

ARMOIRE

PANEL TAG: X

Panel material: INOX
Panel size: 600X1800X370 + 600X1800X600
Panel brand: IRINOX
Junction boxes material: INOX

EQUIPMENTS USED

Buttons brand: SCHNEIDER
Button language: ESPAGNOL
Security components: SICK or Phoenix Contact
Panel components: Schneider / Phoenix Contact / Omron / Siemens
Terminals (power and command): Phoenix Contact

WIRING

Icc breaking capacity: 10kA
Shielded cables on Inverters
Wire colors: +24Vdc = Purple
0Vdc = White
External command: Orange

110Vac = Brown
>110Vac = Black
Neutral = Blue
Ground = Yellow/Green

Estimated electrical characteristics

(machine)

Total nominal power (kW): 9
Total nominal current (Amps): 22

Main circuit breaker advisable

(customer)

Breaker grade (Amps): 32
Breaker curve (type): C OR D

Minimum section power supply cable requirement

(customer) :

3 PH+N+GND 400V 50HZ
Wire section (mm²): 6mm²
Cable type (wires number): 5G6²

H07 RNF / U1000 R2V

Main breaker and power supply cable can be different
depending of the electrical installation
(cable material, lenght, installation method, ...)

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE ECAT-ID. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL.
IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING FORM.

V6	MAJ - Rétrofit goulottes	29/09/2025	MB	JT	
V5	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID	18/02/2025	DB	JT	JT
V4	MAJ M9/V9	11/12/2024	DB	JT	JT
V3	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODEUR EN OPTION	26/11/2024	EM	JT	JT
V2	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE	20/11/2024	EM	JT	JT
V1	CREATION	17/10/2024	JT	JT	JT
INDEX	MODIFICATION	DATE	DESIGNED	VERIFIED	APPROVED

GENDER SORTING

DESIGNED BY : DB

VERIFIED : JT

DATE OF CREATION : 26/04/2024

CUSTOMER : JOSSET

CONTRACT : C01437

PROCESS : PMXA-C014371

ECAT-ID

ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

FOLIO :001/165

Tel : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

ENVIRONNEMENT IGE-XA CECAT-ID_V4R3 240110 on 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

COUNTRY :

ESPAGNE

DRAWING NUM:

SMXA-C014371

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
001	GENDER SORTING	29/09/2025
002	LISTING	29/09/2025
003	LISTING	29/09/2025
004	LISTING	29/09/2025
005	LISTING	29/09/2025
006	SCHEMA PUISSANCE	18/02/2025
007	SCHEMA PUISSANCE	17/10/2024
008	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
009	SCHEMA PUISSANCE	11/12/2024
010	SCHEMA PUISSANCE	17/10/2024
011	SCHEMA PUISSANCE UAC	20/11/2024
012	SCHEMA PUISSANCE UAC	17/10/2024
013	SCHEMA PUISSANCE UAC	20/11/2024
014	SCHEMA PUISSANCE UAC	20/11/2024
015	SCHEMA COMMANDE	18/02/2025
016	SCHEMA COMMANDE	18/02/2025
017	SCHEMA COMMANDE	18/02/2025
018	SCHEMA COMMANDE	17/10/2024
019	SCHEMA COMMANDE	17/10/2024
020	SCHEMA COMMANDE	17/10/2024
021	SCHEMA COMMANDE	17/10/2024
022	SCHEMA COMMANDE	17/10/2024
023	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
024	SCHEMA COMMANDE	11/12/2024
025	SCHEMA COMMANDE UAC	20/11/2024
026	SCHEMA COMMANDE UAC	17/10/2024
027	IMPLANTATION UAC100	17/10/2024
028	IMPLANTATION CAMERA VOIE 1 & 2	17/10/2024
029	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 1	17/10/2024
030	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 2	17/10/2024
031	IMPLANTATION UAC200	17/10/2024
032	IMPLANTATION CAMERA VOIE 3 & 4	17/10/2024
033	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 3	17/10/2024
034	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 4	17/10/2024
035	IMPLANTATION UAC300	17/10/2024

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
036	IMPLANTATION CAMERA VOIE 5 & 6	17/10/2024
037	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 5	17/10/2024
038	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 6	17/10/2024
039	SCHEMA COMMANDE UAC	17/10/2024
040	SCHEMA COMMANDE UAC	17/10/2024
041	SORTIES MOD2	17/10/2024
042	SORTIES MOD2	18/02/2025
043	SORTIES MOD3	17/10/2024
044	SORTIES MOD3	17/10/2024
045	SORTIES MOD102	17/10/2024
046	SORTIES MOD103	17/10/2024
047	SORTIES MOD104	17/10/2024
048	SORTIES MOD105	17/10/2024
049	SORTIES MOD105	20/11/2024
050	SORTIES MOD106	29/09/2025
051	SORTIES MOD106	29/09/2025
052	IMPLANTATION AUTOMATE	17/10/2024
053	IMPLANTATION AUTOMATE	26/11/2024
054	IMPLANTATION WAGO B10	17/10/2024
055	IMPLANTATION IHM	17/10/2024
056	IMPLANTATION RESEAU	26/11/2024
057	IMPLANTATION RESEAU B10	26/11/2024
058	ENTREES MOD4	17/10/2024
059	ENTREES MOD4	17/10/2024
060	ENTREES MOD5	17/10/2024
061	ENTREES MOD5	17/10/2024
062	ENTREES MOD6	18/02/2025
063	ENTREES MOD6	29/09/2025
064	ENTREES MOD7	26/11/2024
065	ENTREES MOD7	17/10/2024
066	I/O LINK MOD8	17/10/2024
067	I/O LINK MOD8	17/10/2024
068	I/O LINK MOD9	17/10/2024
069	I/O LINK MOD9	17/10/2024
070	I/O LINK MOD10	17/10/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 12/06/2024		LISTING			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB				ARTICLE : SMXA-C014371					INDEX : V6					
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 002/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
071	I/O LINK MOD10	17/10/2024
072	ENTREES MOD107	17/10/2024
073	ENTREES MOD107	17/10/2024
074	ENTREES MOD108	20/11/2024
075	ENTREES MOD108	17/10/2024
076	Bornier : XP0	17/10/2024
077	Bornier : XP1	17/10/2024
078	Bornier : X2	17/10/2024
079	Bornier : X3	20/11/2024
080	Bornier : X4	18/02/2025
081	Bornier : X4	18/02/2025
082	Bornier : X5	18/02/2025
083	Bornier : X10	18/02/2025
084	Bornier : X15	17/10/2024
085	Bornier : X20	18/02/2025
086	Bornier : X25	17/10/2024
087	Bornier : XT10	18/02/2025
088	Bornier : XP 100	17/10/2024
089	Bornier : XP 101	17/10/2024
090	Bornier : X 100	18/02/2025
091	Bornier : X 103	17/10/2024
092	Bornier : X 104	17/10/2024
093	Bornier : X 105	17/10/2024
094	Bornier : X 105	17/10/2024
095	Bornier : X 105	17/10/2024
096	Bornier : X 105	17/10/2024
097	Bornier : X 106	17/10/2024
098	Bornier : X 110	17/10/2024
099	Bornier : X 120	17/10/2024
100	Bornier : X 130	17/10/2024
101	Bornier : X 140	17/10/2024
102	Bornier : X 150	17/10/2024
103	Bornier : X 160	17/10/2024
104	Bornier : X 170	17/10/2024
105	Bornier : X 200	18/02/2025

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
106	Bornier : XT100	18/02/2025
107	Connecteur: PRF-M01 & PRM-M01	17/10/2024
108	Connecteur: PRF-M08 & PRM-M08	17/10/2024
109	Connecteur: PRF-M09 & PRM-M09	17/10/2024
110	Connecteur: PRF-X200 & PRM-X200	18/02/2025
111	IMPLANTATION FACADE ARMOIRE	17/10/2024
112	IMPLANTATION ARRIERE ARMOIRE	17/10/2024
113	IMPLANTATION ARMOIRE	17/10/2024
114	IMPLANTATION COTE BOITIER B10	17/10/2024
115	IMPLANTATION FACADE BOITIER B10	17/10/2024
116	IMPLANTATION ARRIERE BOITIER B10	17/10/2024
117	IMPLANTATION INTERNE BOITIER B10	20/11/2024
118	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	17/10/2024
119	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	17/10/2024
120	IMPLANTATION BOITIER T10	17/10/2024
121	IMPLANTATION BOITIER T20	17/10/2024
122	IMPLANTATION BOITIER T30	17/10/2024
123	PARAMETRE VARIATEUR V1	17/10/2024
124	PARAMETRE VARIATEUR V2	17/10/2024
125	PARAMETRE VARIATEUR V3	17/10/2024
126	PARAMETRE VARIATEUR V4	17/10/2024
127	PARAMETRE VARIATEUR V5	17/10/2024
128	PARAMETRE VARIATEUR V6	17/10/2024
129	PARAMETRE VARIATEUR V7	17/10/2024
130	PARAMETRE VARIATEUR V8	17/10/2024
131	PARAMETRE VARIATEUR V9	26/11/2024
132	Nomenclature Armoire	18/02/2025
133	Nomenclature Armoire	18/02/2025
134	Nomenclature Armoire	18/02/2025
135	Nomenclature Armoire	18/02/2025
136	Nomenclature Armoire	18/02/2025
137	Nomenclature Armoire	18/02/2025
138	Components List	18/02/2025
139	Components List	18/02/2025
140	Components List	18/02/2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		ARTICLE : SMXA-C014371								INDEX : V6					
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 003/165					

[illegible][illegible]

3 |

2)

○

(c)

=

G

1

I

U

1

1

A. I.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET			COUNTRY : ESPAGNE		
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014371						INDEX : V6	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 004/165													

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

																				A
																				B
																				C
																				D
																				E
																				F
																				G
																				H
																				I
																				J
																				K
																				L
																				M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		LISTING								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V6	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								005/165					


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

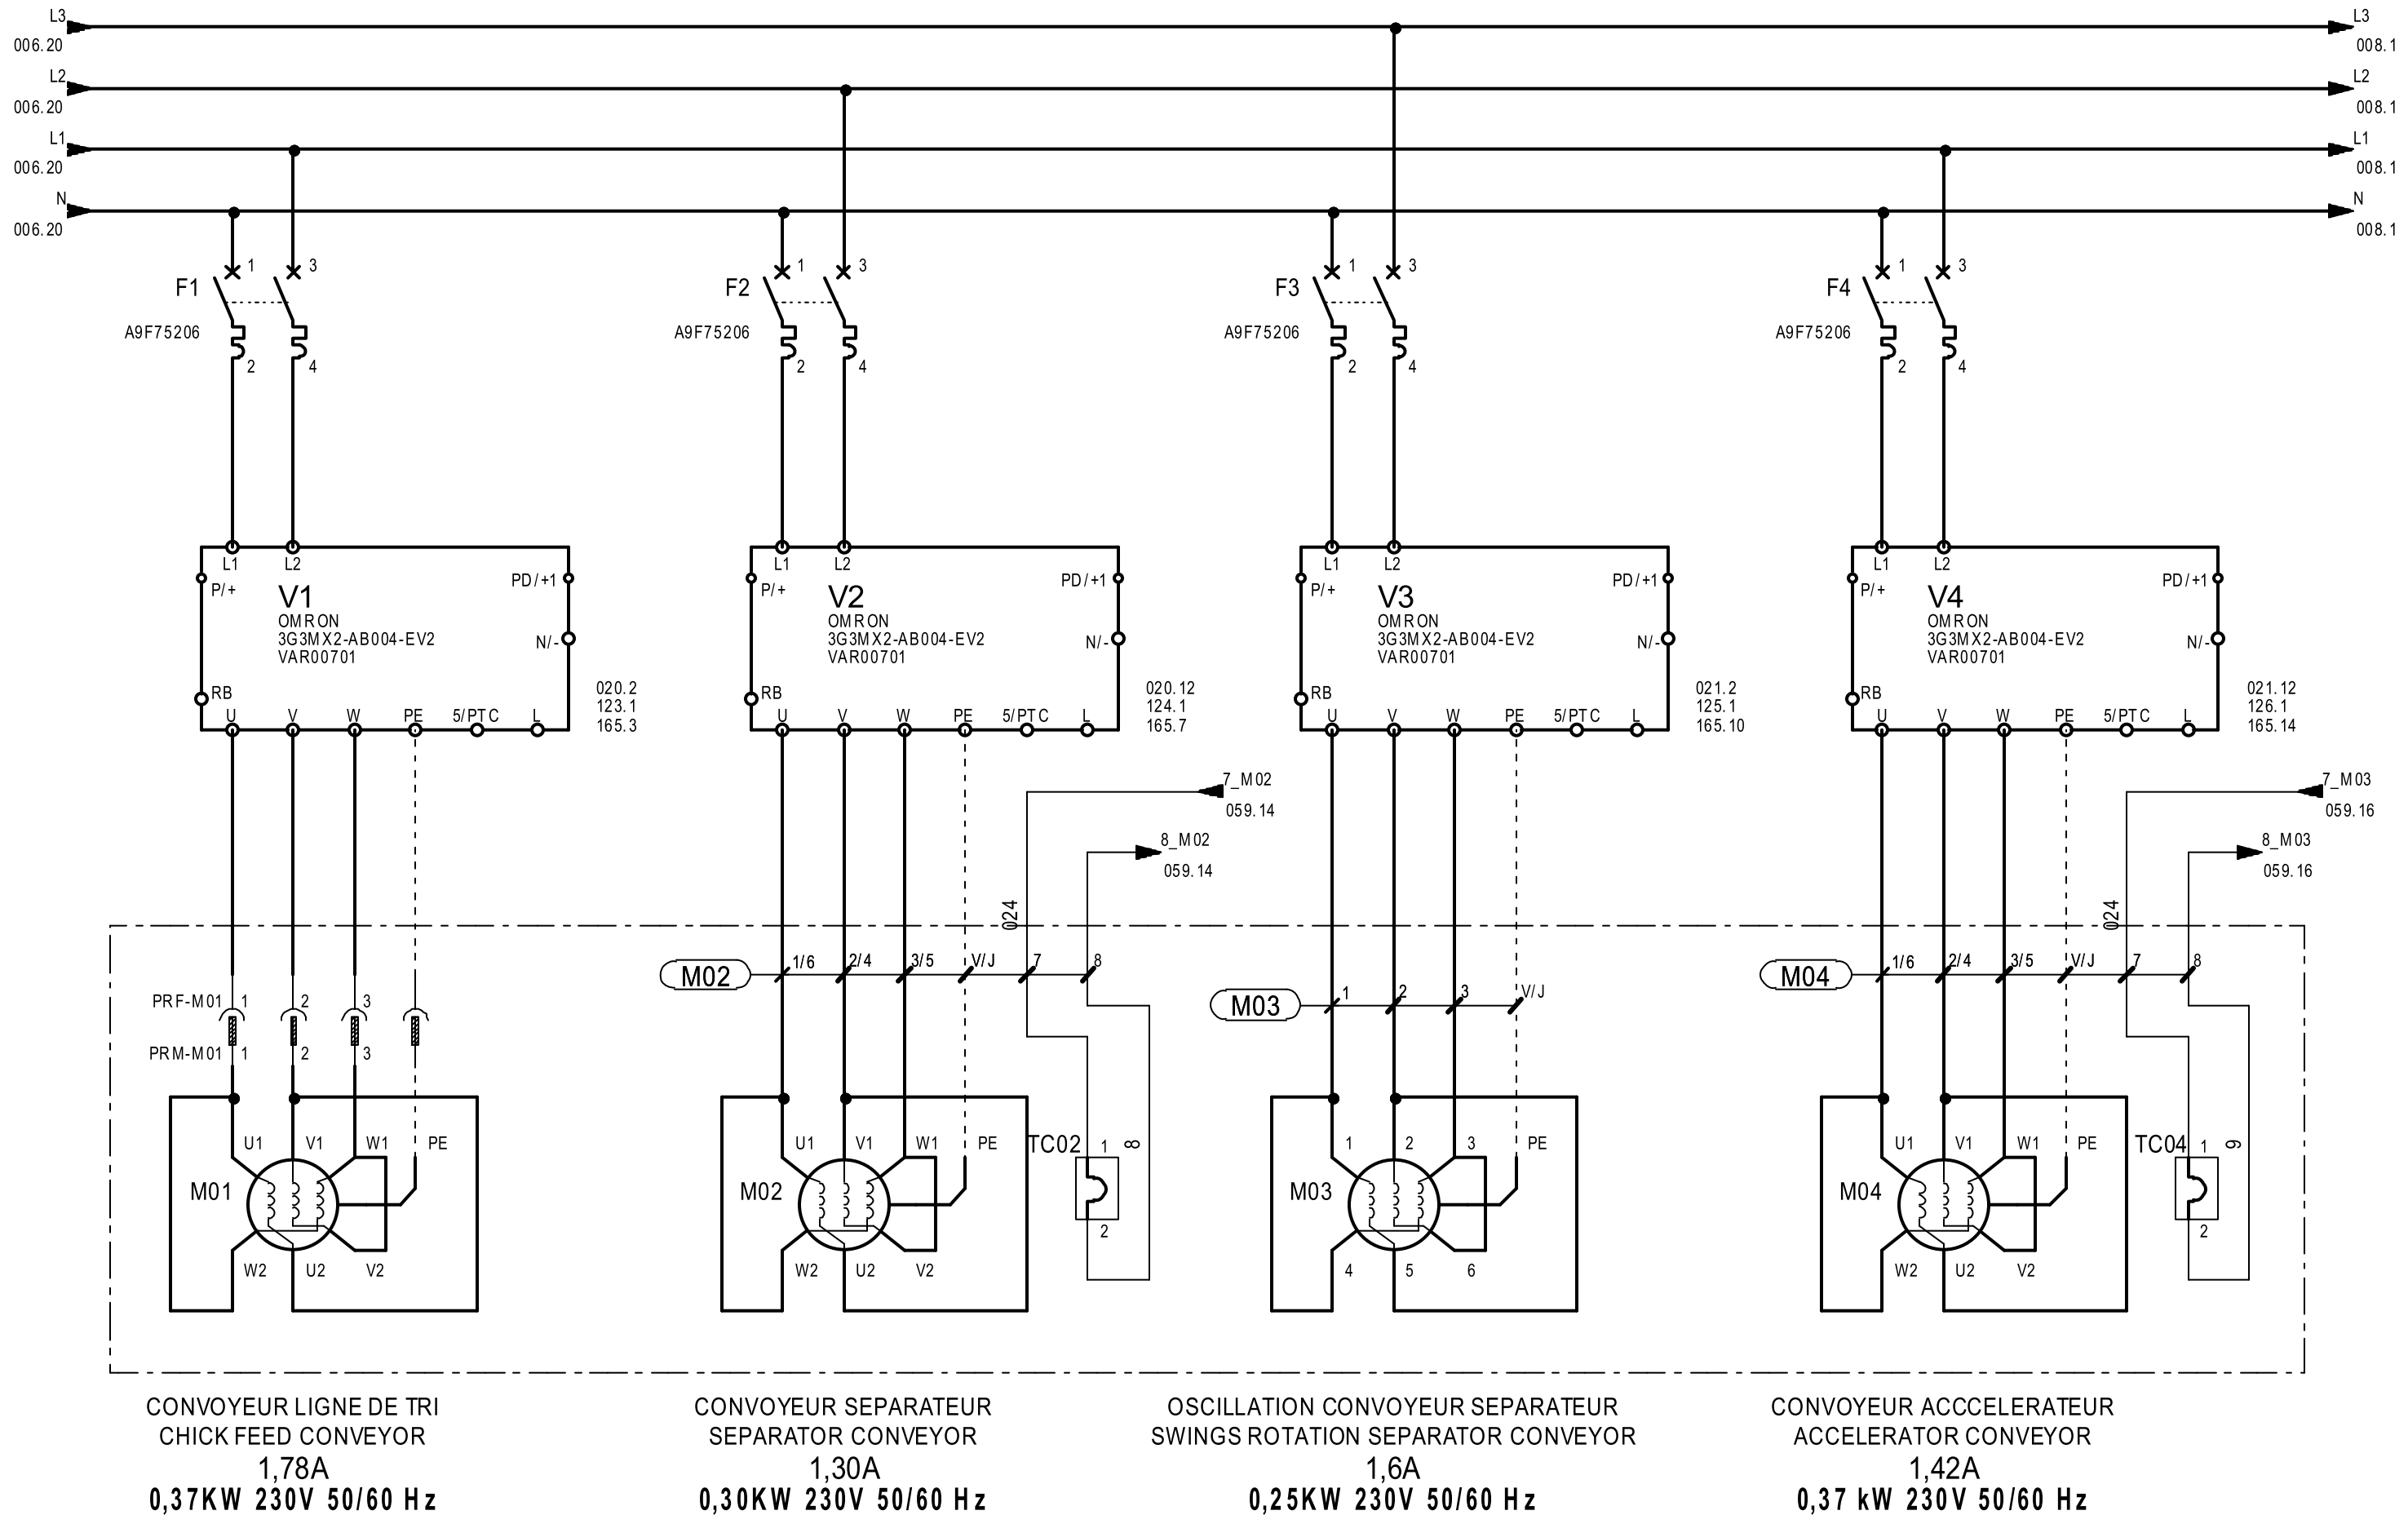

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE :		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				SMXA-C014371						FOLIO : 007/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

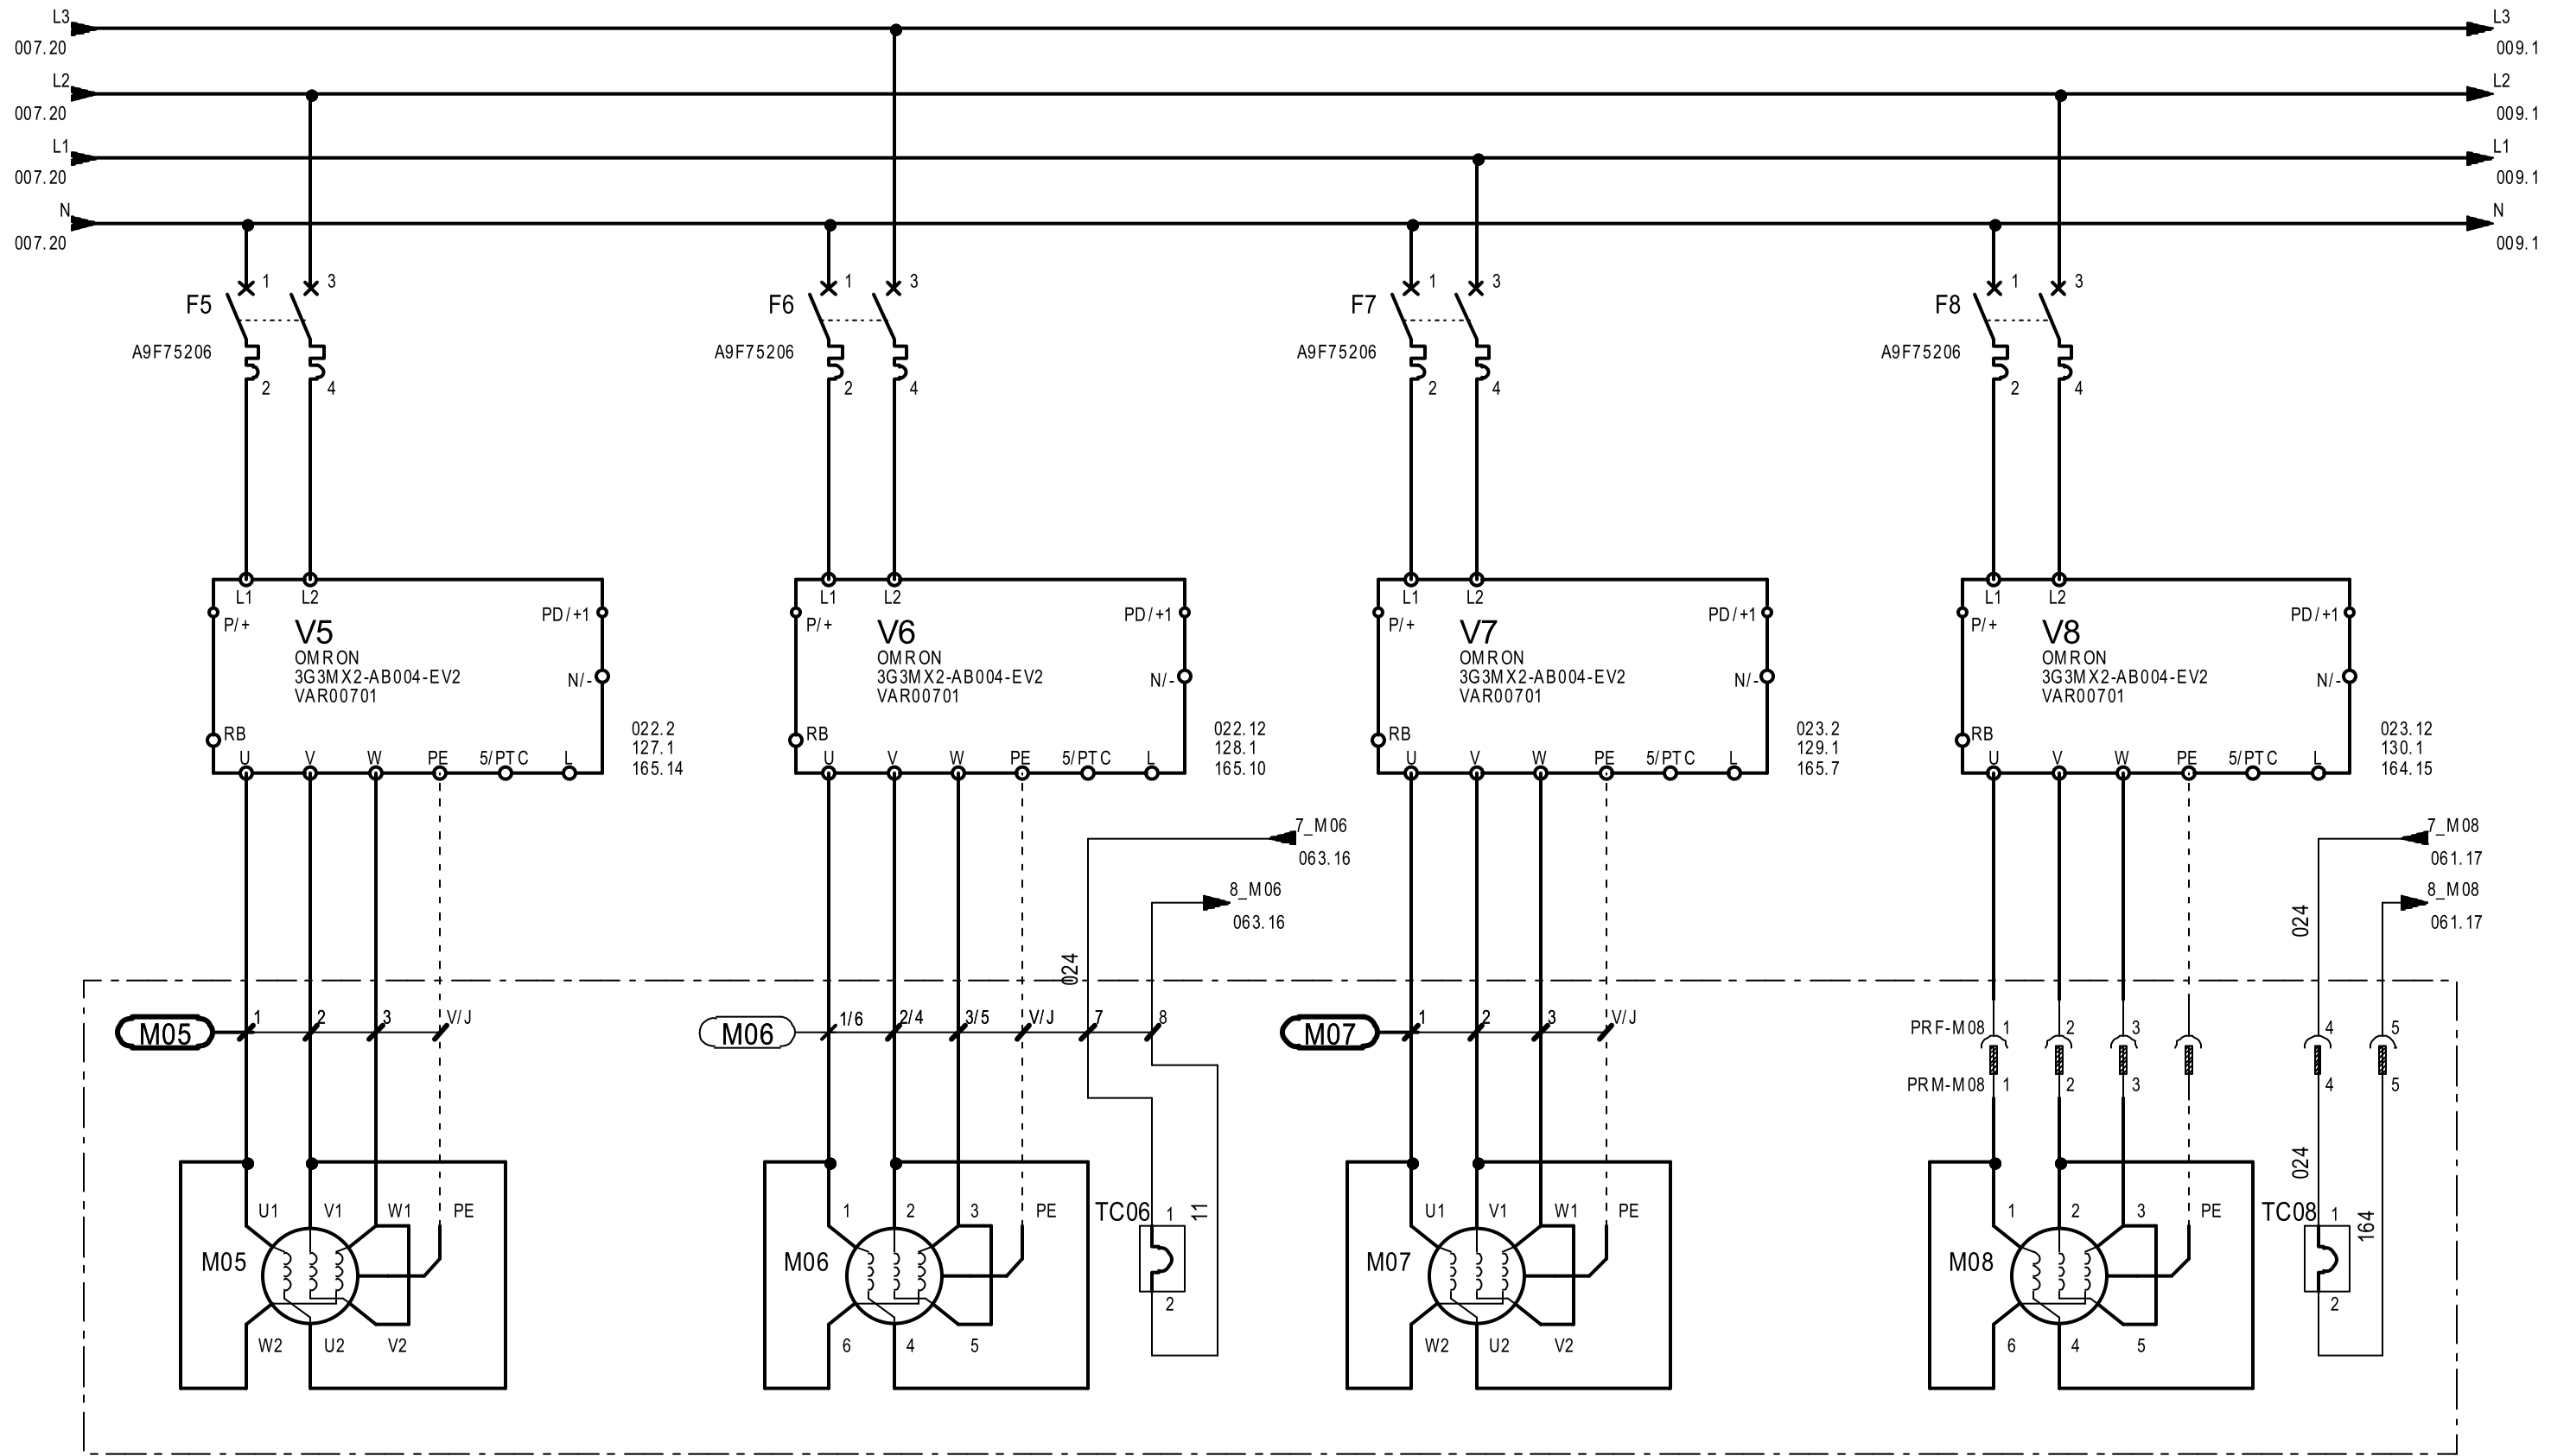

OSCILLATION CONVOYEUR ACCELERATEUR
SWINGS ROTATION ACCELERATOR CONVEYOR
1,26A
0,25KW 230V 50/60 Hz

CONVOYEUR ACQUISITION
ACQUISITION CONVEYOR
1,42A
0,37KW 230V 50/60 Hz


OSCILLATION CONVOYEUR ACQUISITION
SWINGS ROTATION ACQUISITION CONVEYOR
1,26A
0,25KW 230V 50/60 Hz

TAPIS POUSSIN EN SORTIE
CHICK CONVEYOR OUTFEED
1,30A
0,30KW 230V 50/60 Hz

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V3	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 008/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

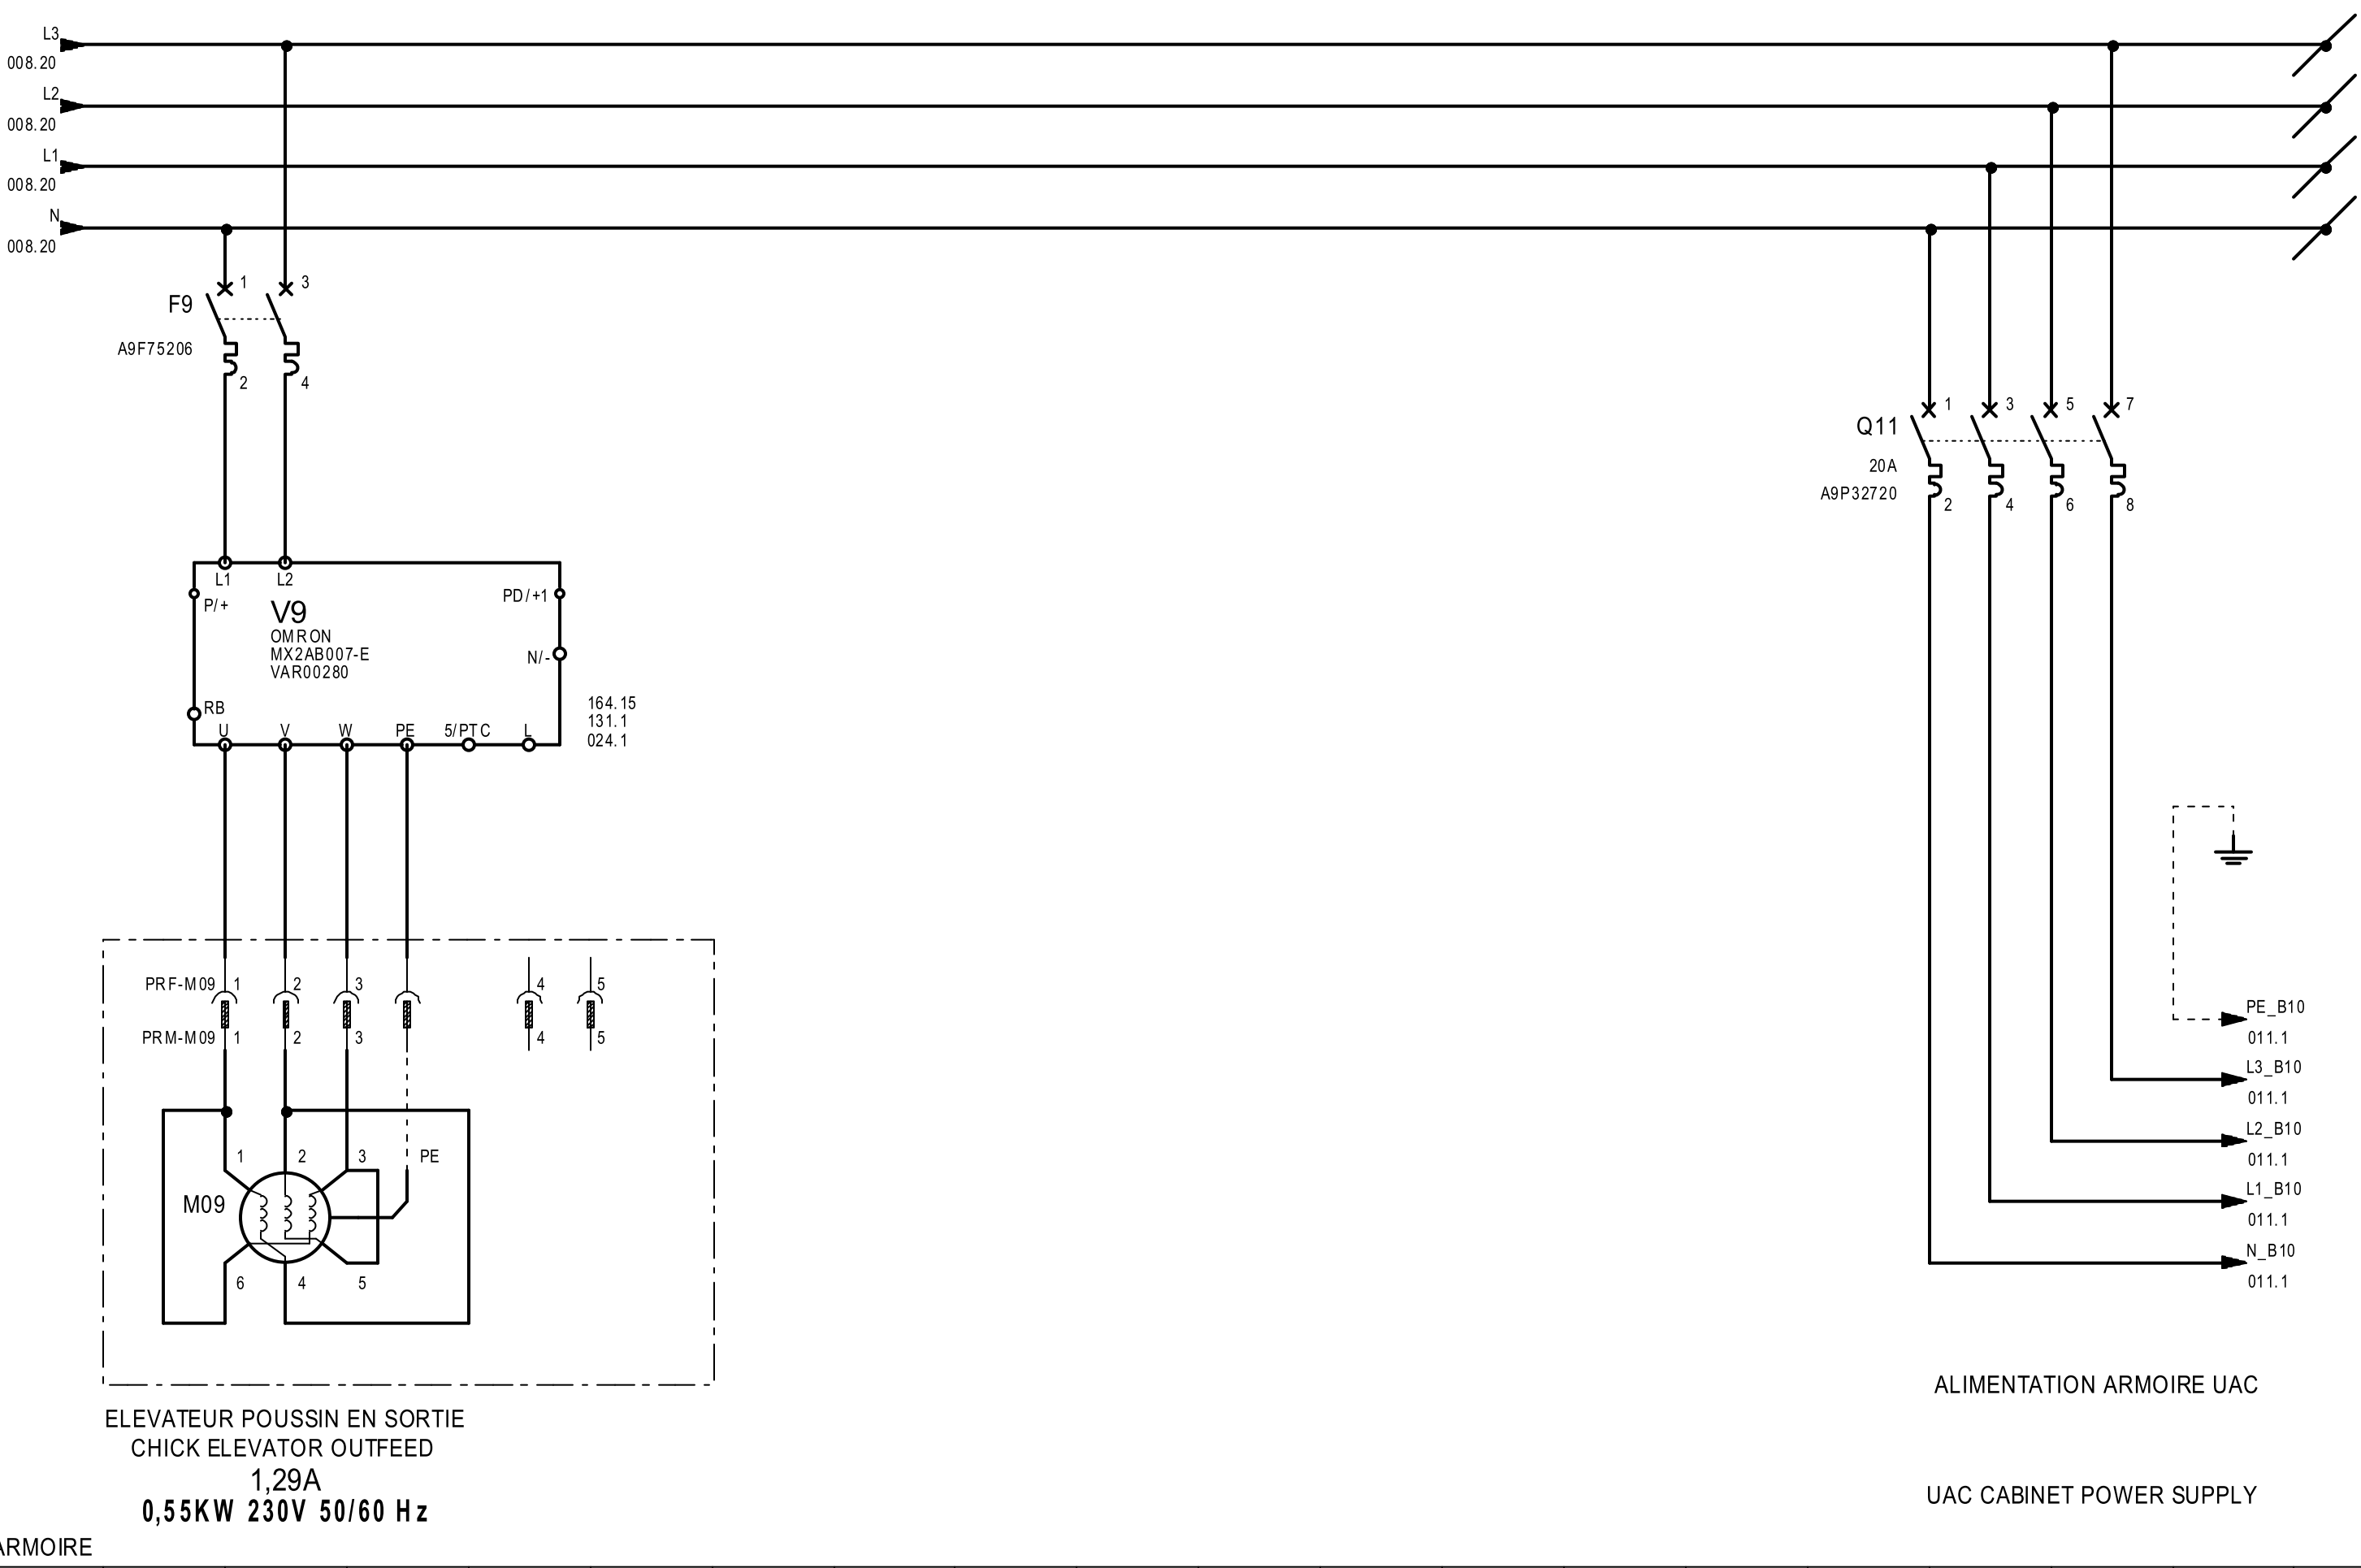


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V4			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 009/165			

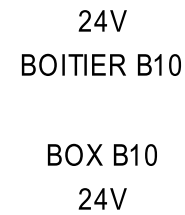


010/165

ARMOIRE

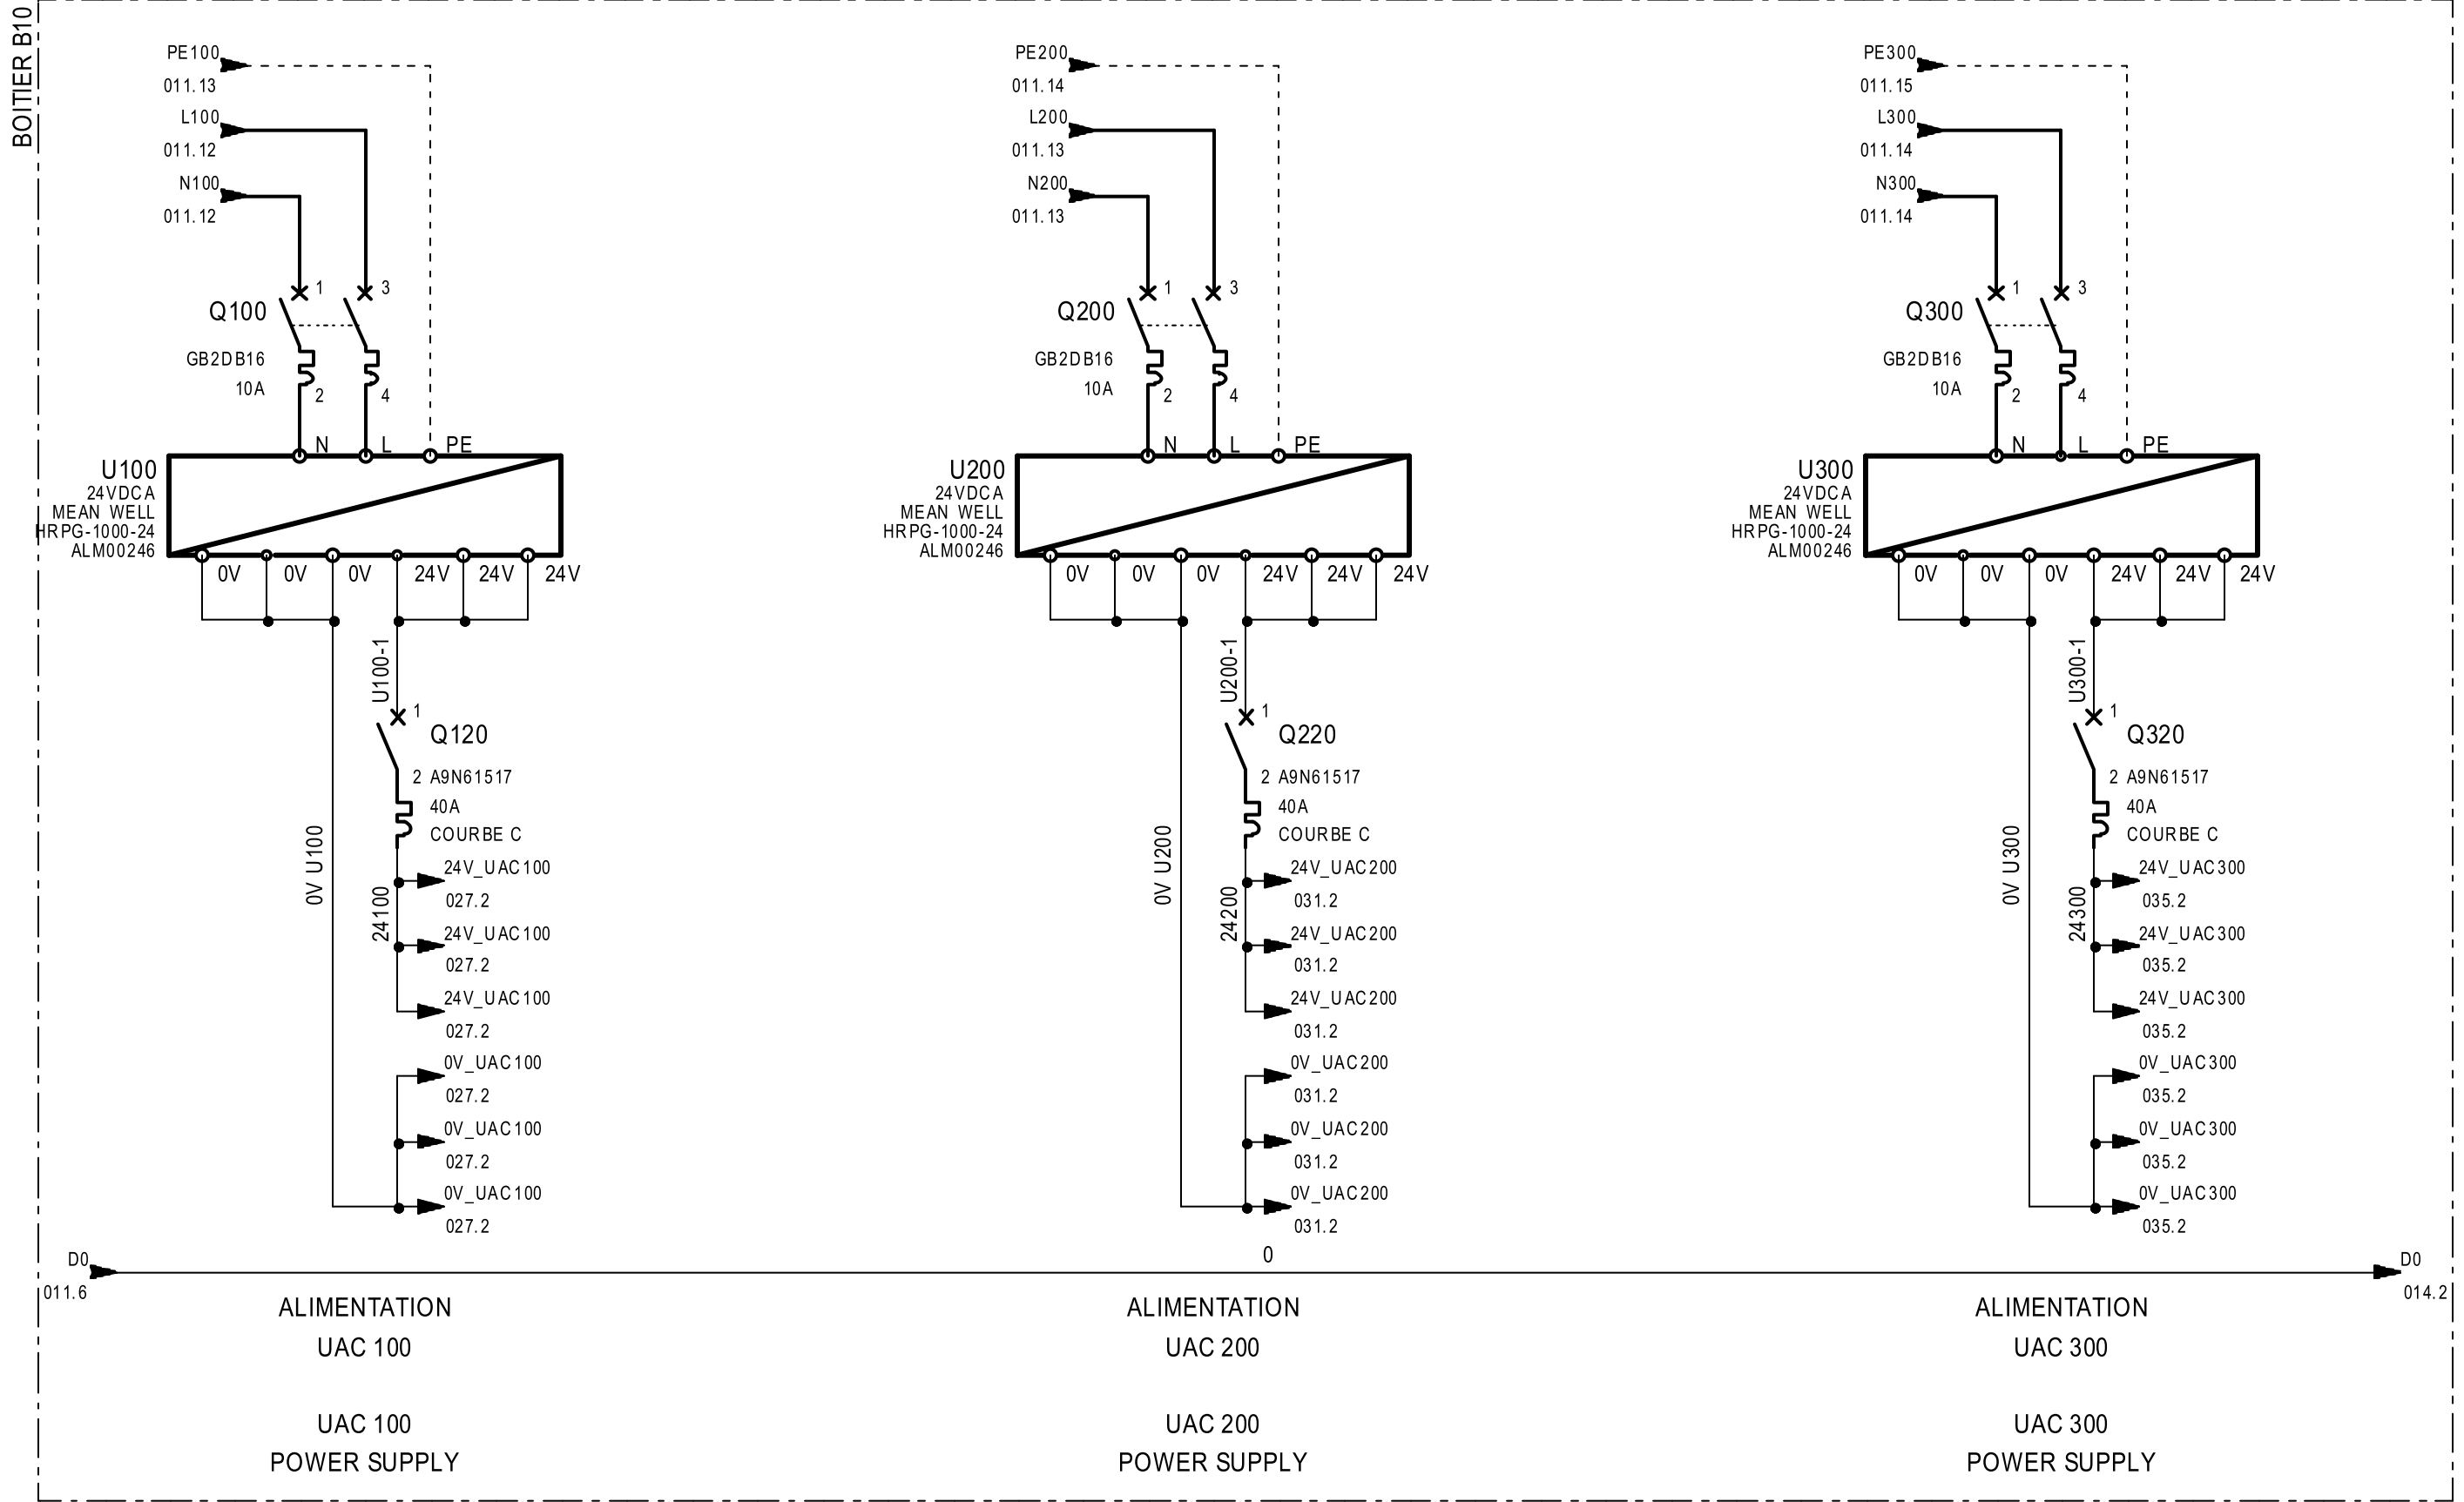


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								012/165					

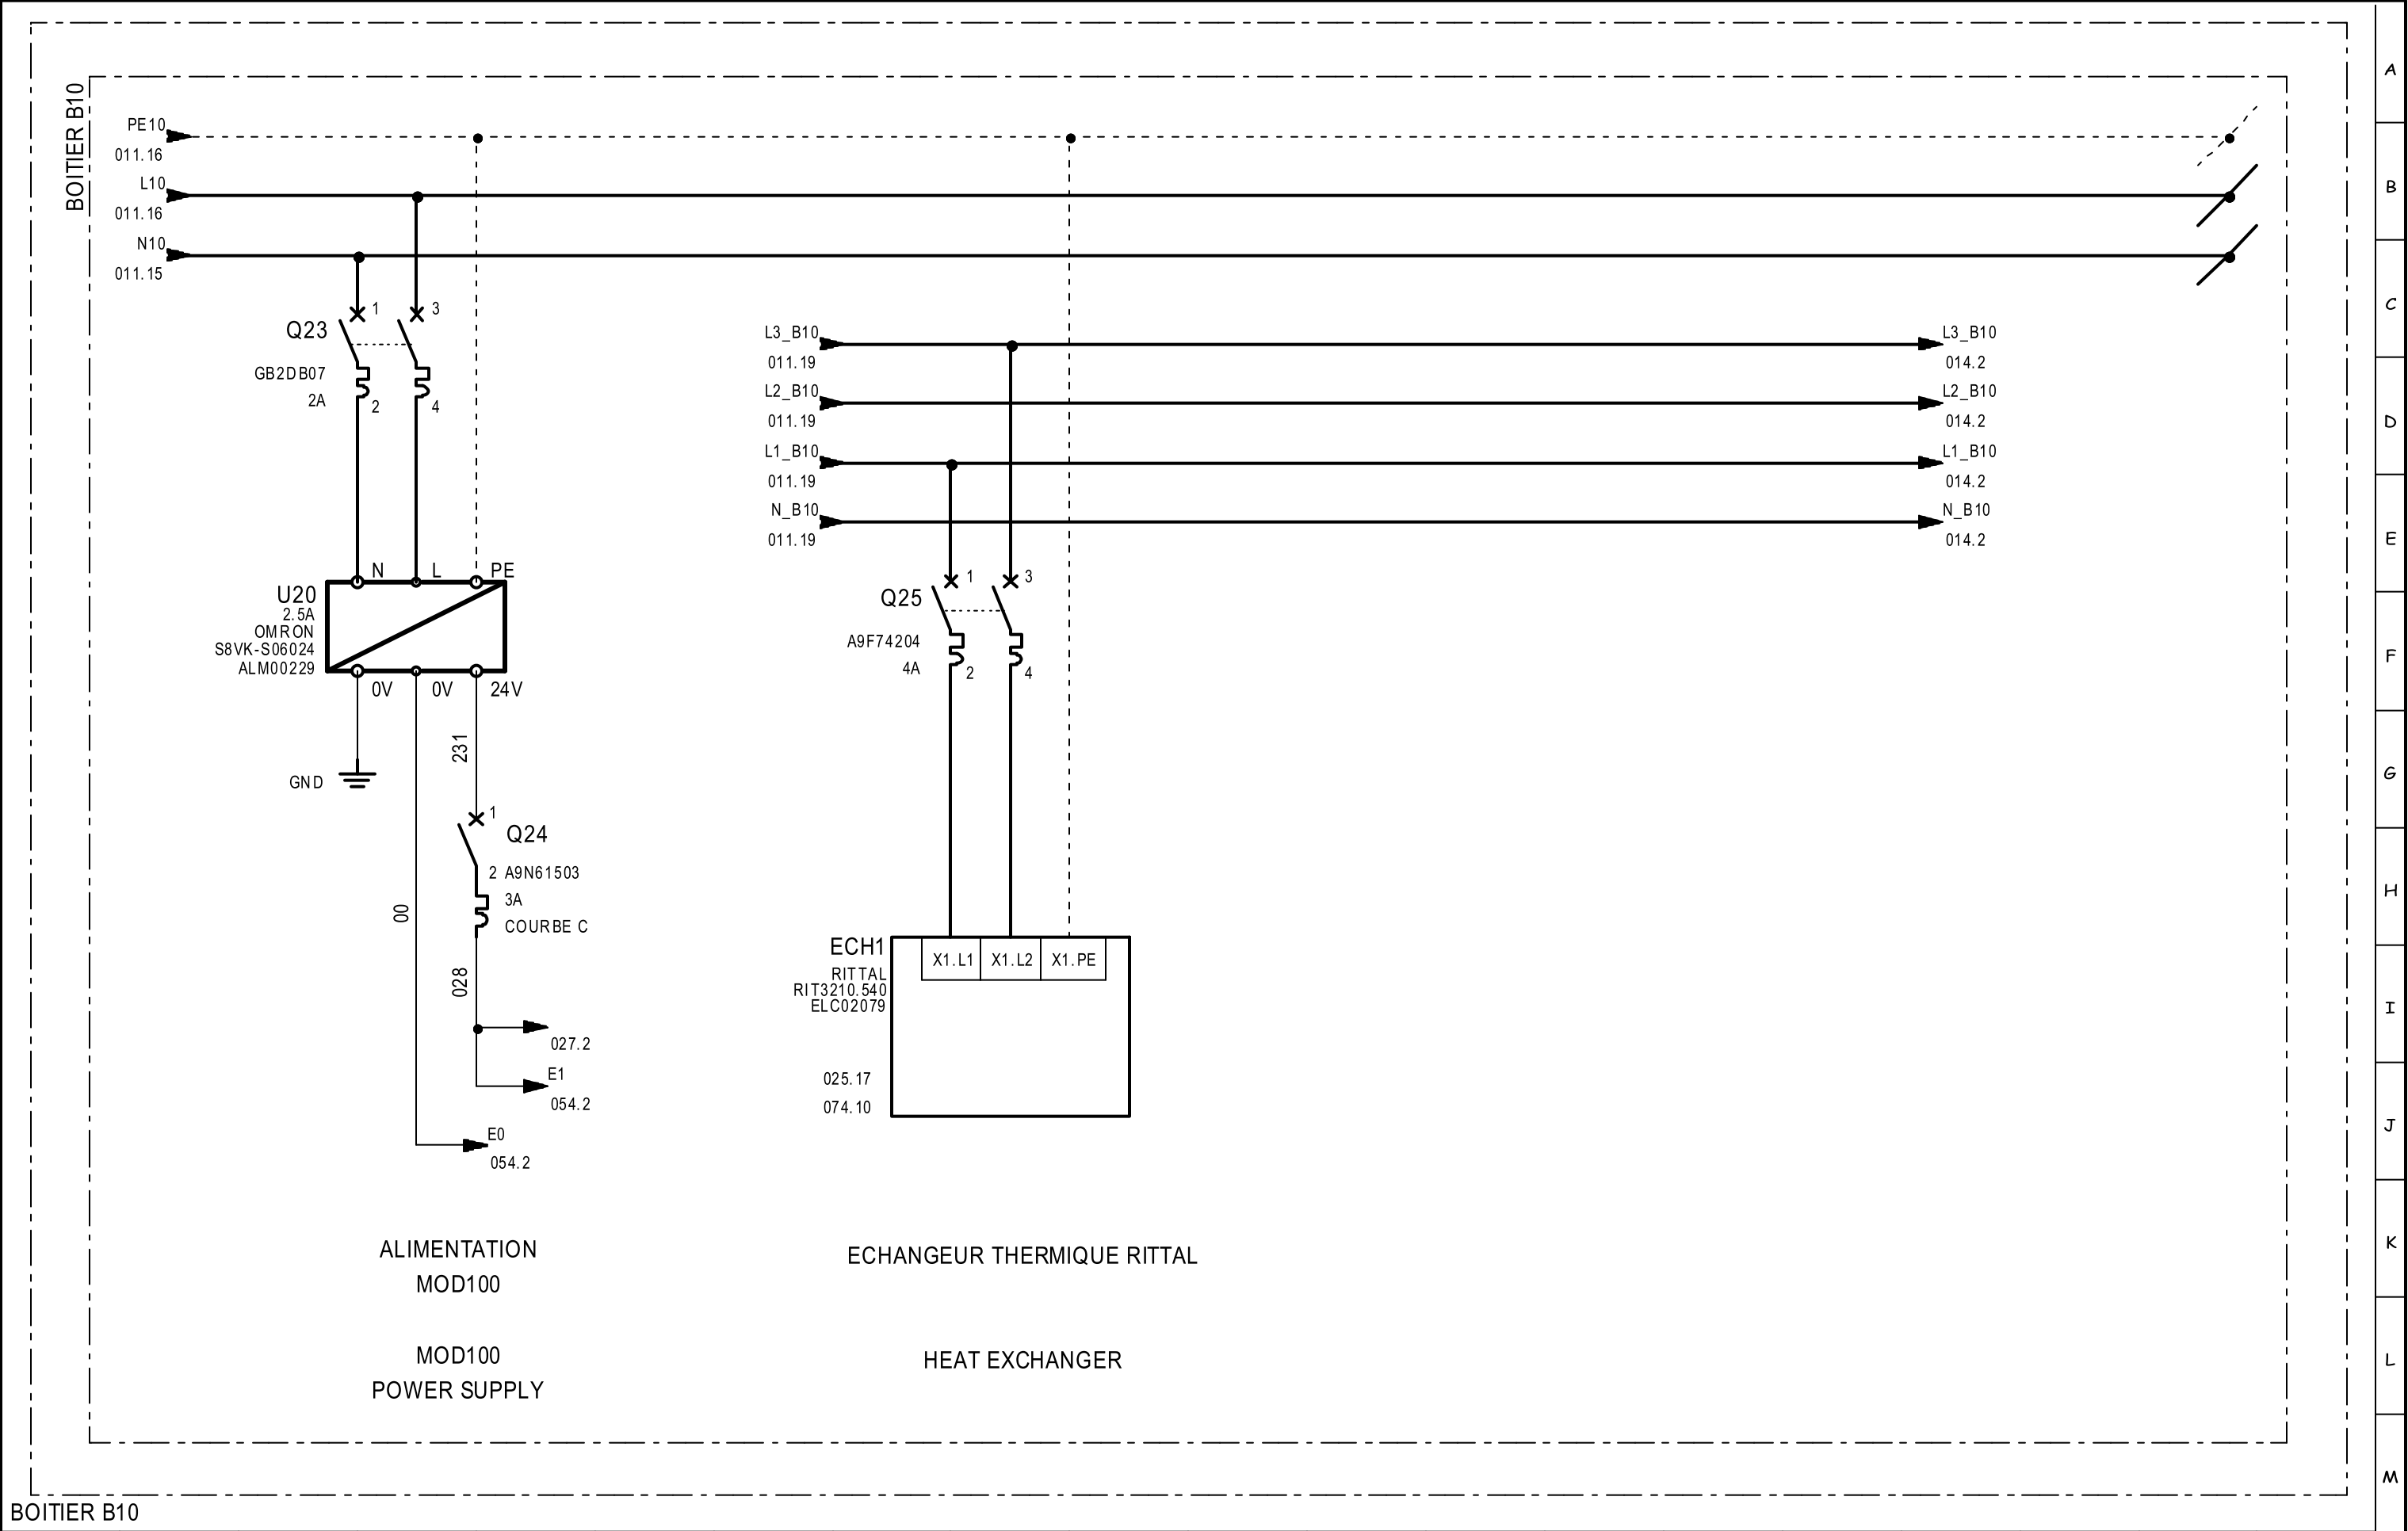


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : 11/07/2024 Designed by : DB		SCHEMA PUISSANCE UAC UAC POWER PLAN ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		ceva Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE		ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V2 FOLIO : 013/165	

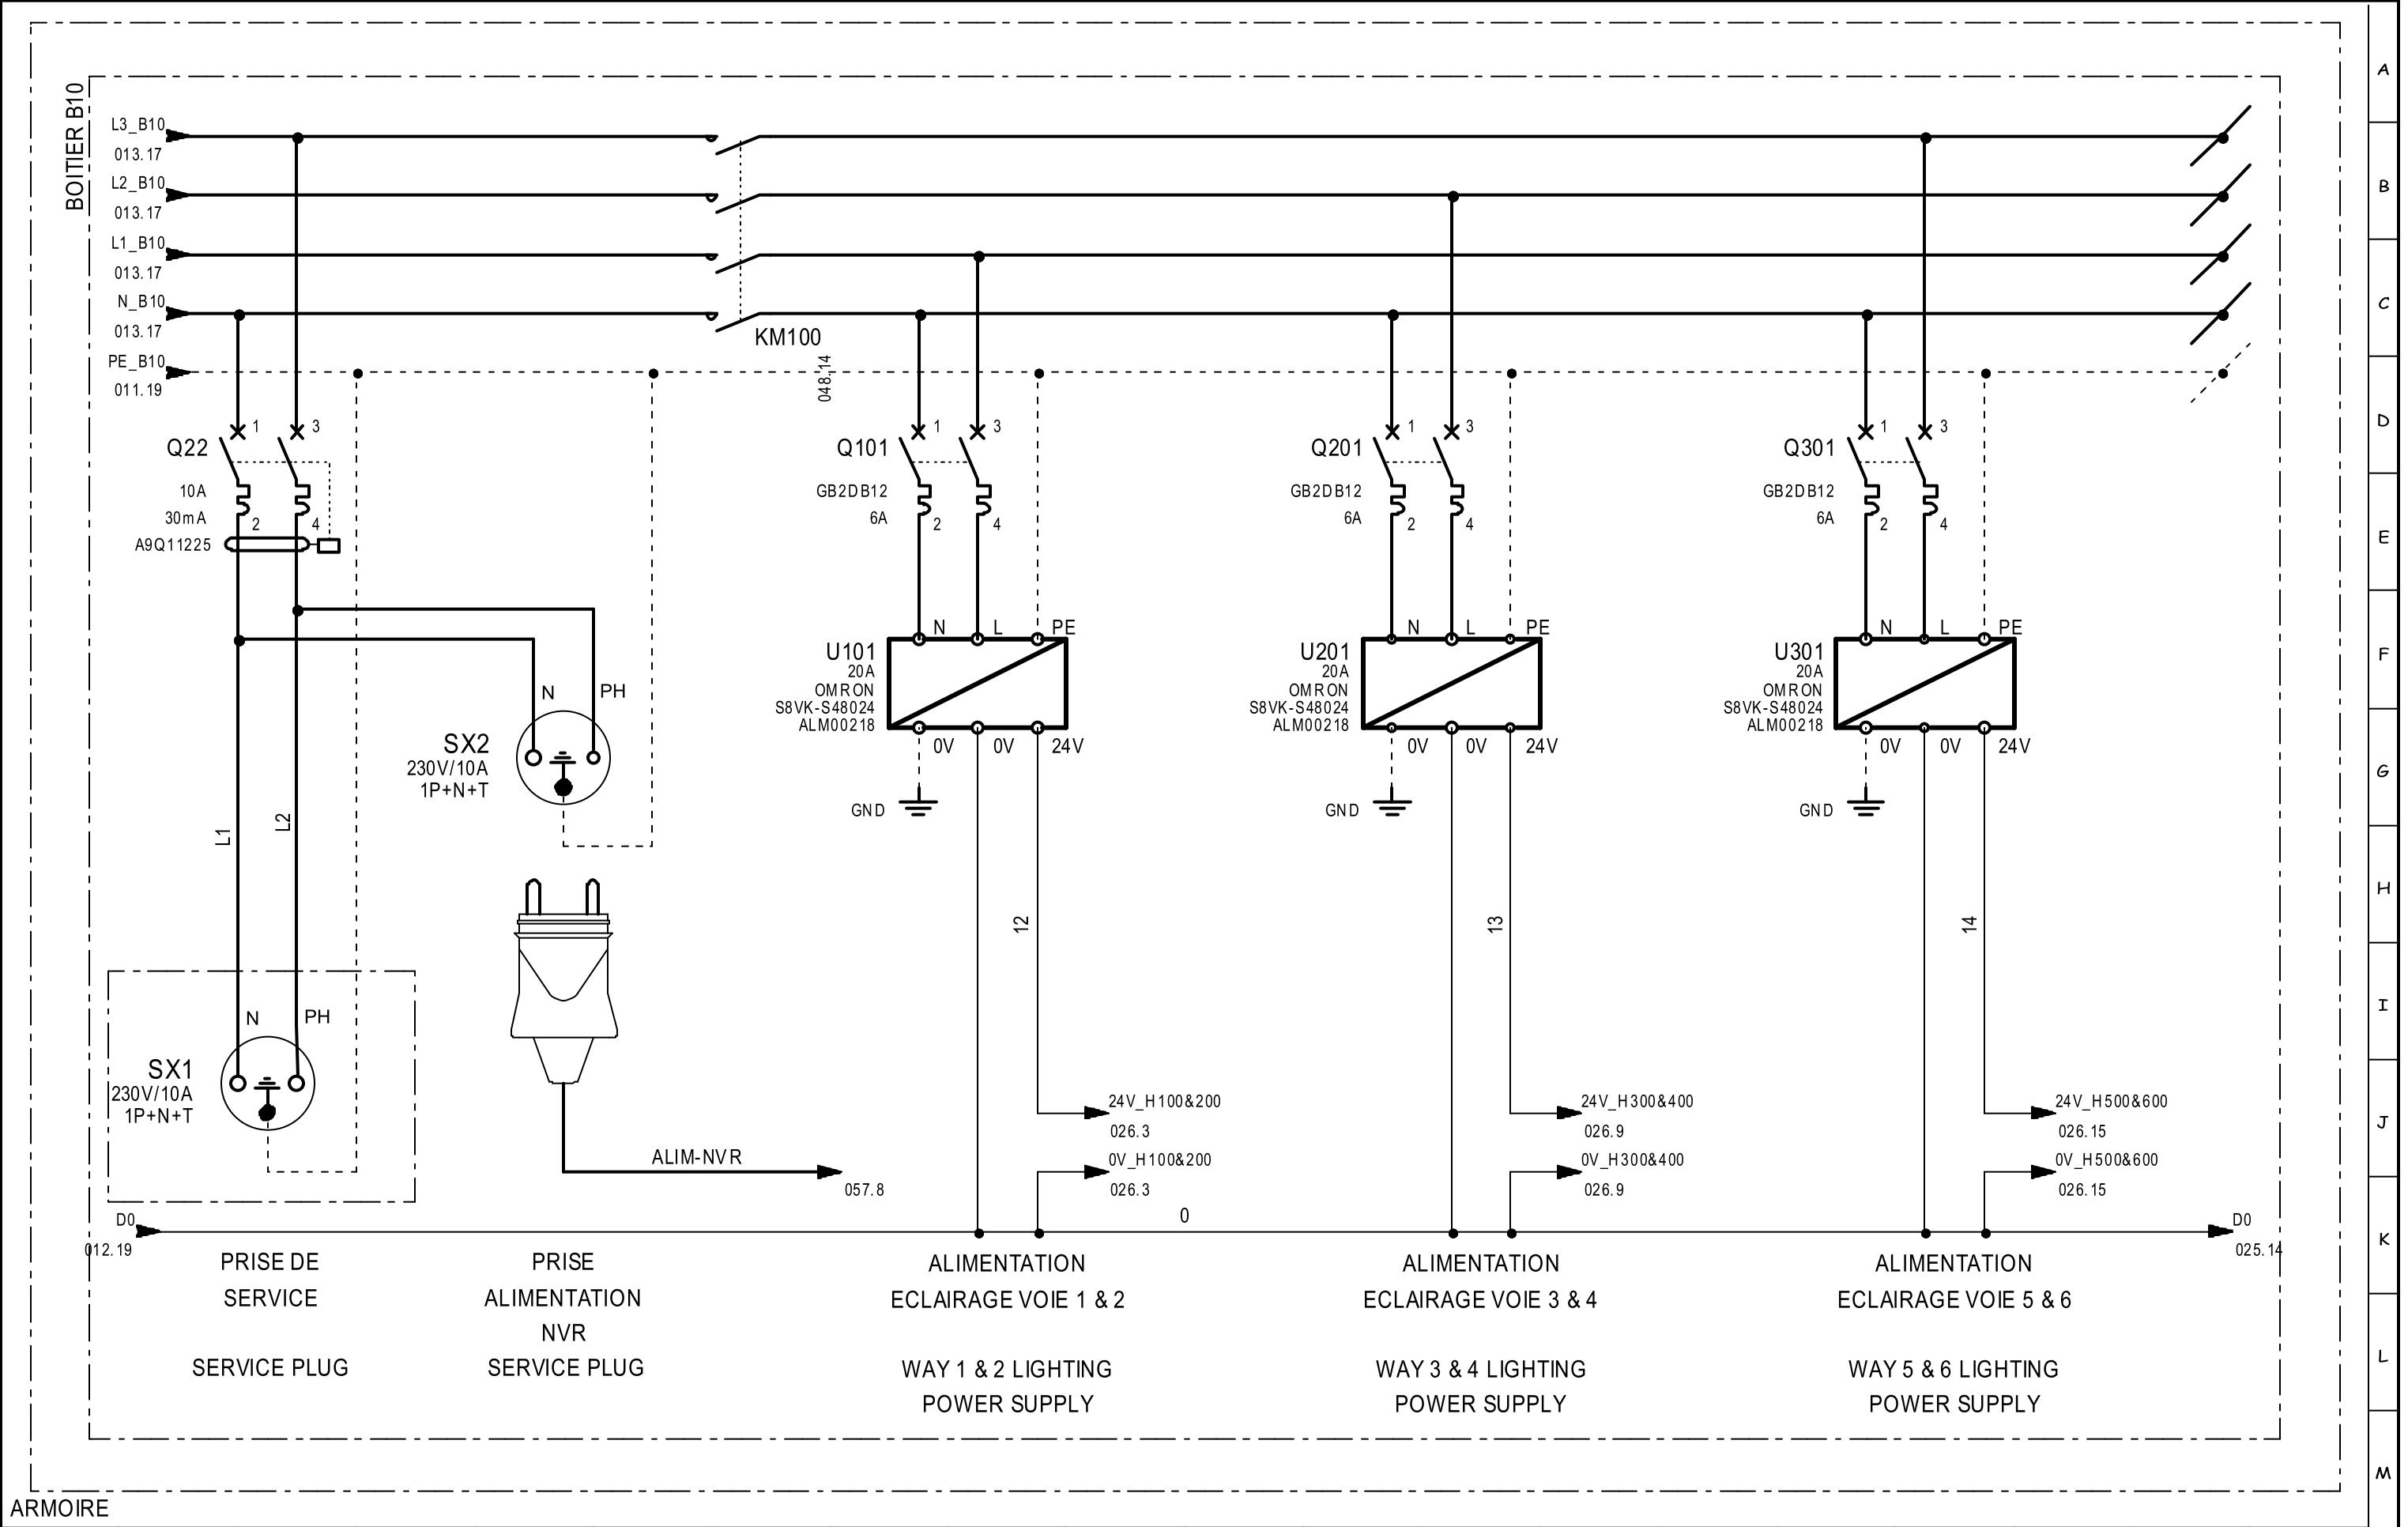


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC POWER PLAN								ARTICLE :				INDEX : V2	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371				FOLIO : 014/165	

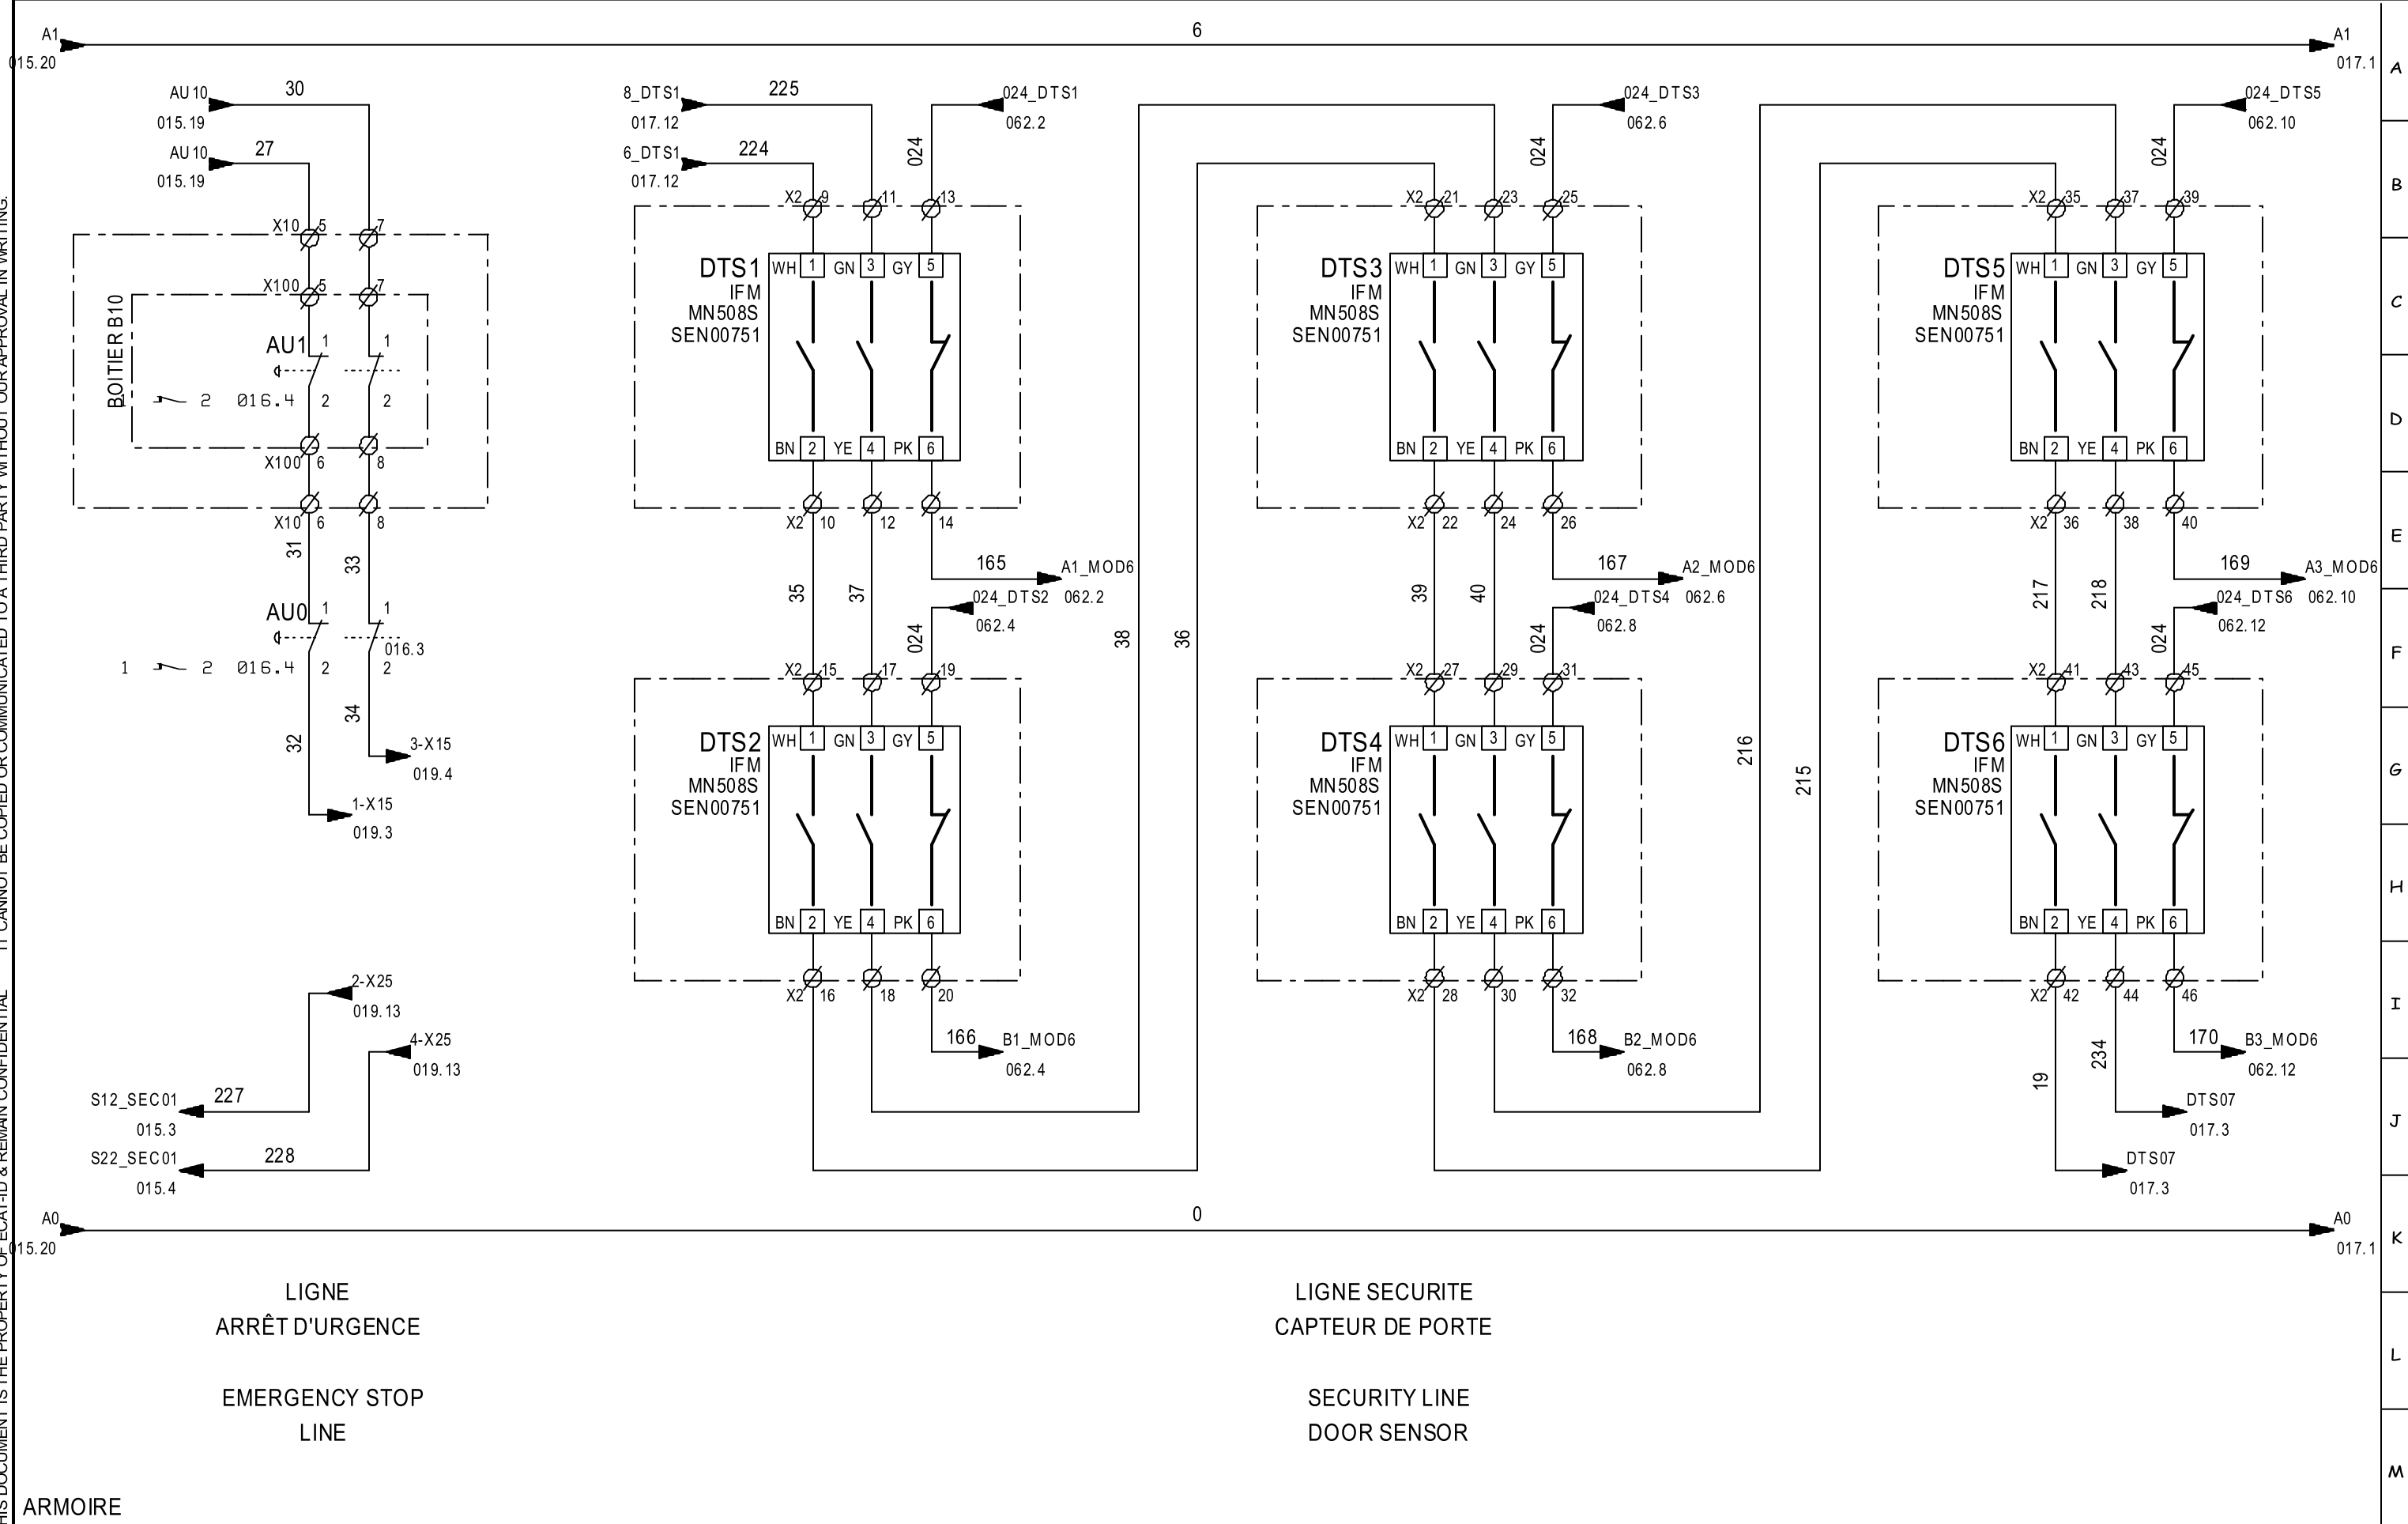

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE :						INDEX : V5	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020				SMXA-C014371						FOLIO : 016/165							


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

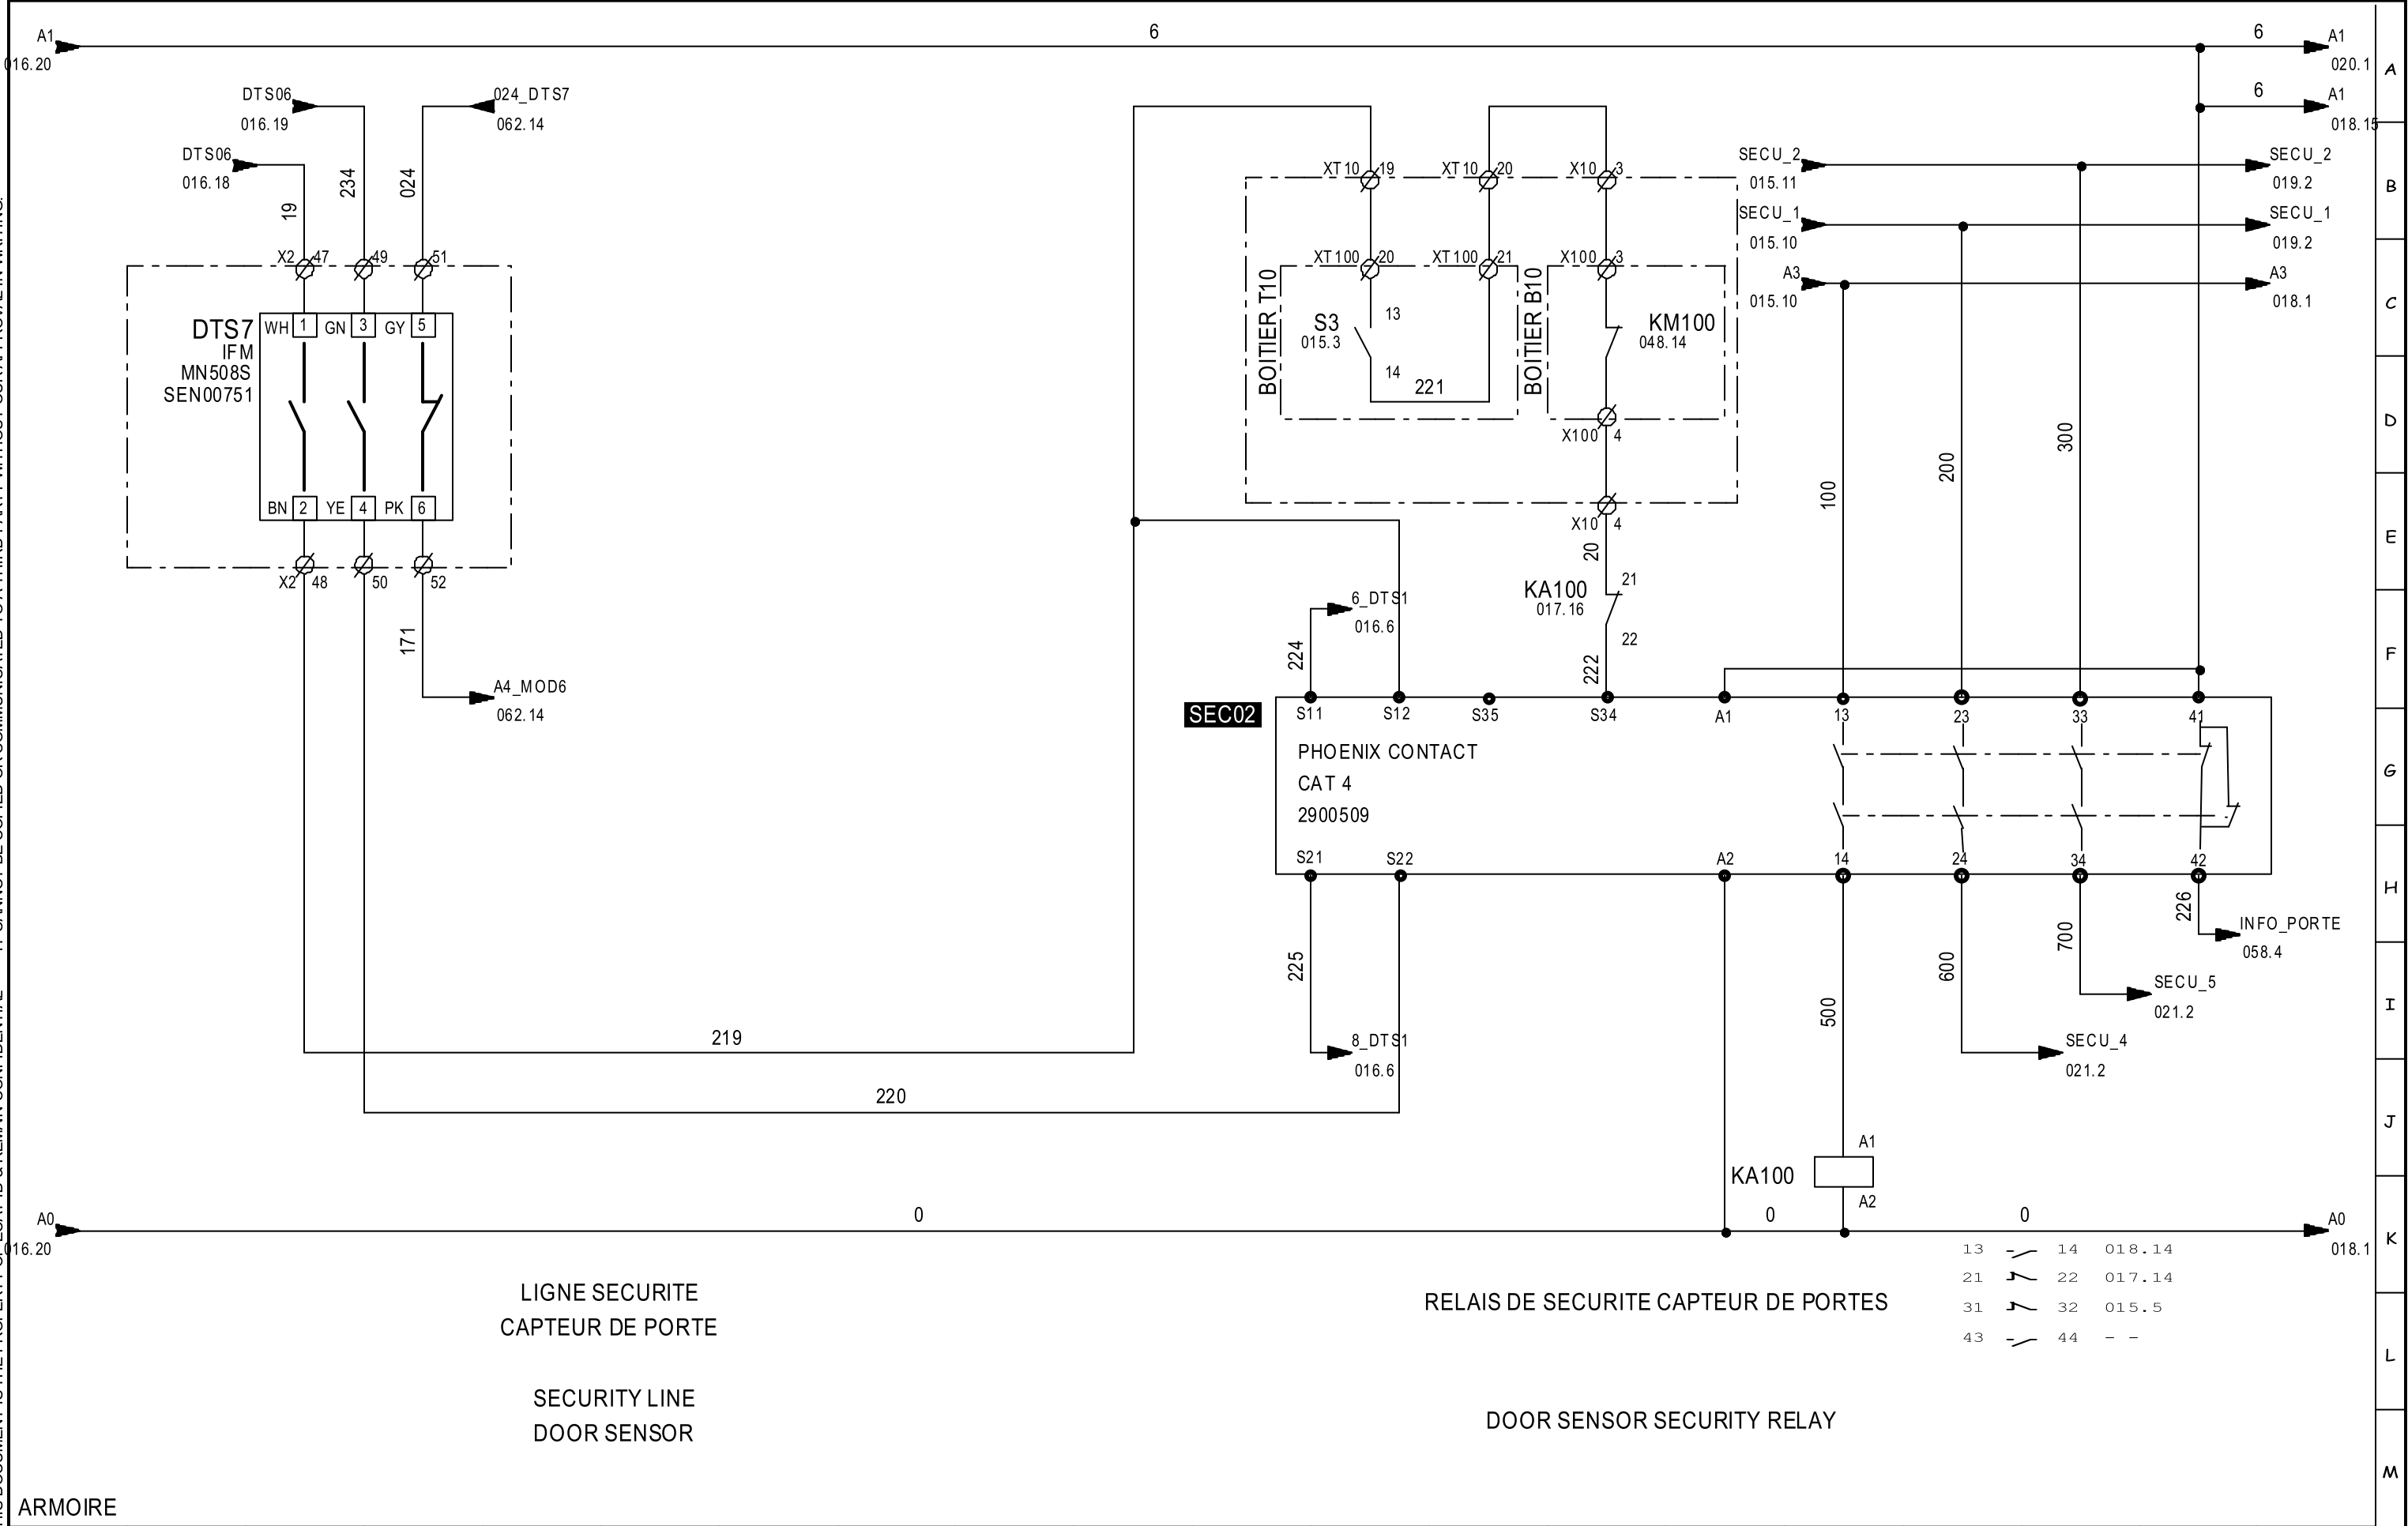

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V5			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 017/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

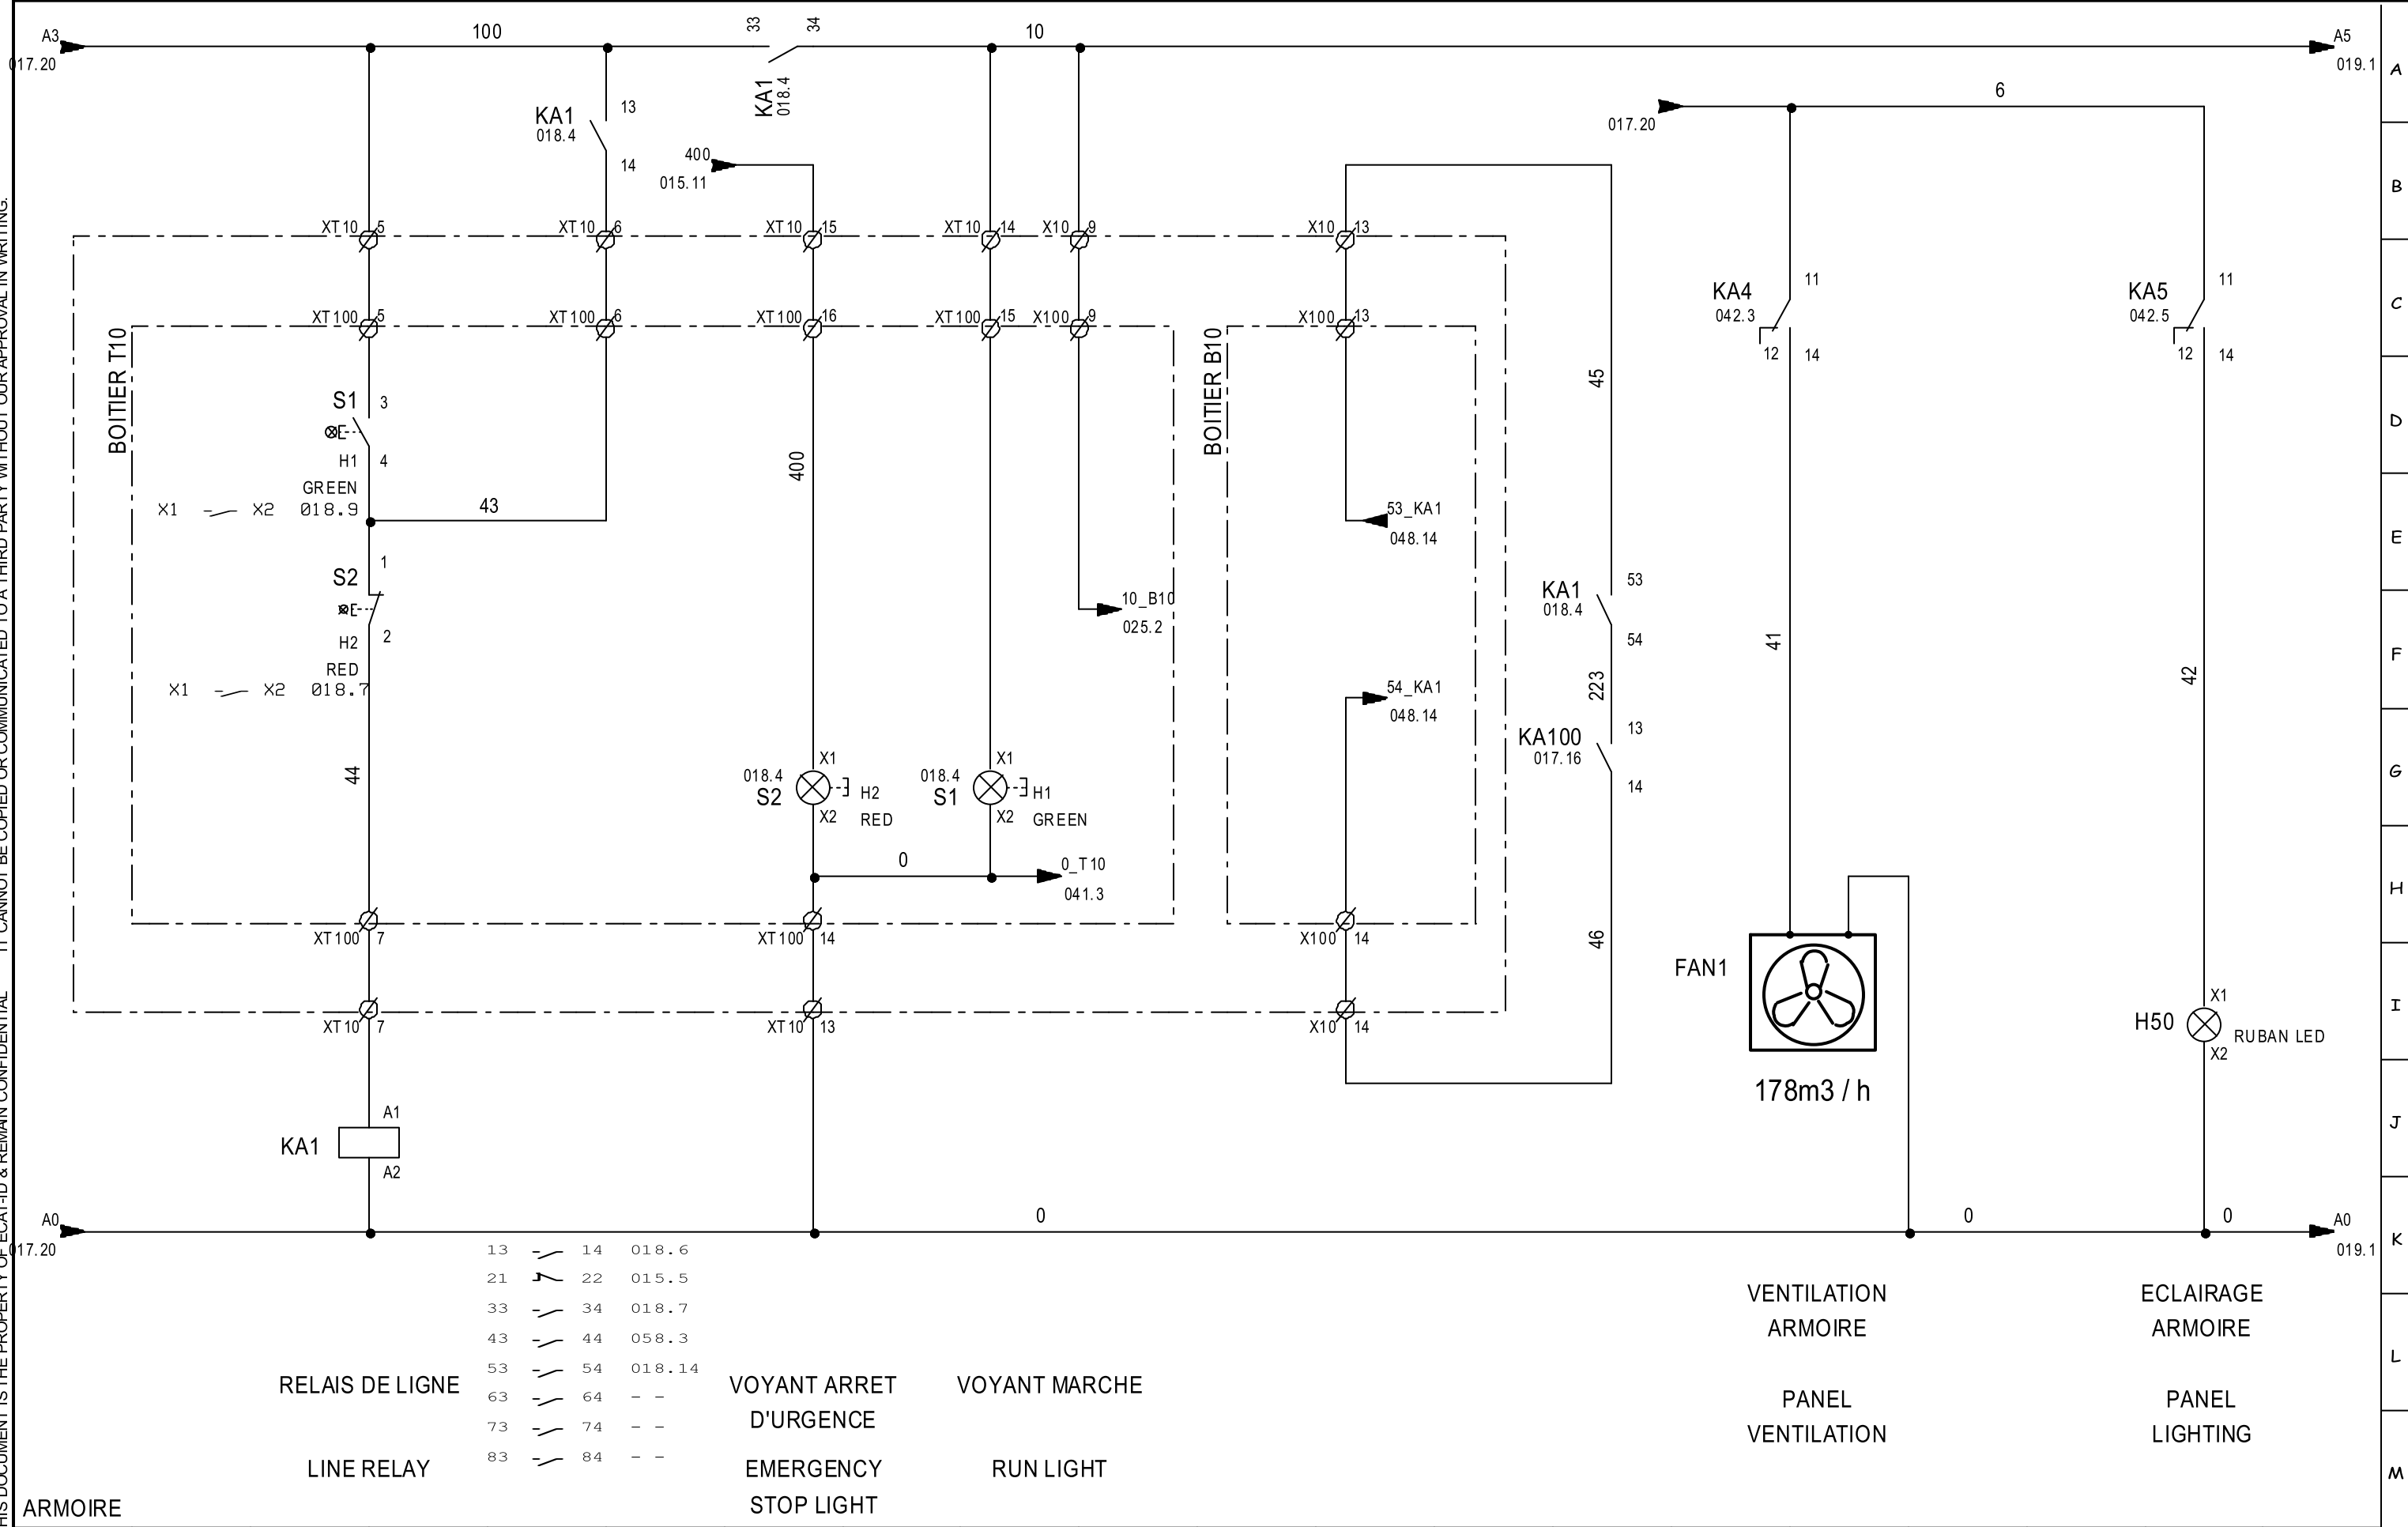

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 018/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

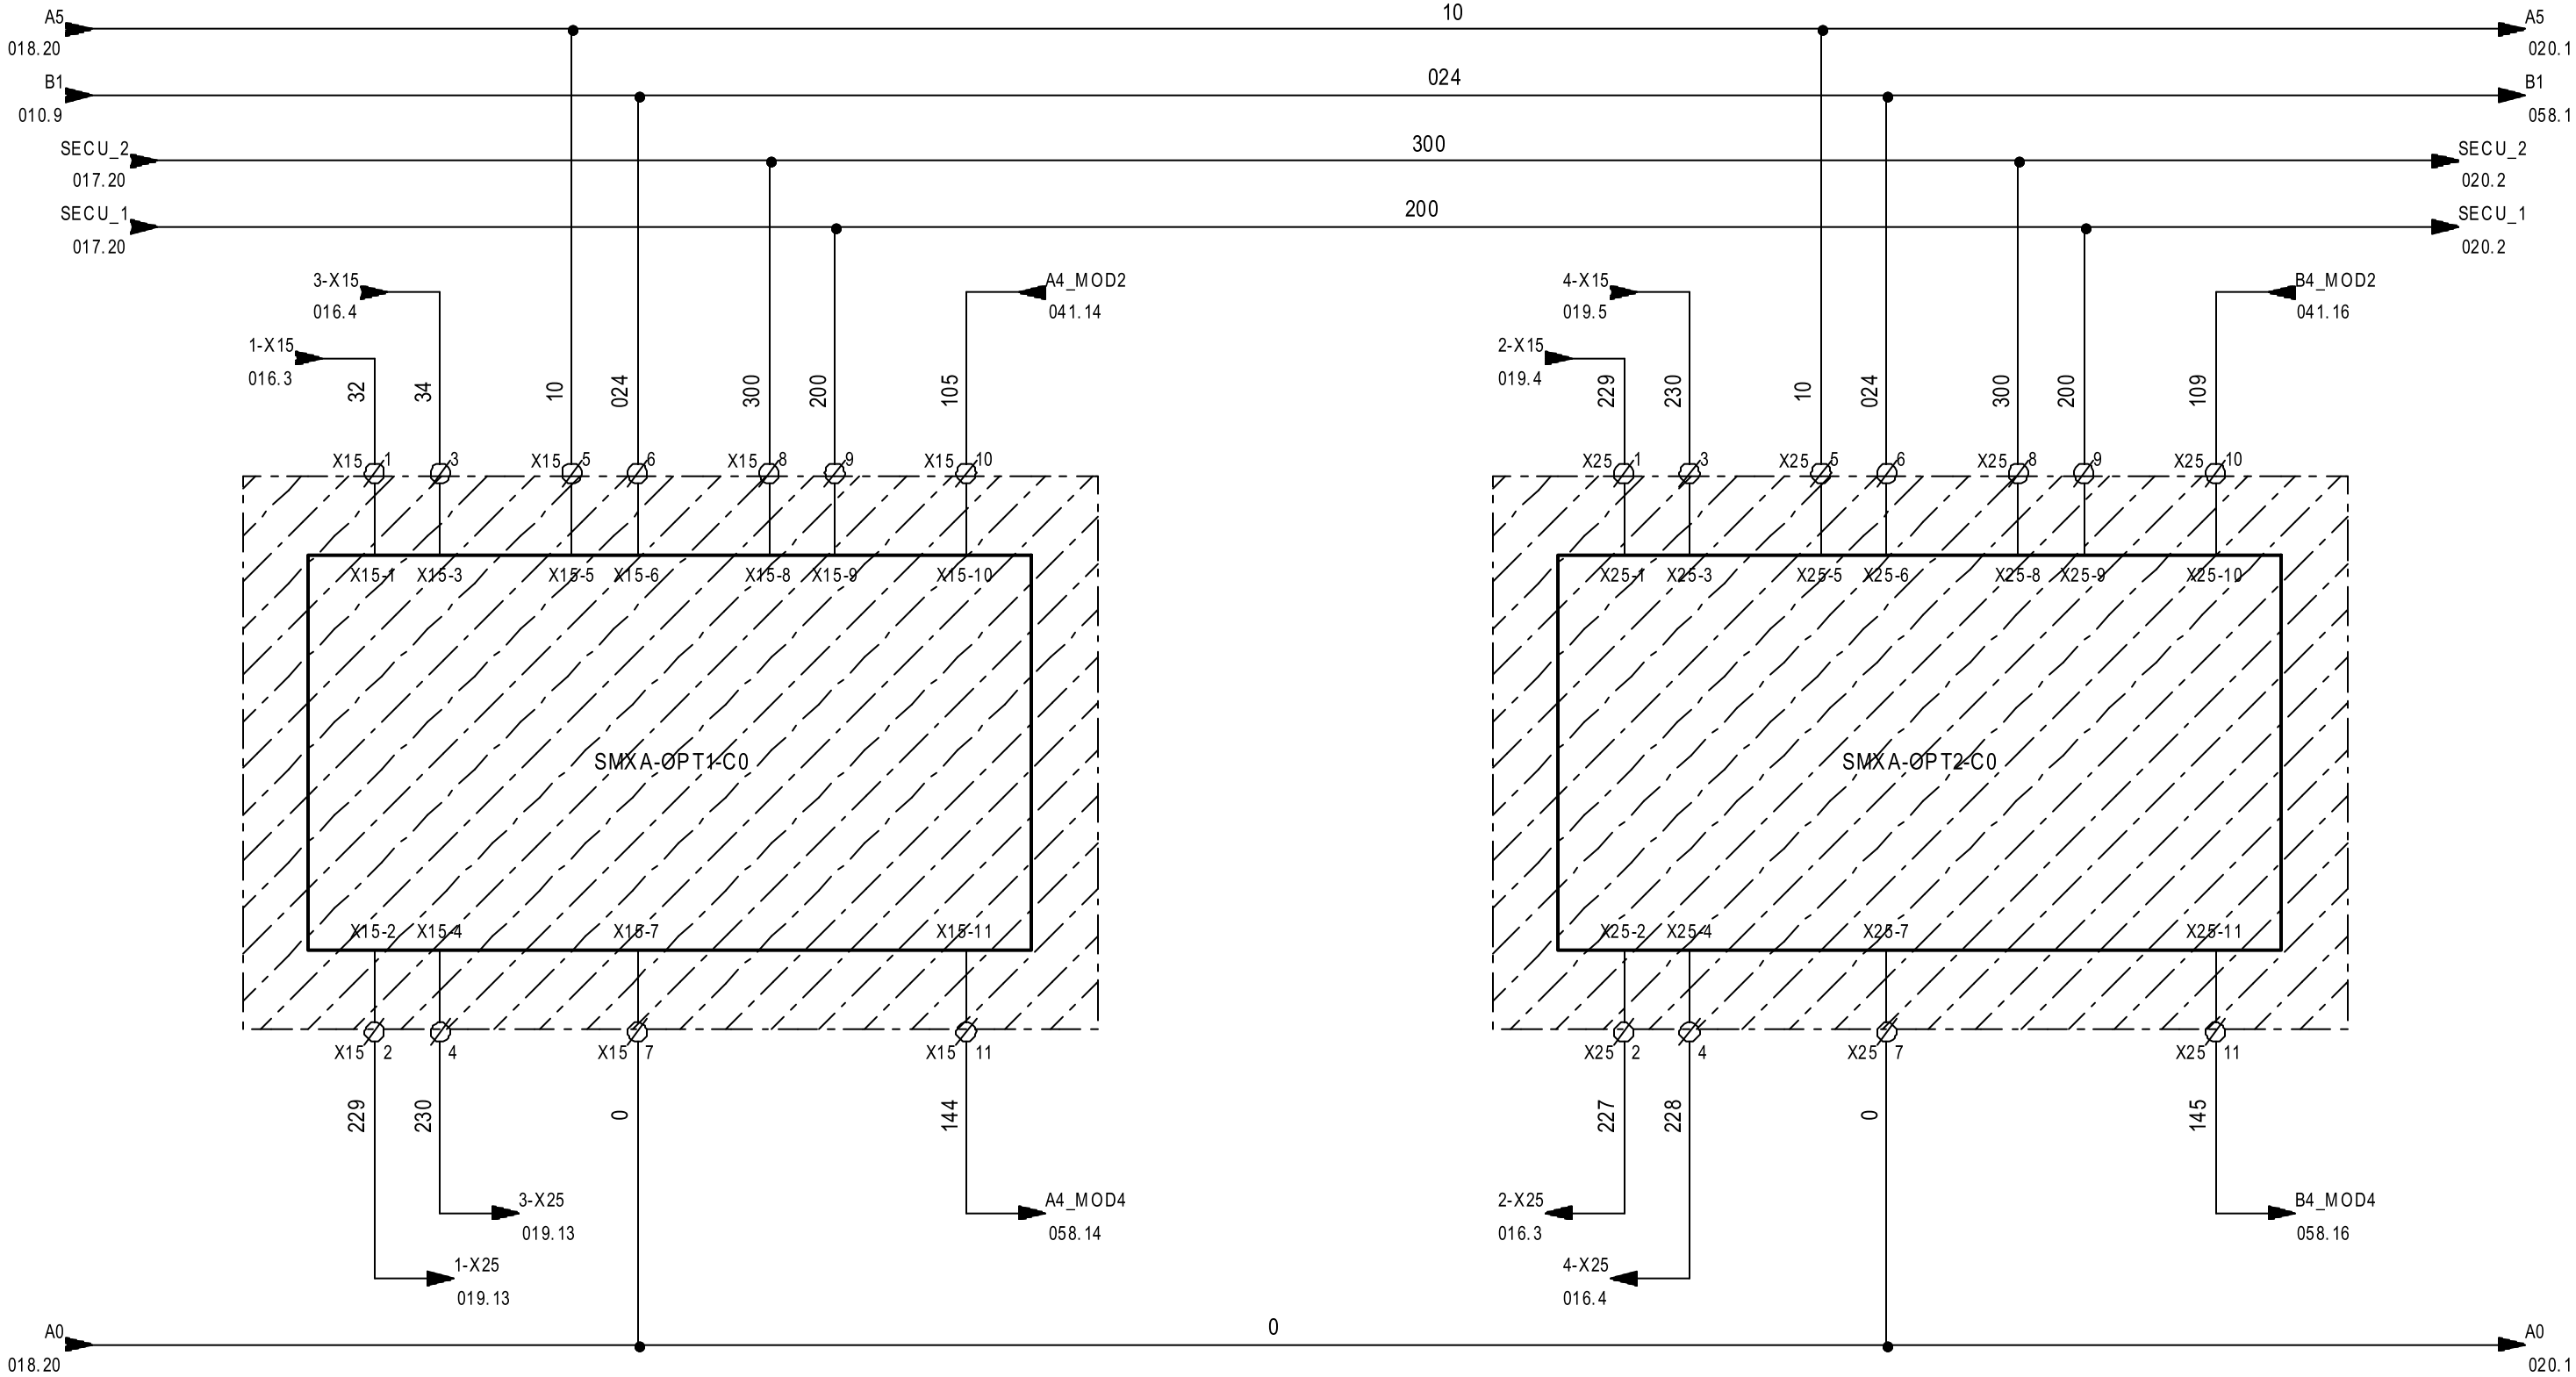

INFORMATION
VERS COFFRET EN ENTREE GENDER SORTING


INFORMATION
VERS COFFRET EN SORTIE GENDER SORTING

INFORMATION TO PANEL
IN INFEED

INFORMATION TO PANEL
IN OUTFEED


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 10/07/2024		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 019/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

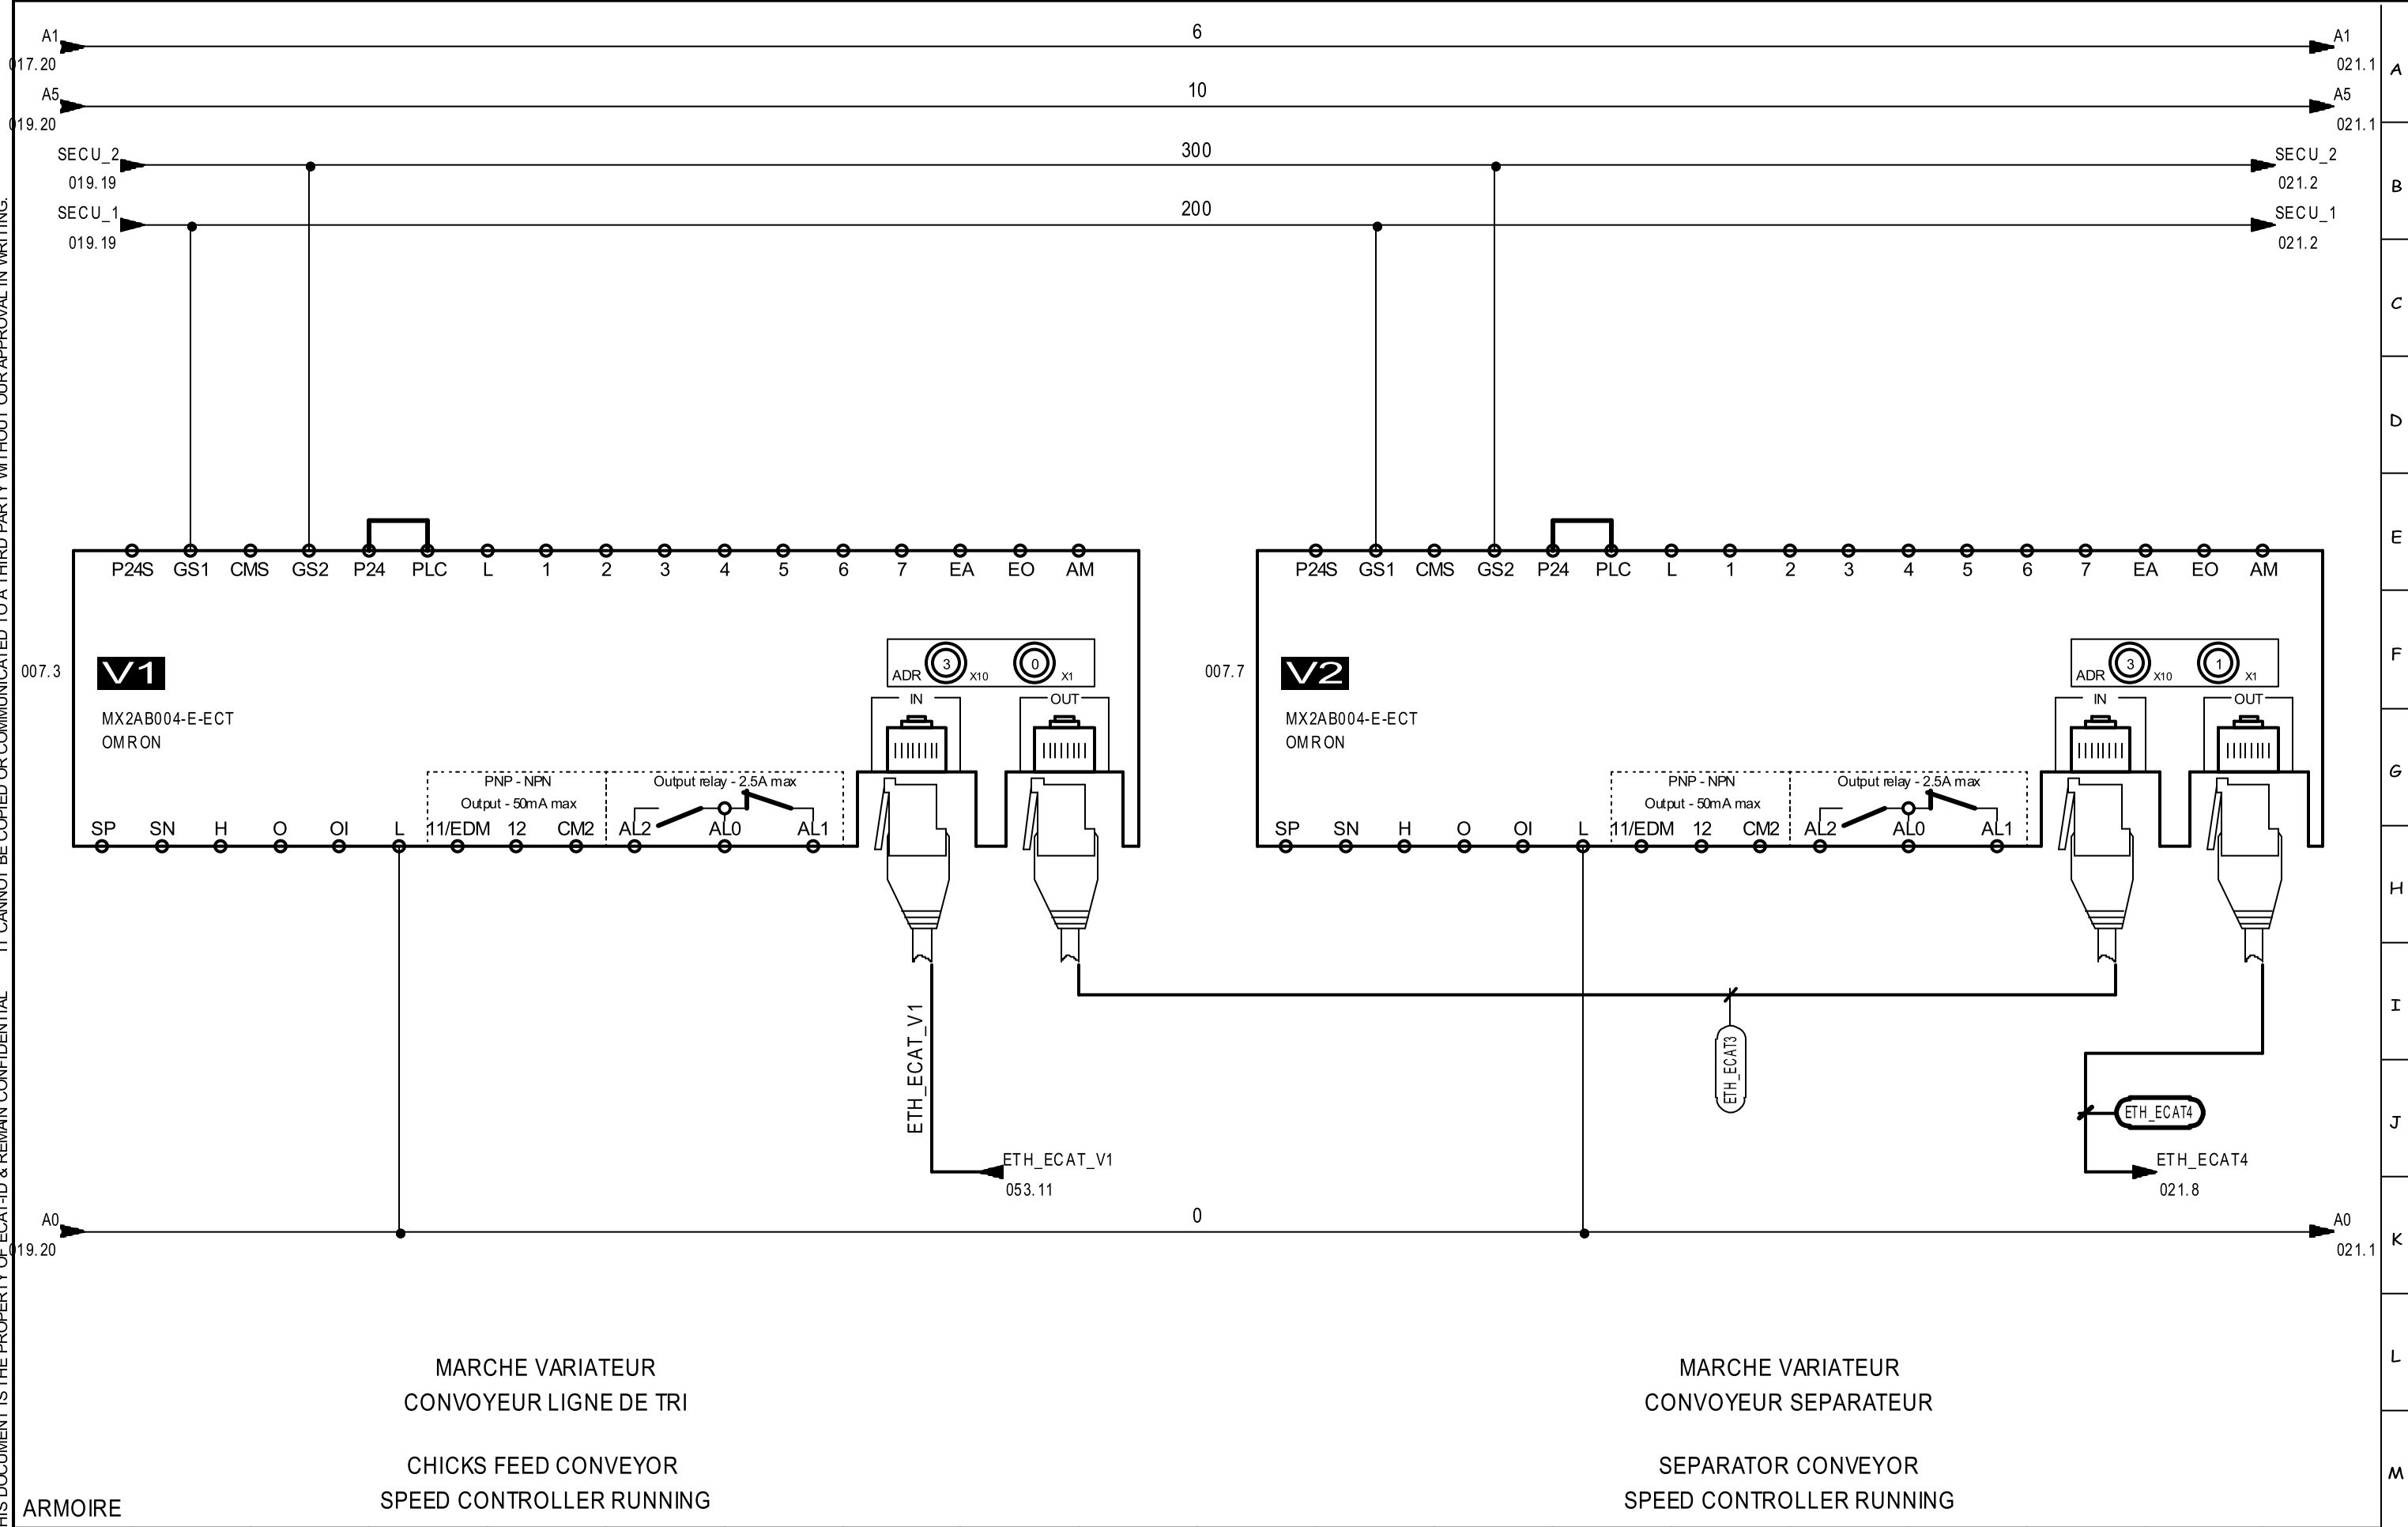


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 020/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

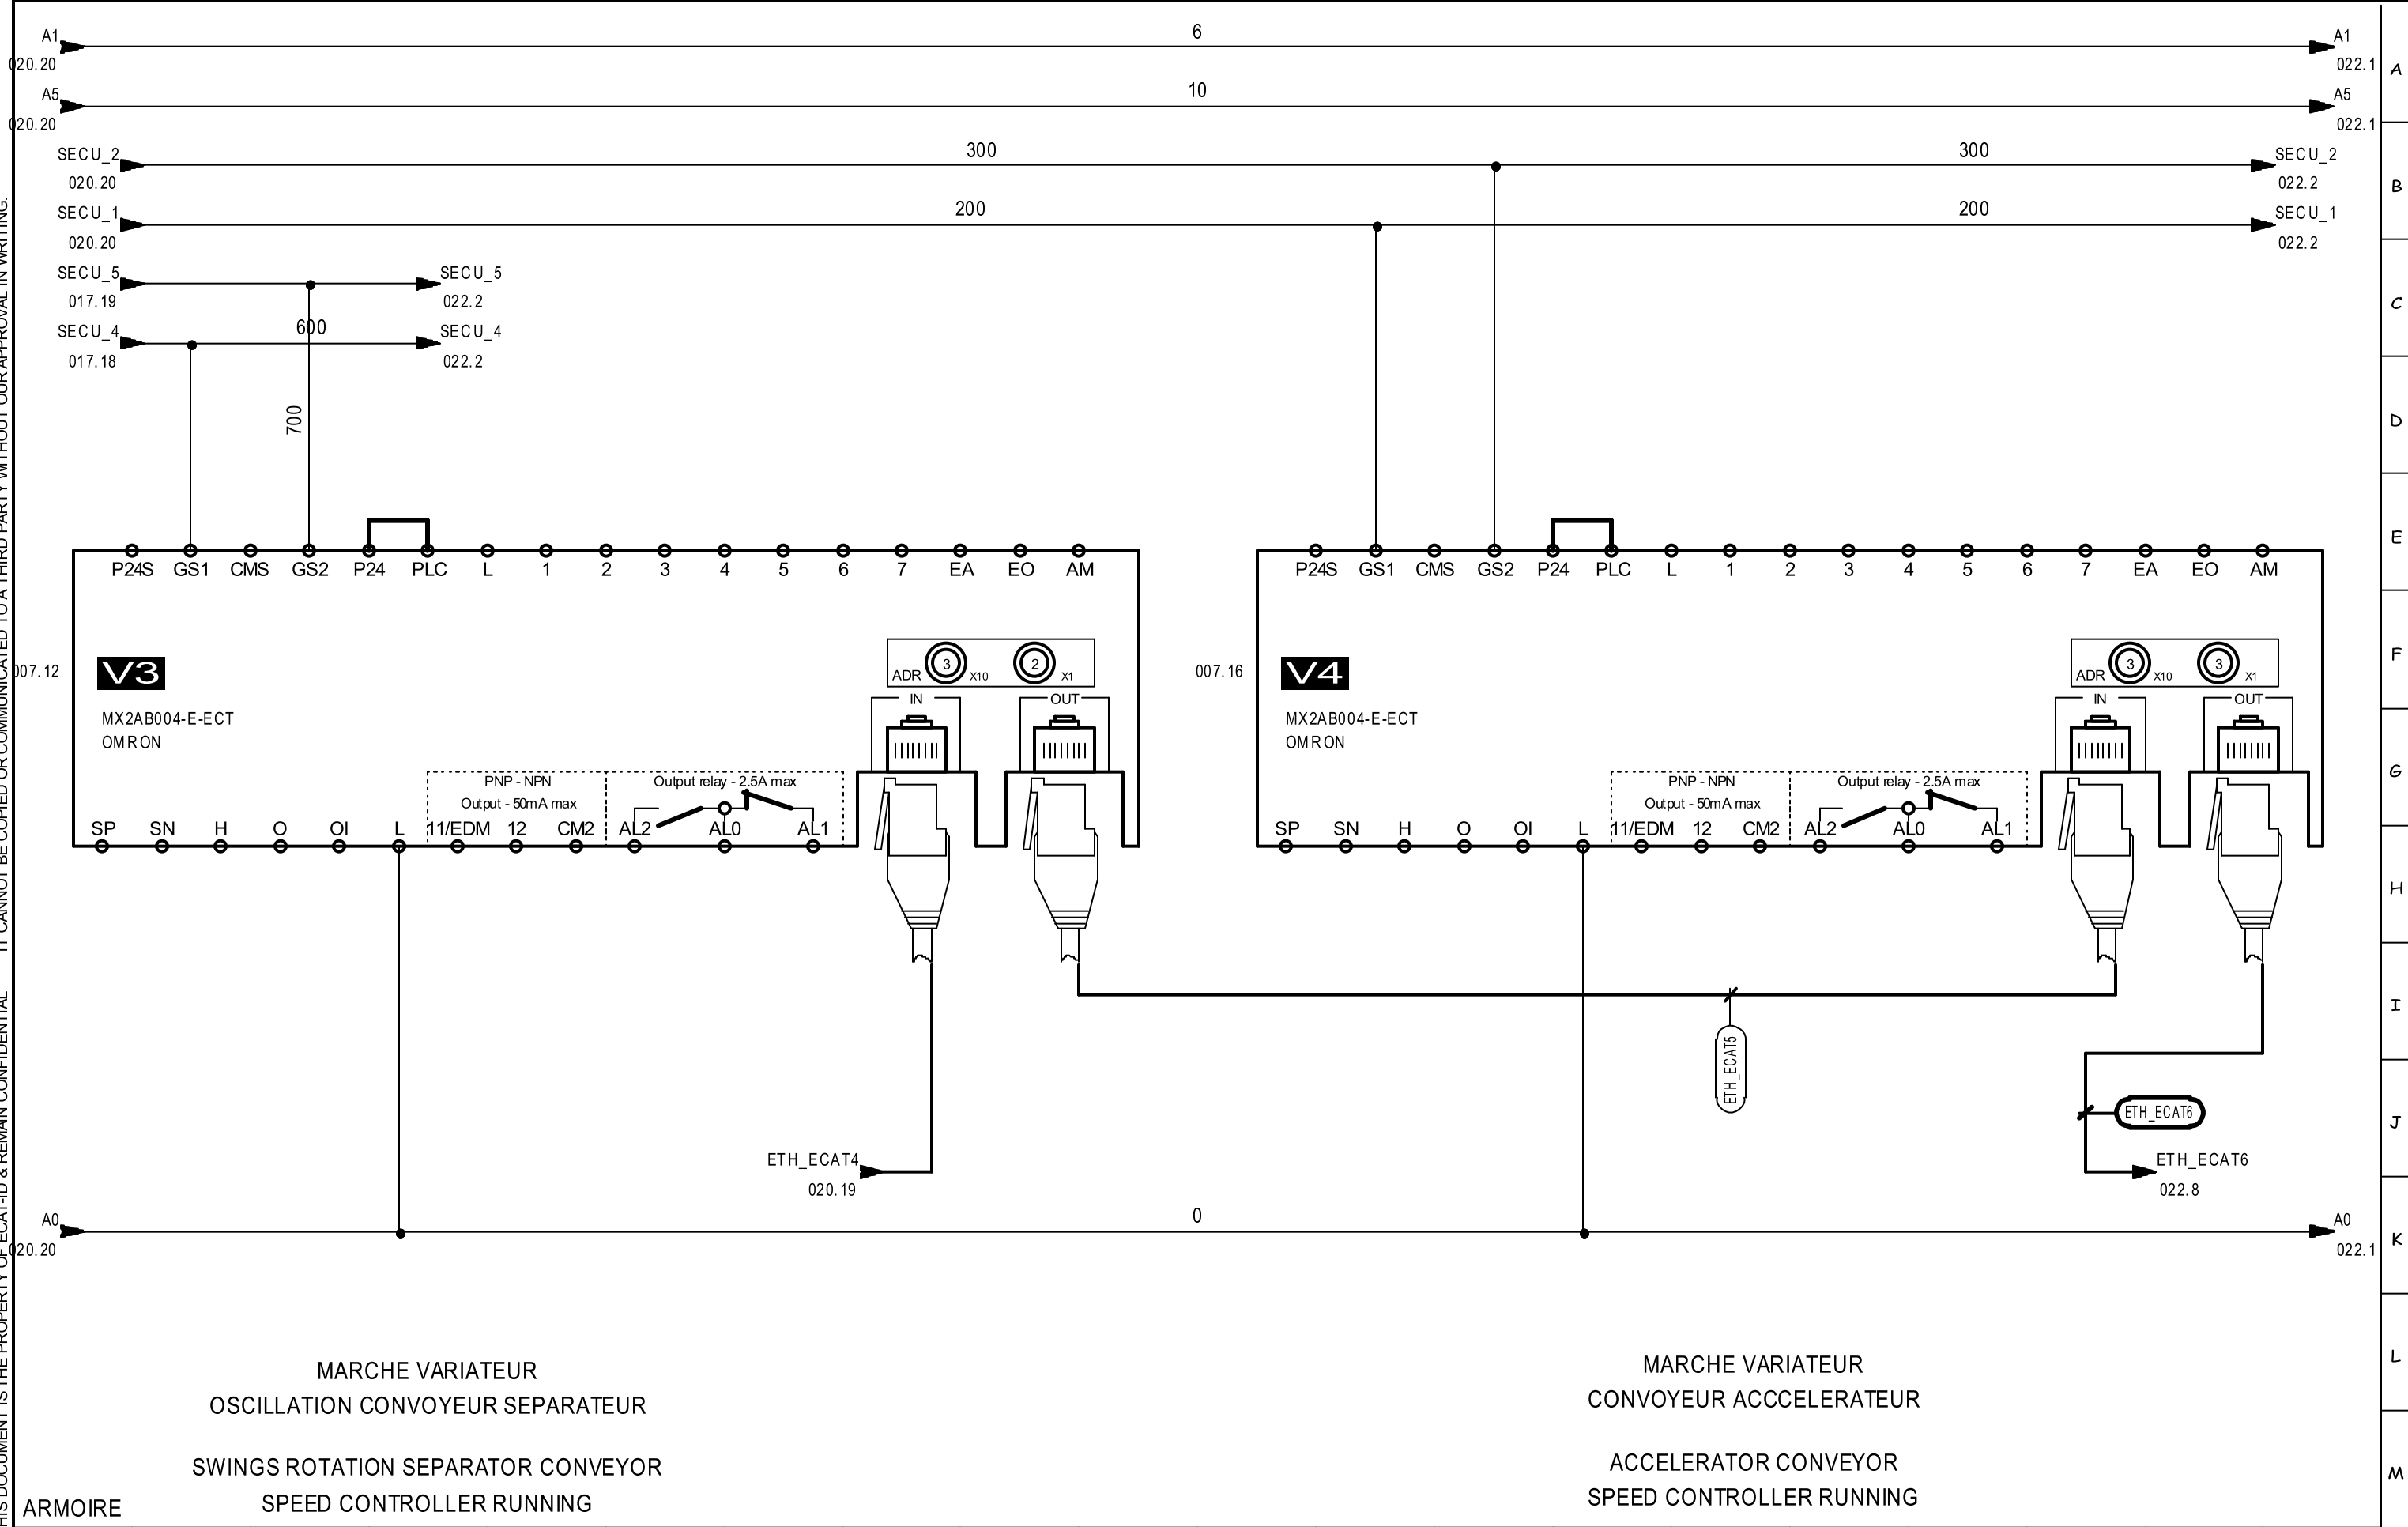


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 021/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

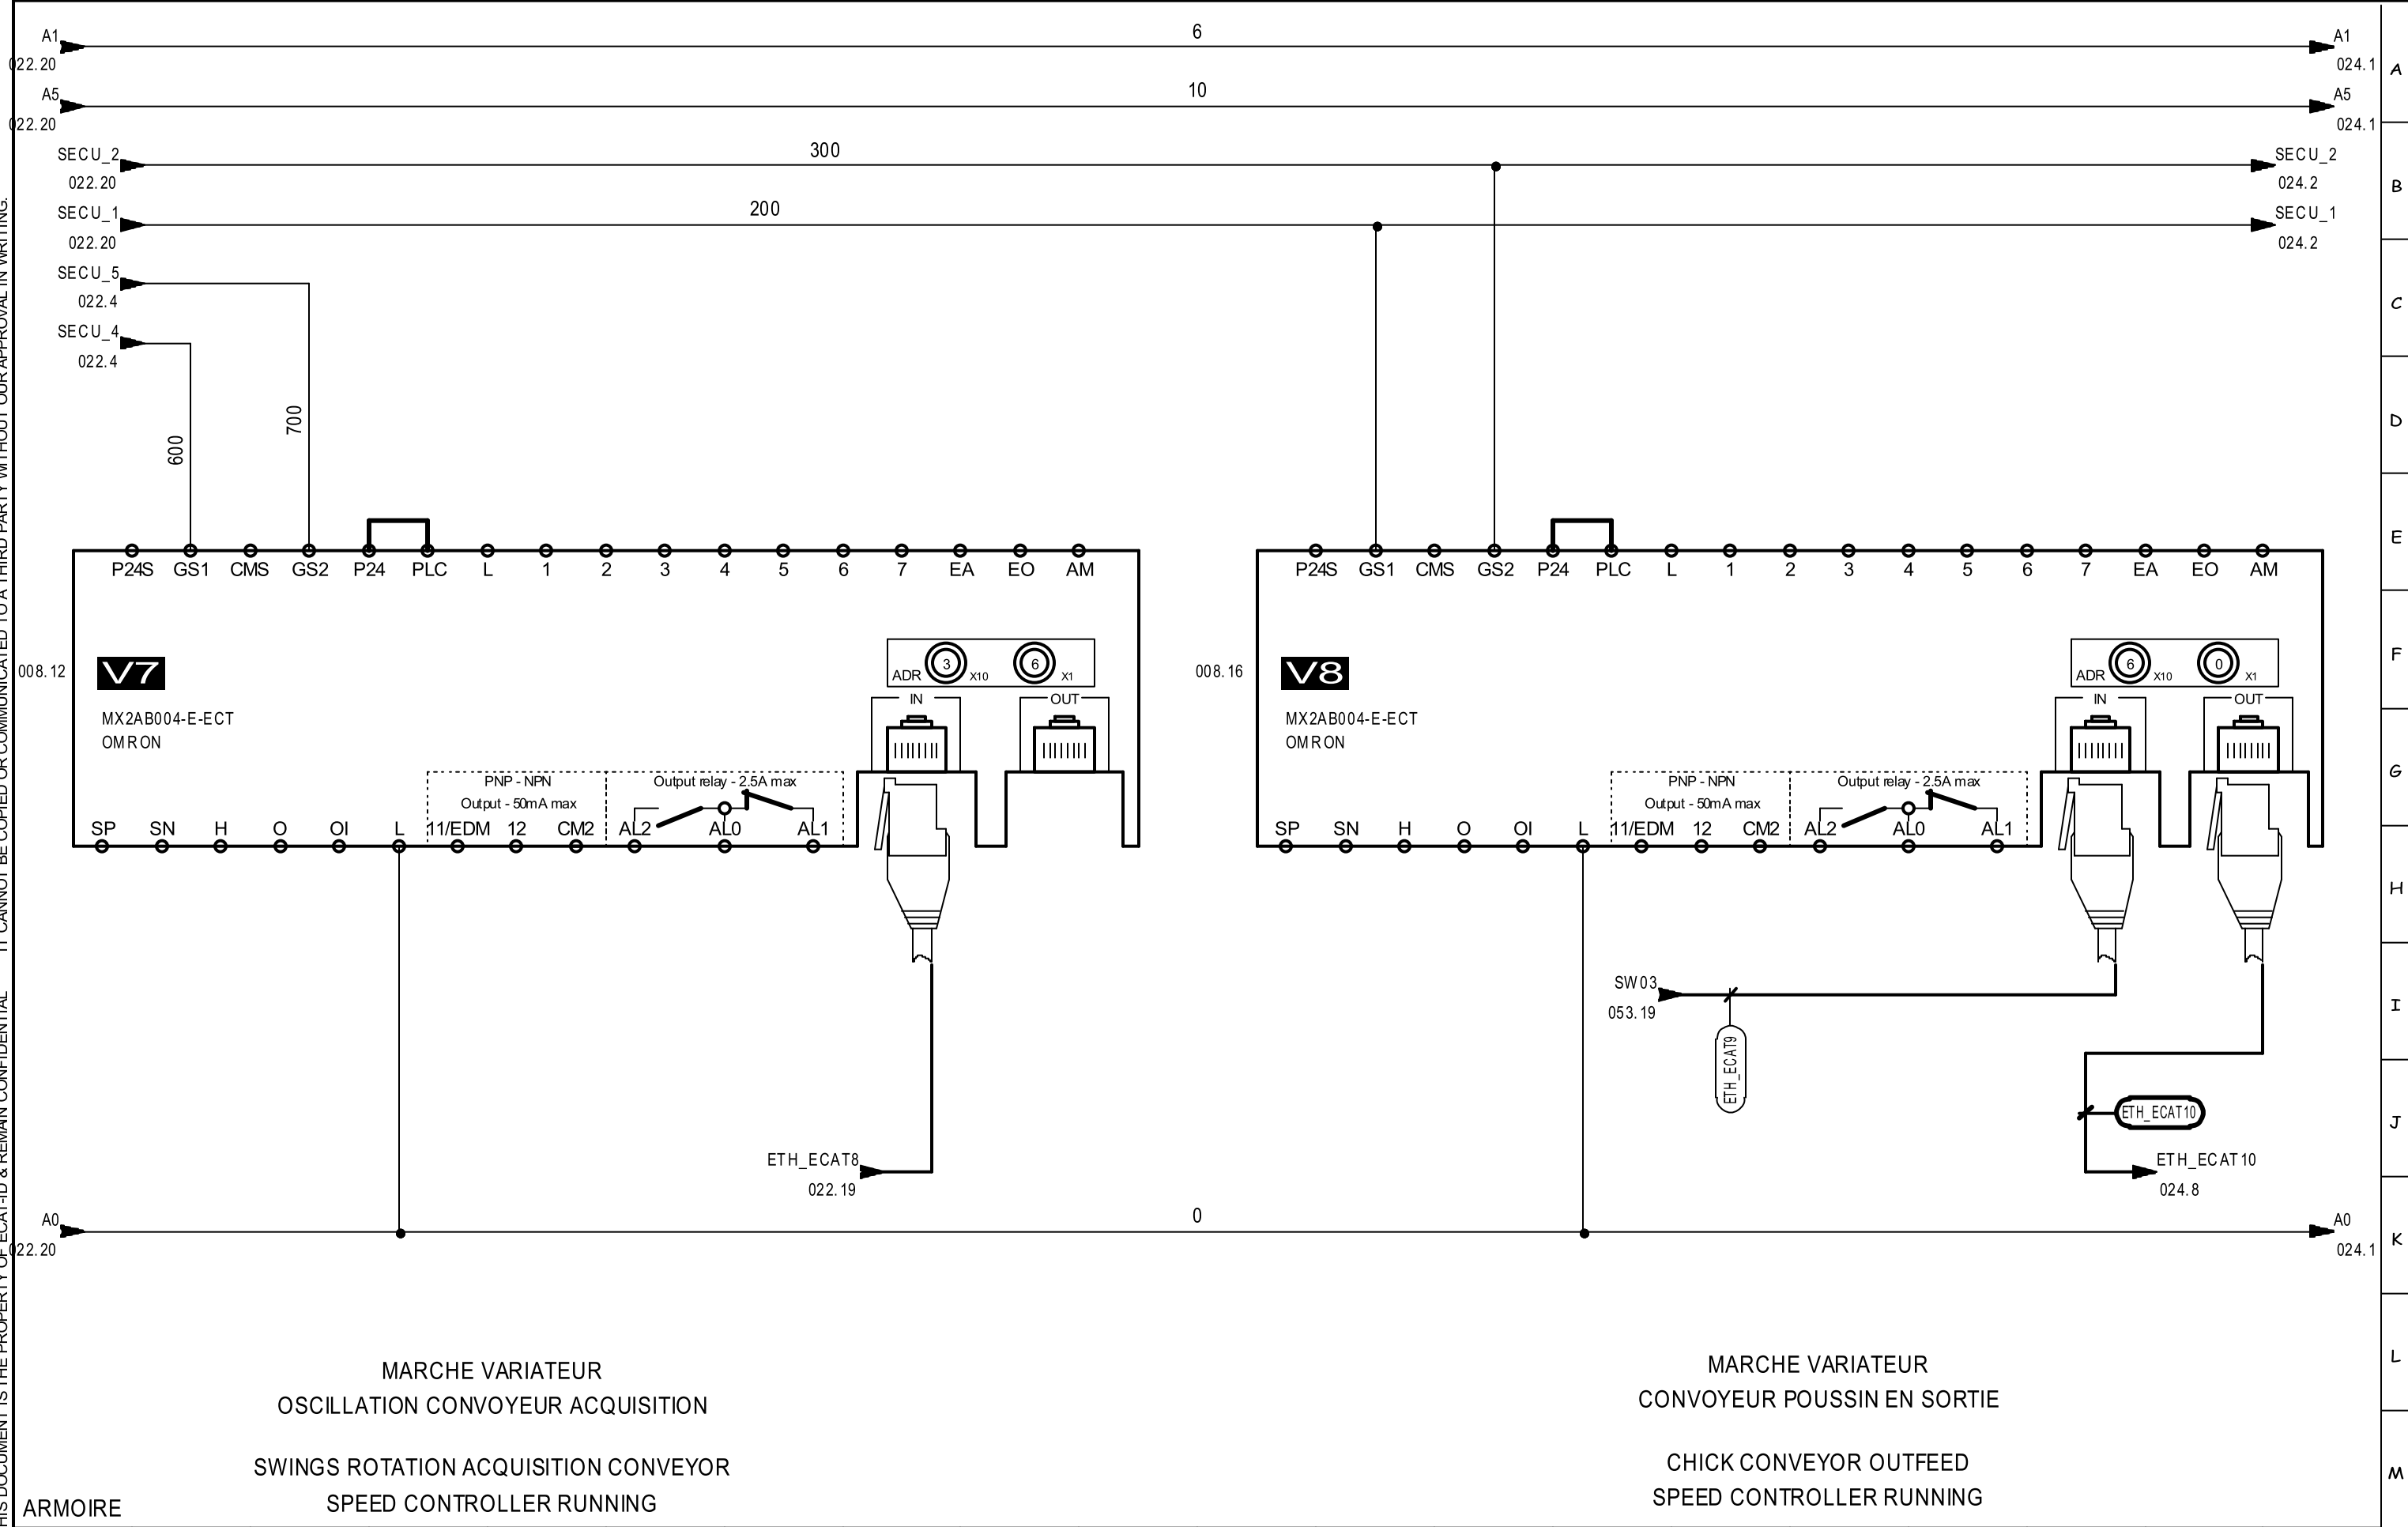


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V3	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 023/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

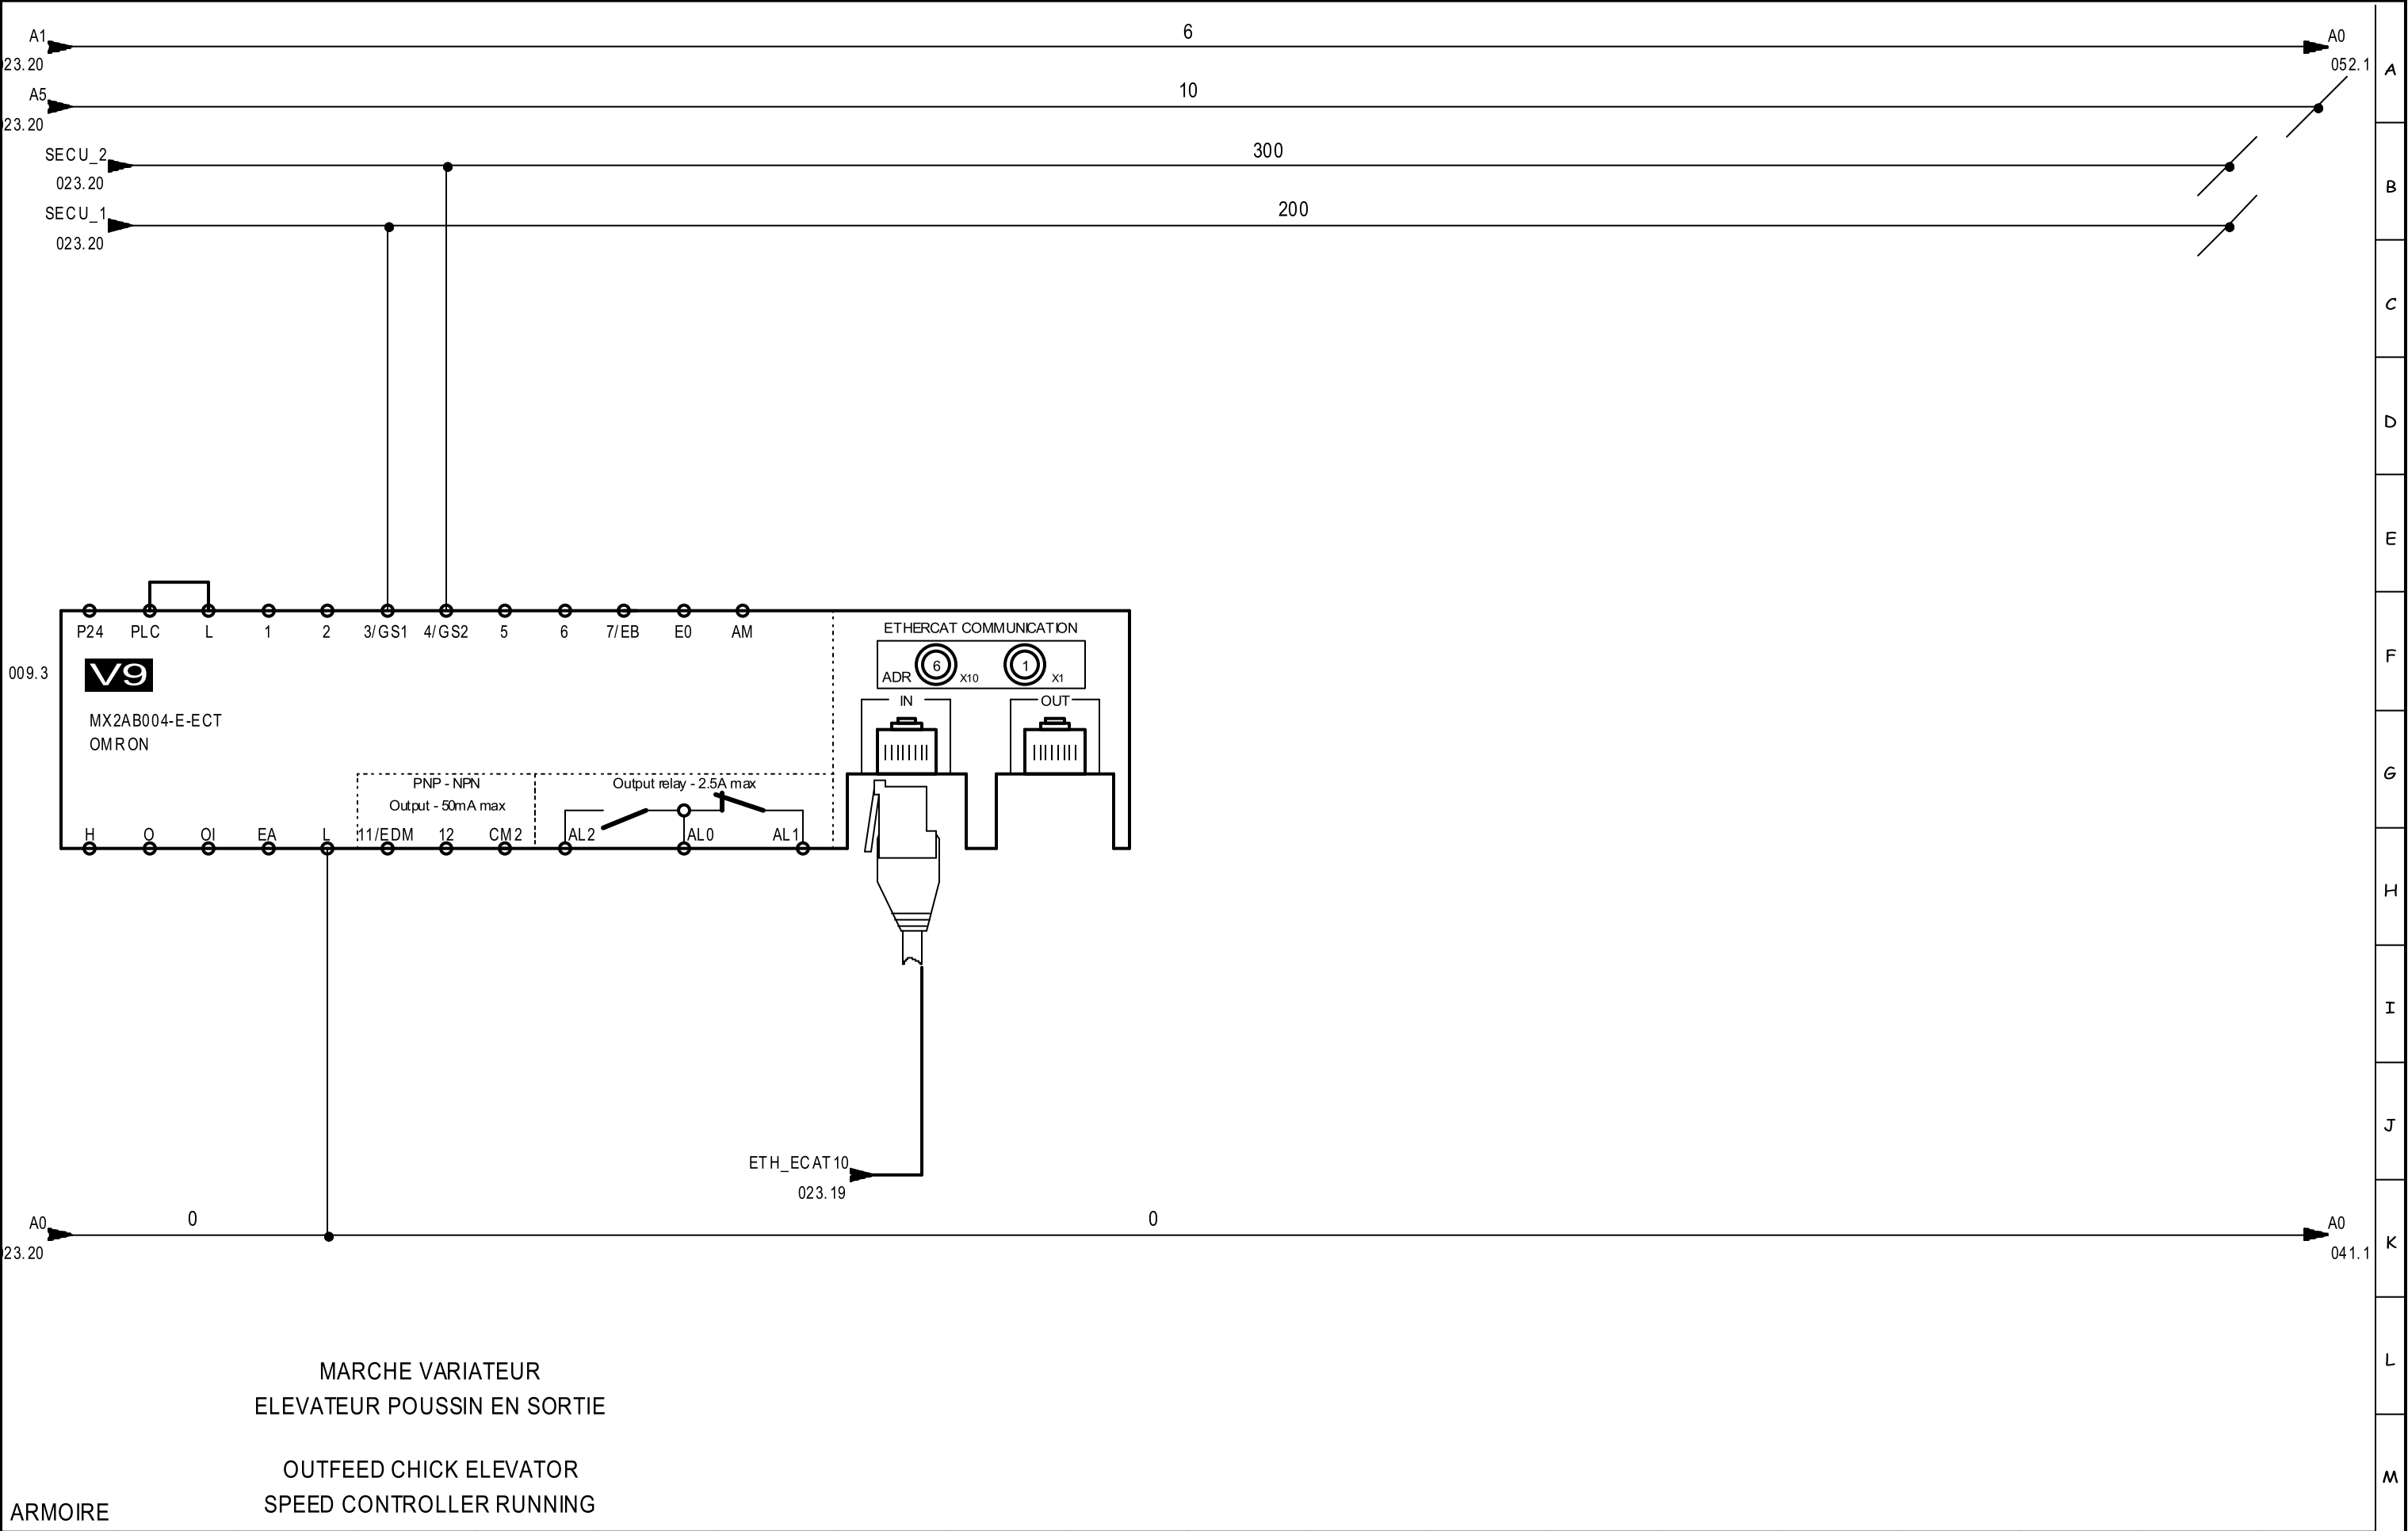


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V4			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 024/165					

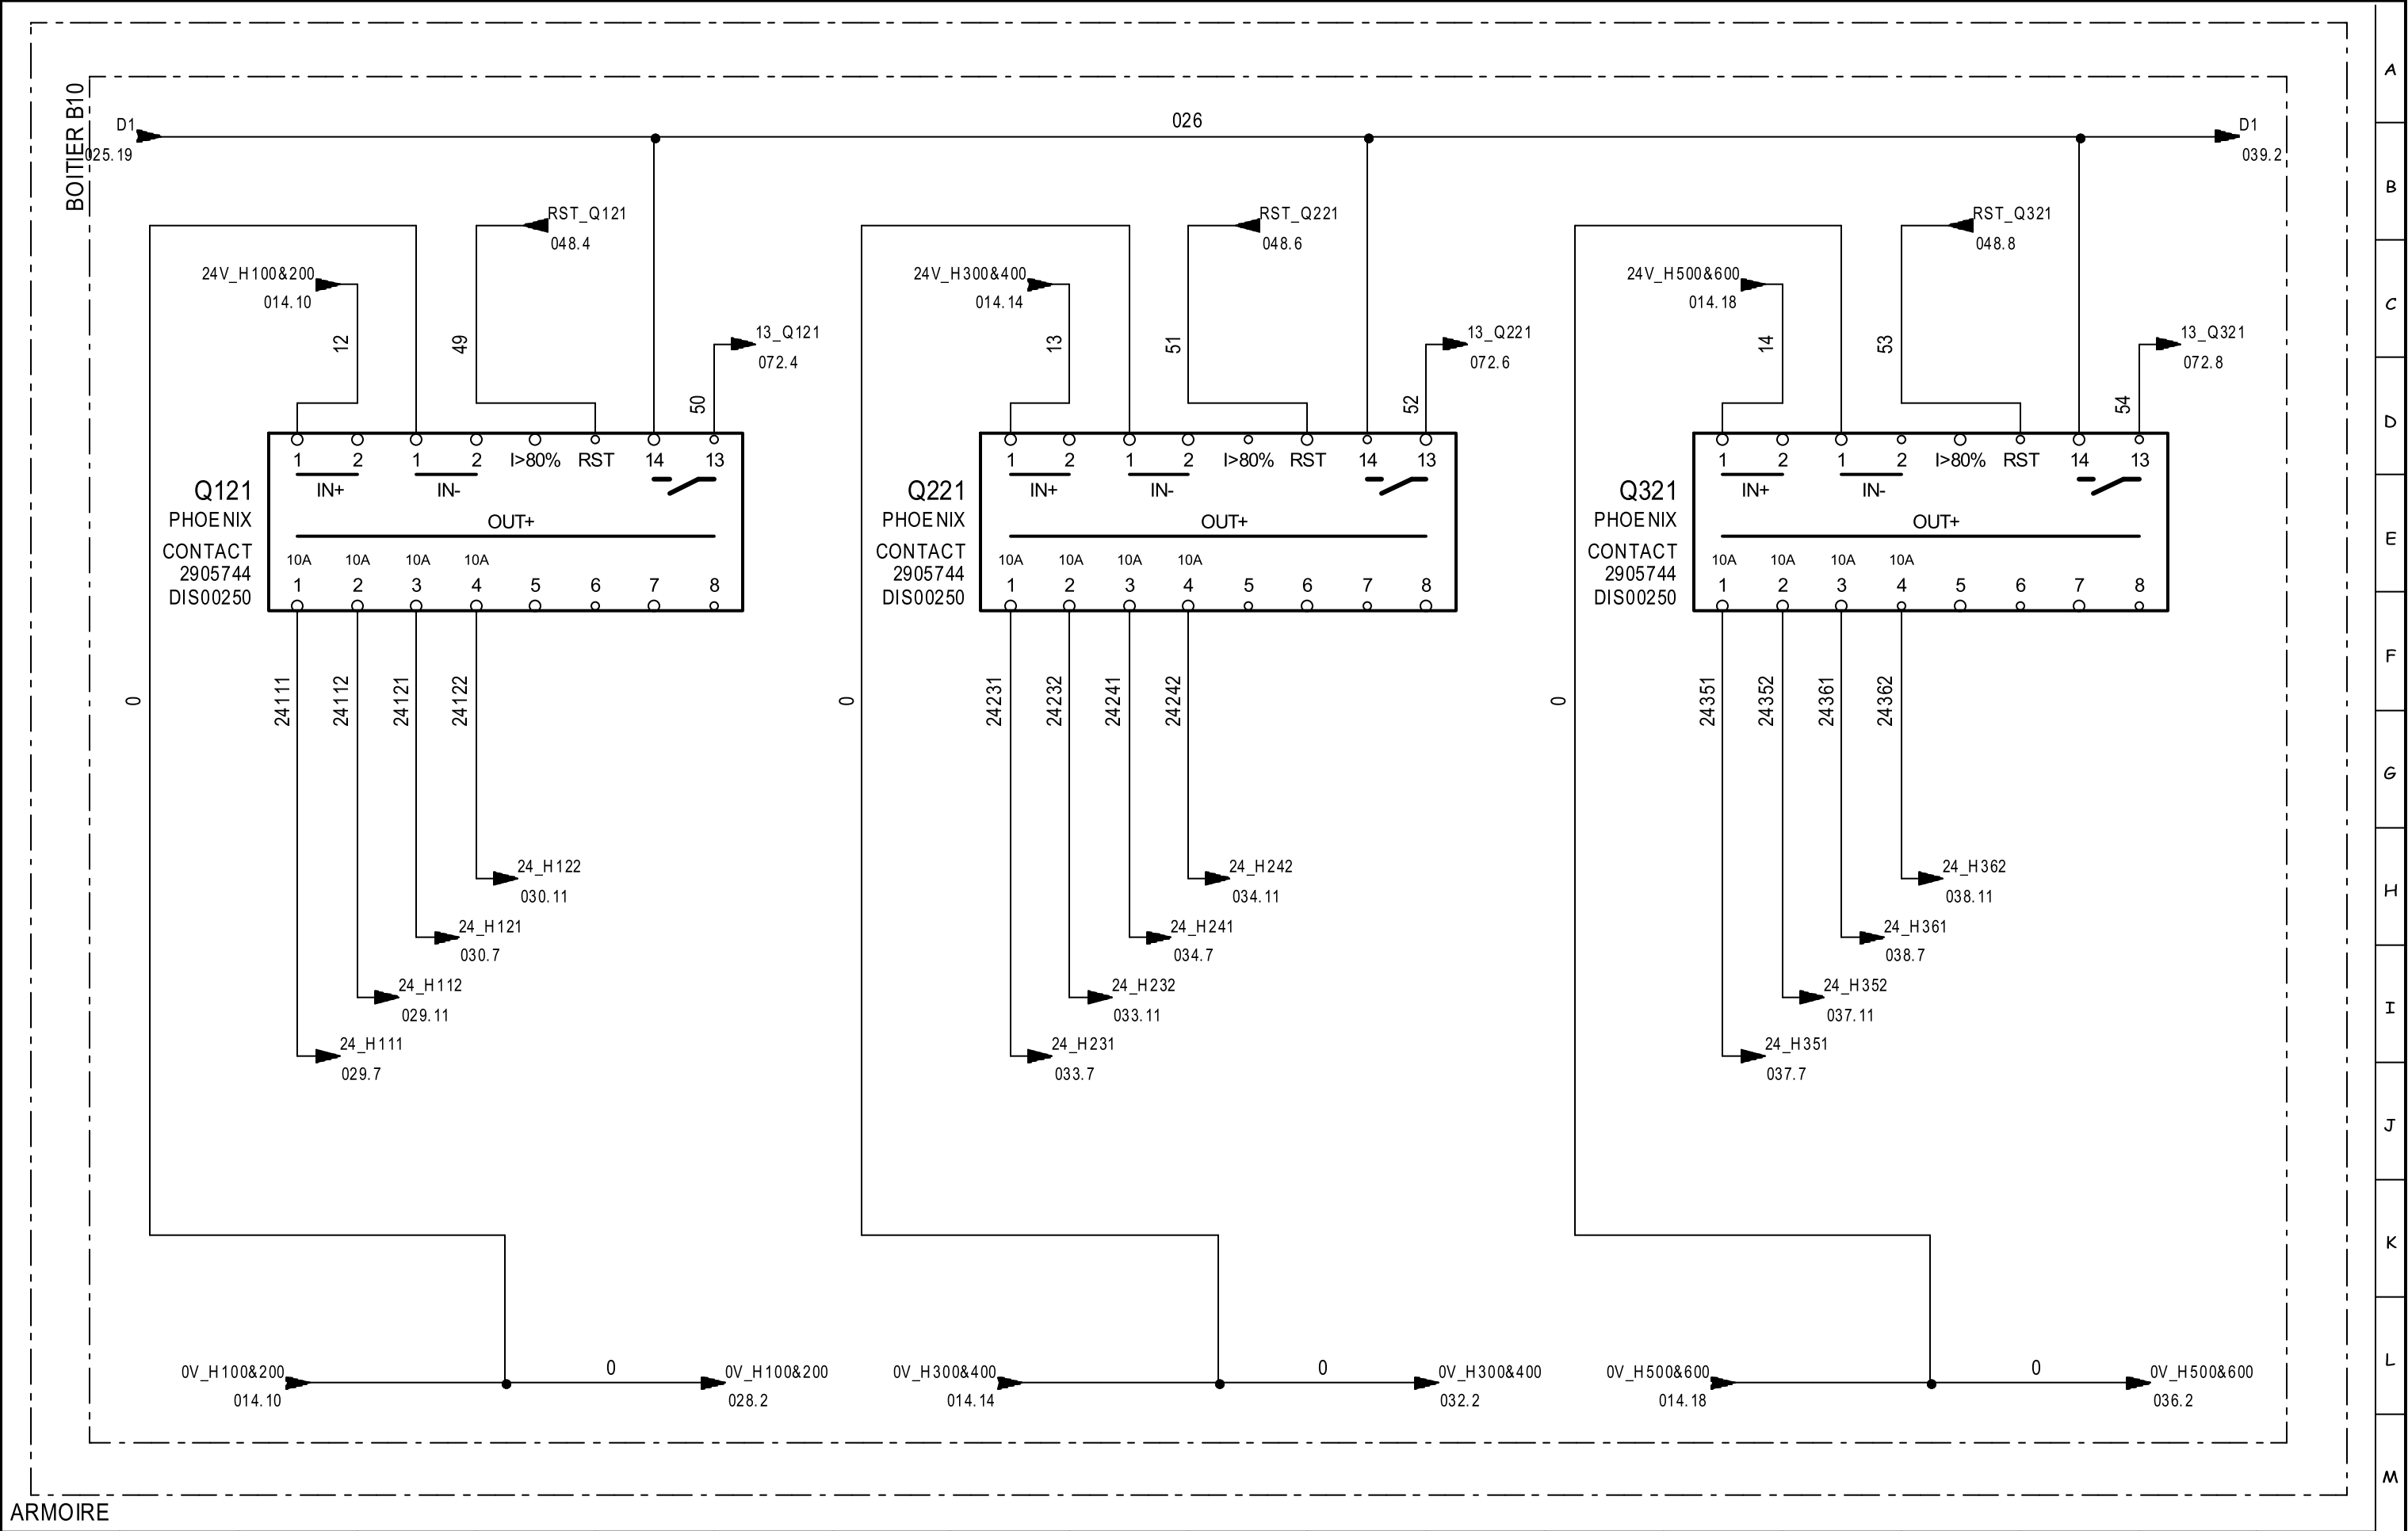

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020									FOLIO : 026/165			


IMPLANTATION UAC100

UAC100 LAY OUT

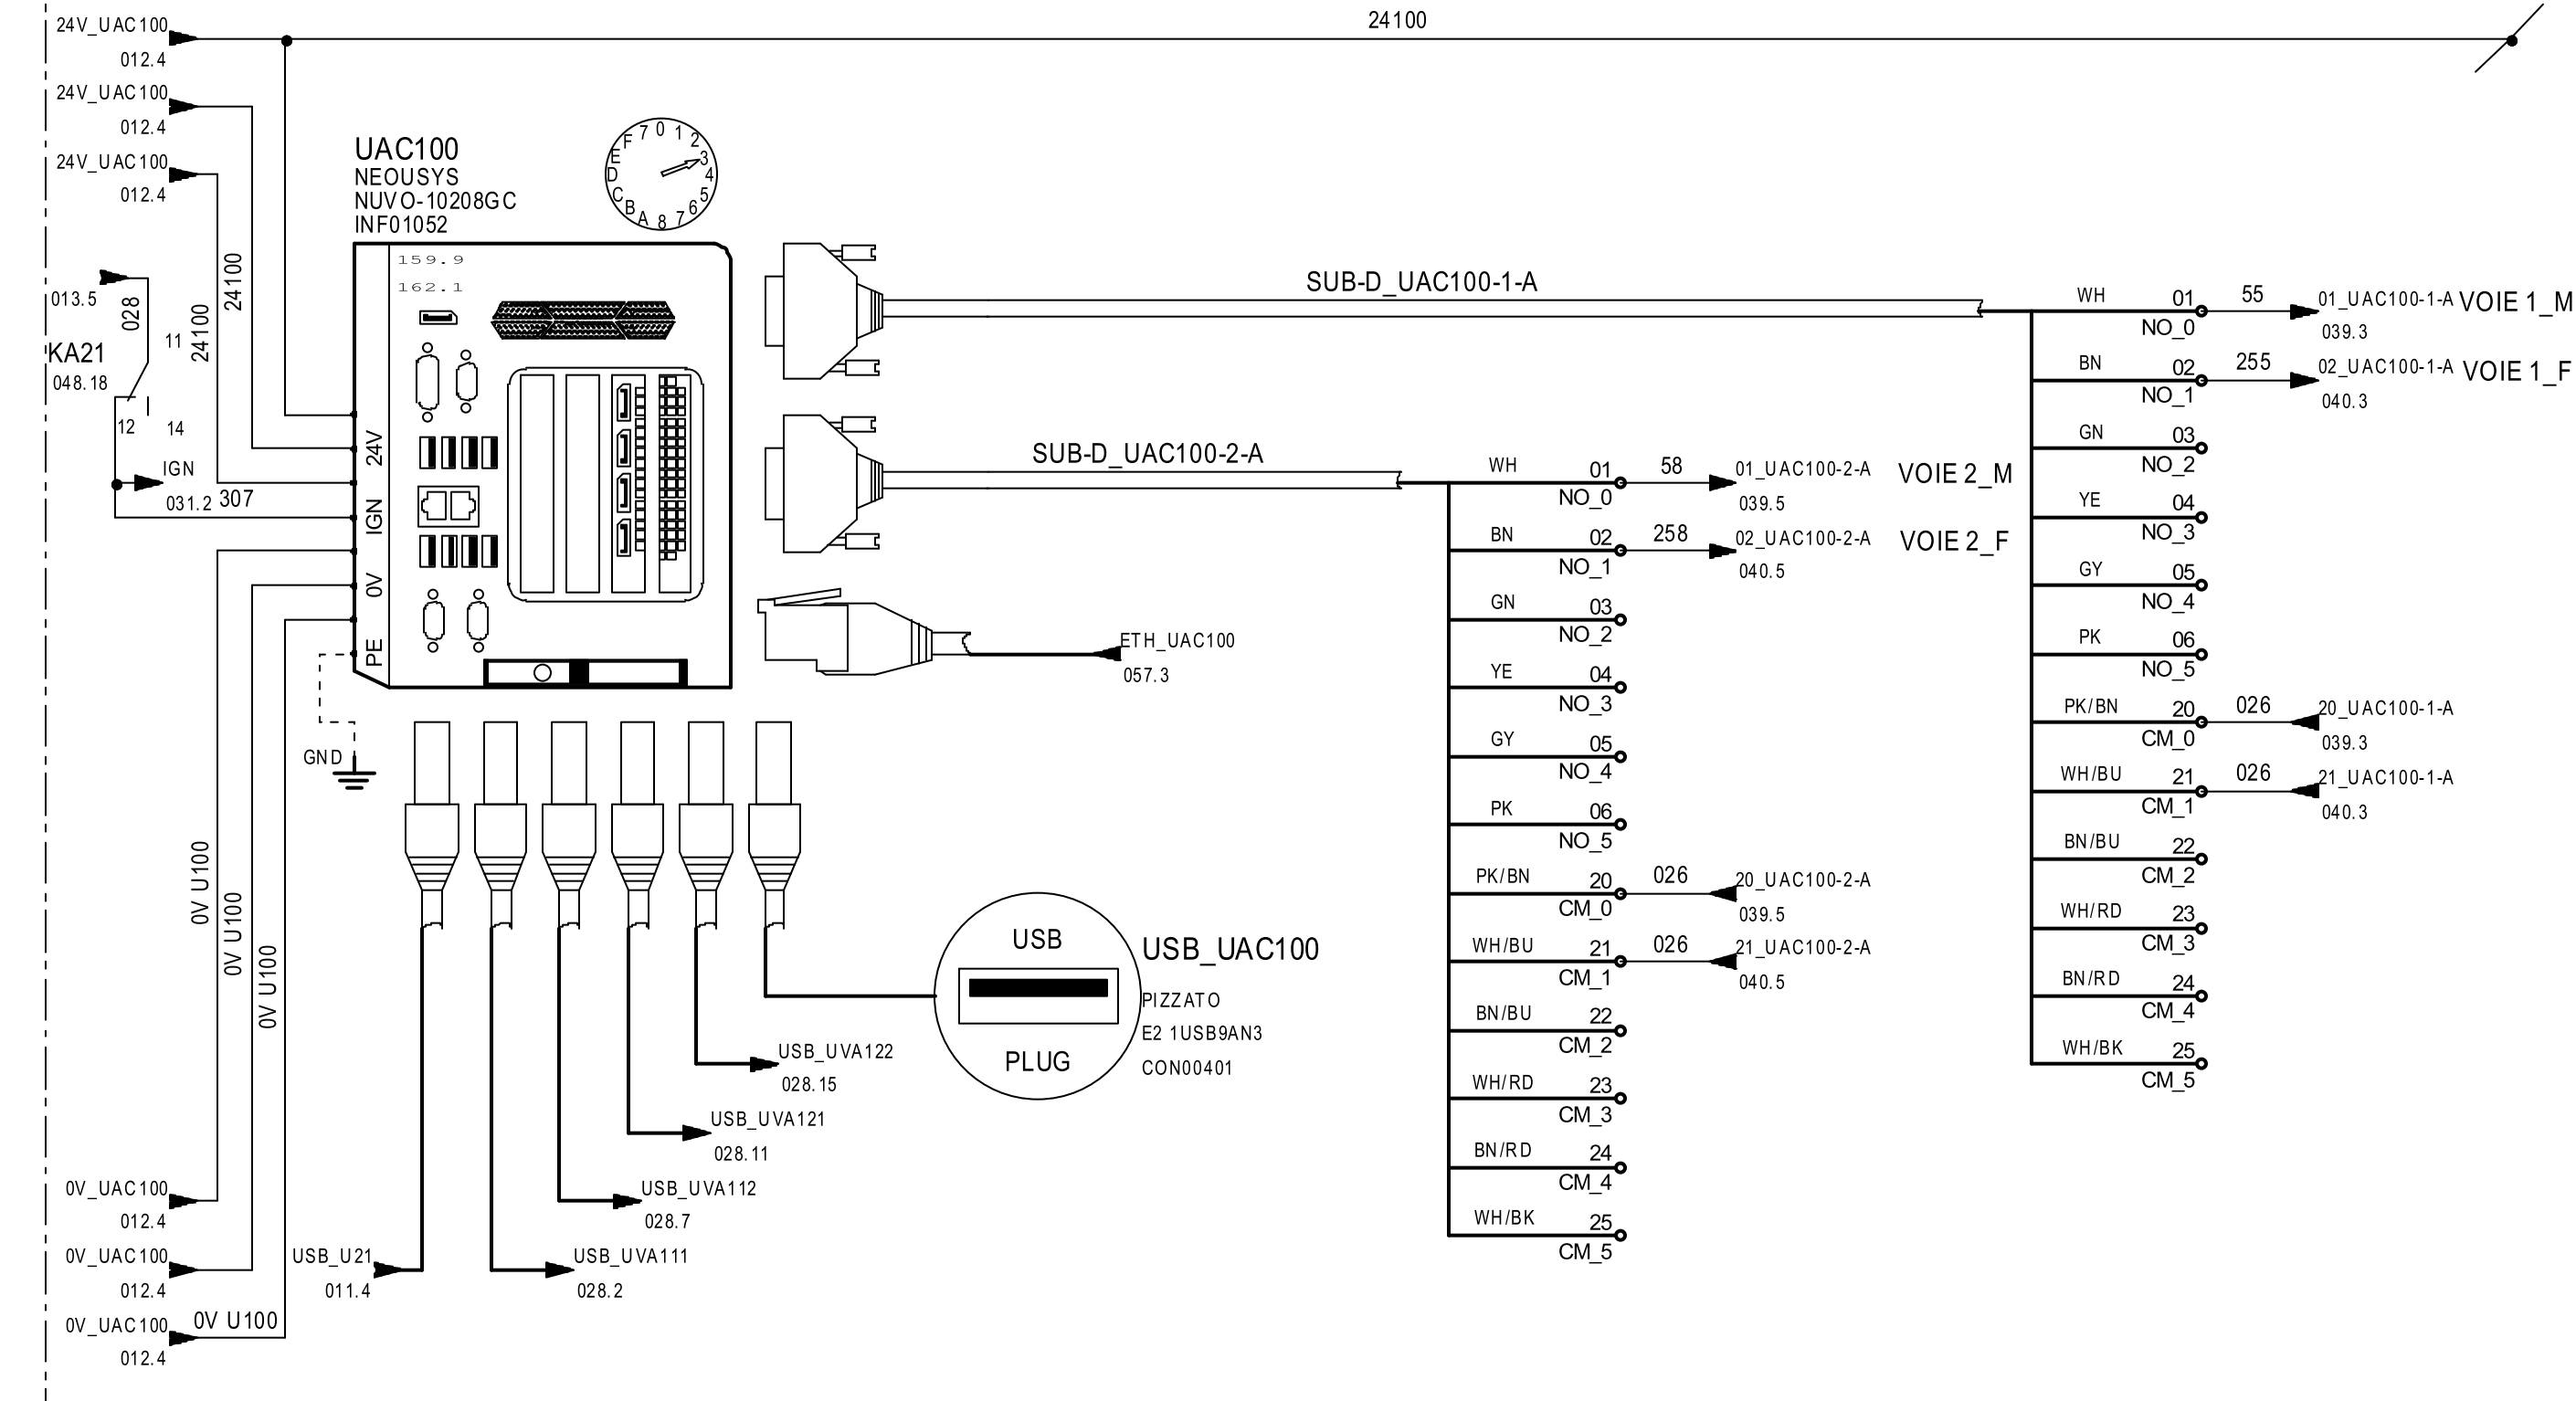

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION UAC100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC100 LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 027/165											

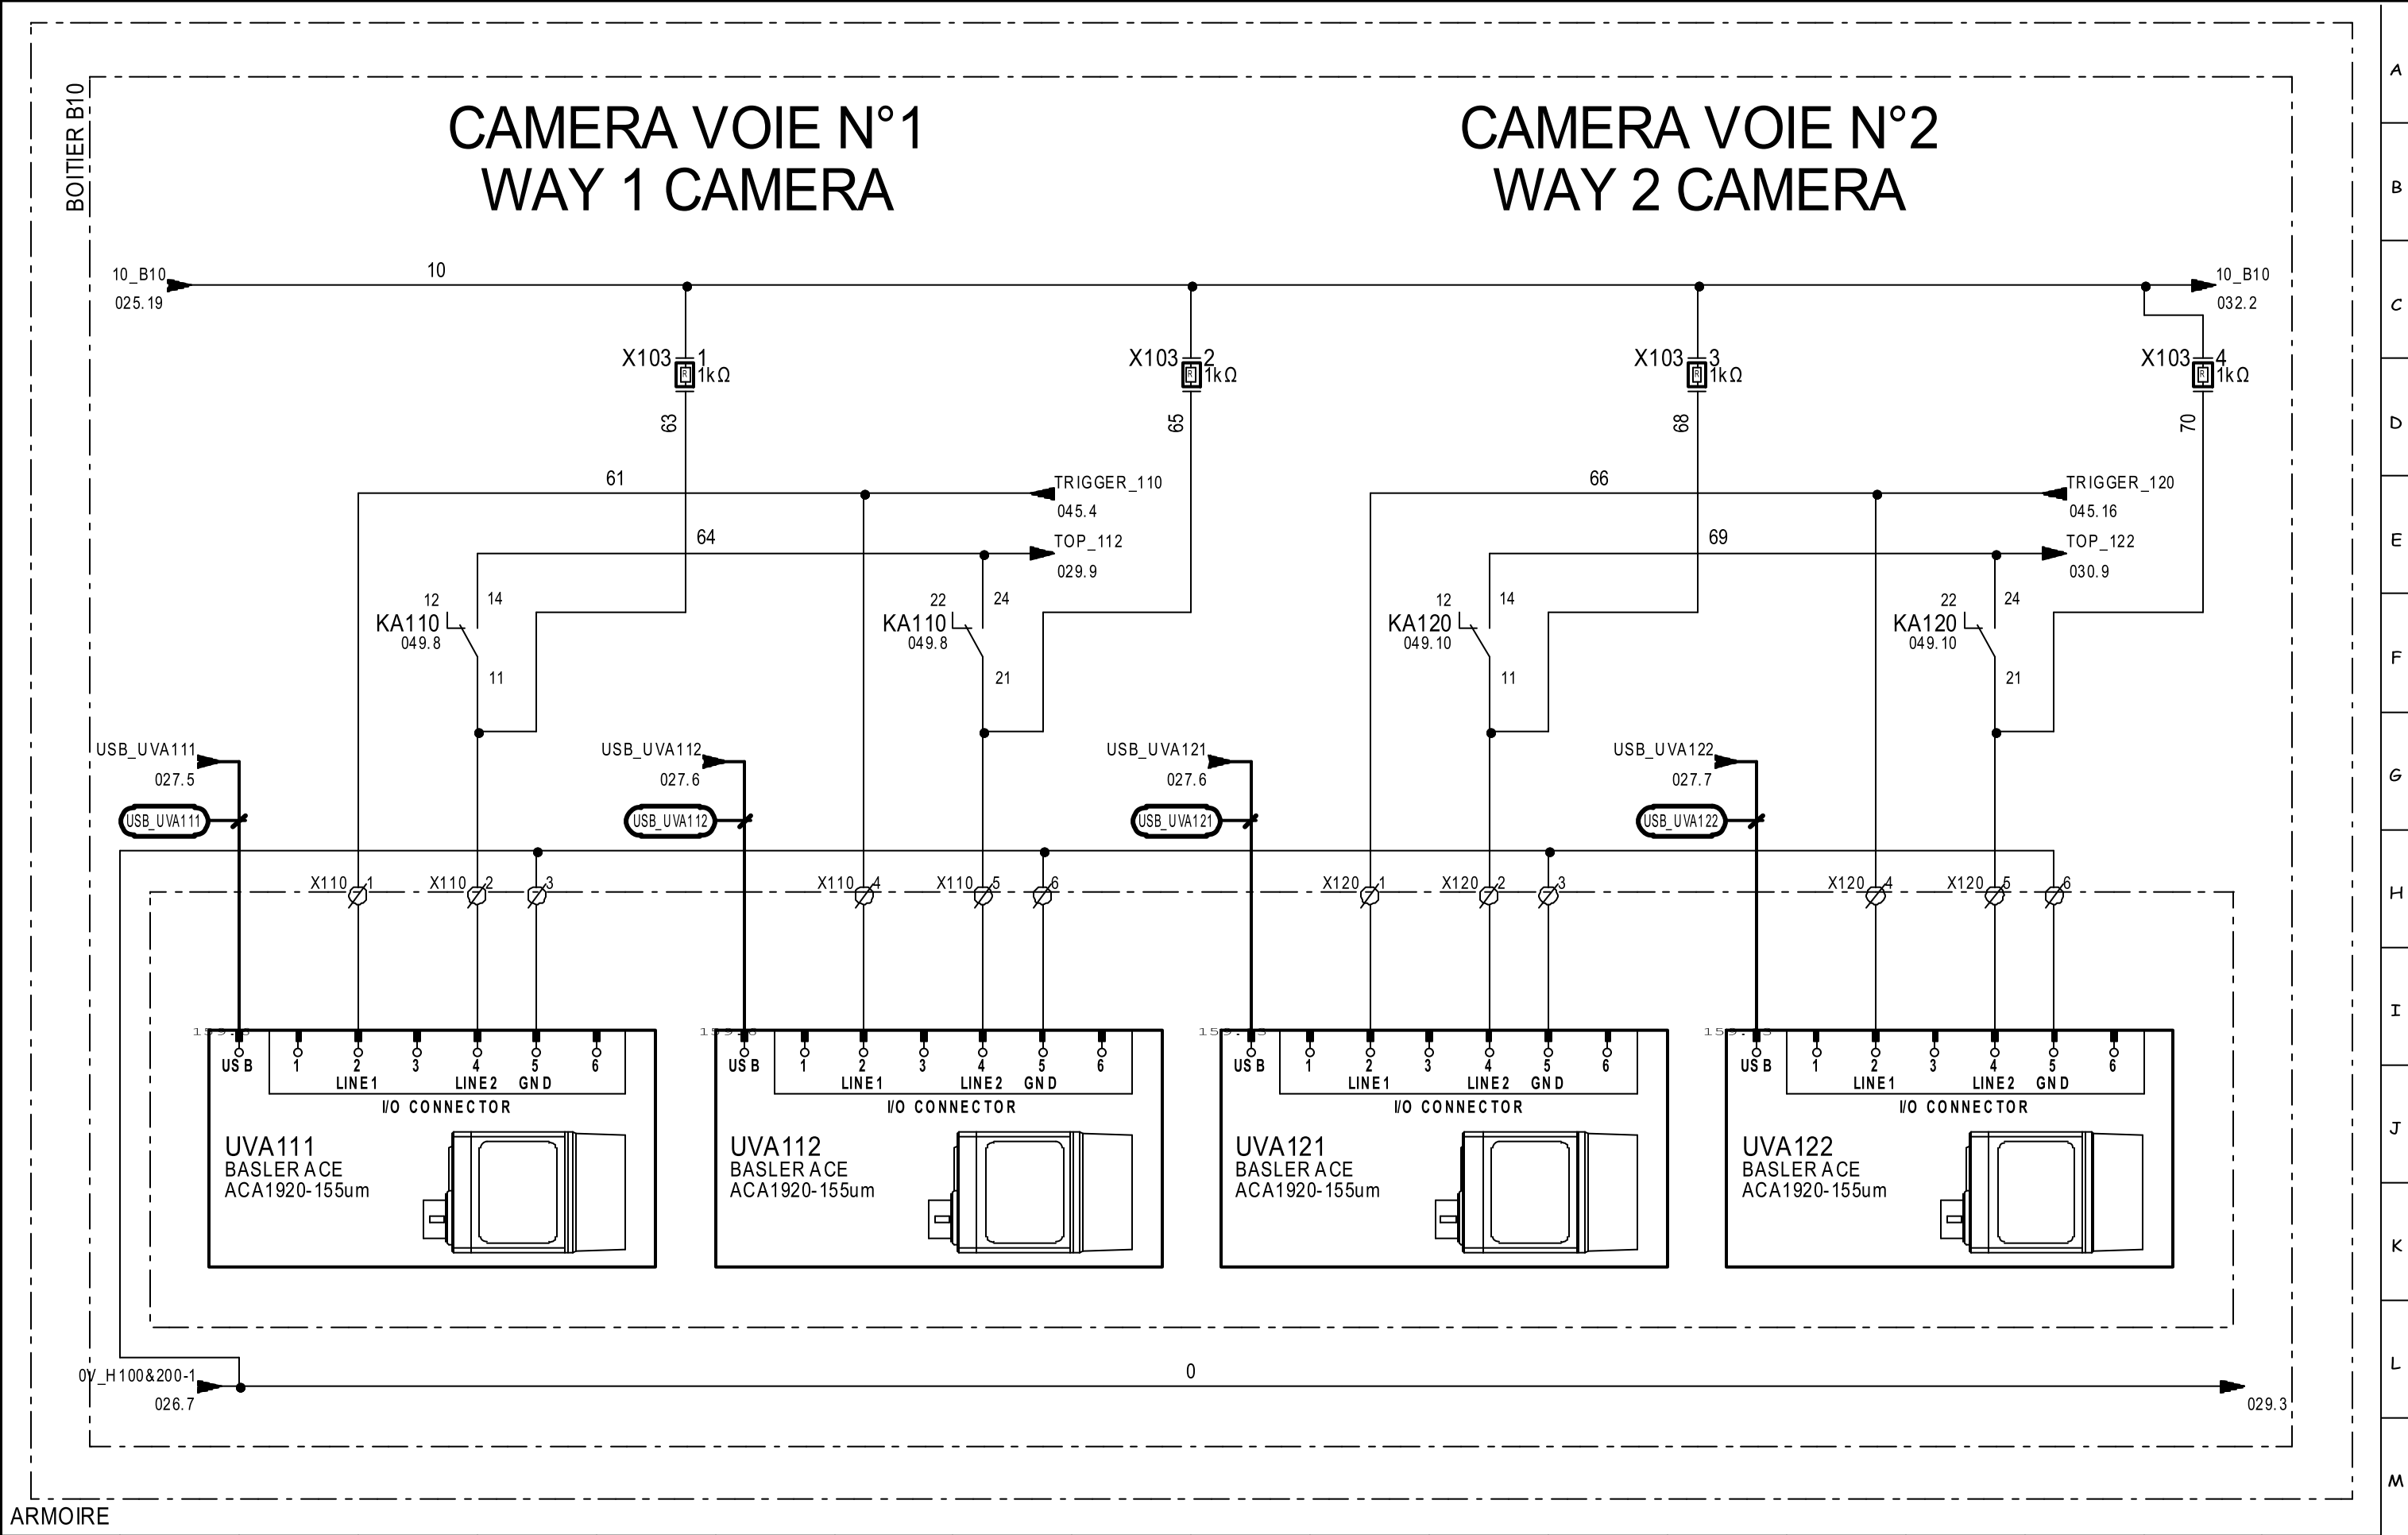

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 1 & 2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 1 & 2 CAMERA LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 028/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

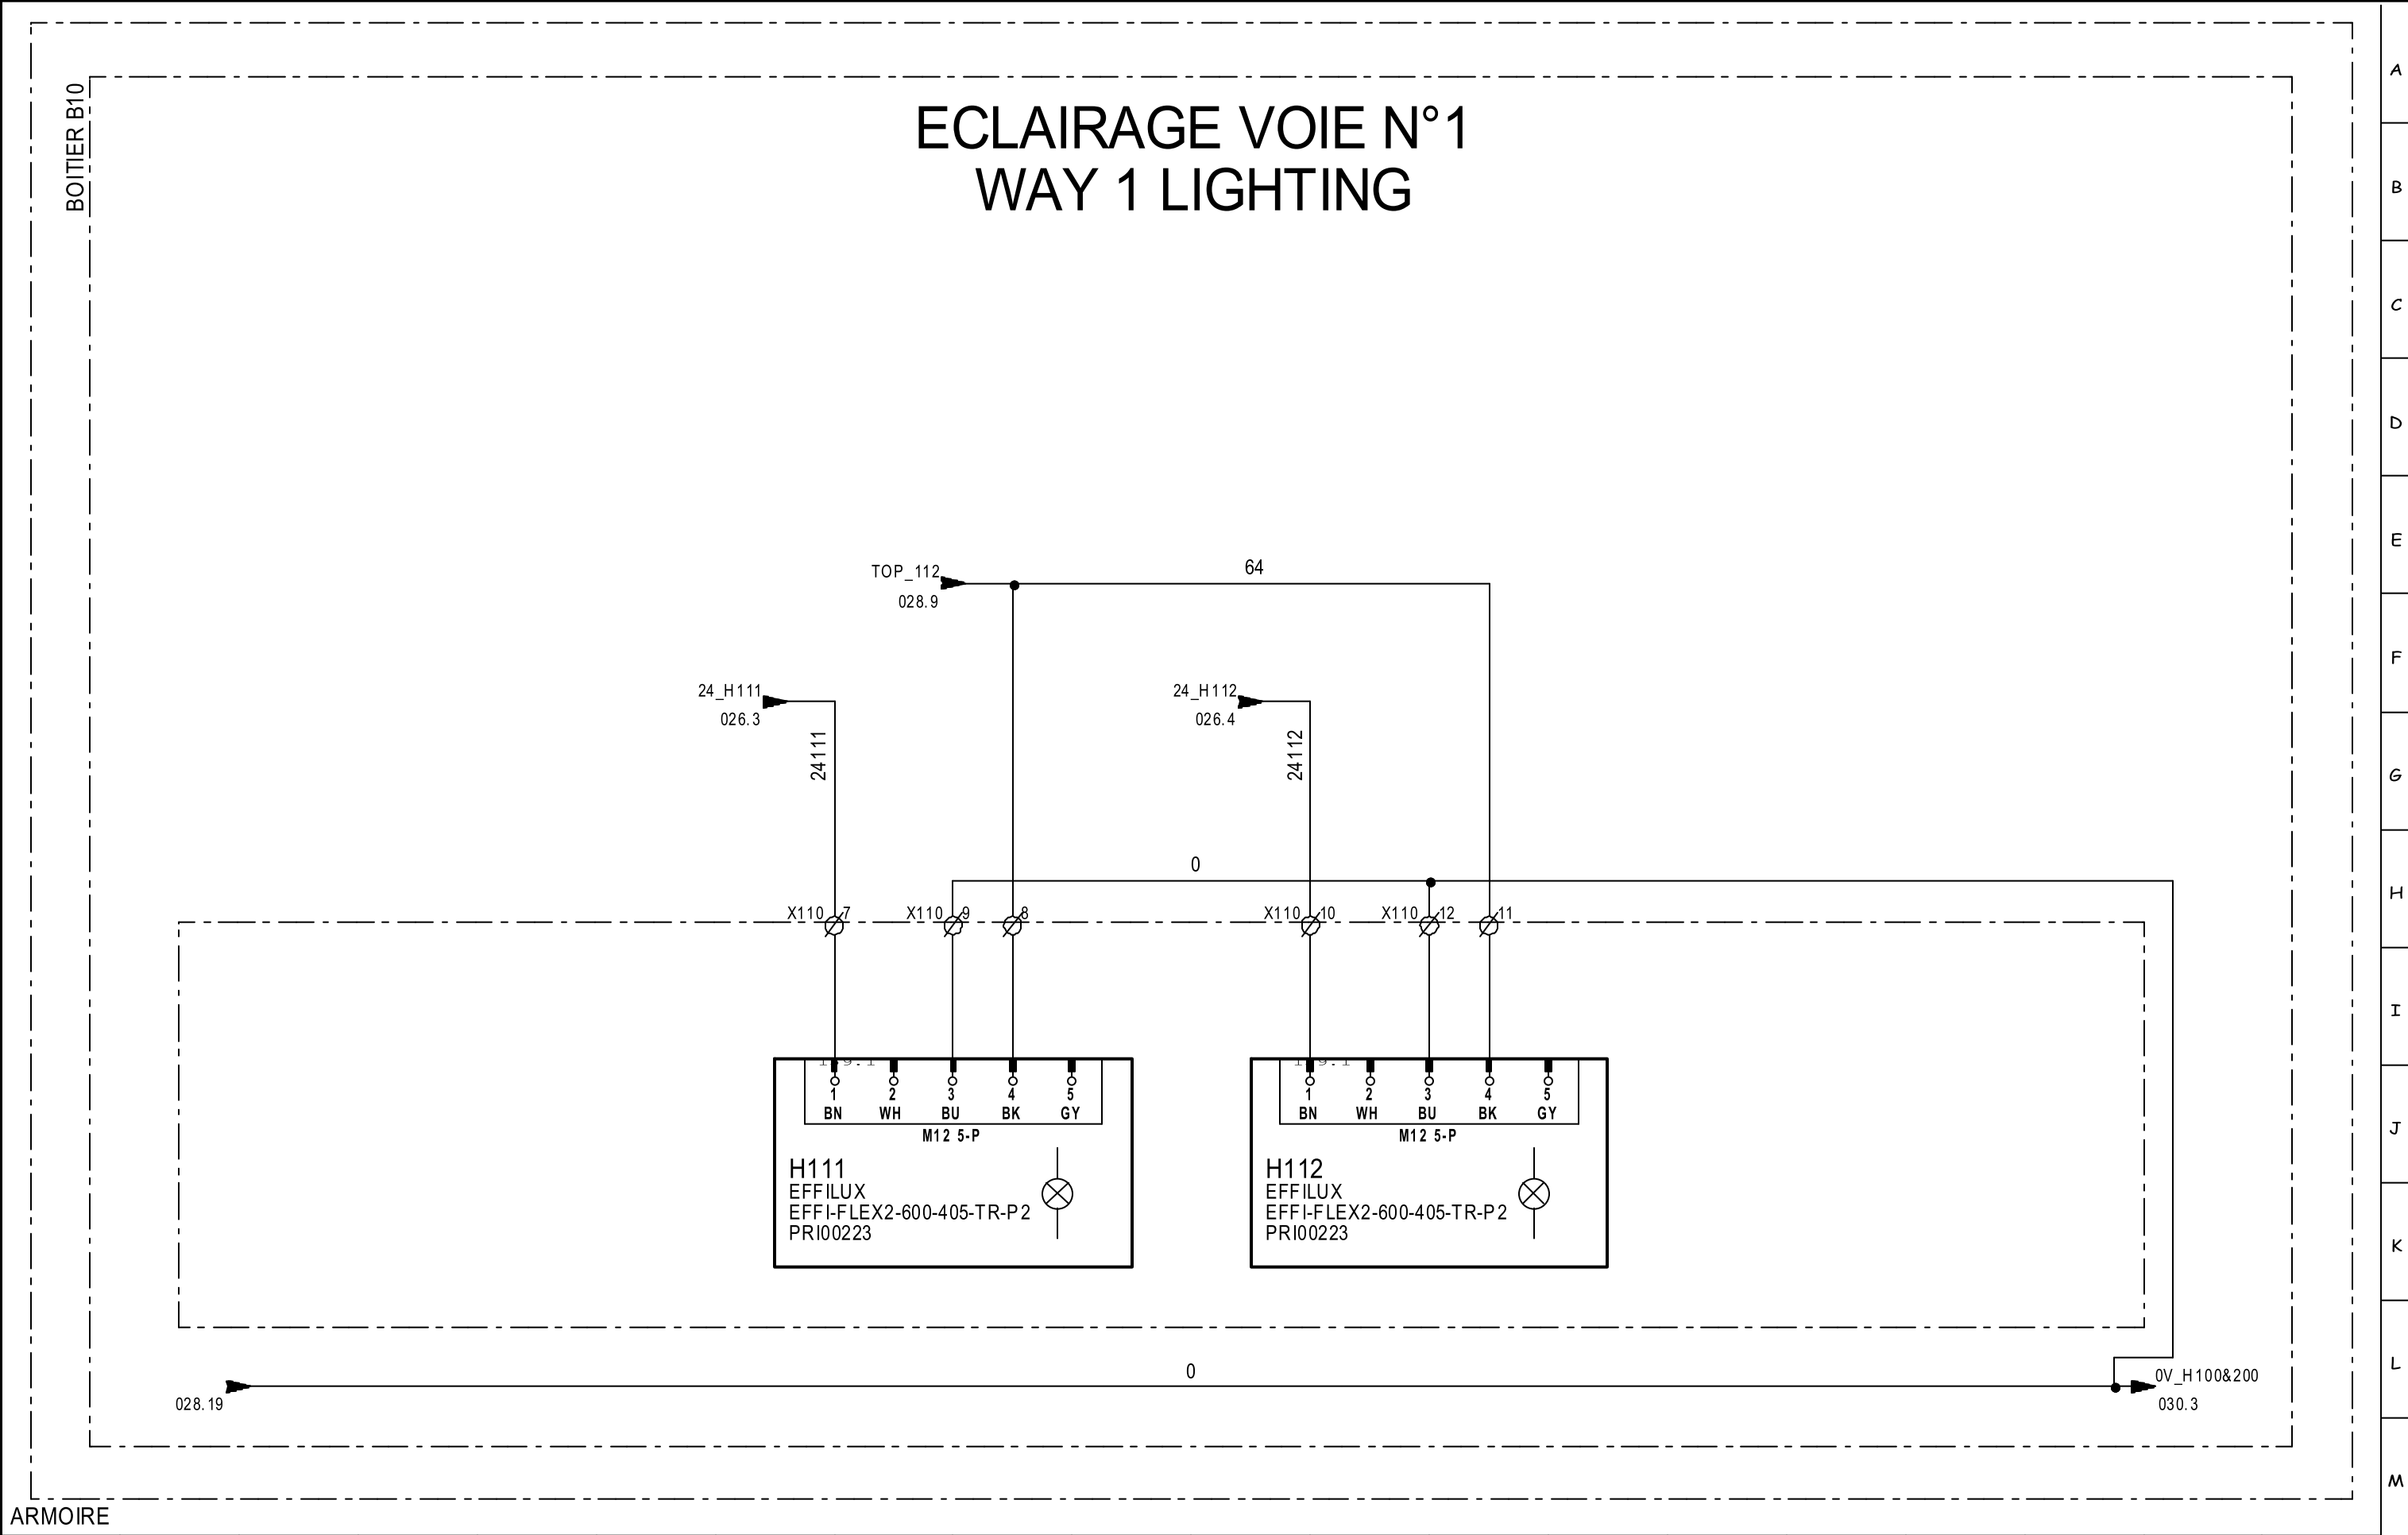


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 1				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 1 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE :				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371				FOLIO : 029/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

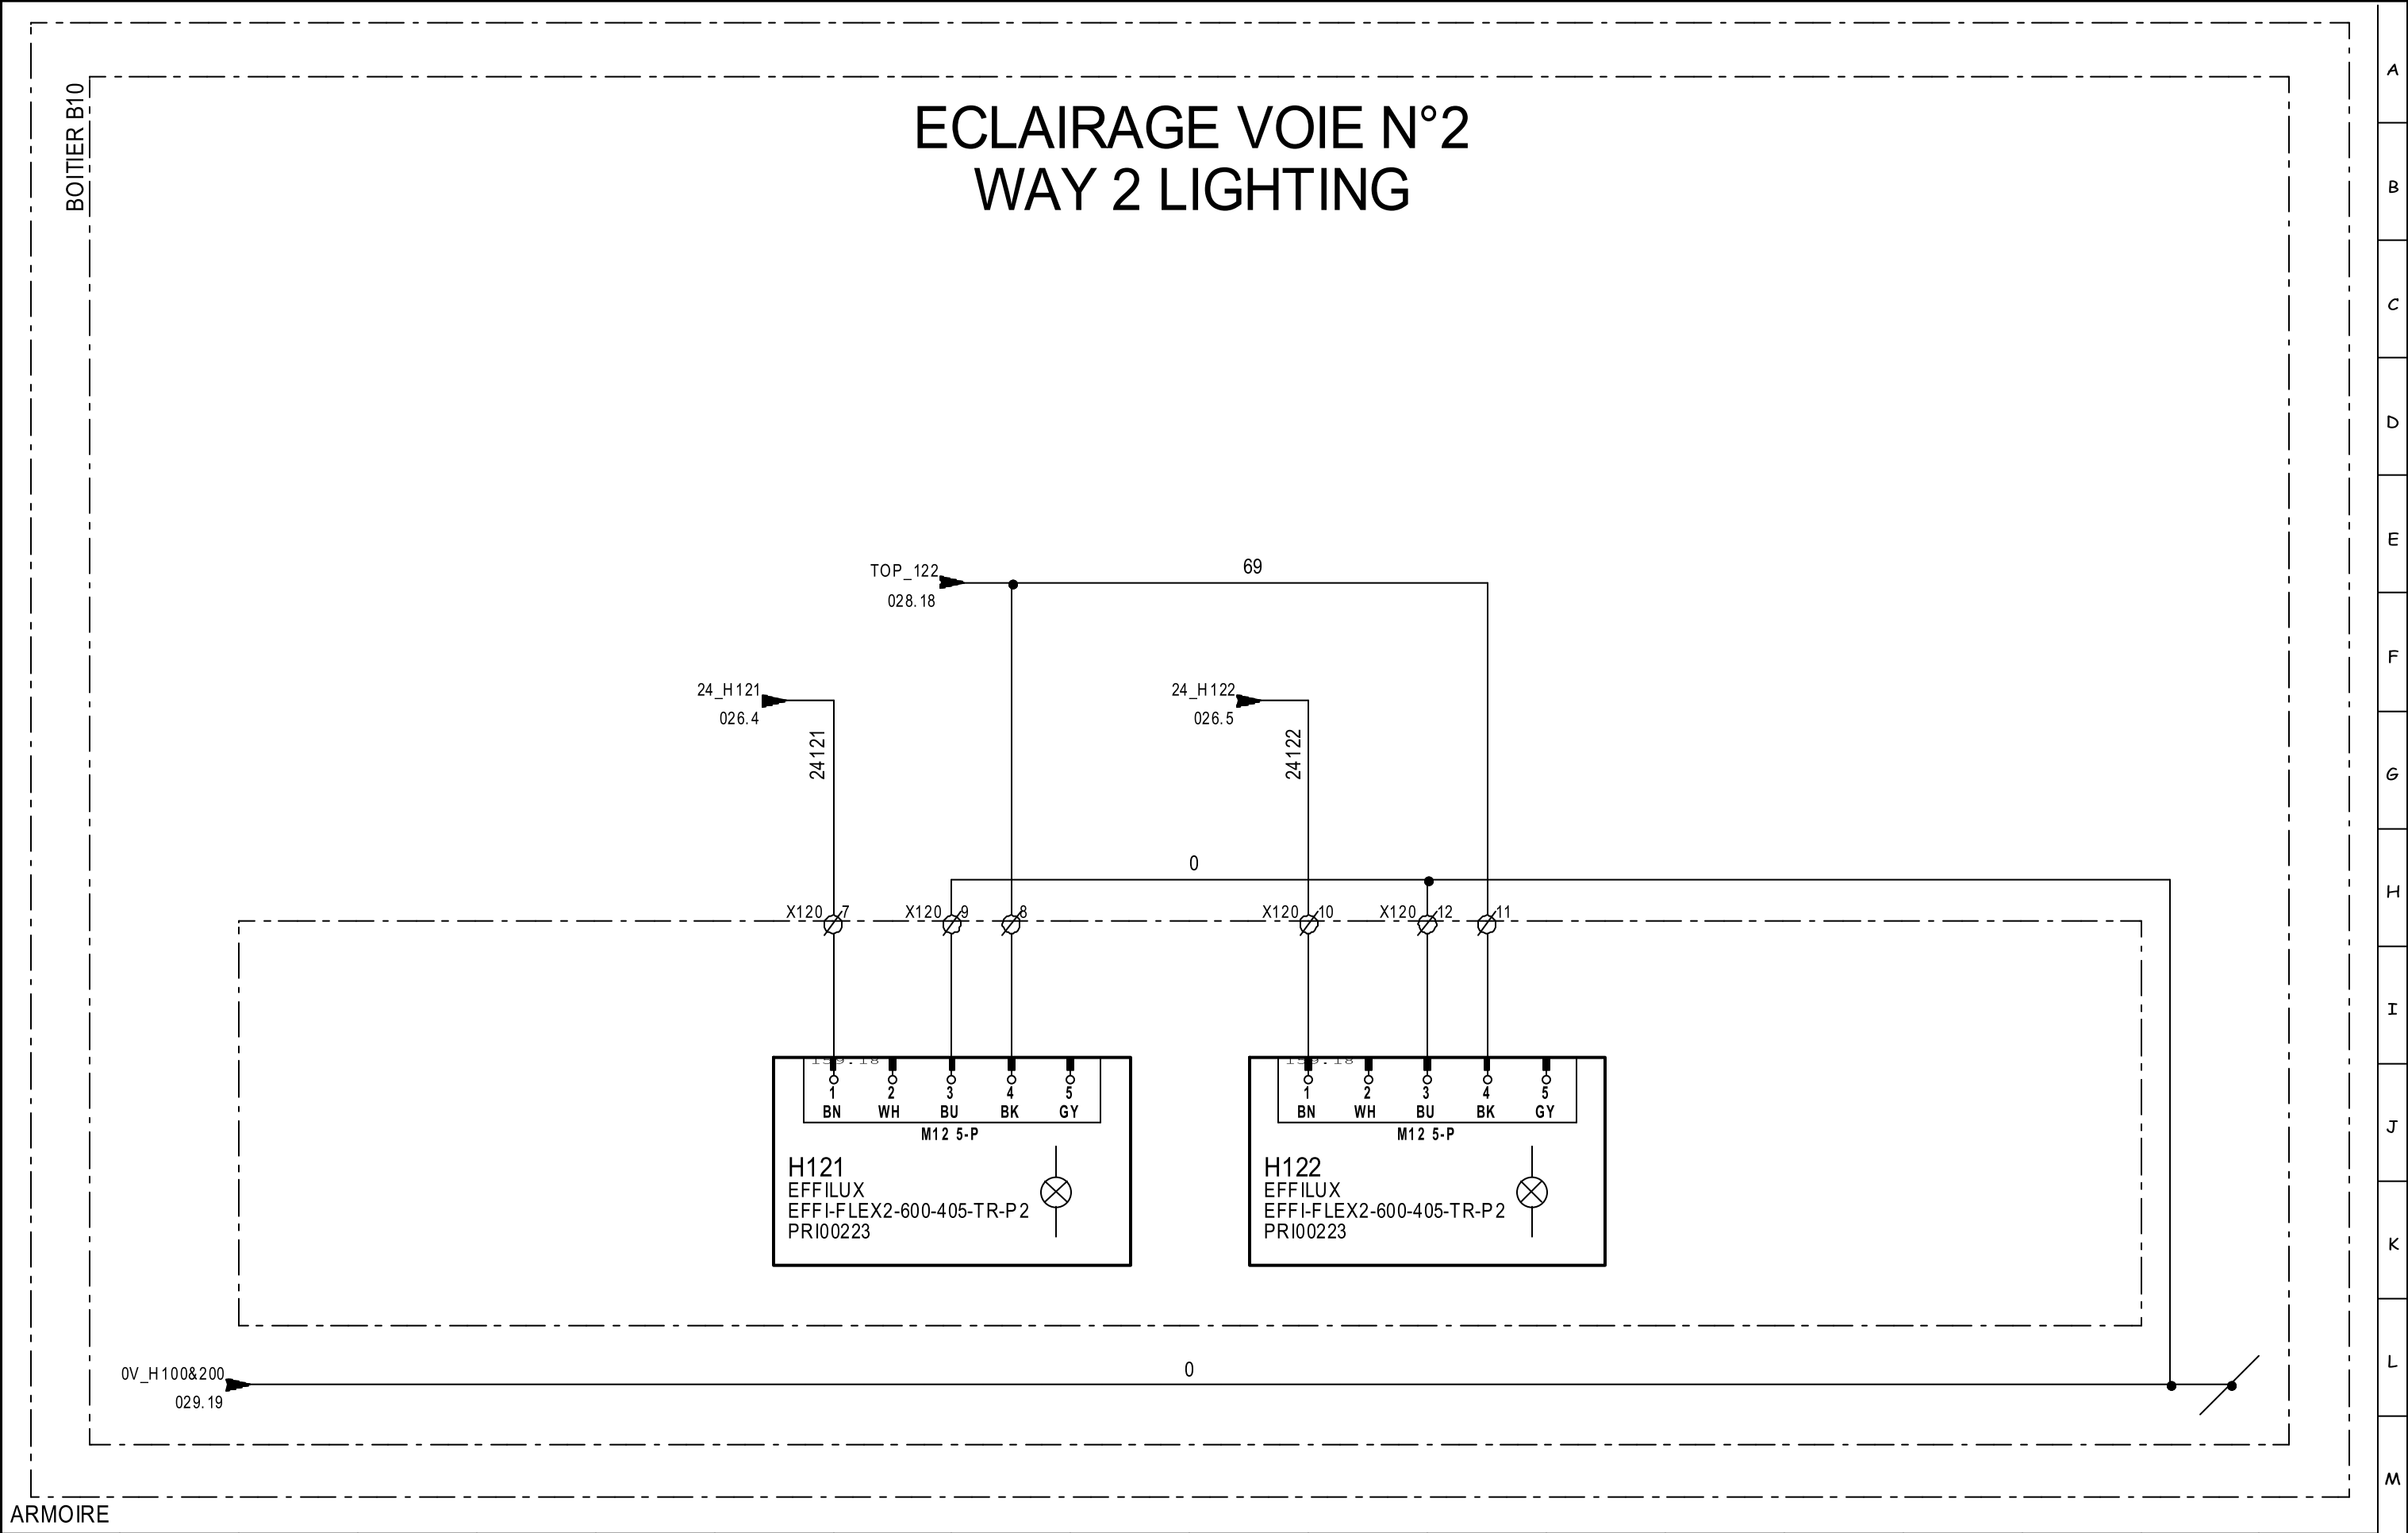

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 2 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 030/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

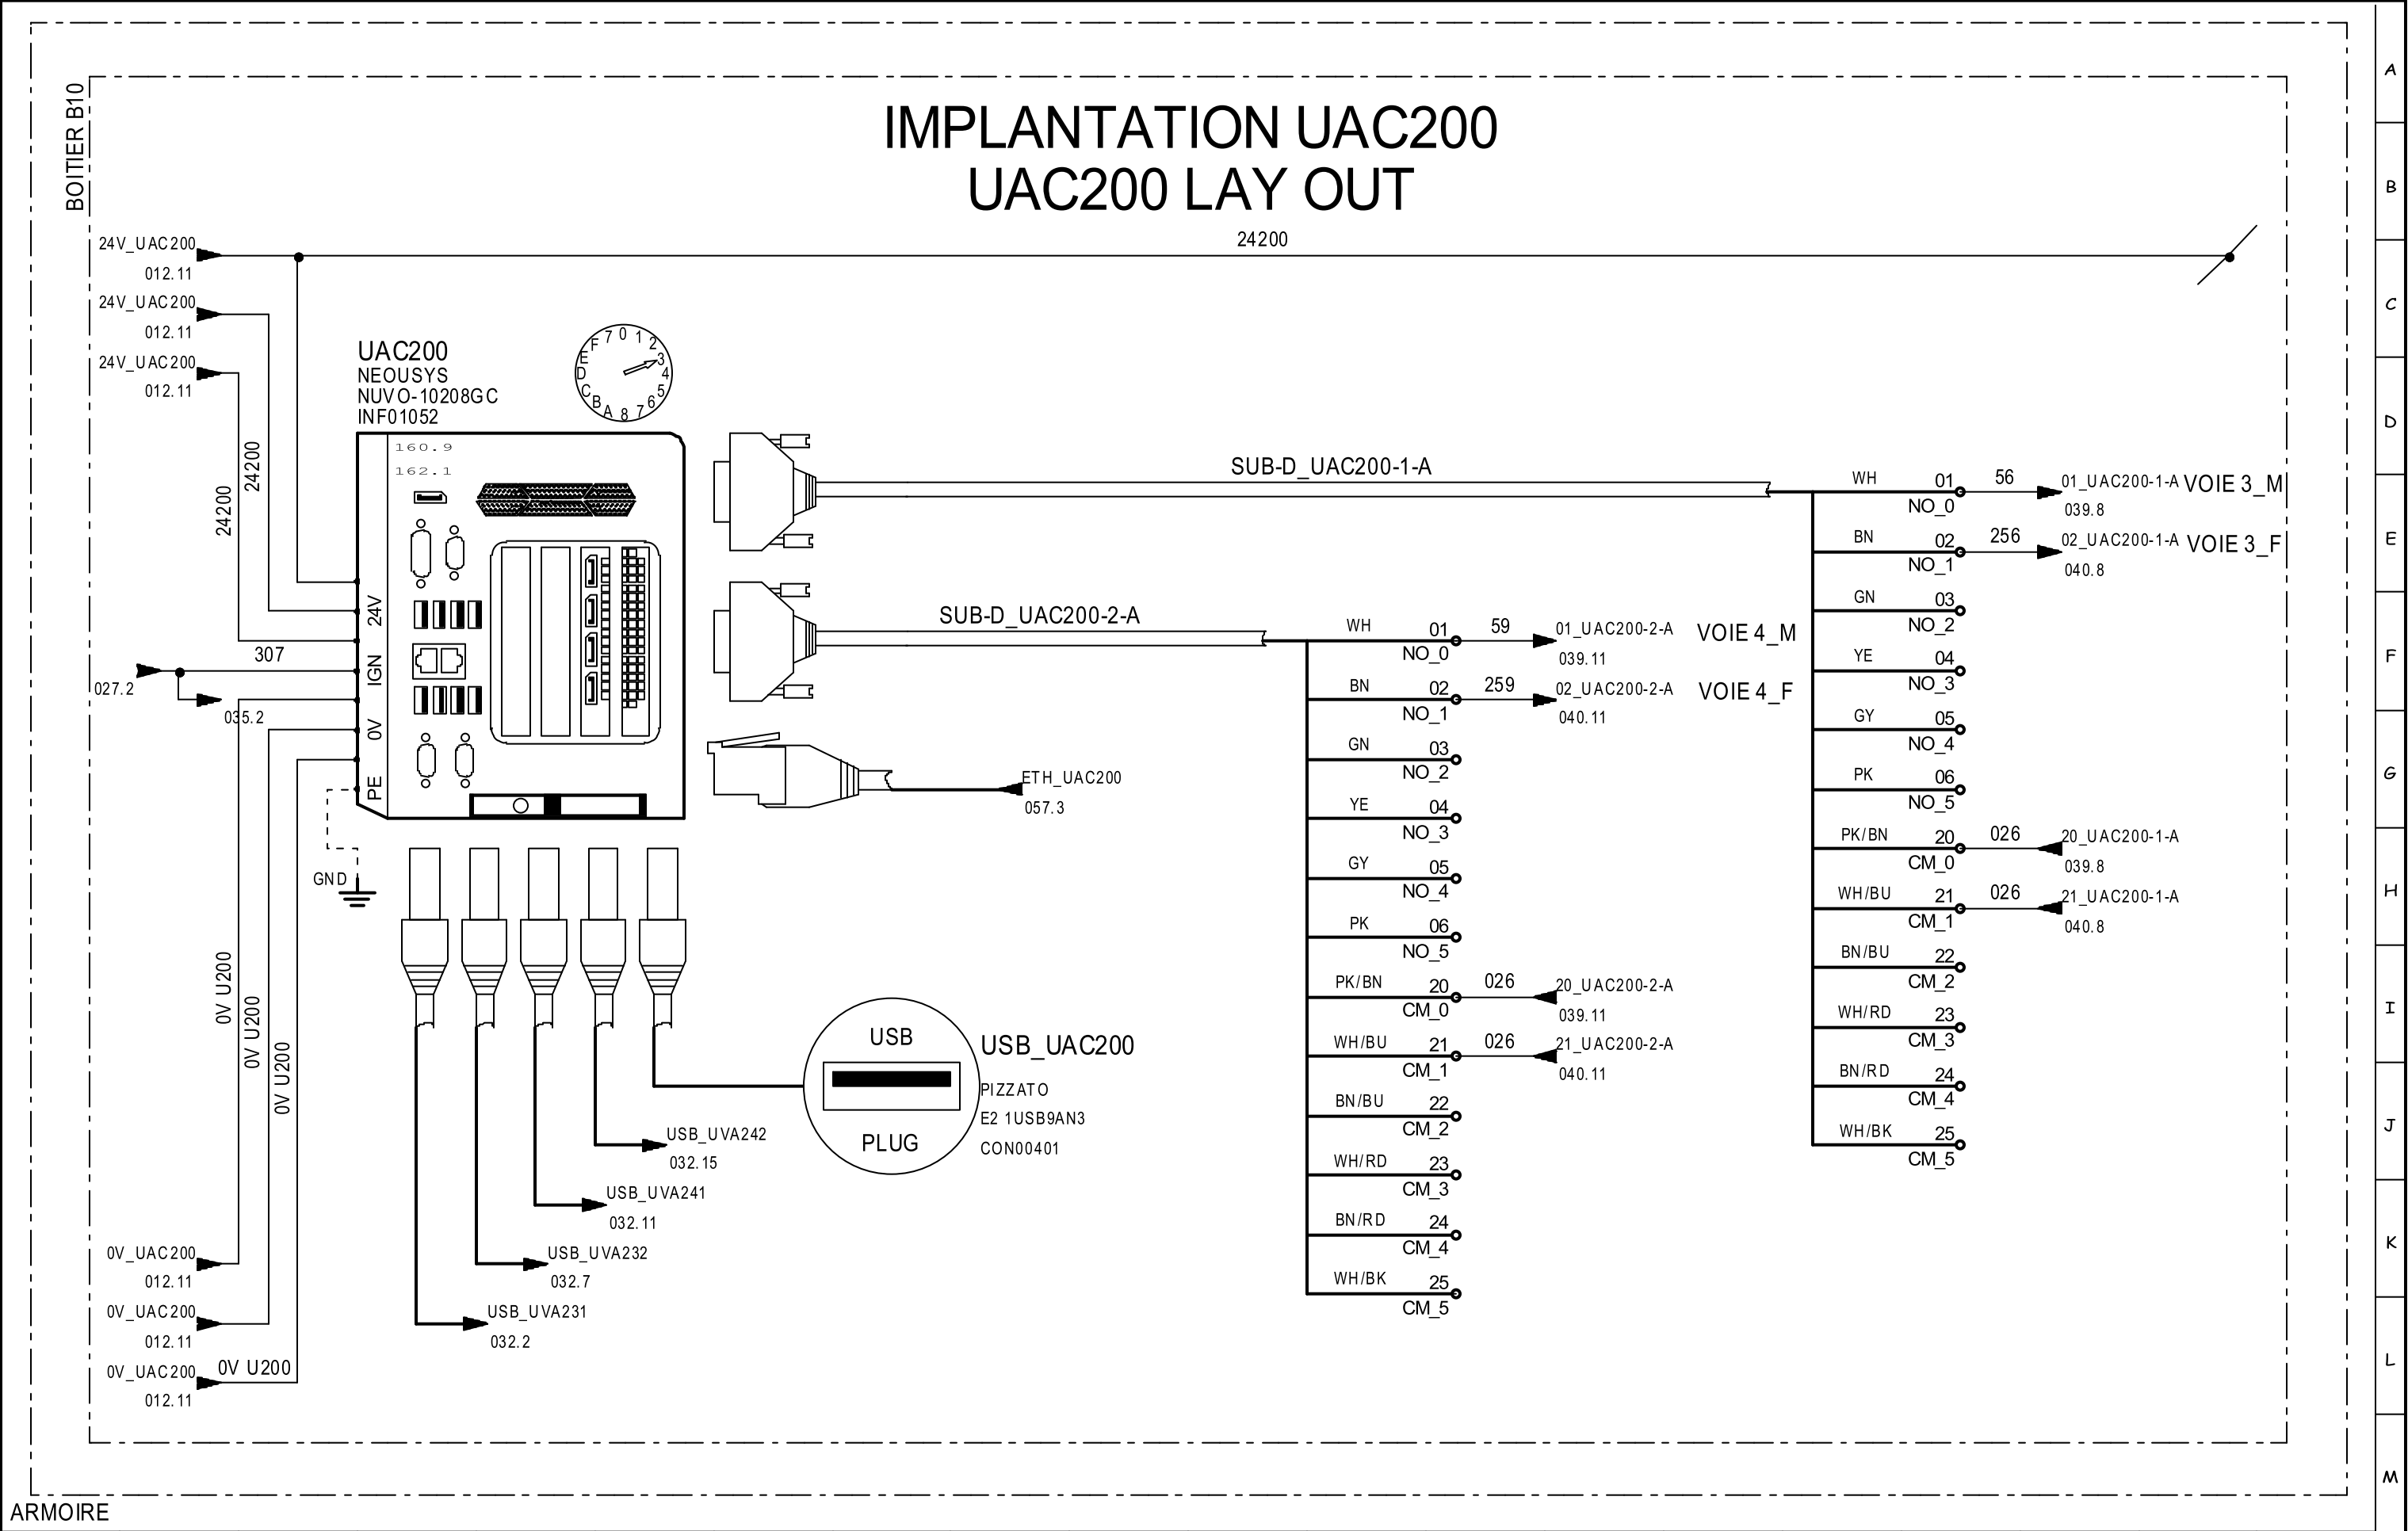


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

BOITIER B10

VISION VOIE N°3 WAY 3 VISION


VISION VOIE N°4 WAY 4 VISION

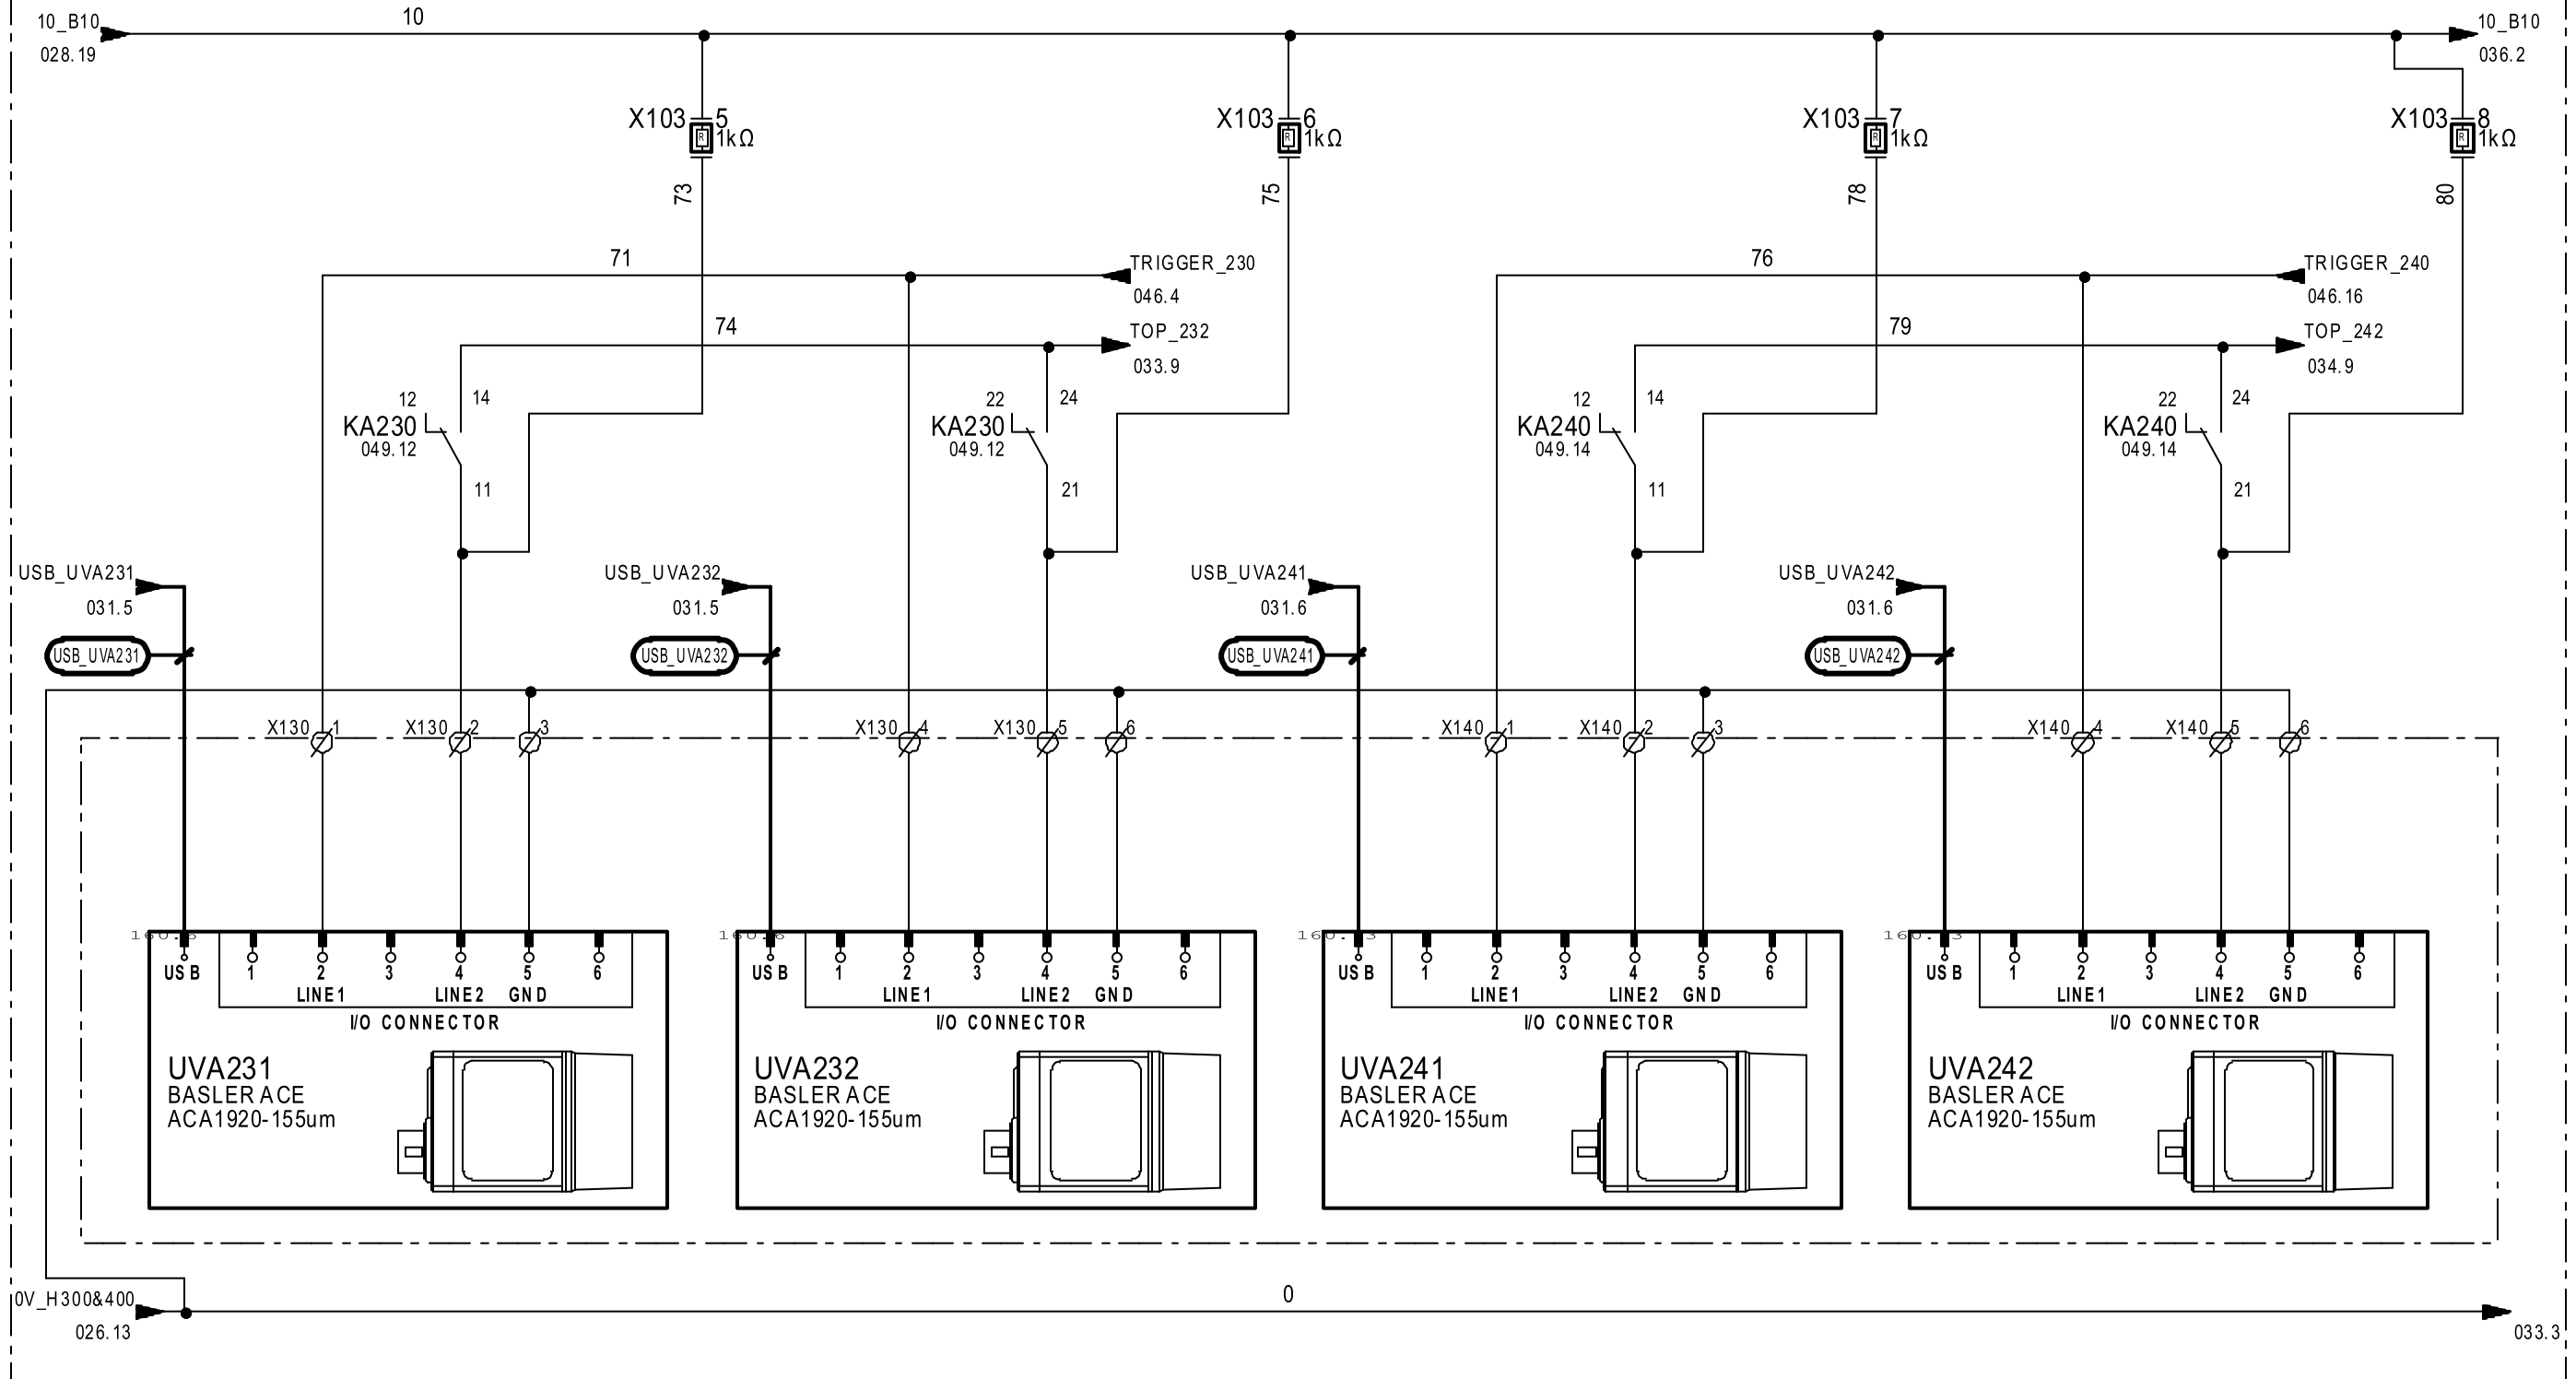

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 3 & 4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 3 & 4 CAMERA LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				032/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

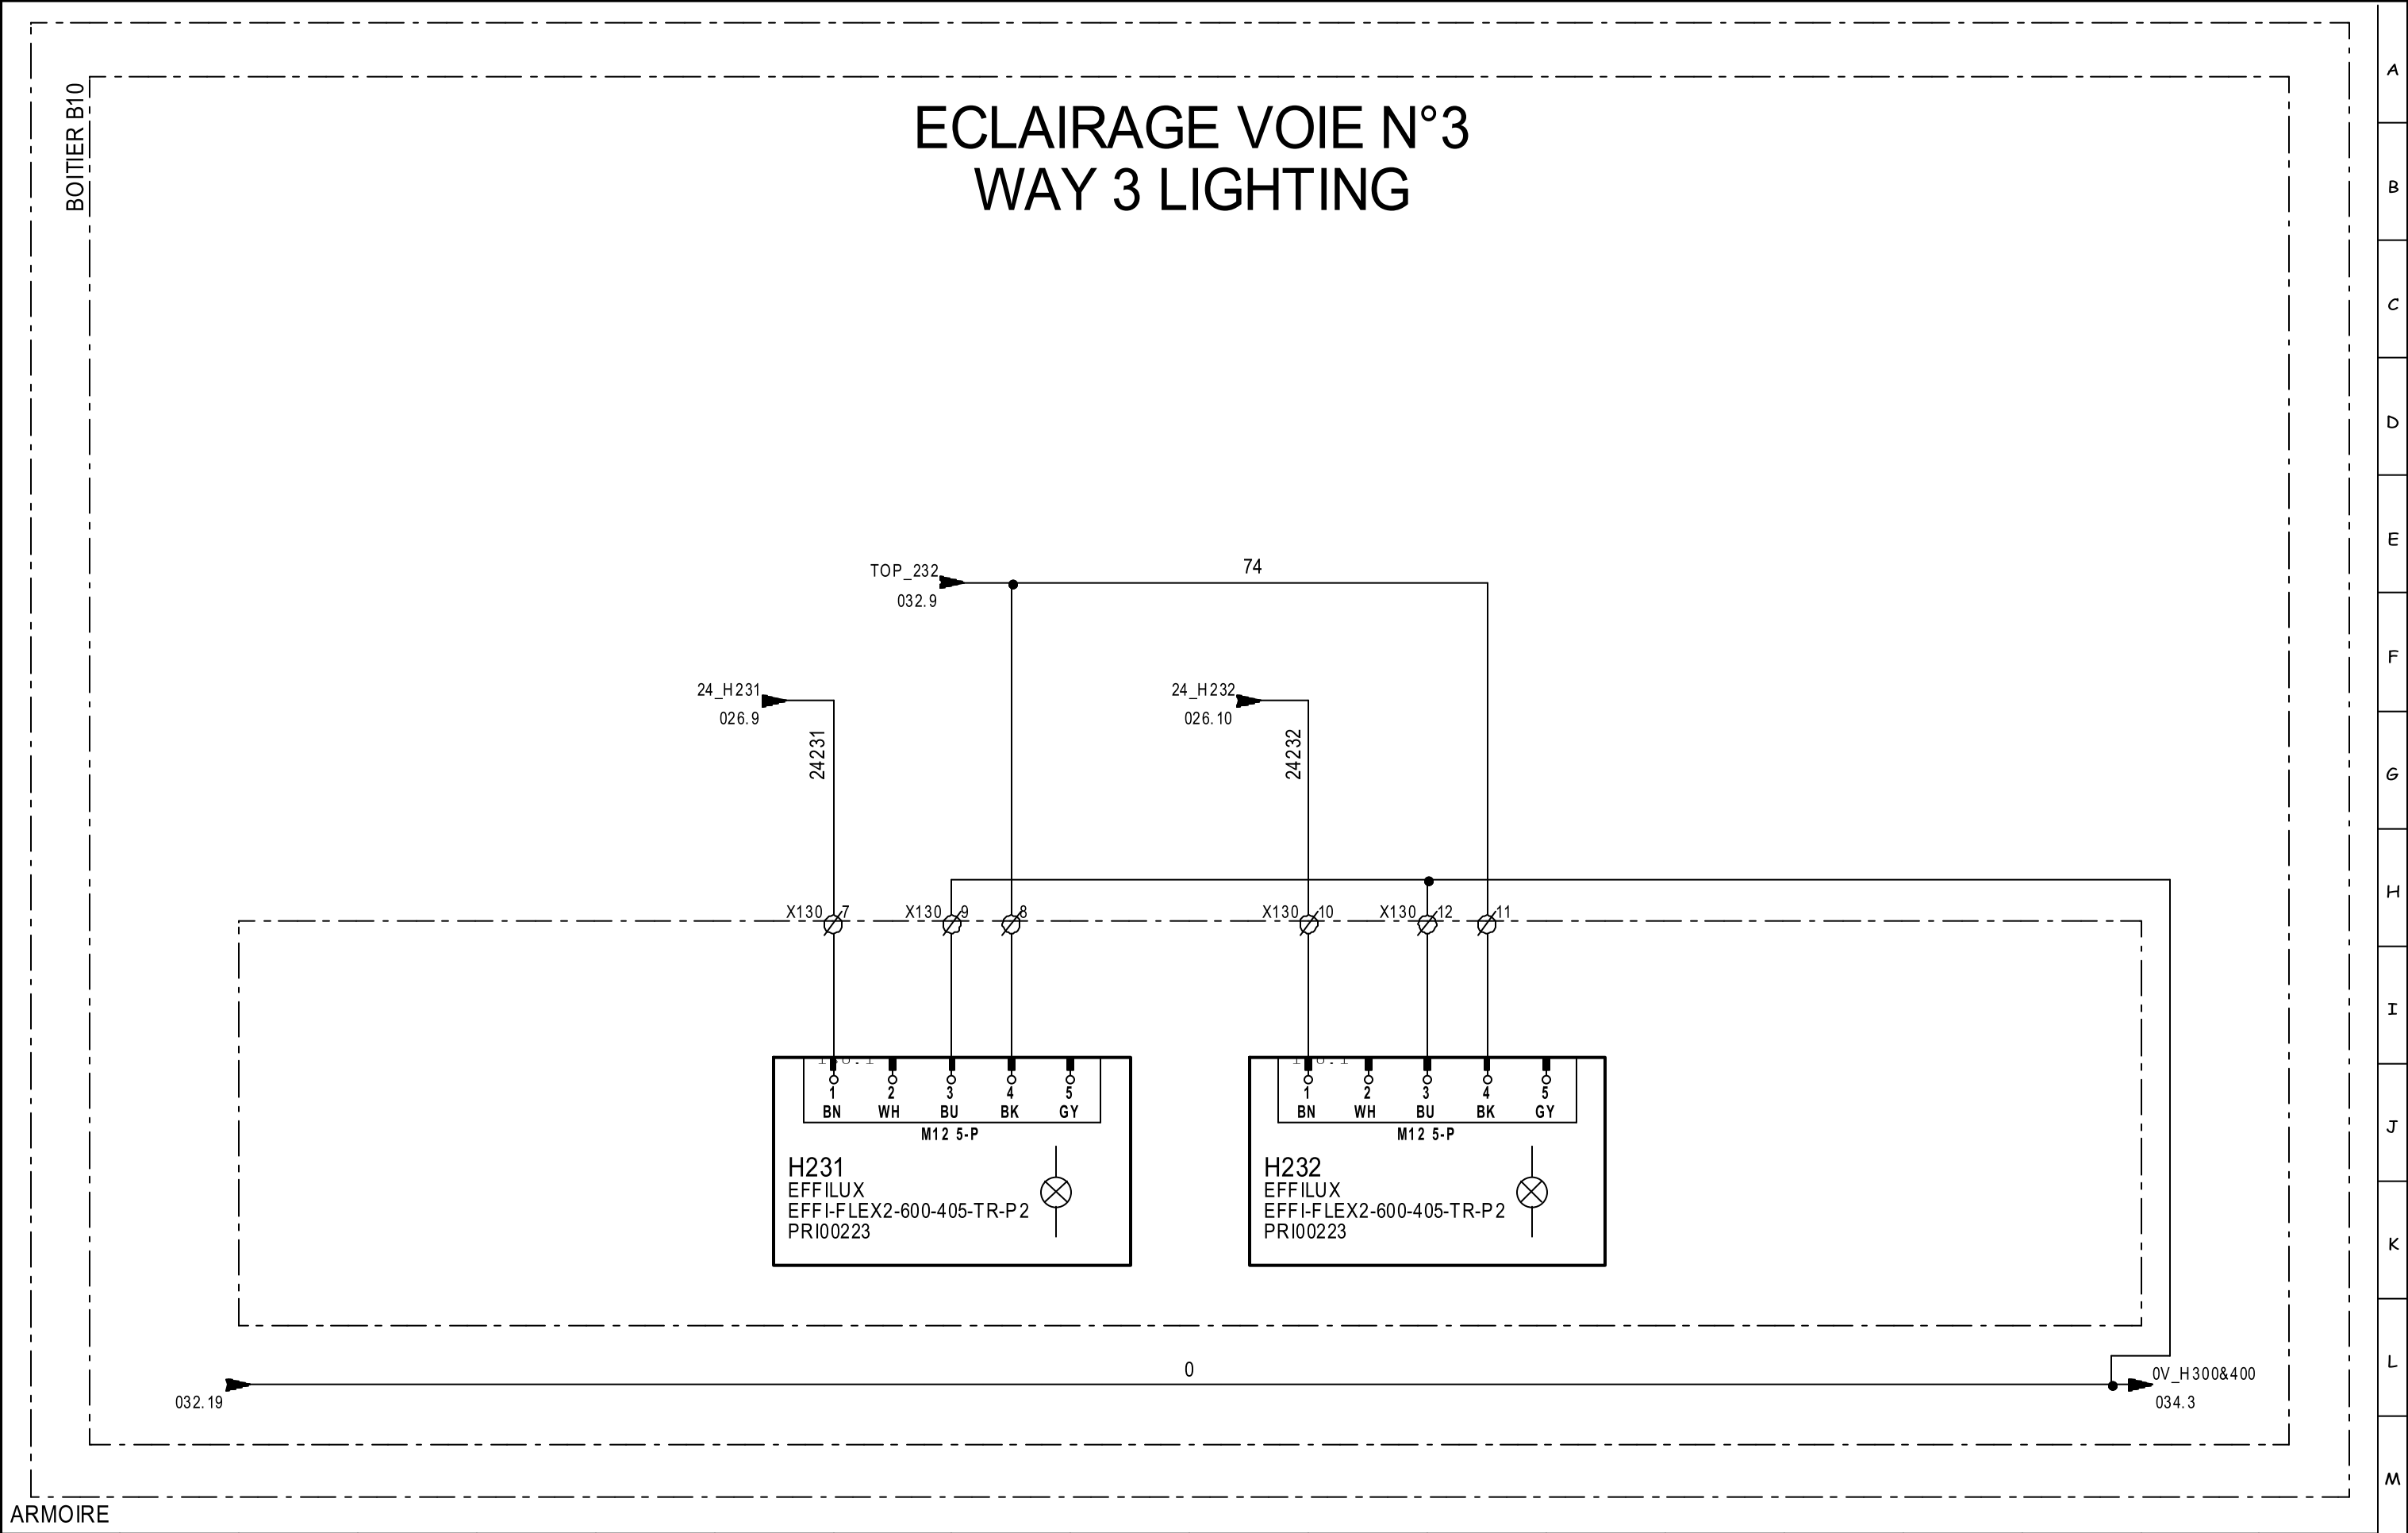


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 3 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 033/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

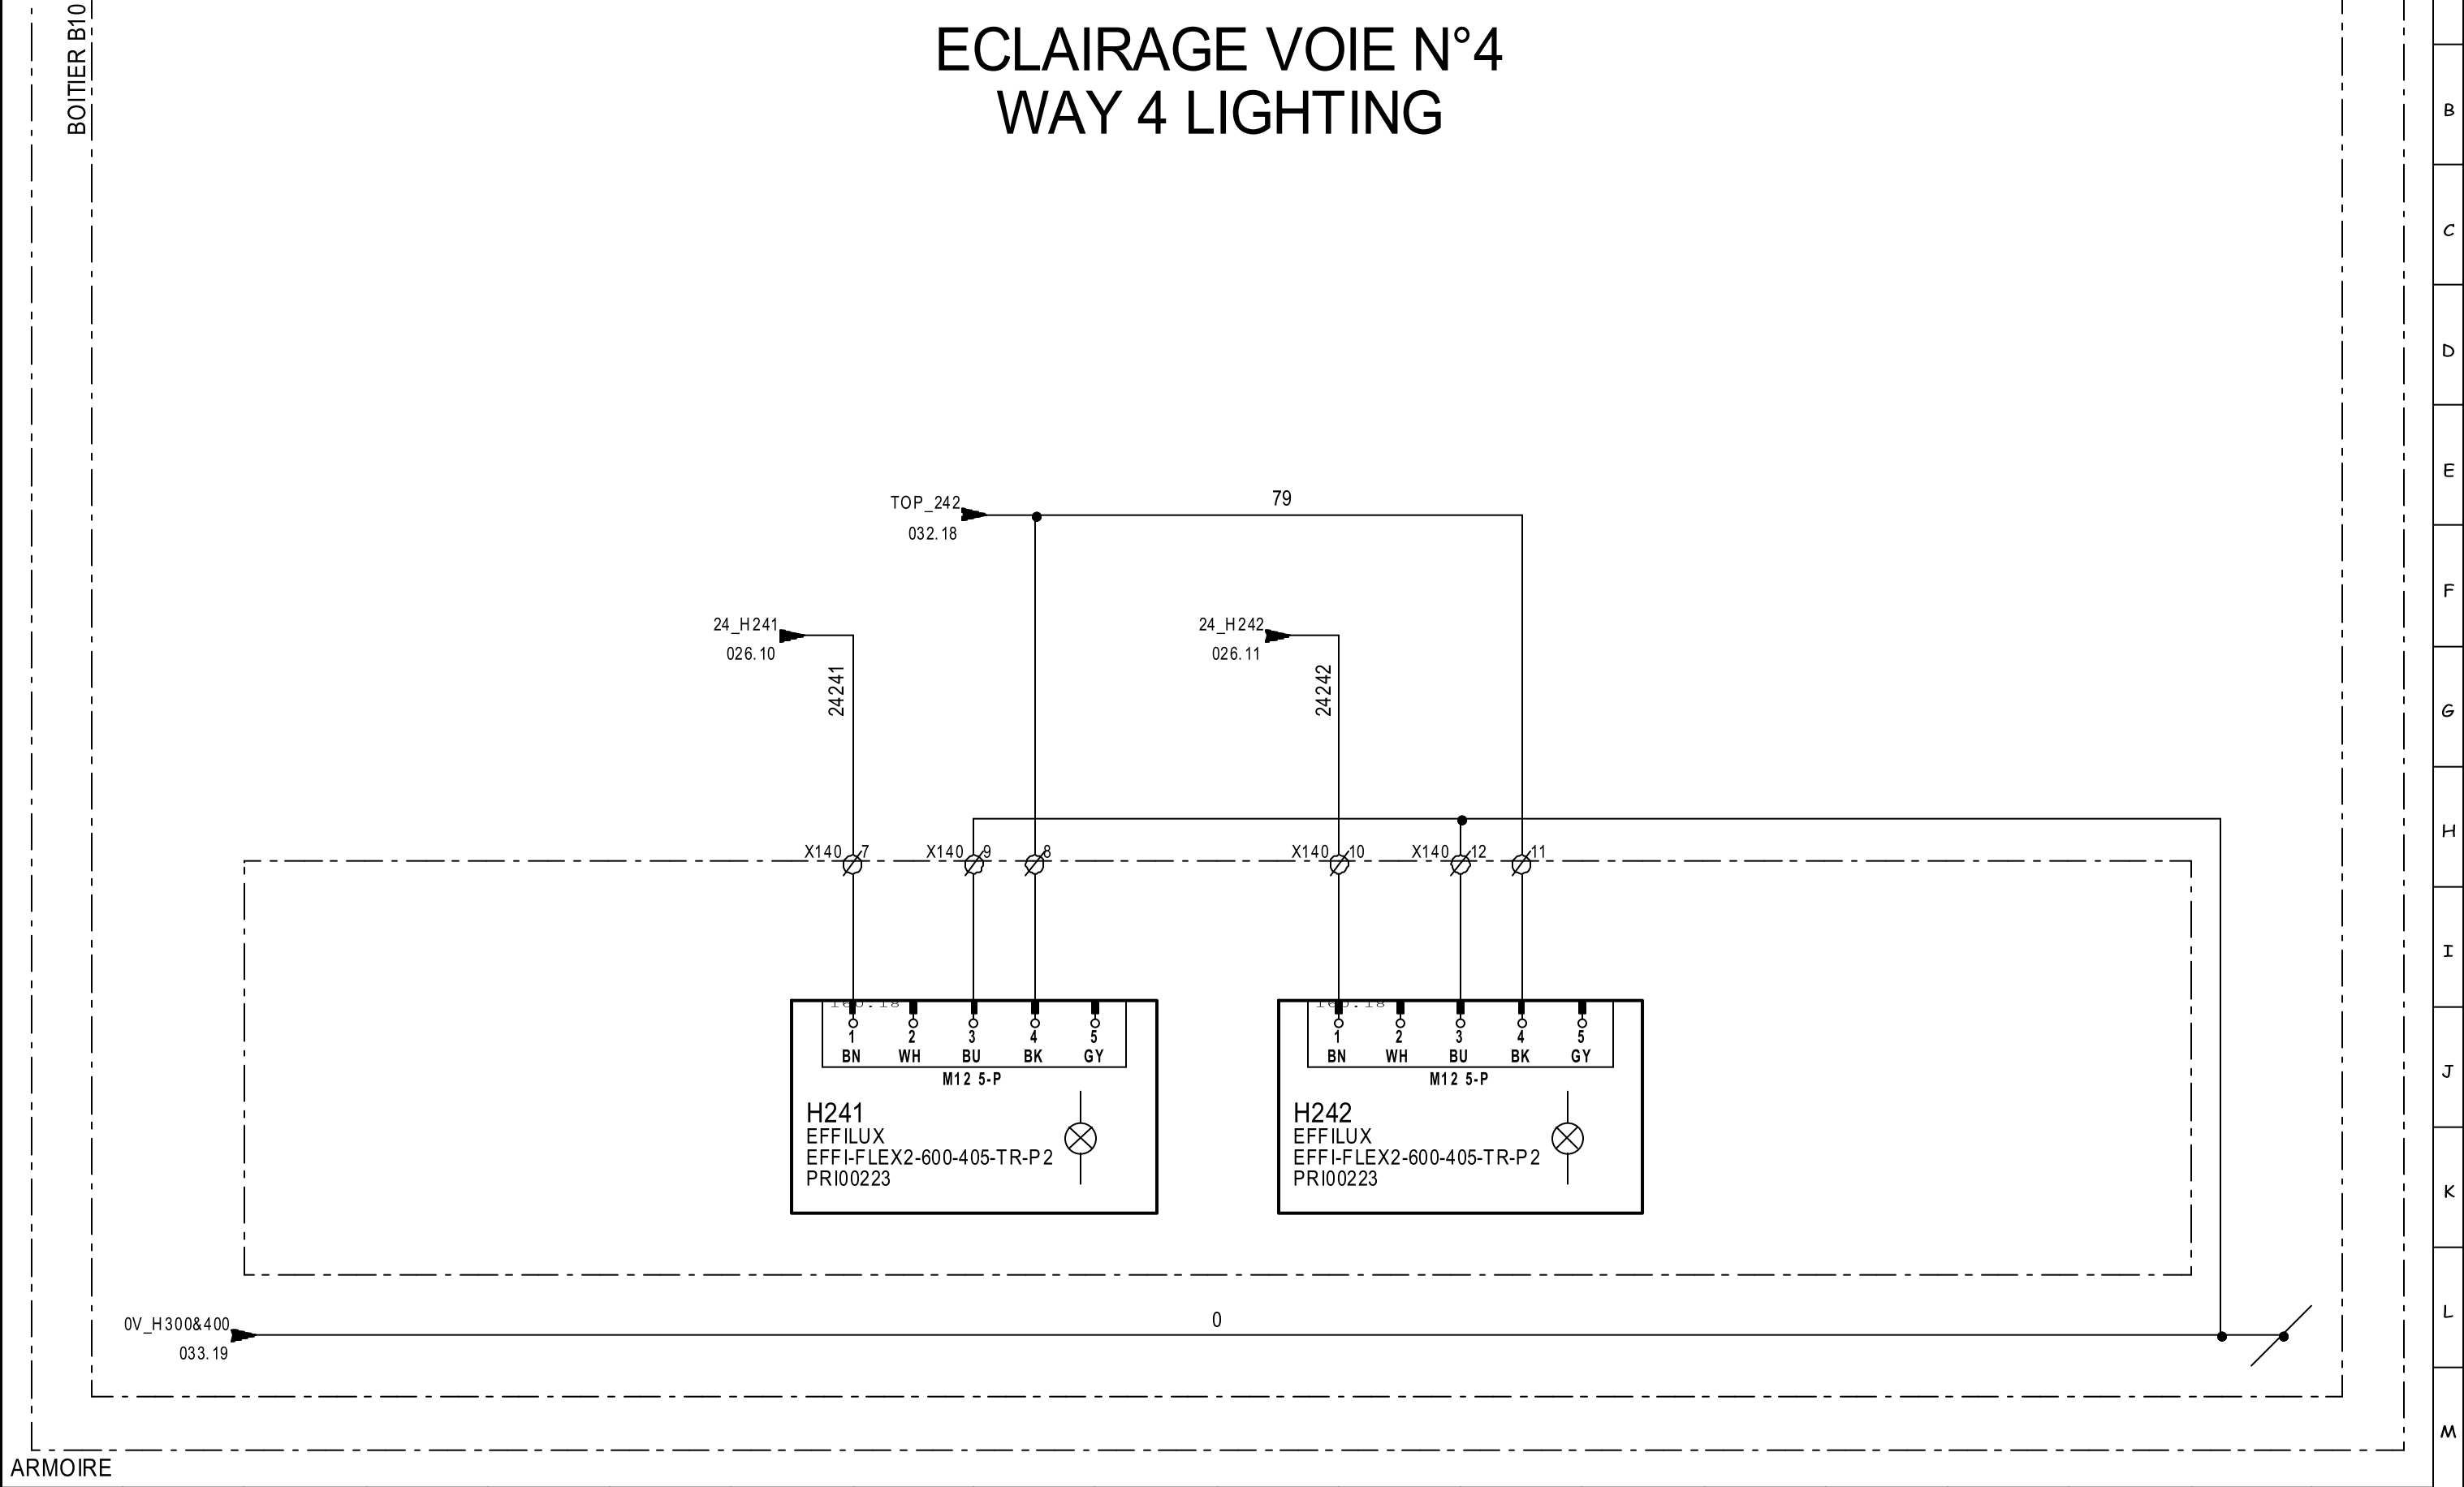

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 4 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 034/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

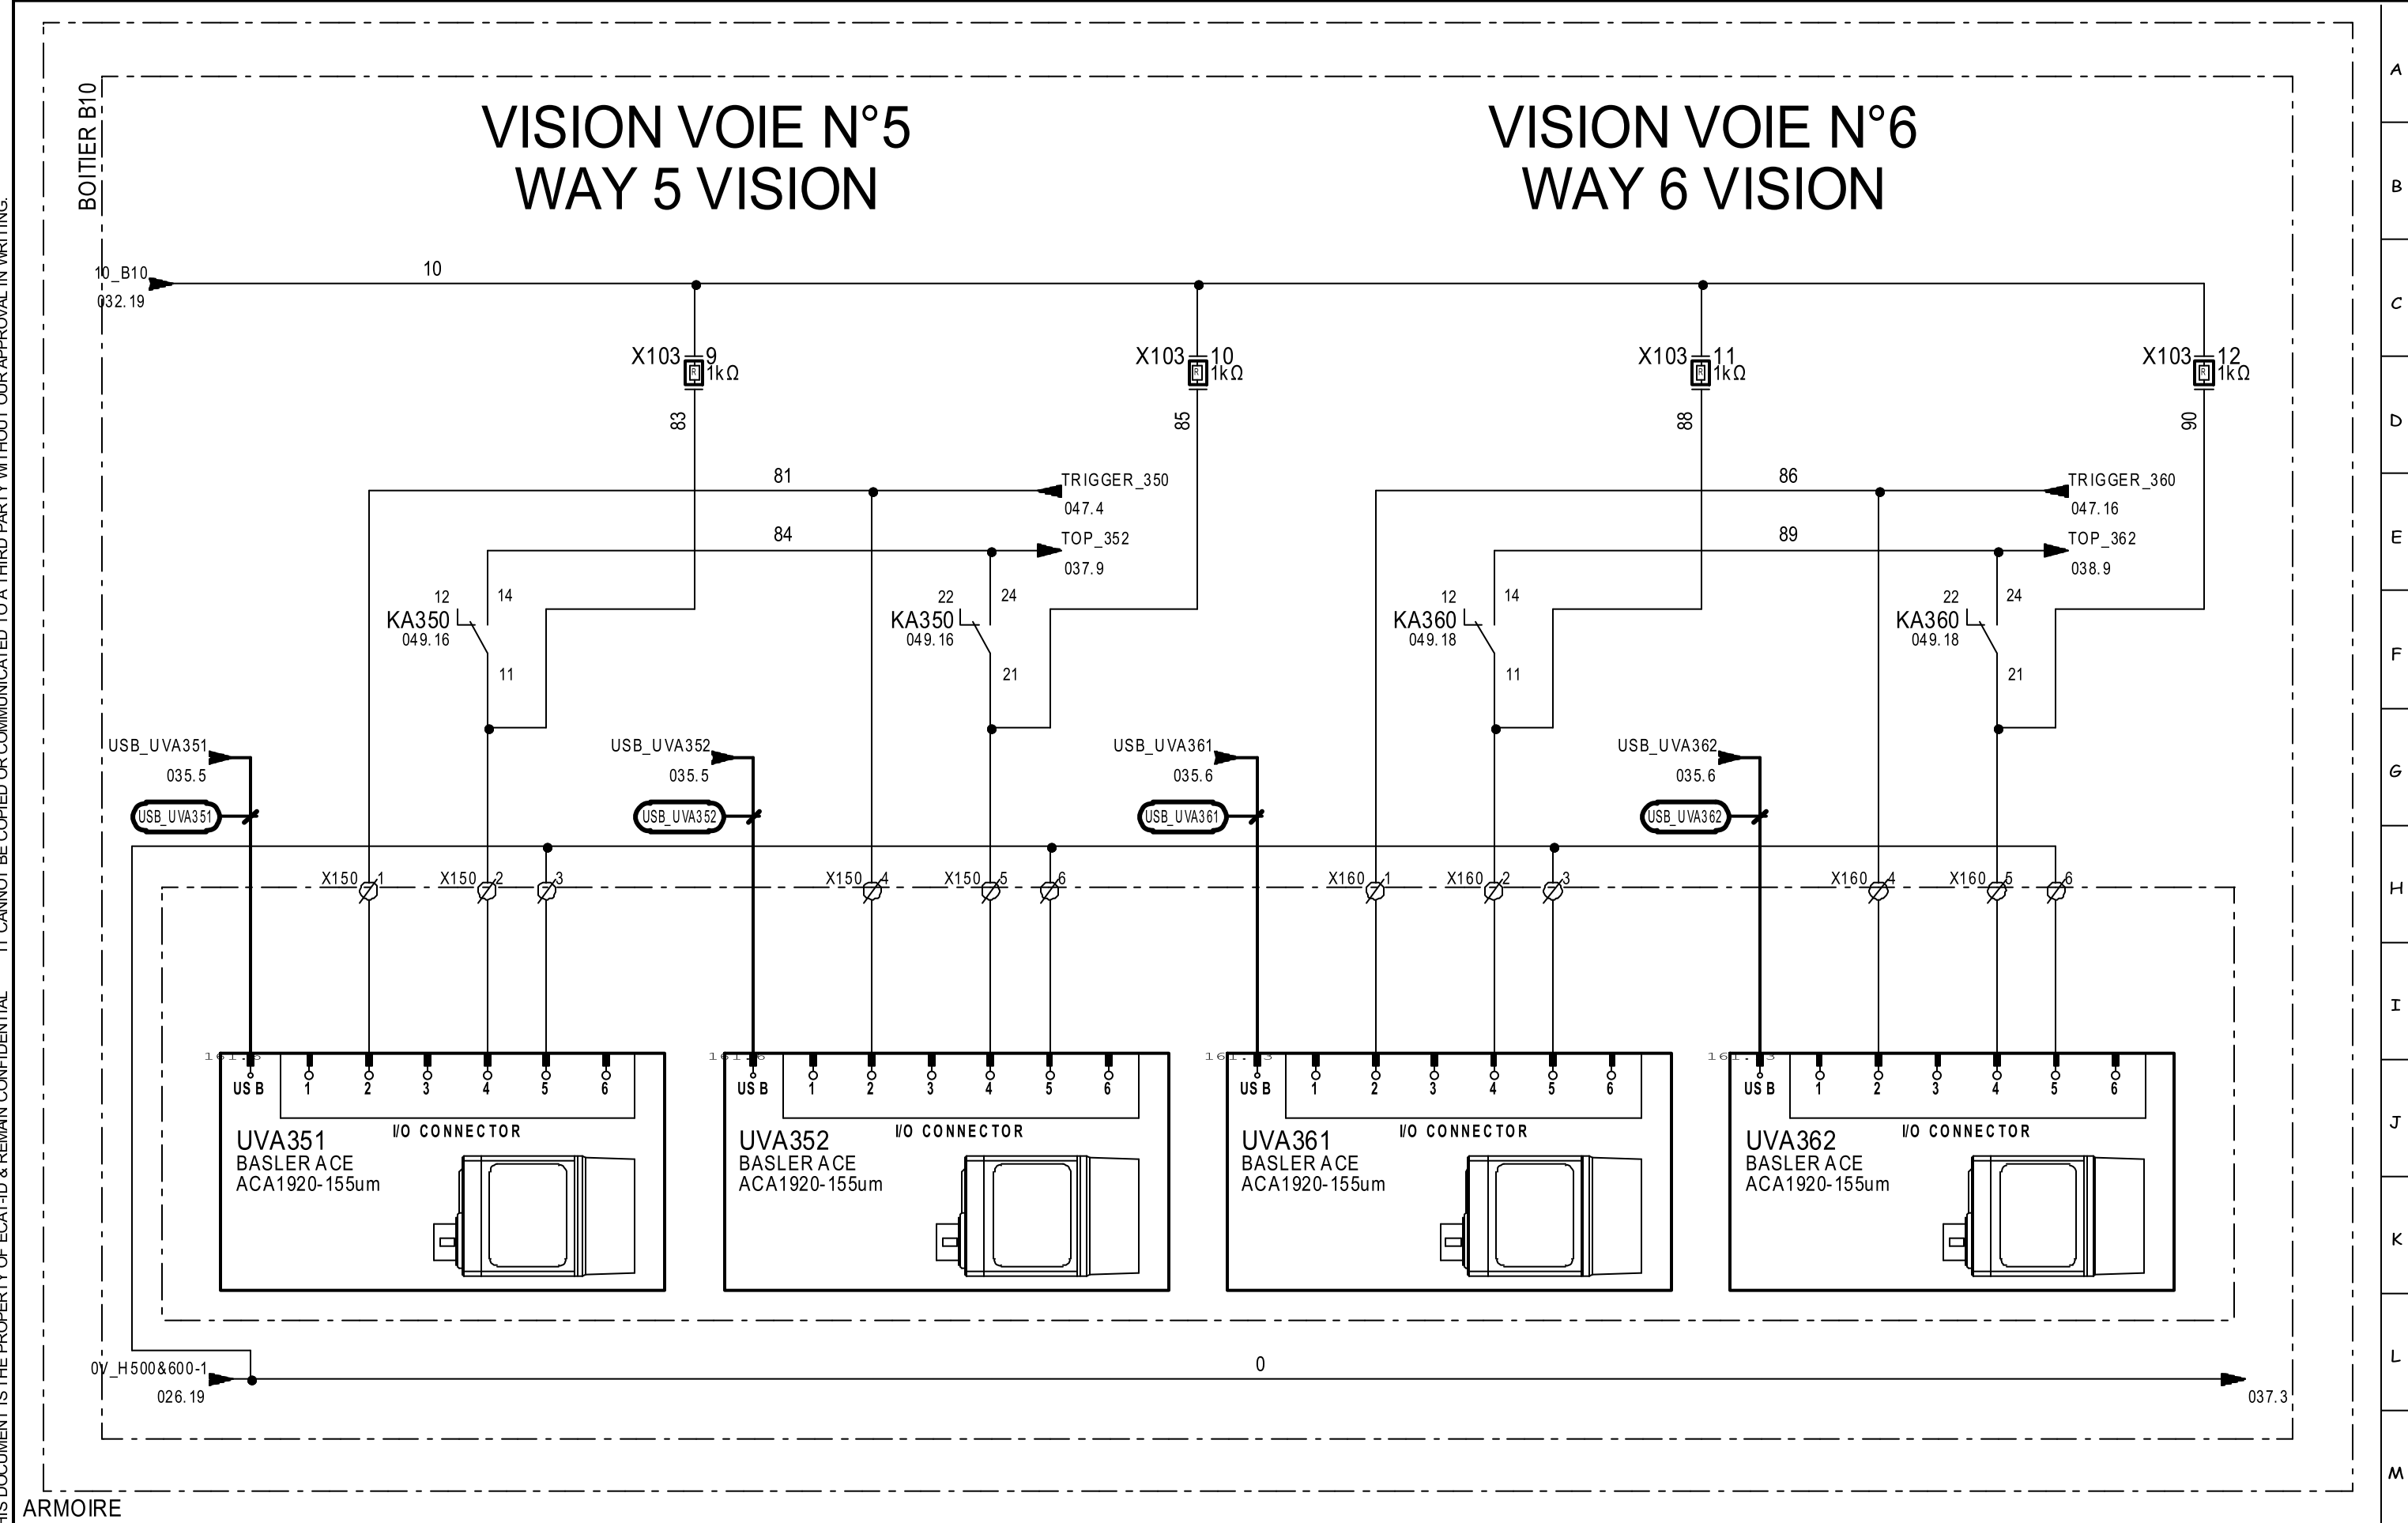


2

ARMOIRE																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 5 & 6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 5 & 6 CAMERA LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371		FOLIO : 036/165			




Ecat-iD Campus

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

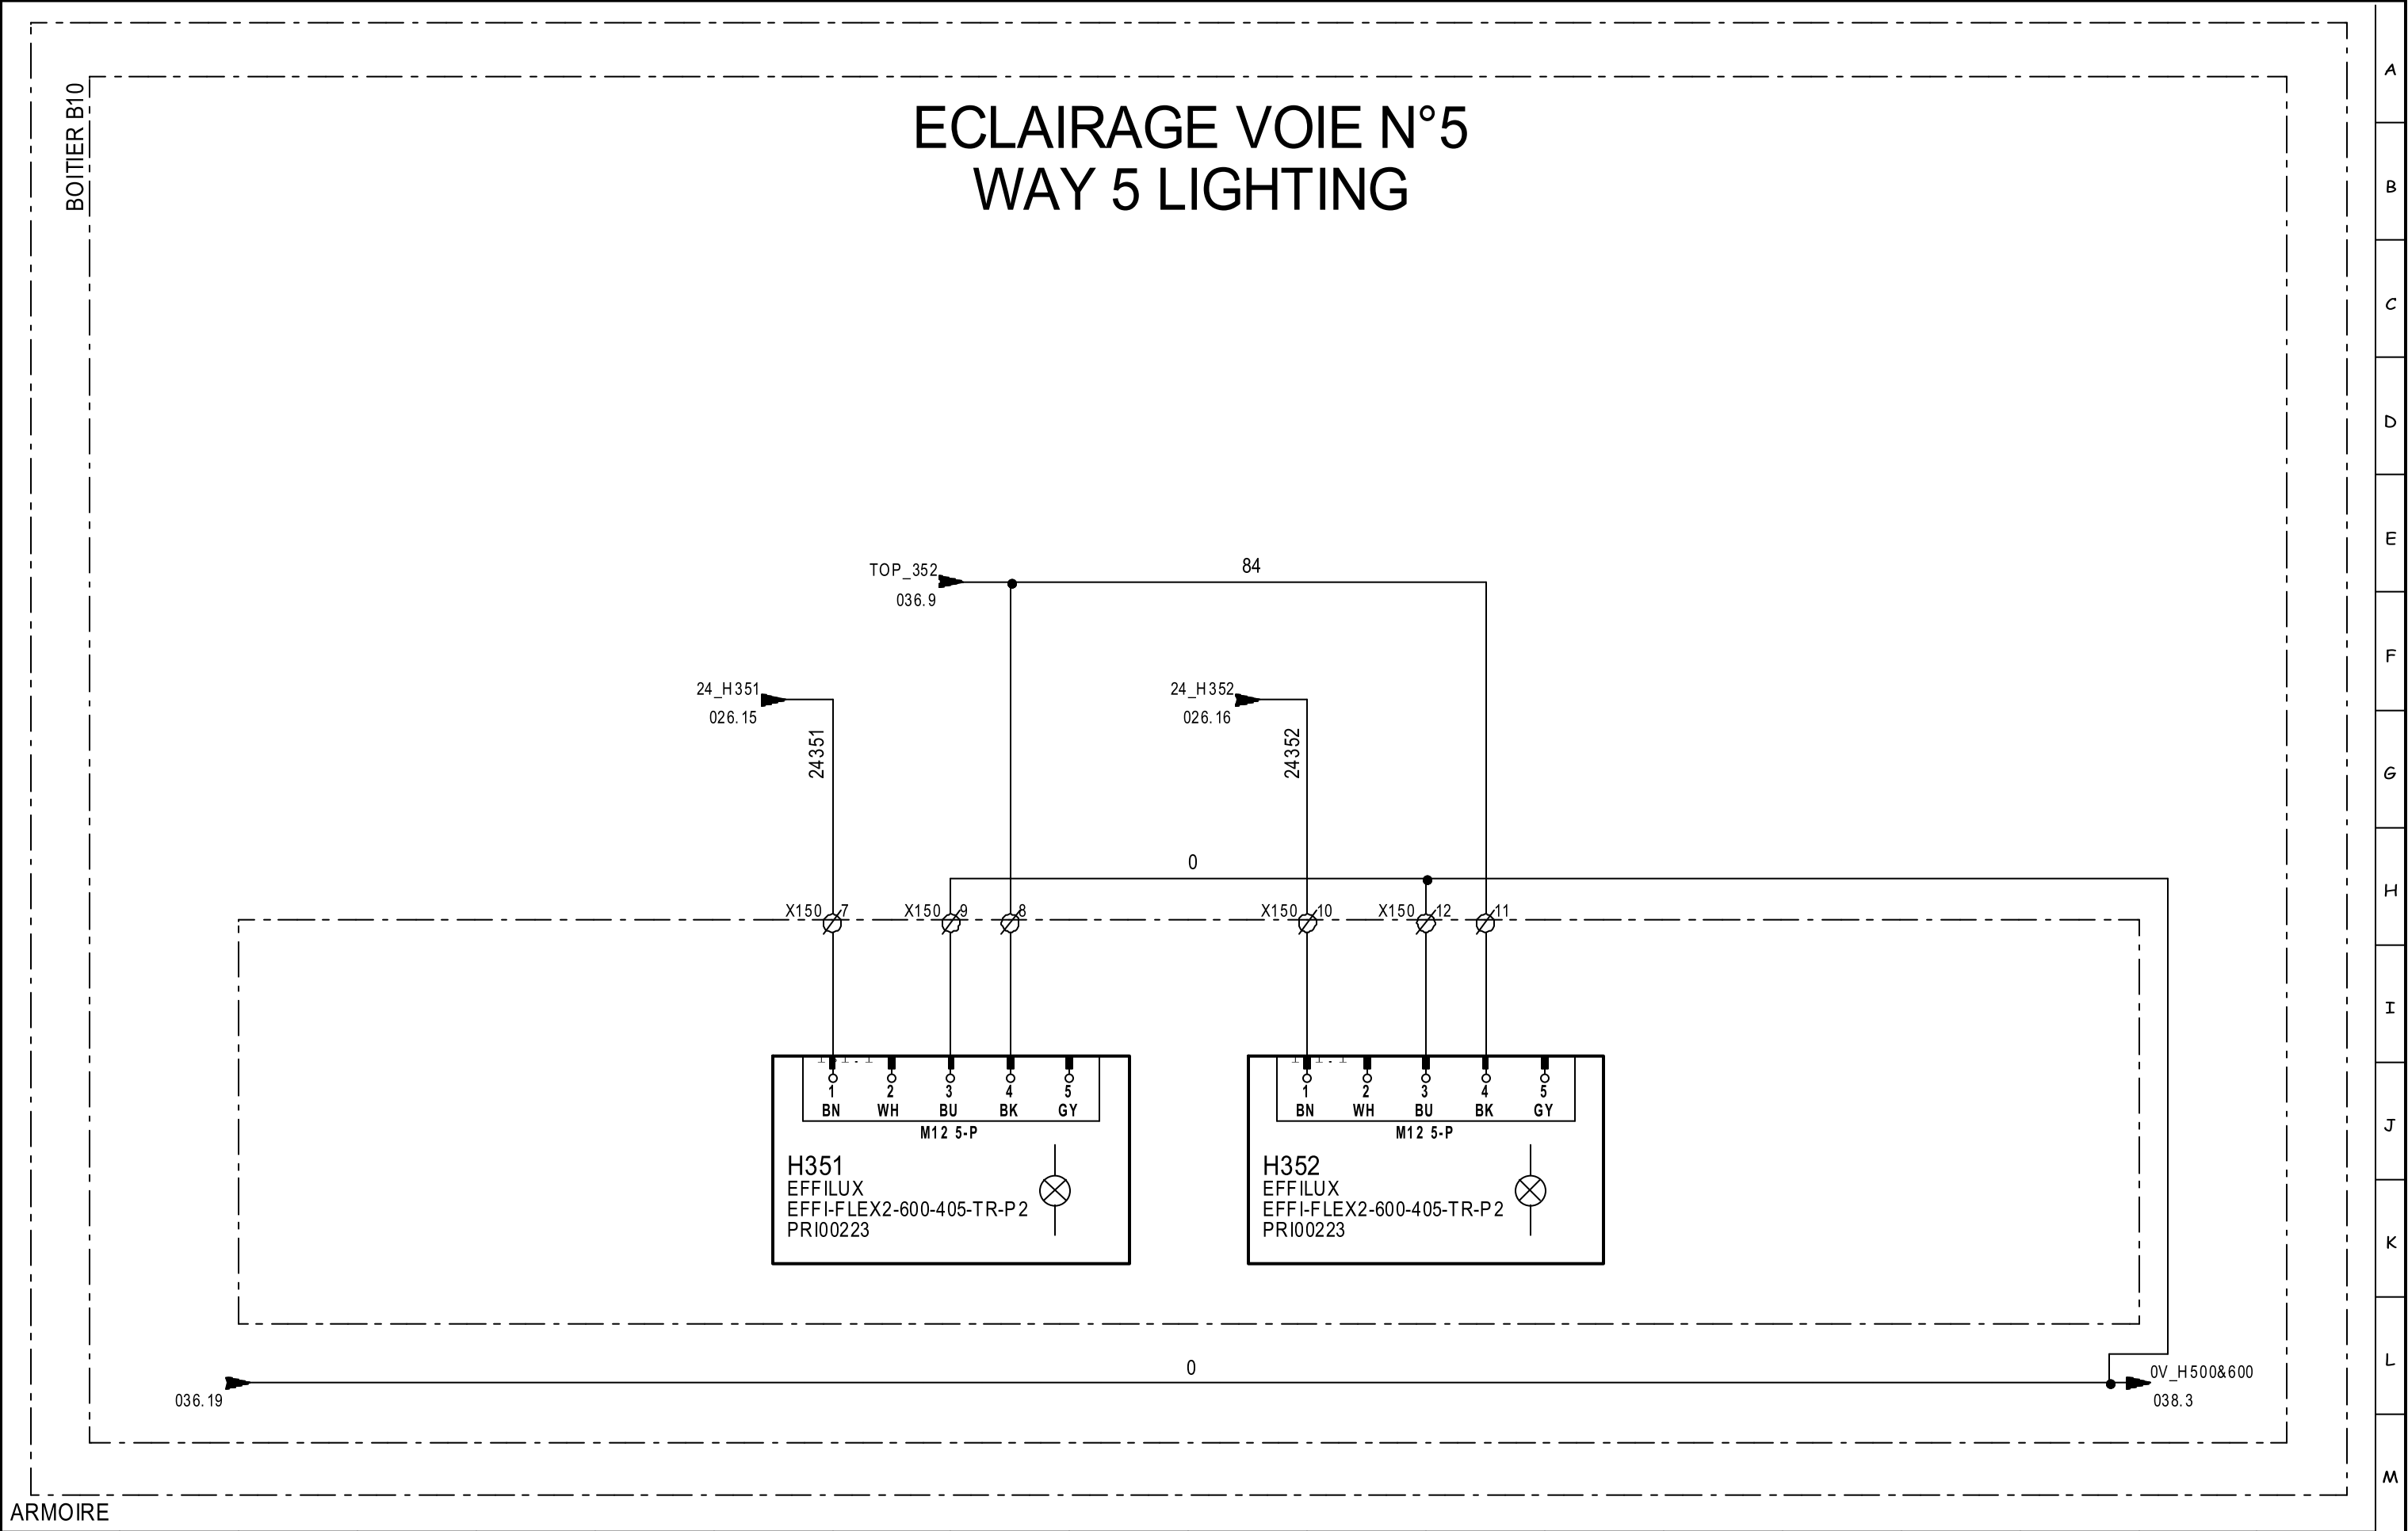


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 5 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371		FOLIO : 037/165			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

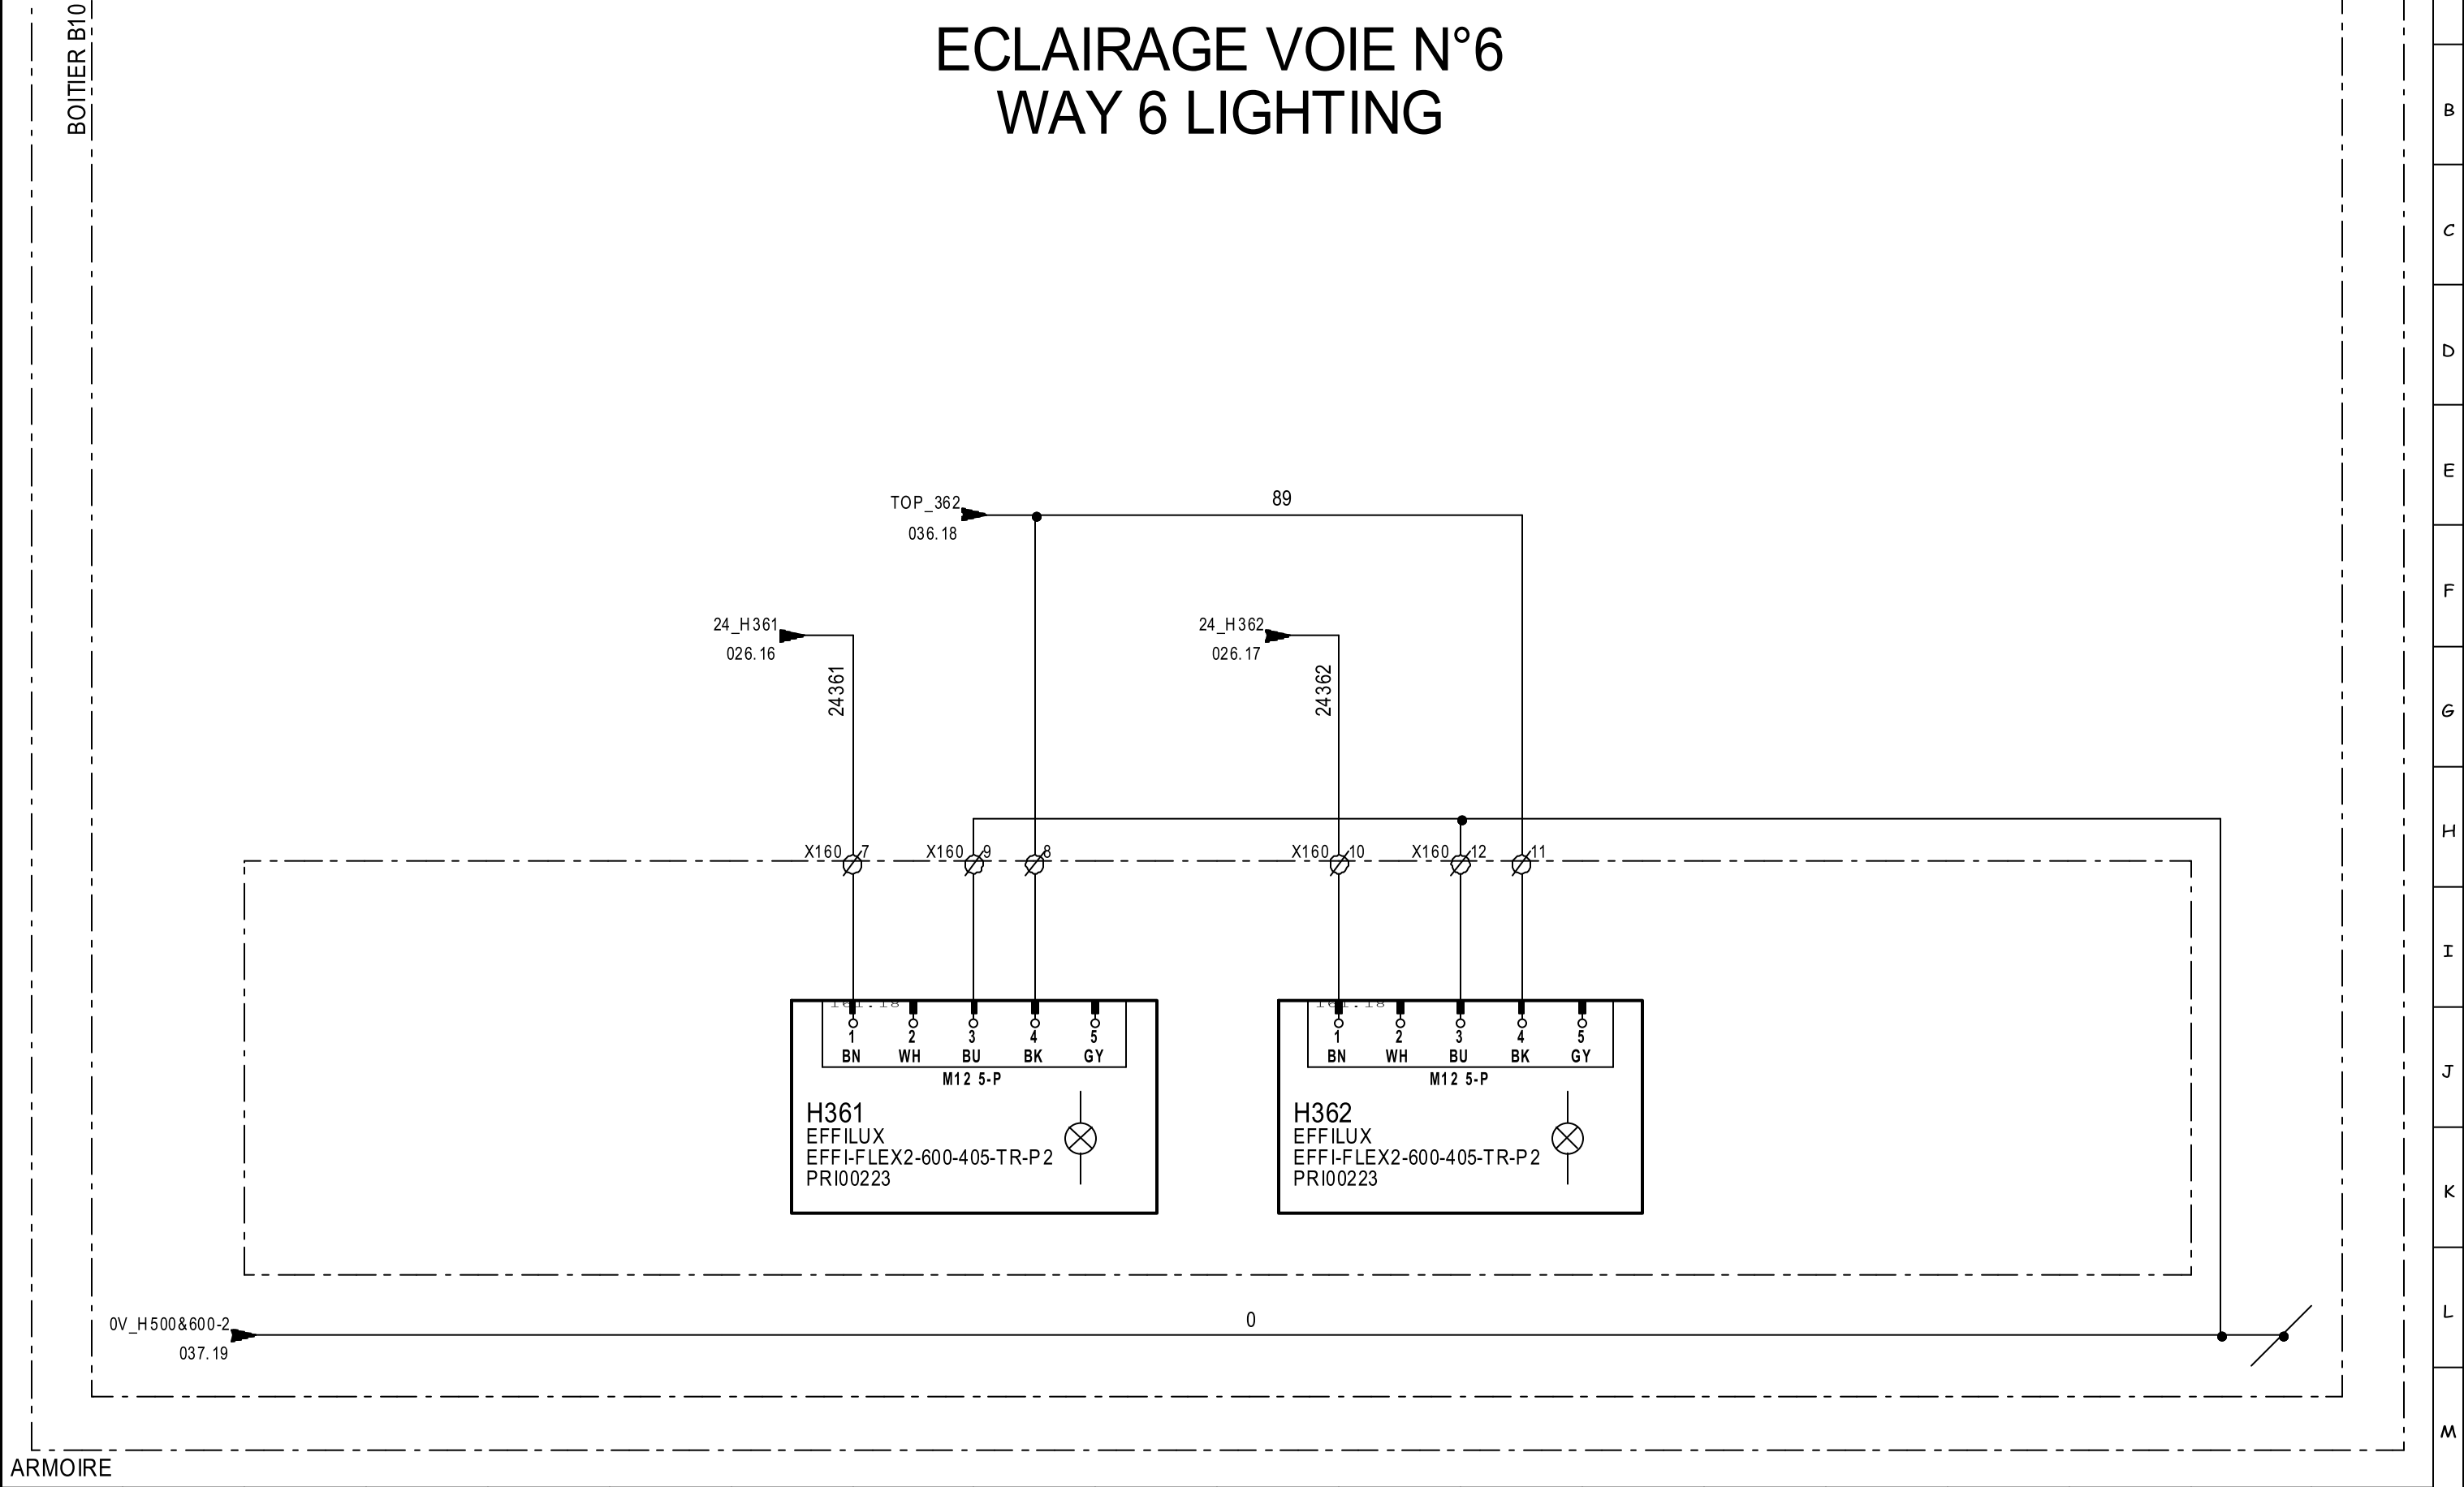


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 6 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 038/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

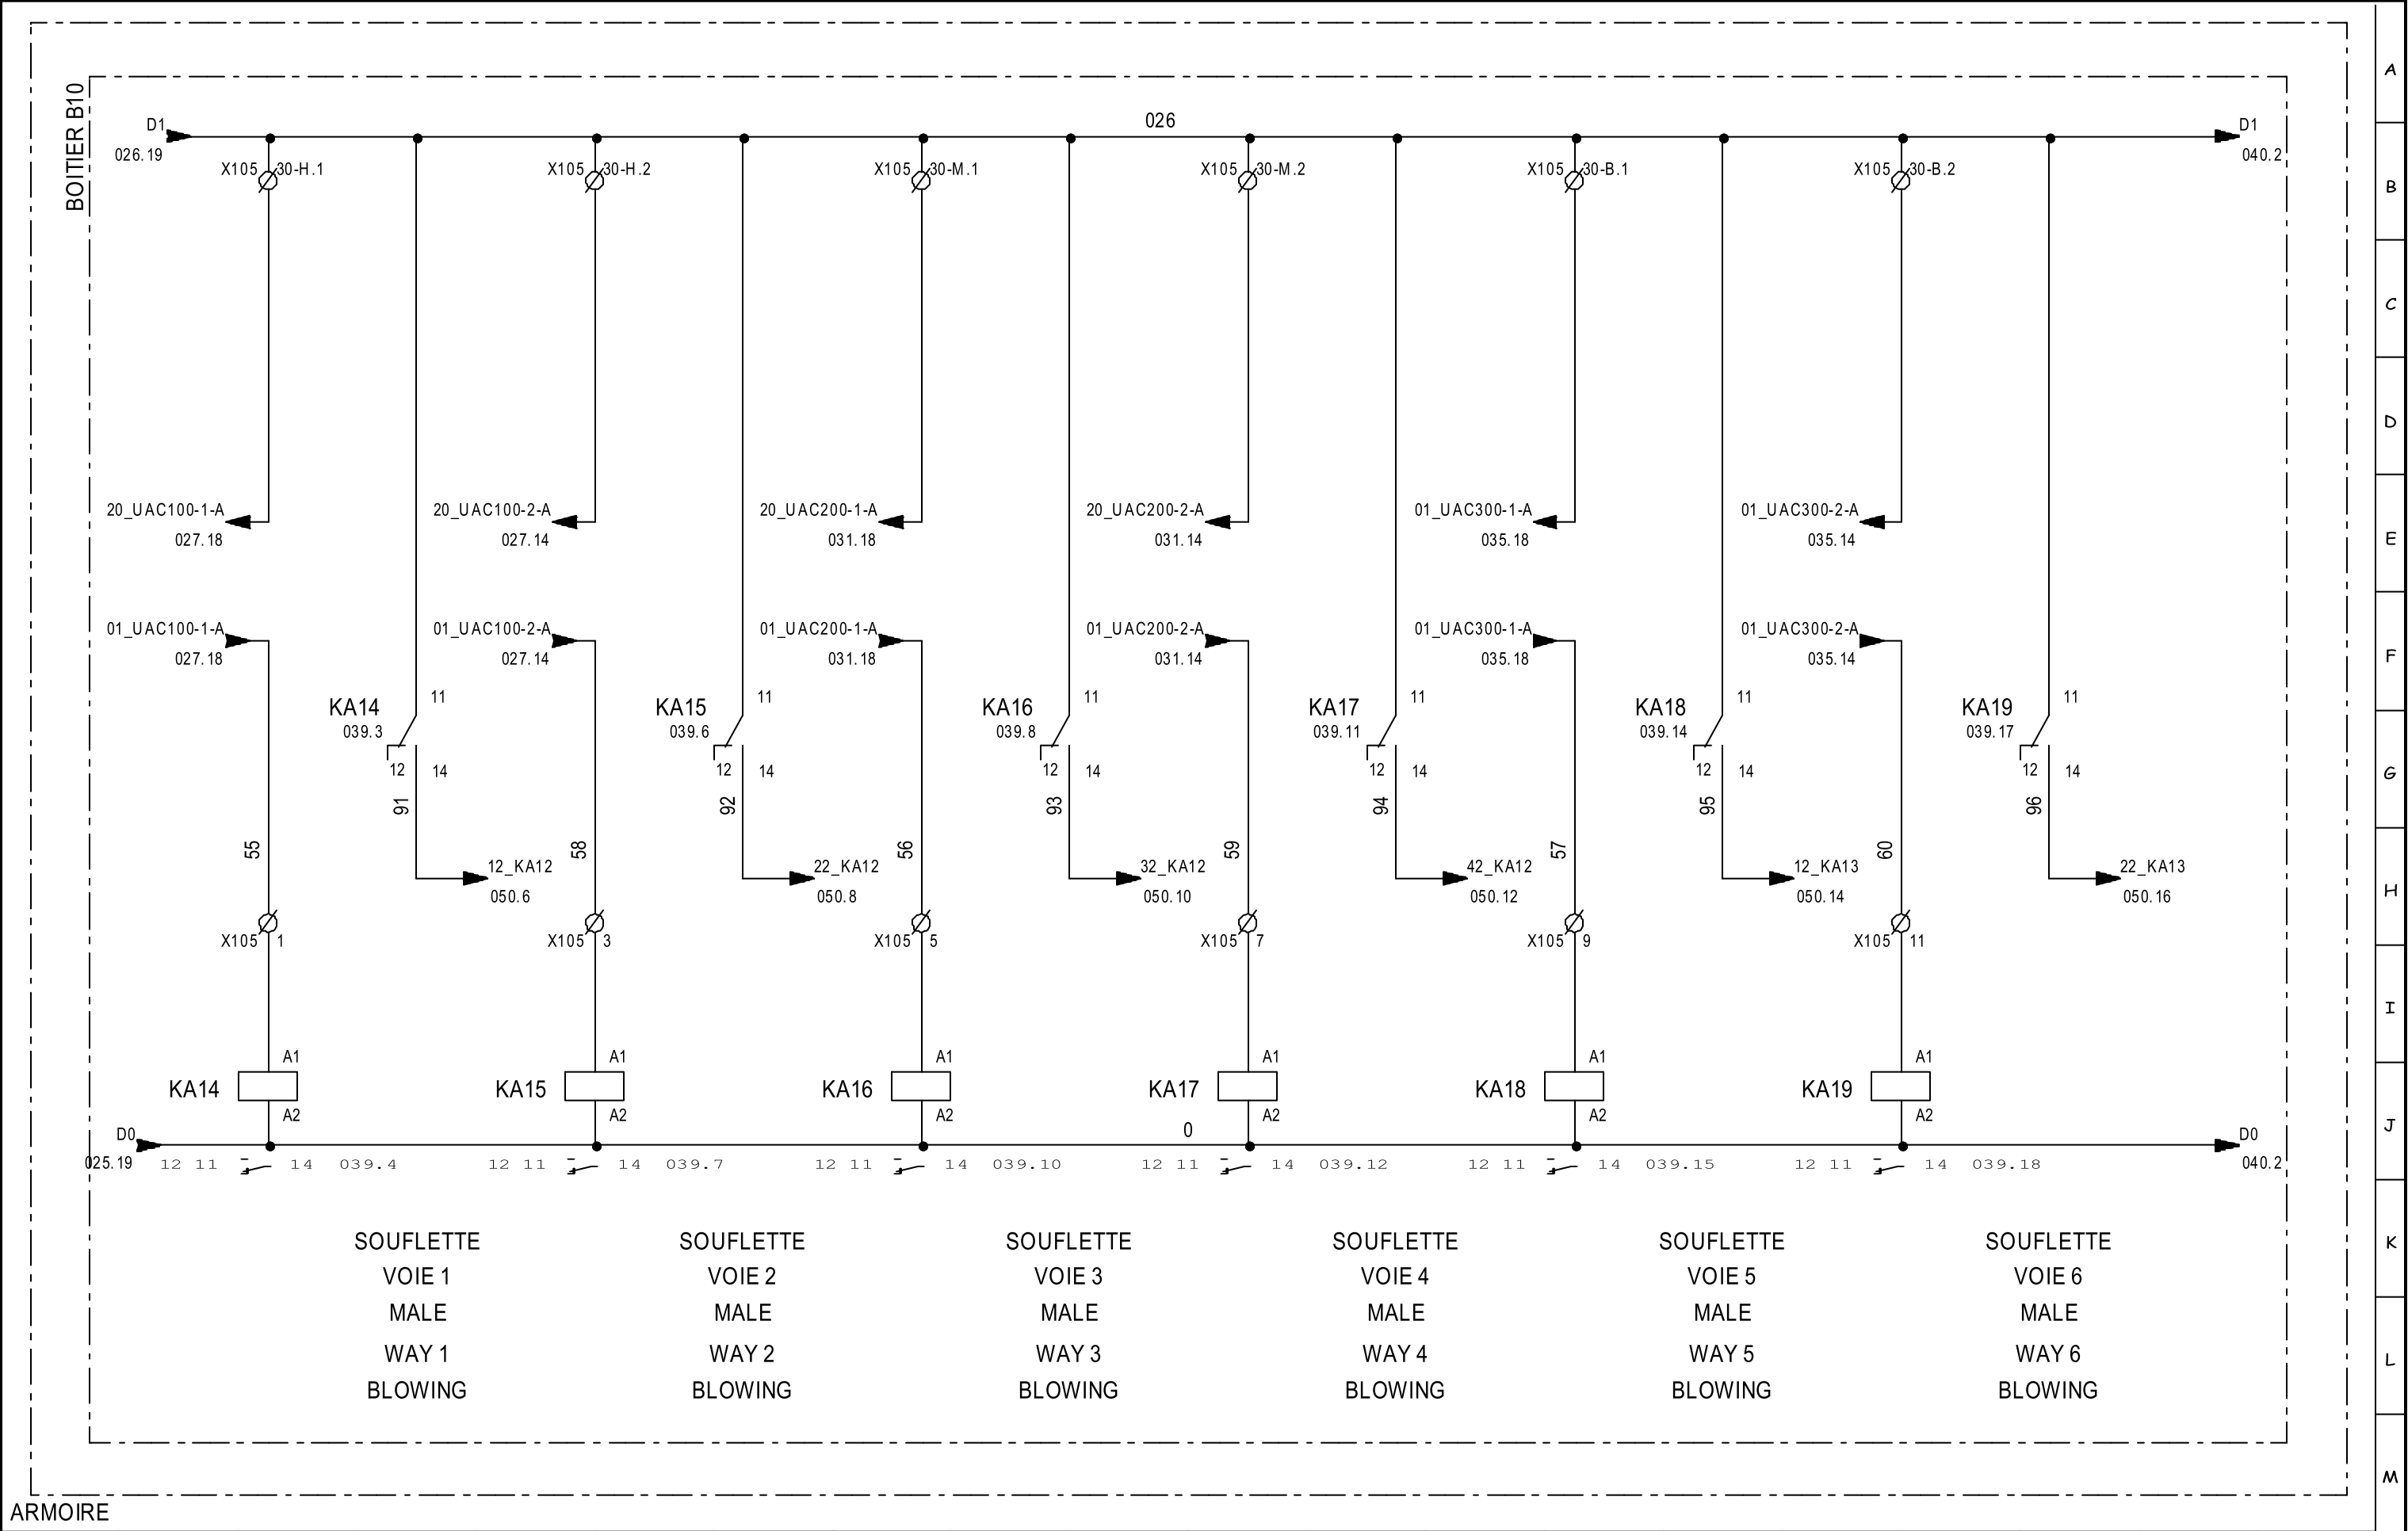


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 05/12/2023		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE :		INDEX : V1					
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT :Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371				FOLIO : 039/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

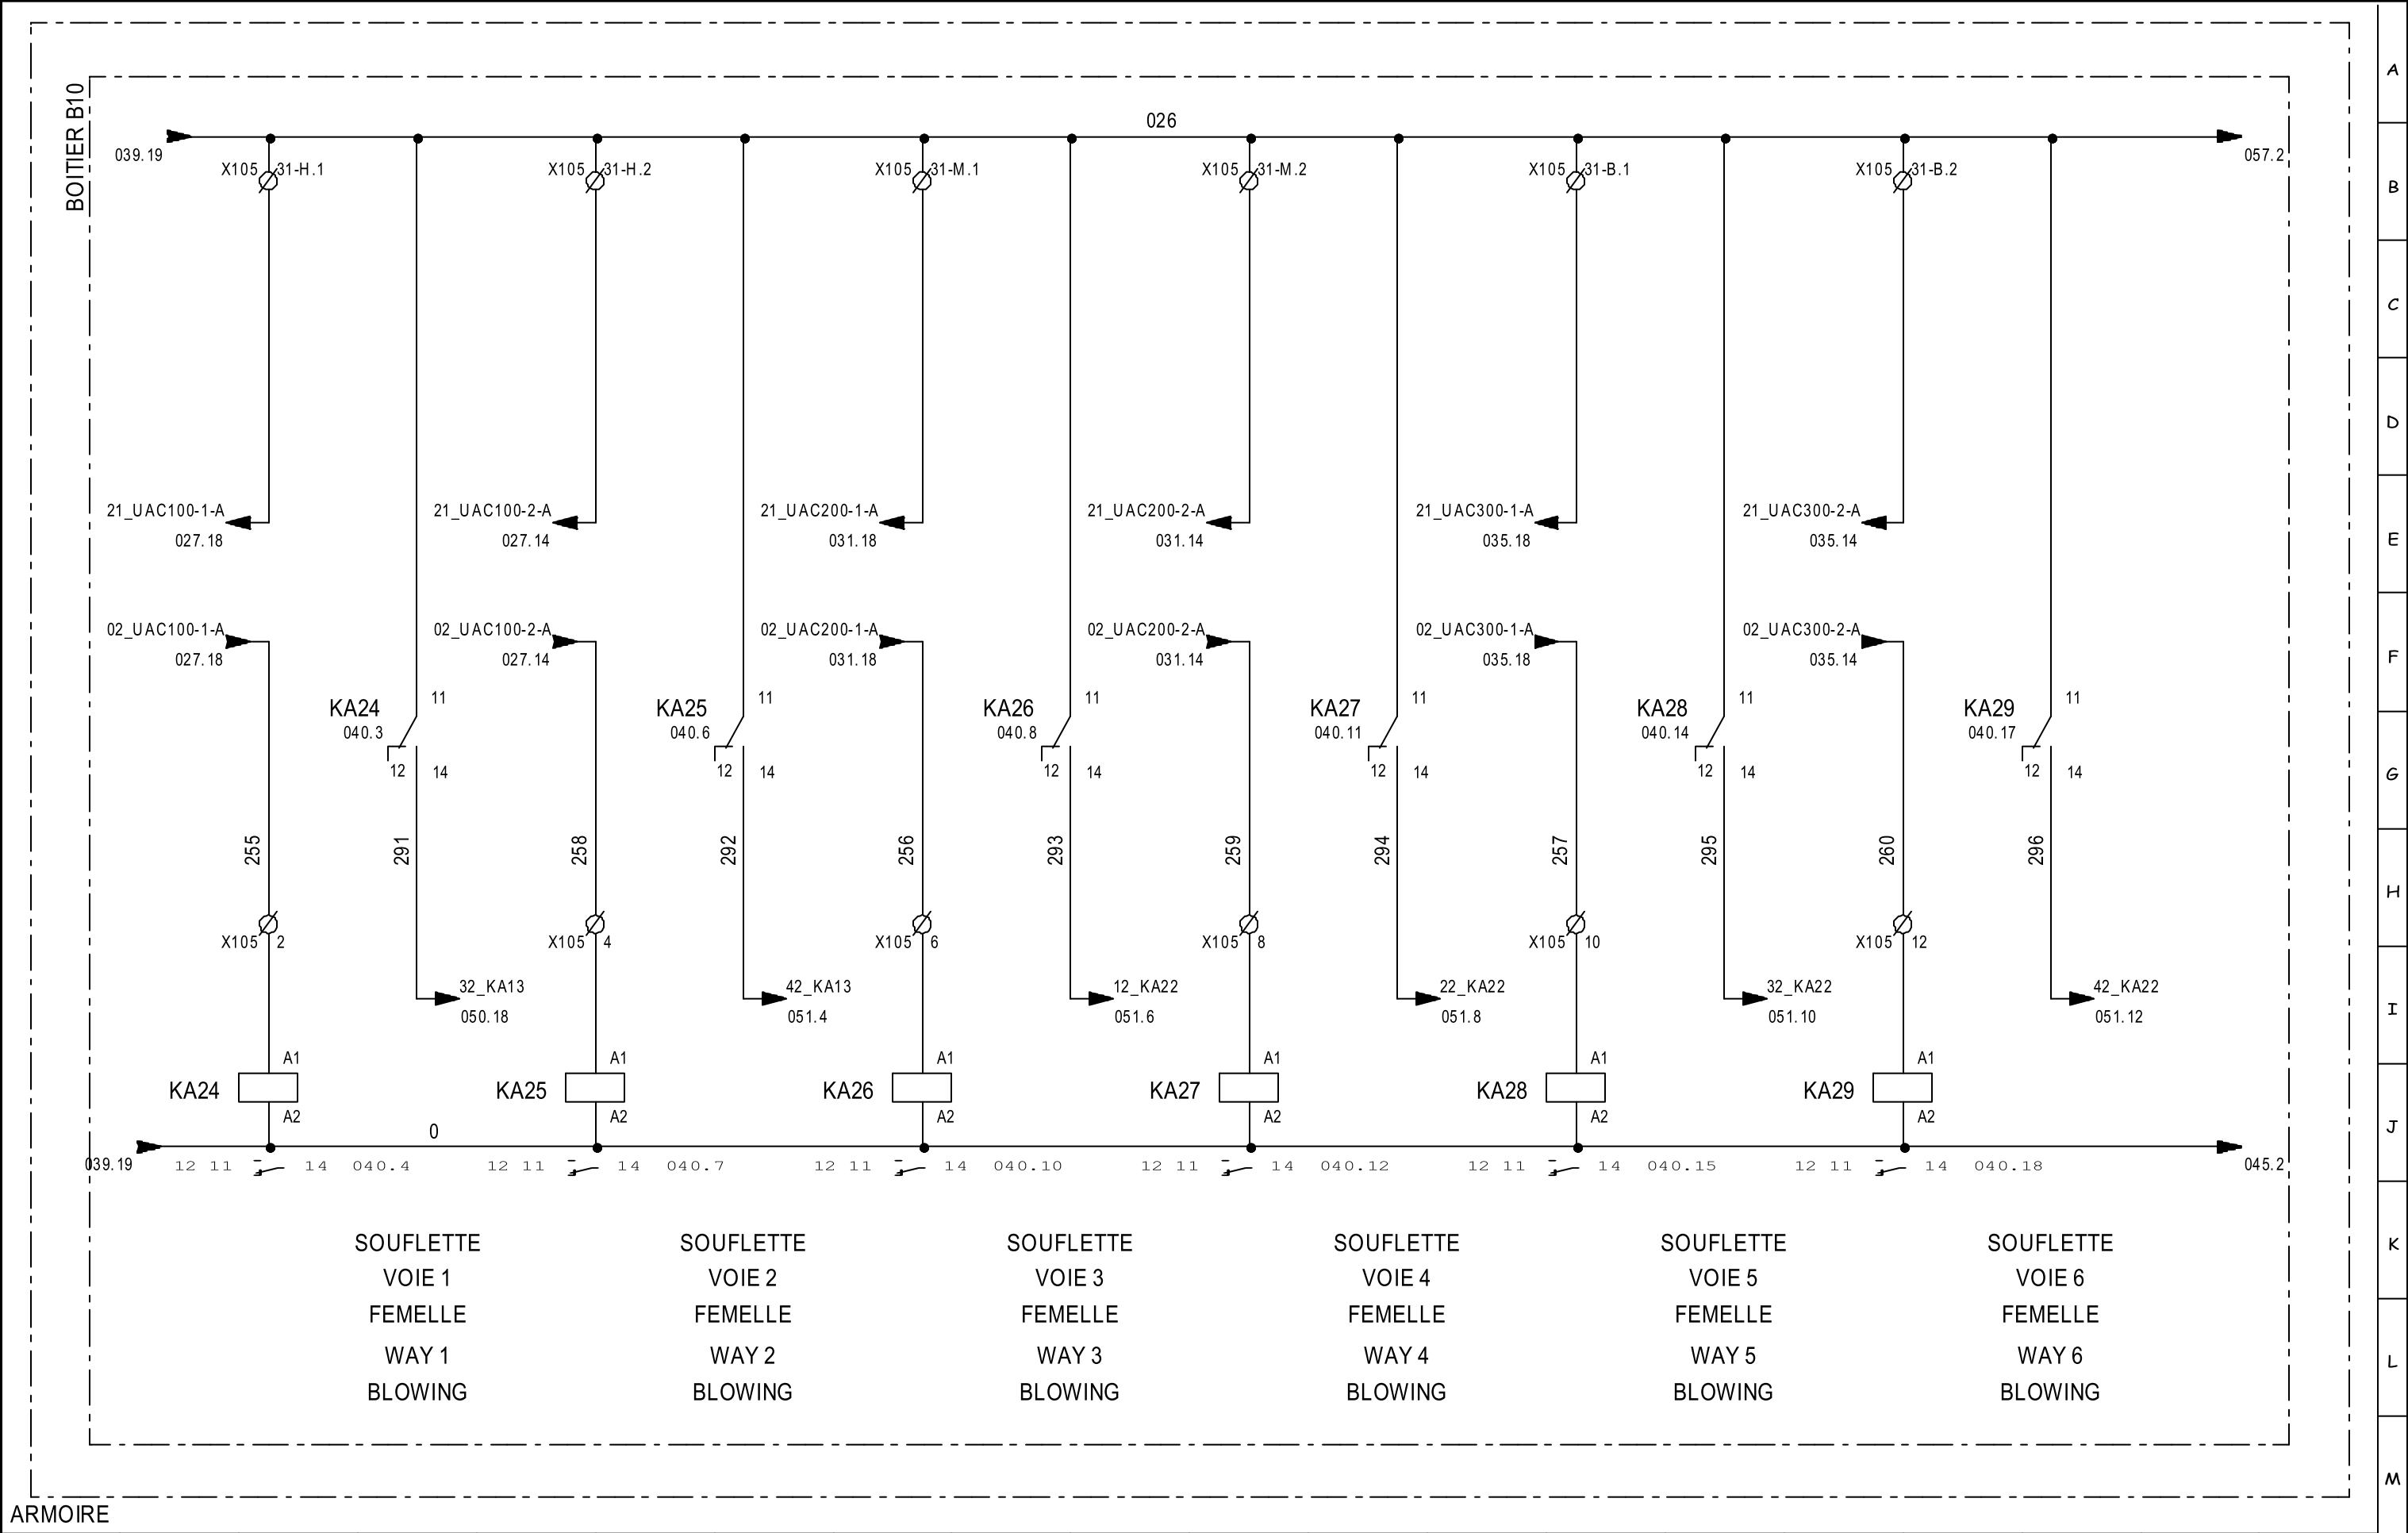


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV										ARTICLE :		INDEX : V1					
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				SMXA-C014371						FOLIO : 040/165							

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

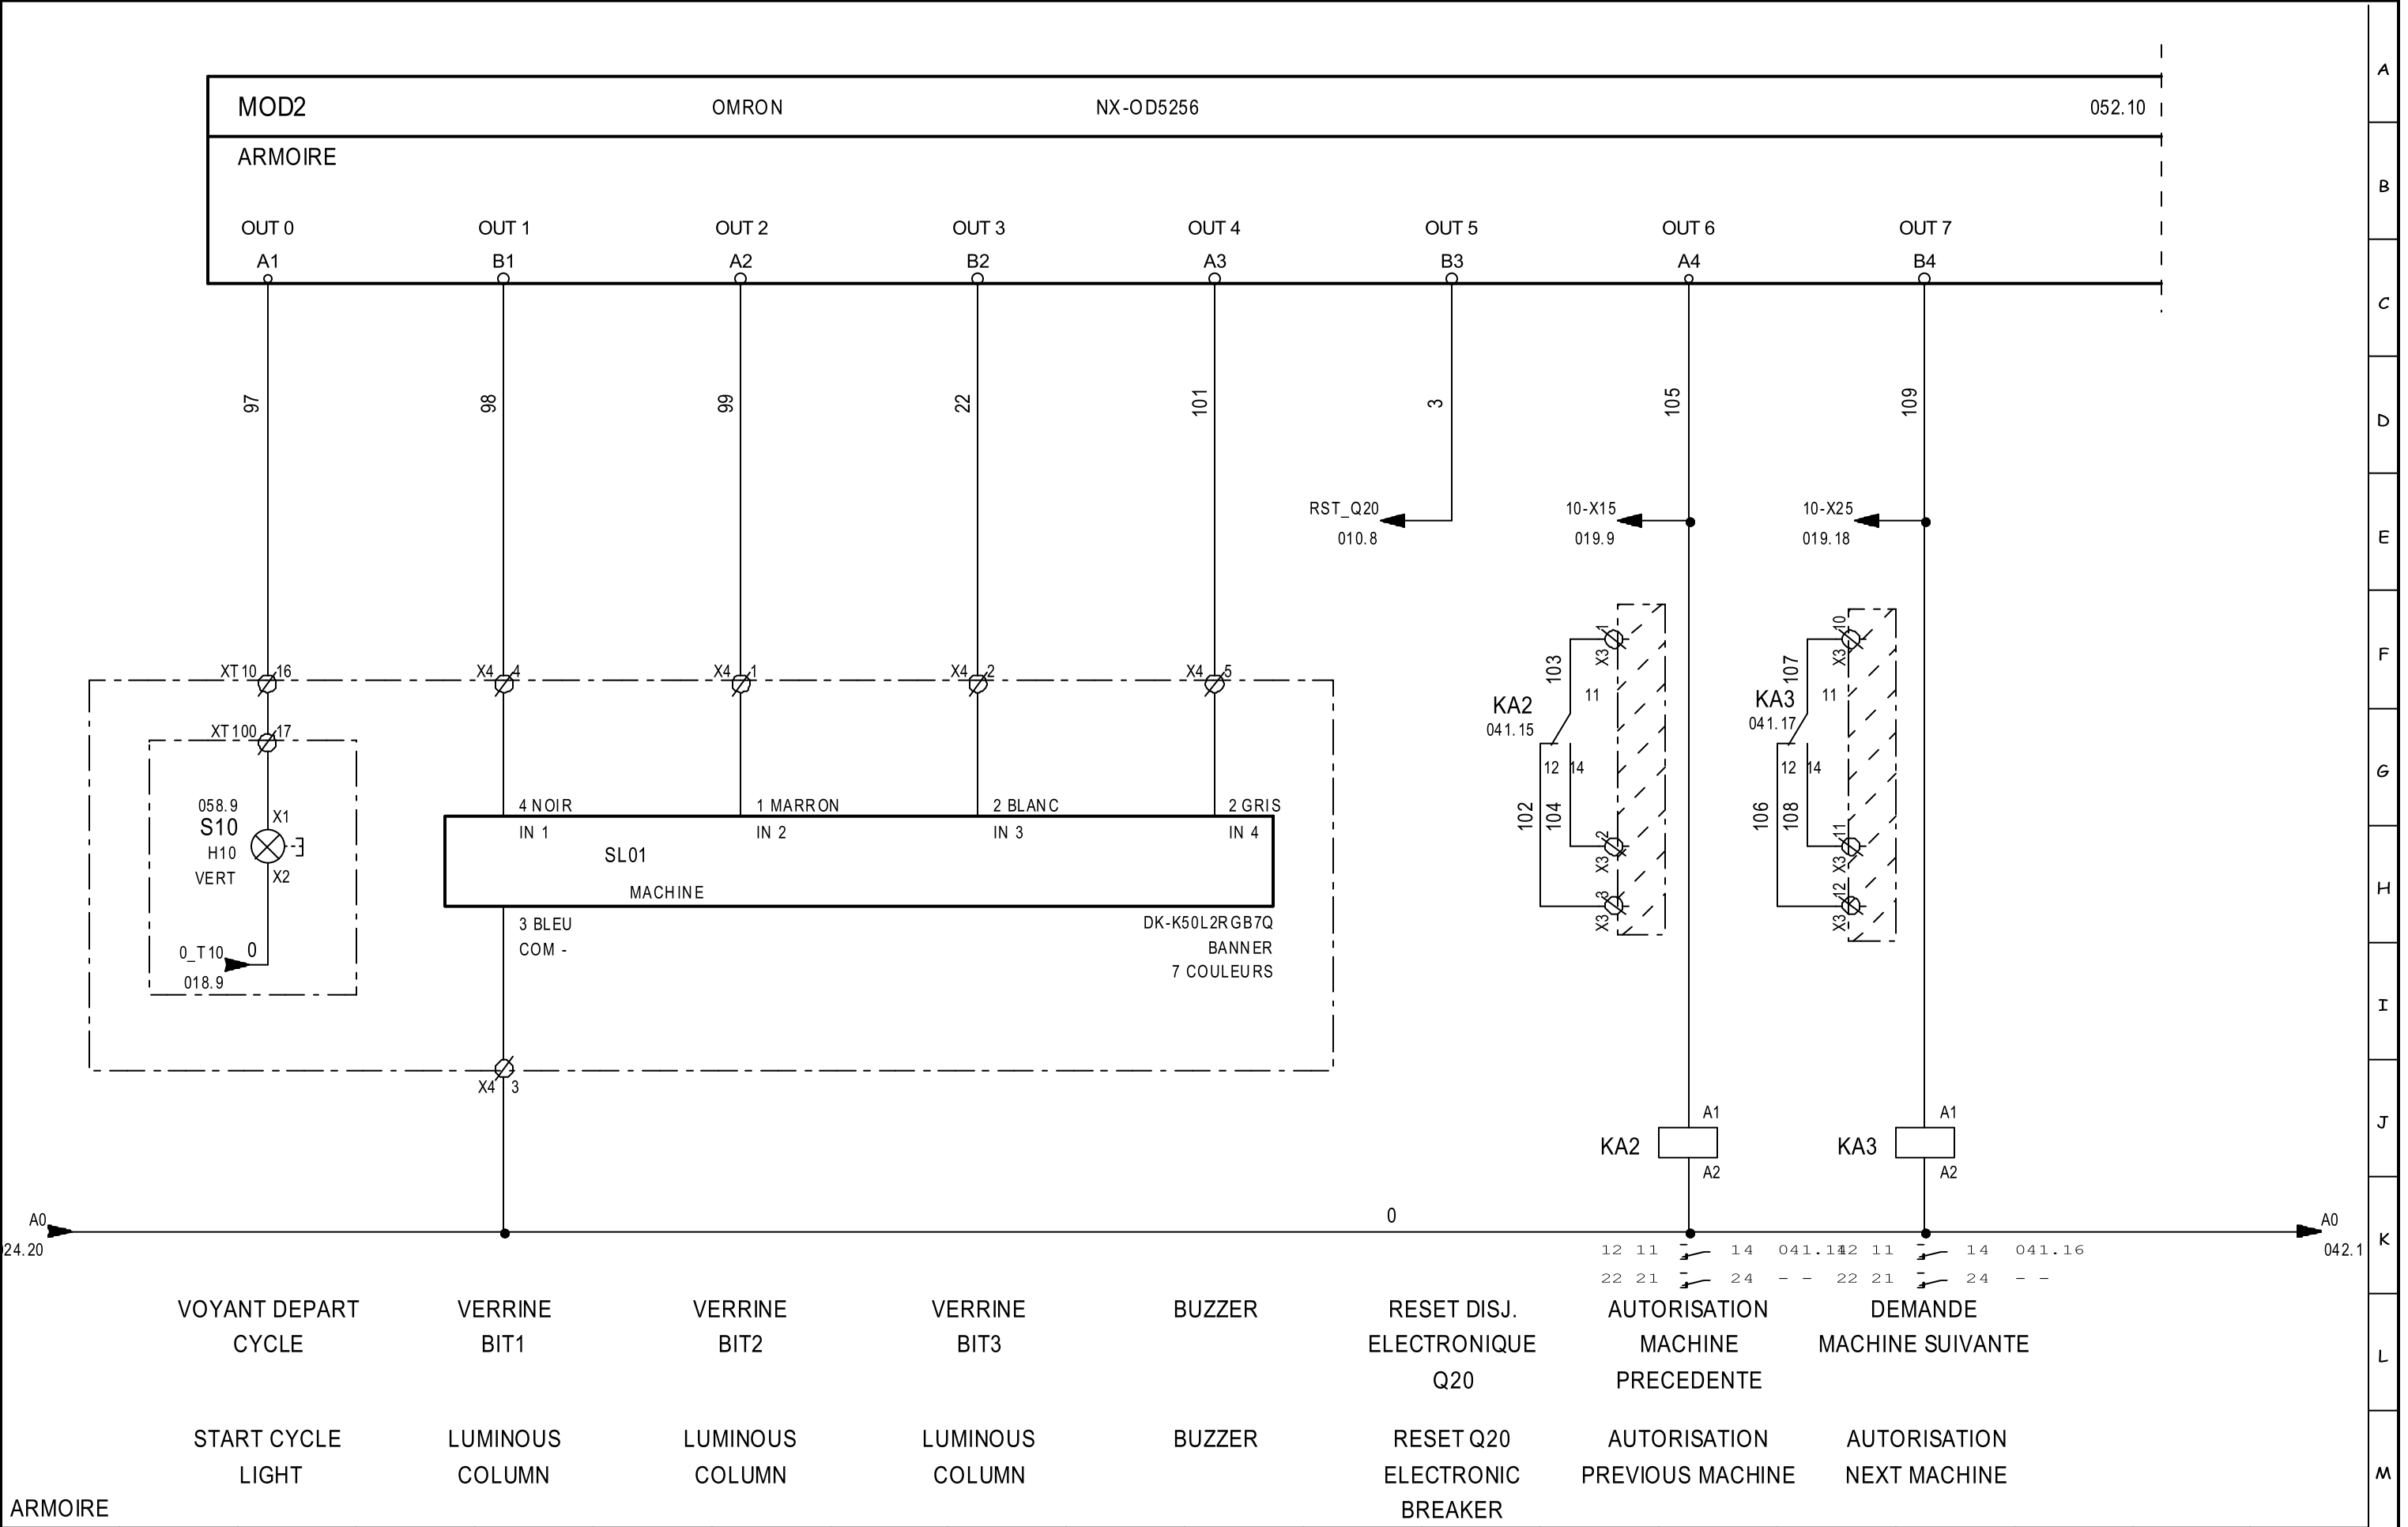

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD2								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 041/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

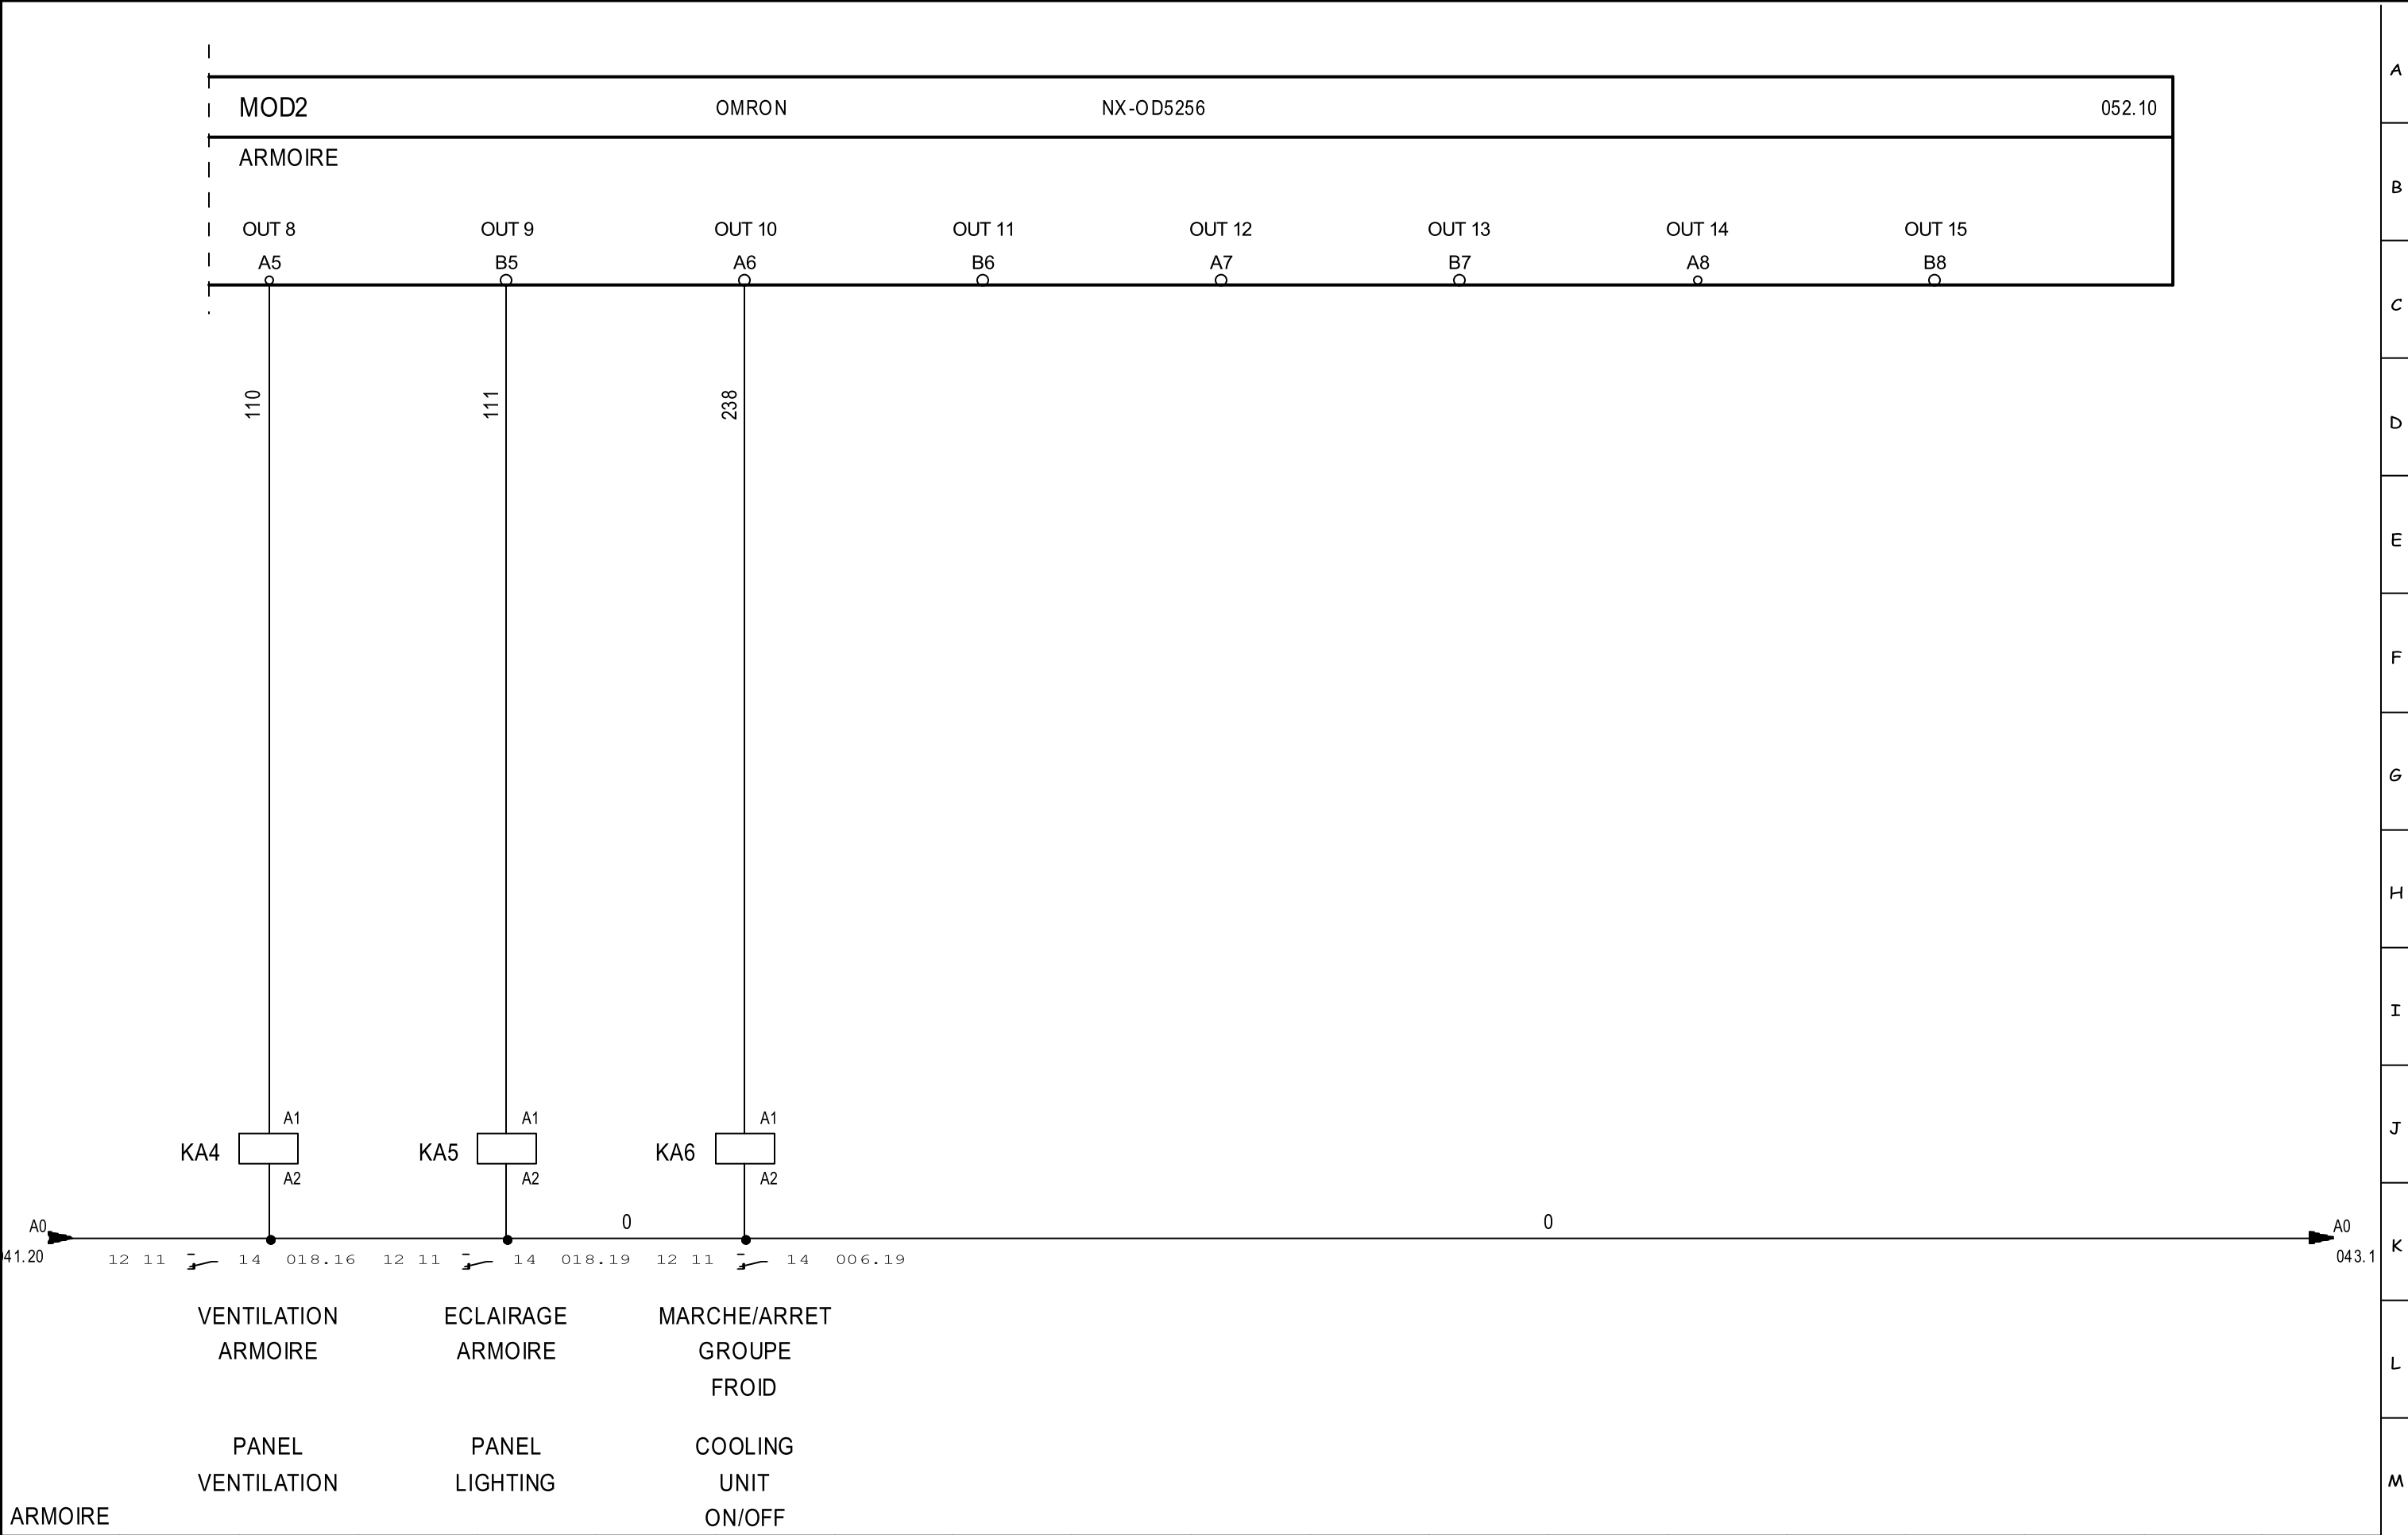

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD2								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V5			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 042/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.


MOD3		OMRON		NX-OD5256		052.11									
ARMOIRE															
OUT 8		OUT 9		OUT 10		OUT 11		OUT 12		OUT 13		OUT 14		OUT 15	
A5		B5		A6		B6		A7		B7		A8		B8	

A0	0																		
RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE	RESERVE
AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE	AVAILABLE


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD3								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 044/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

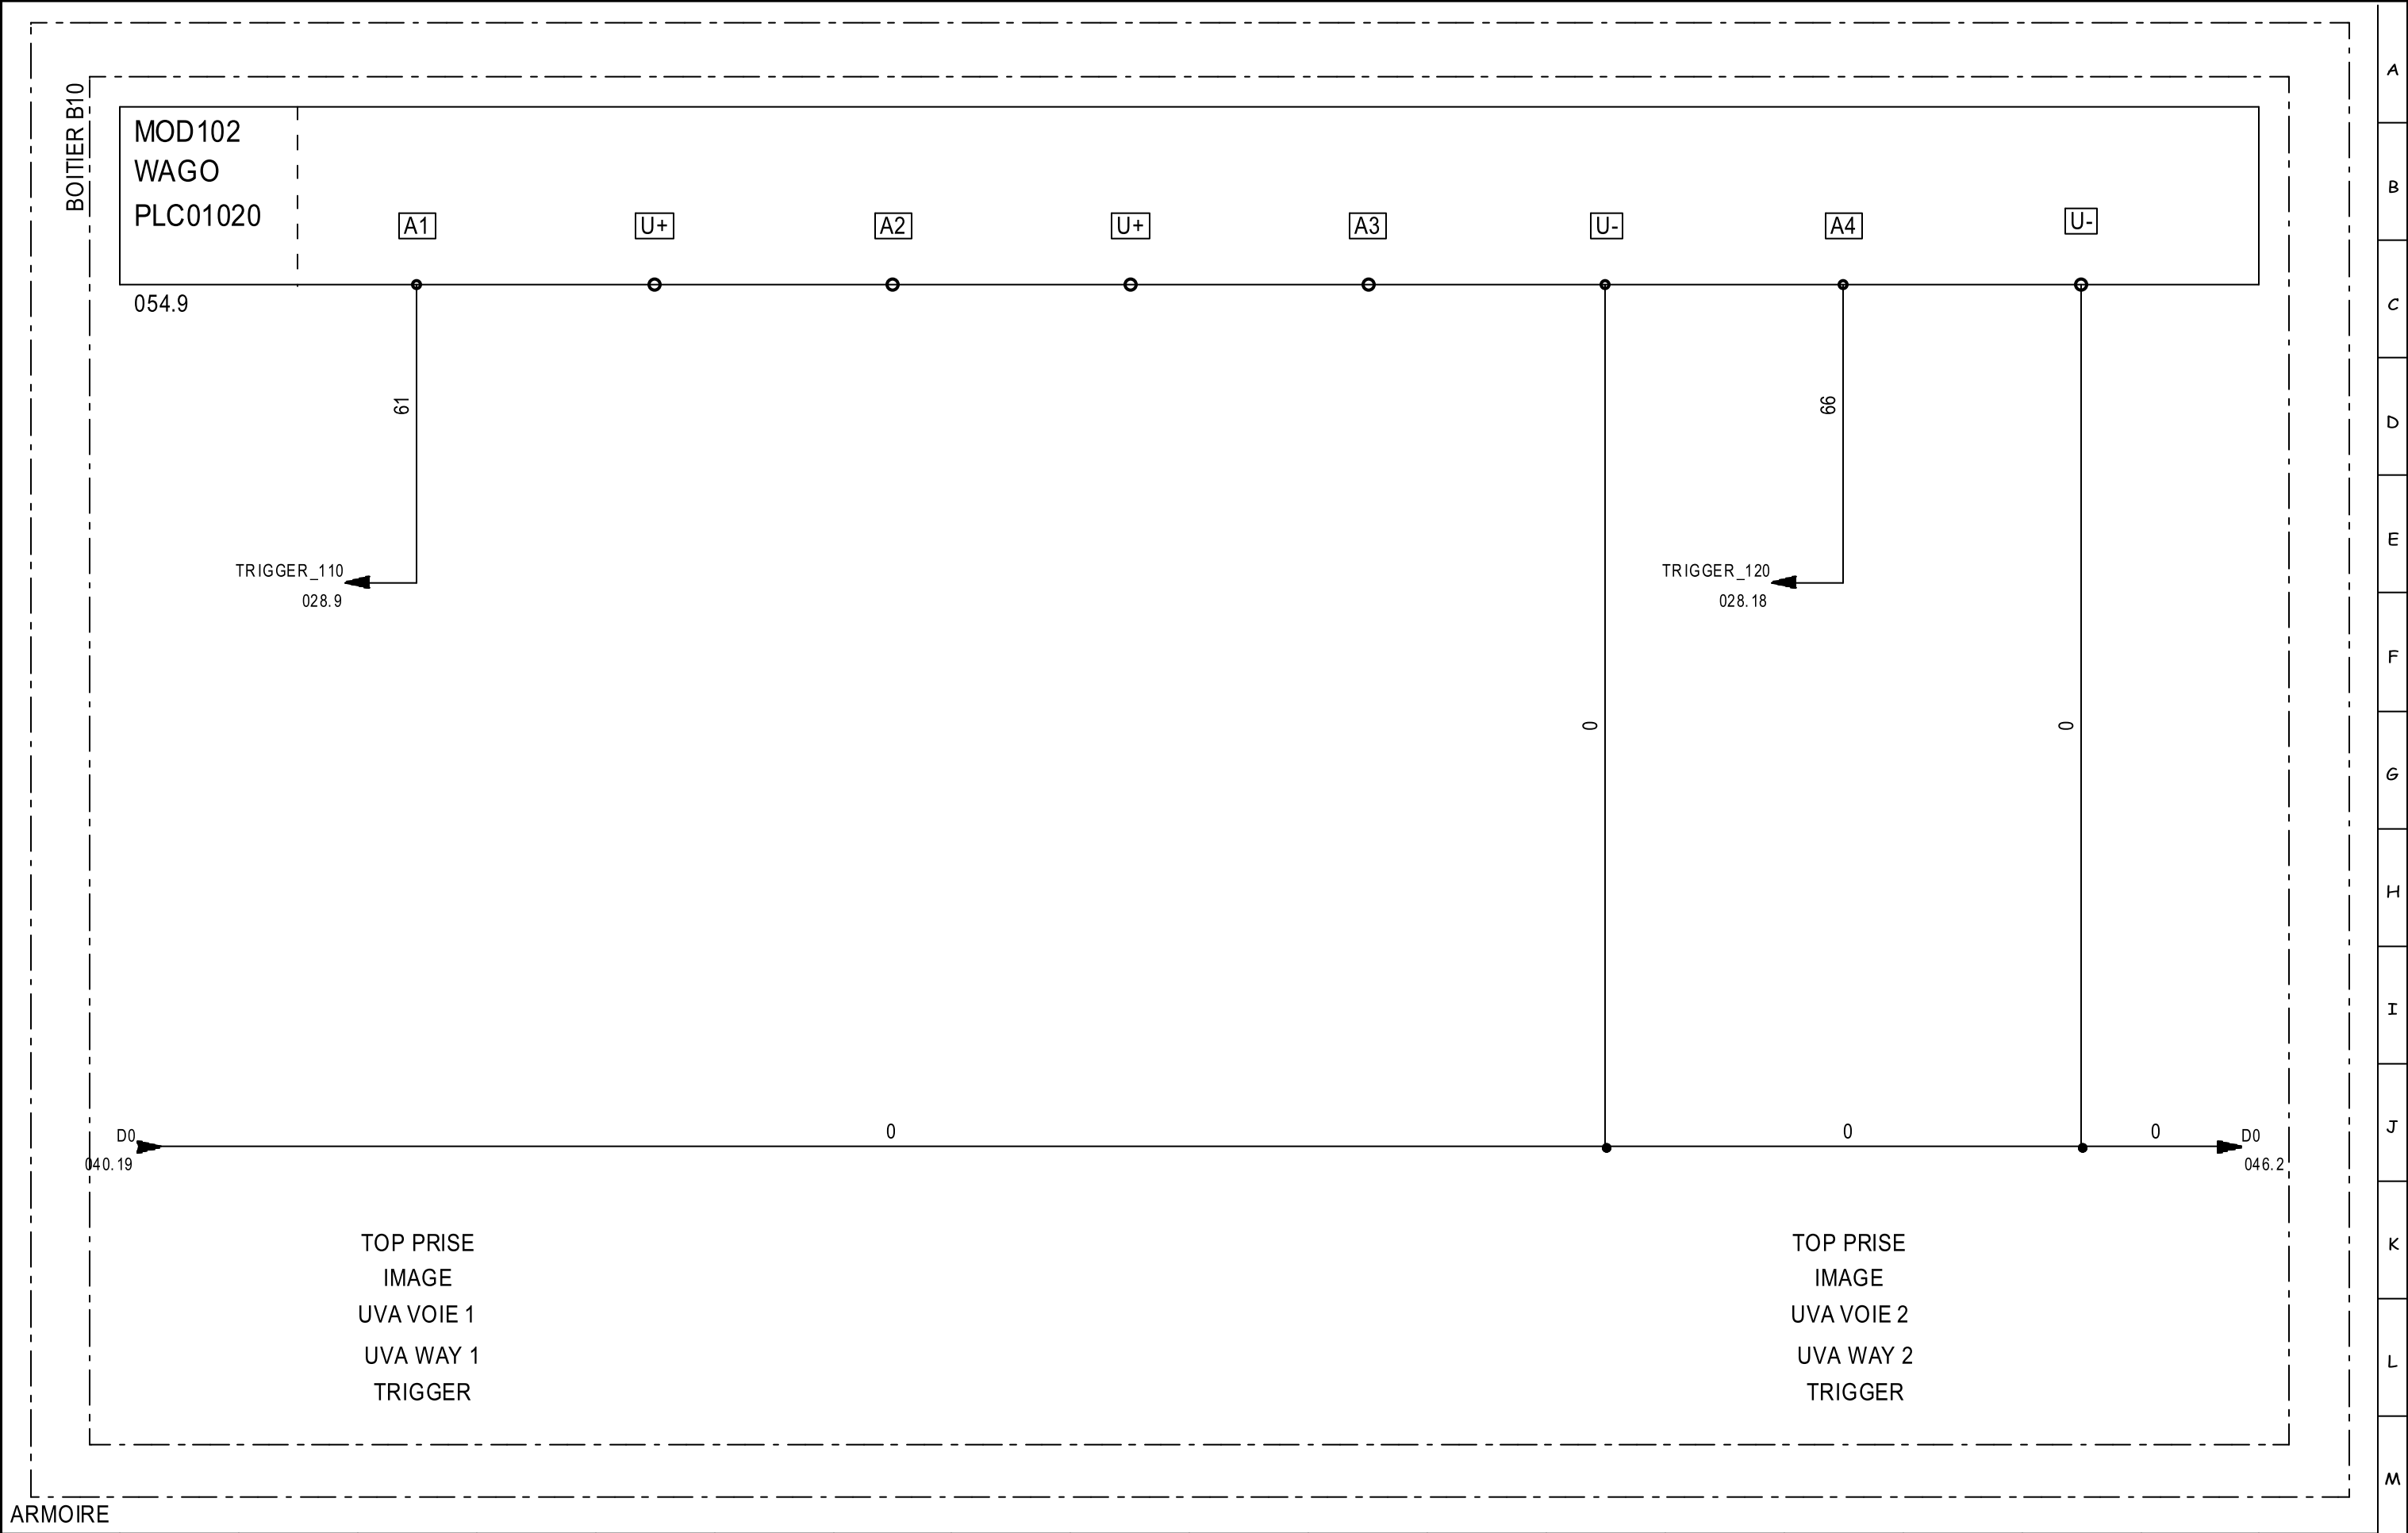


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD102				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD102								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								045/165					

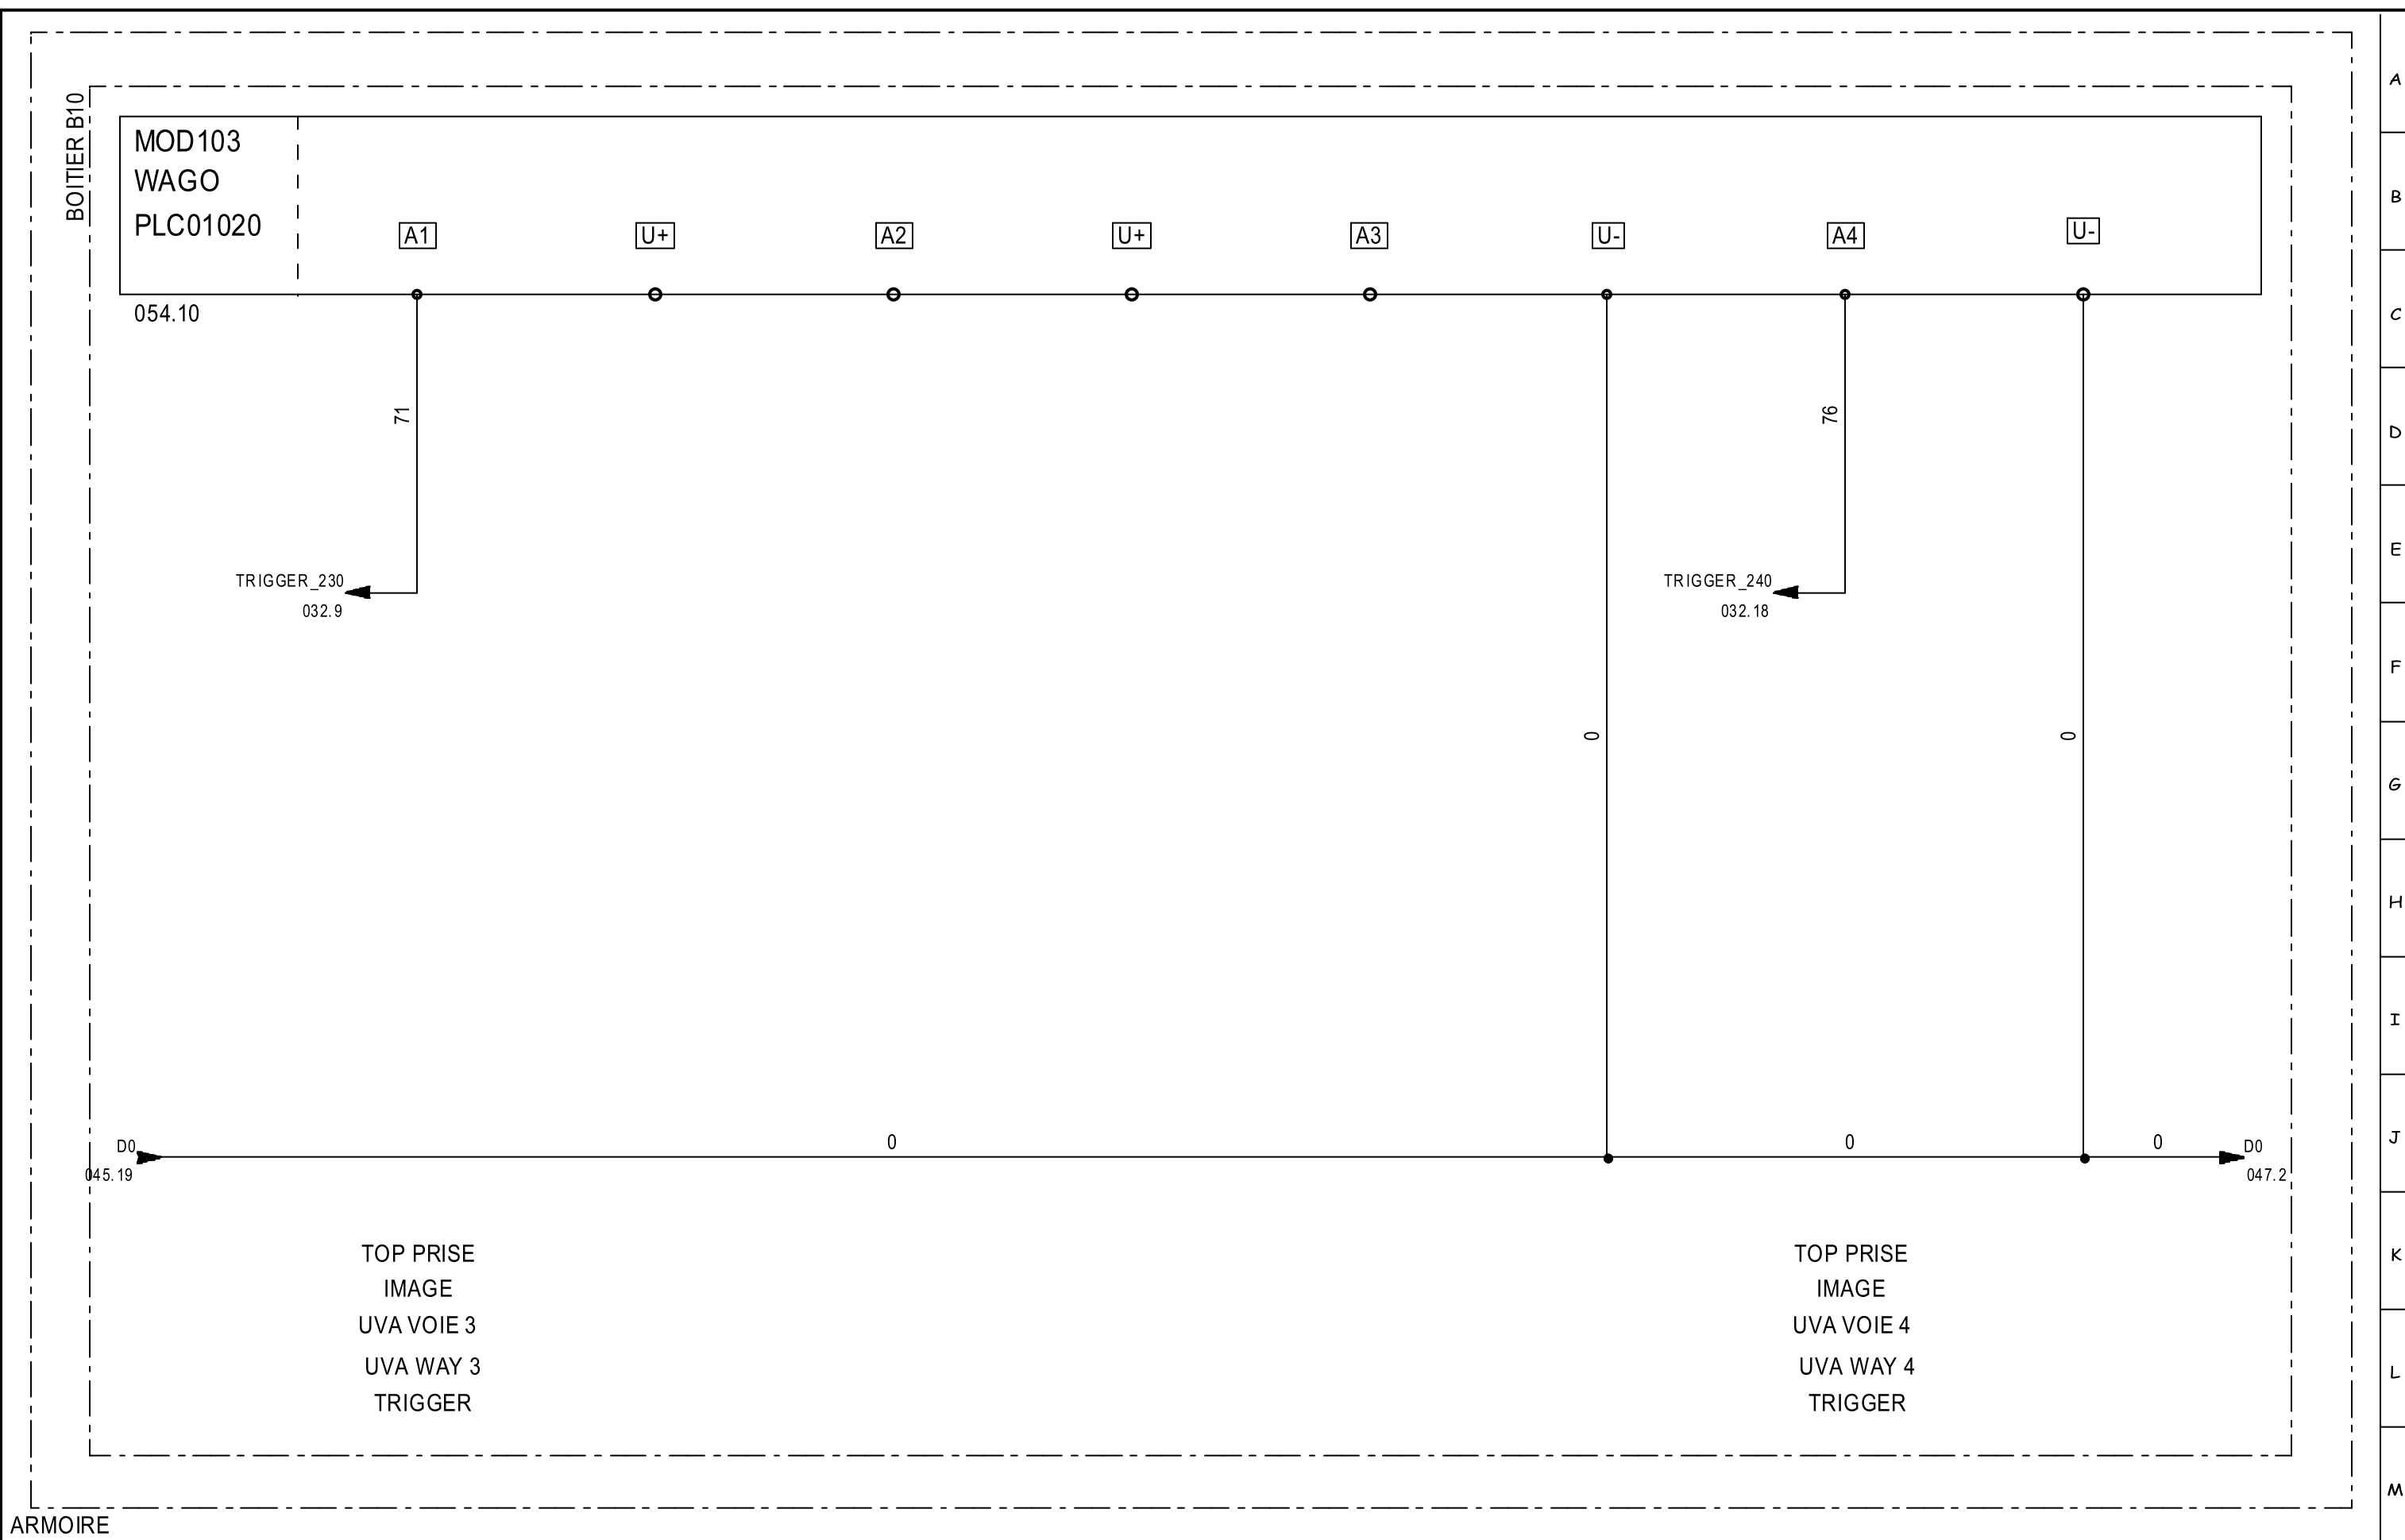


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD103				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD103								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				046/165											


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

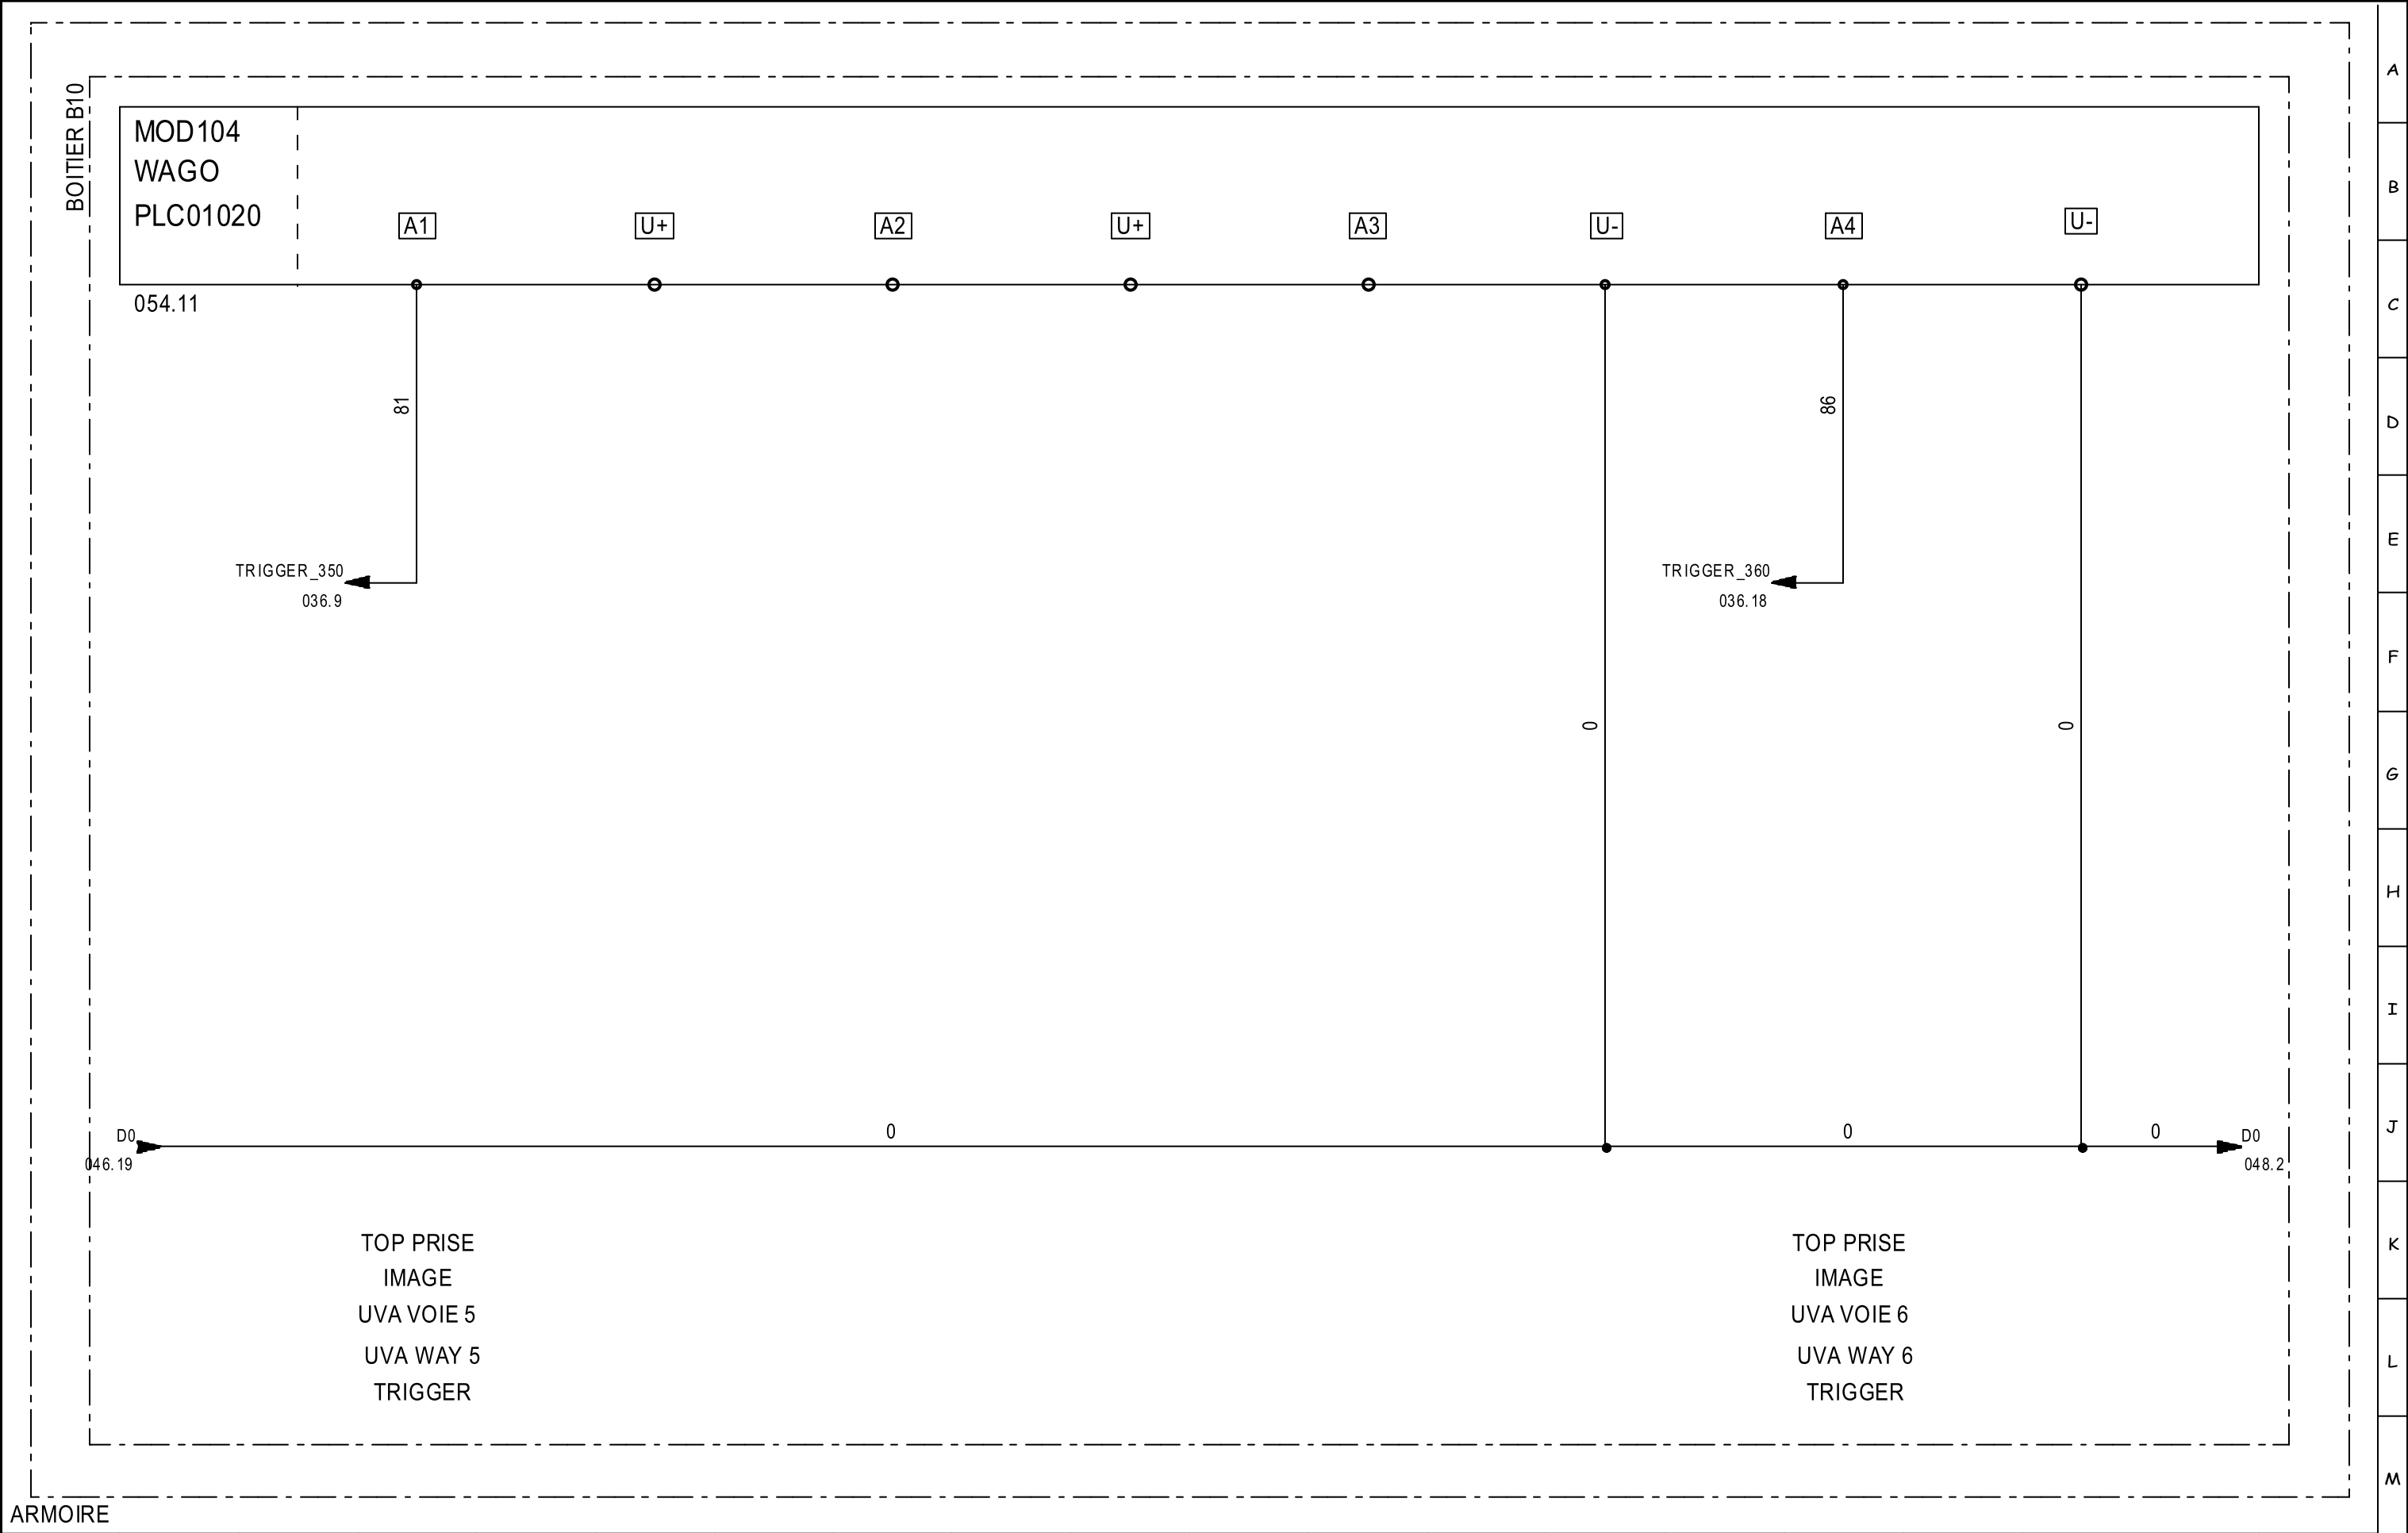


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD104				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD104								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 047/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

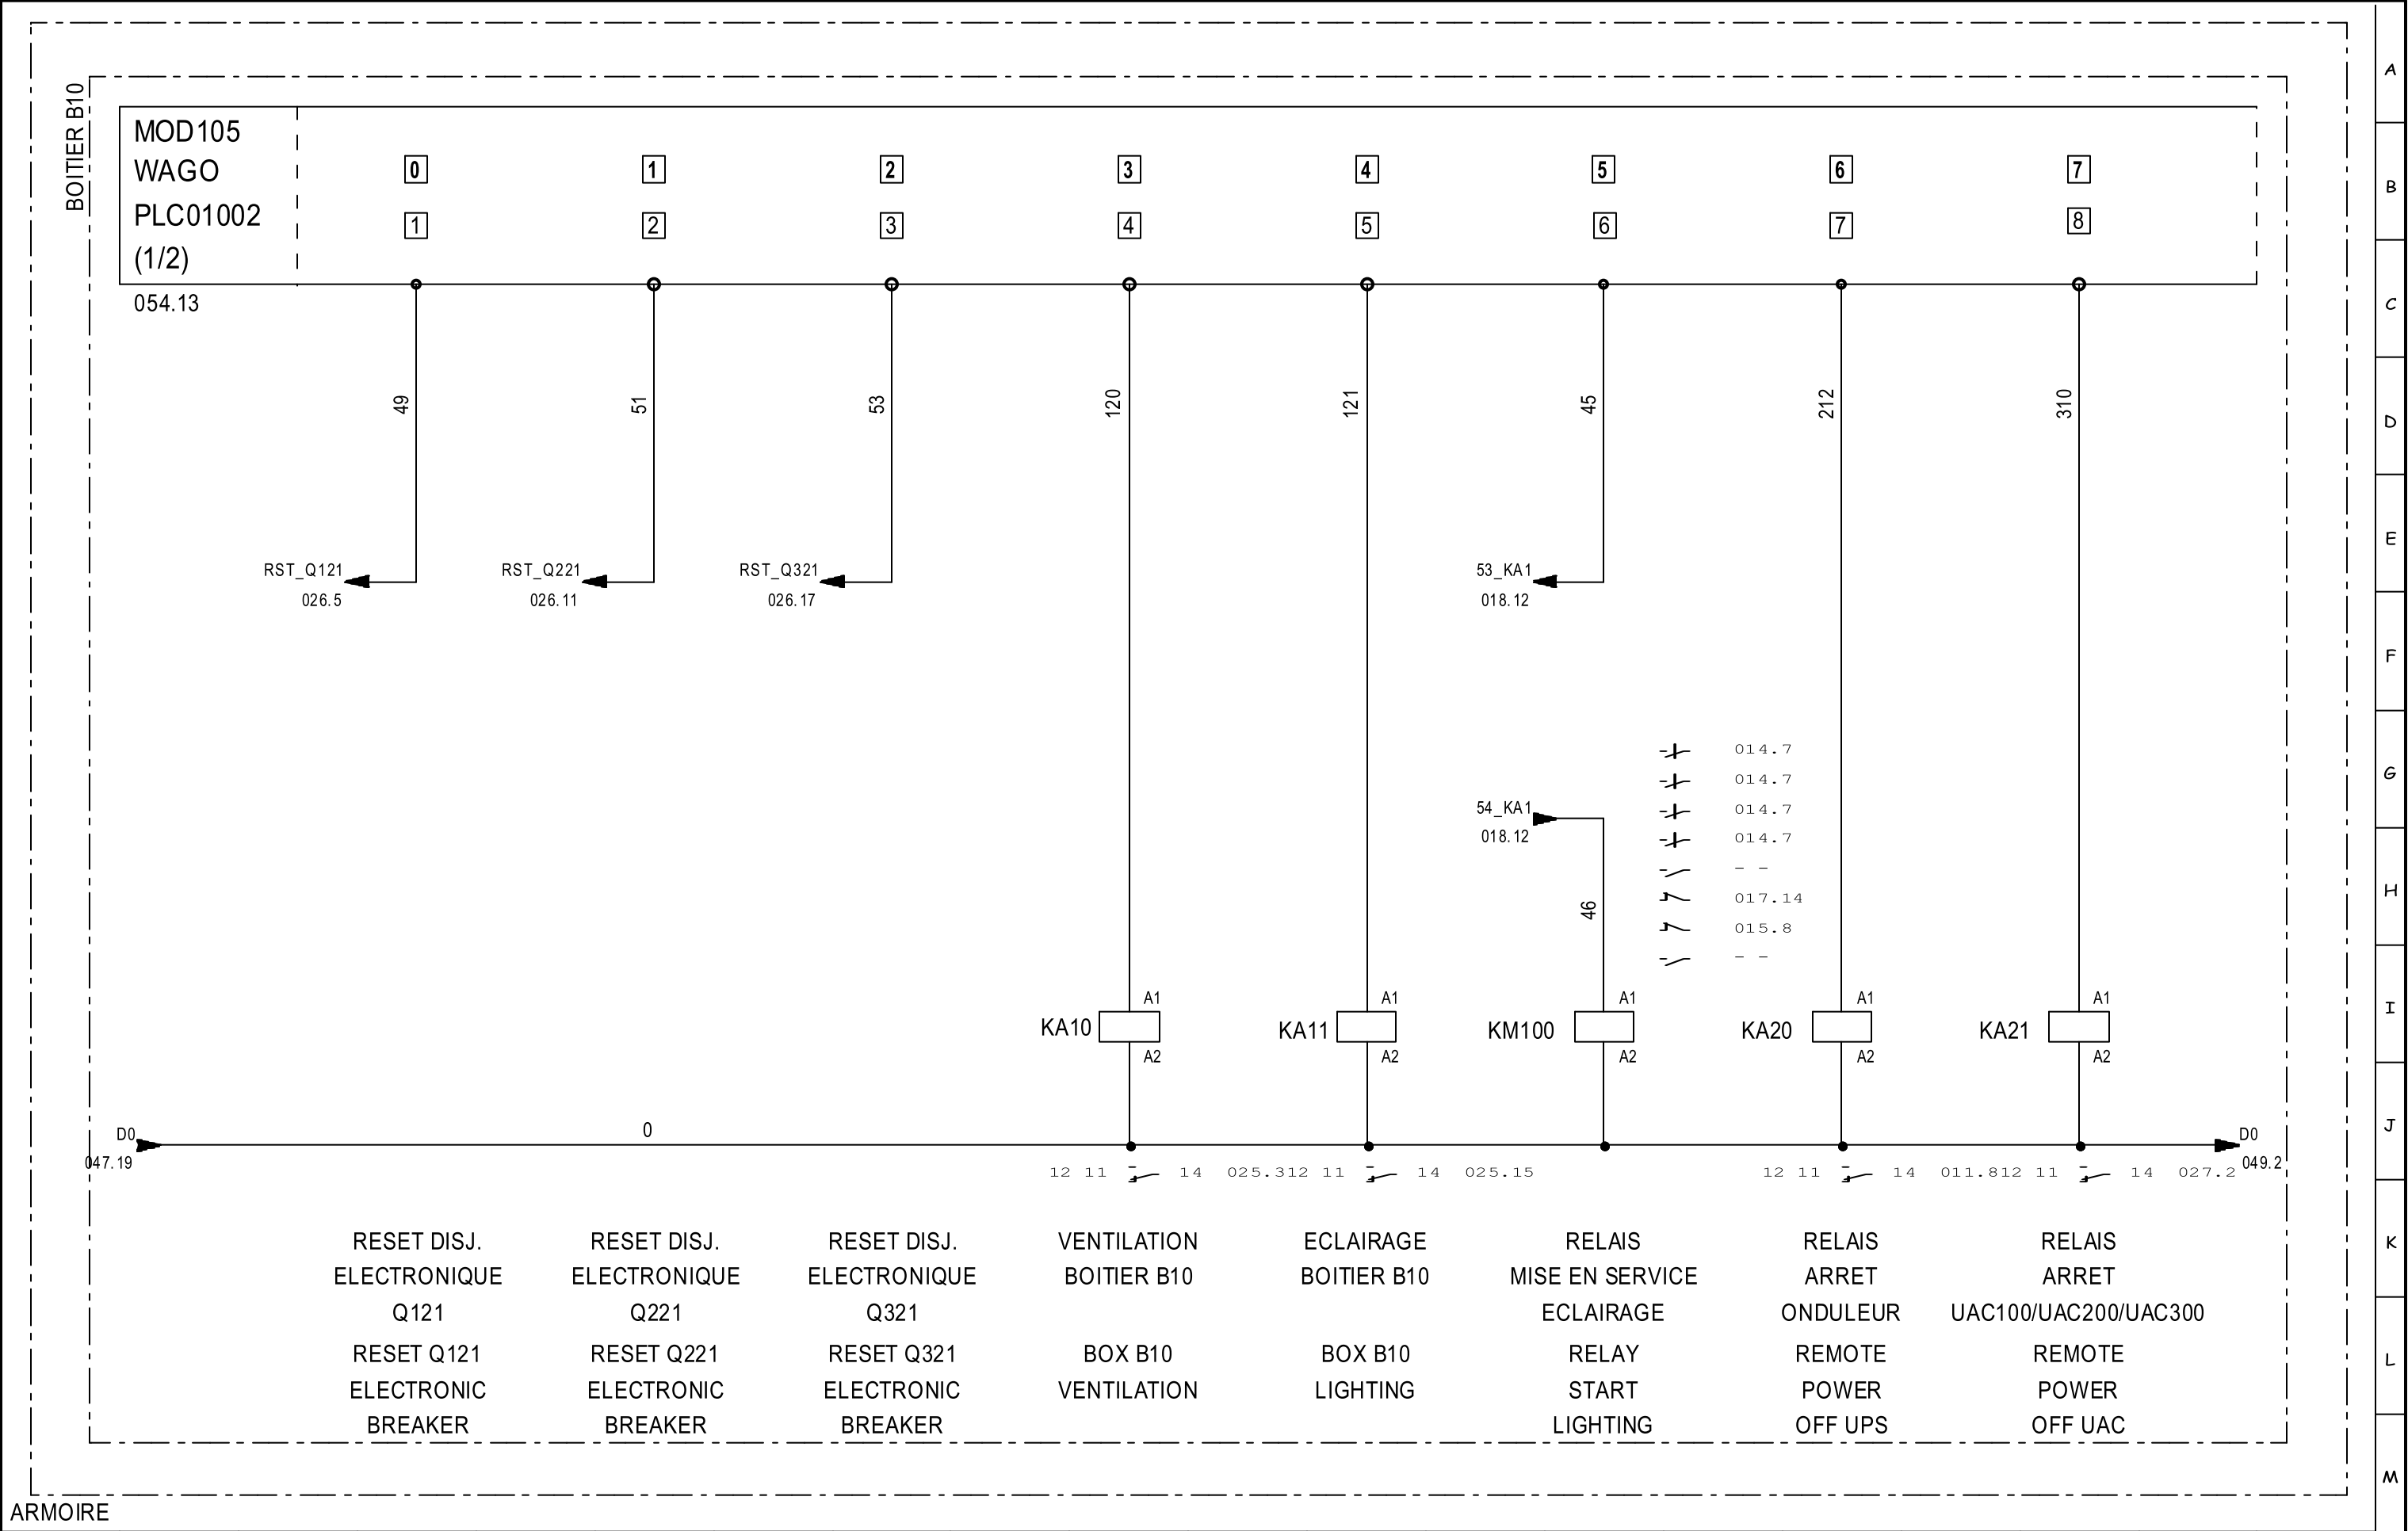


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD105				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD105								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 048/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

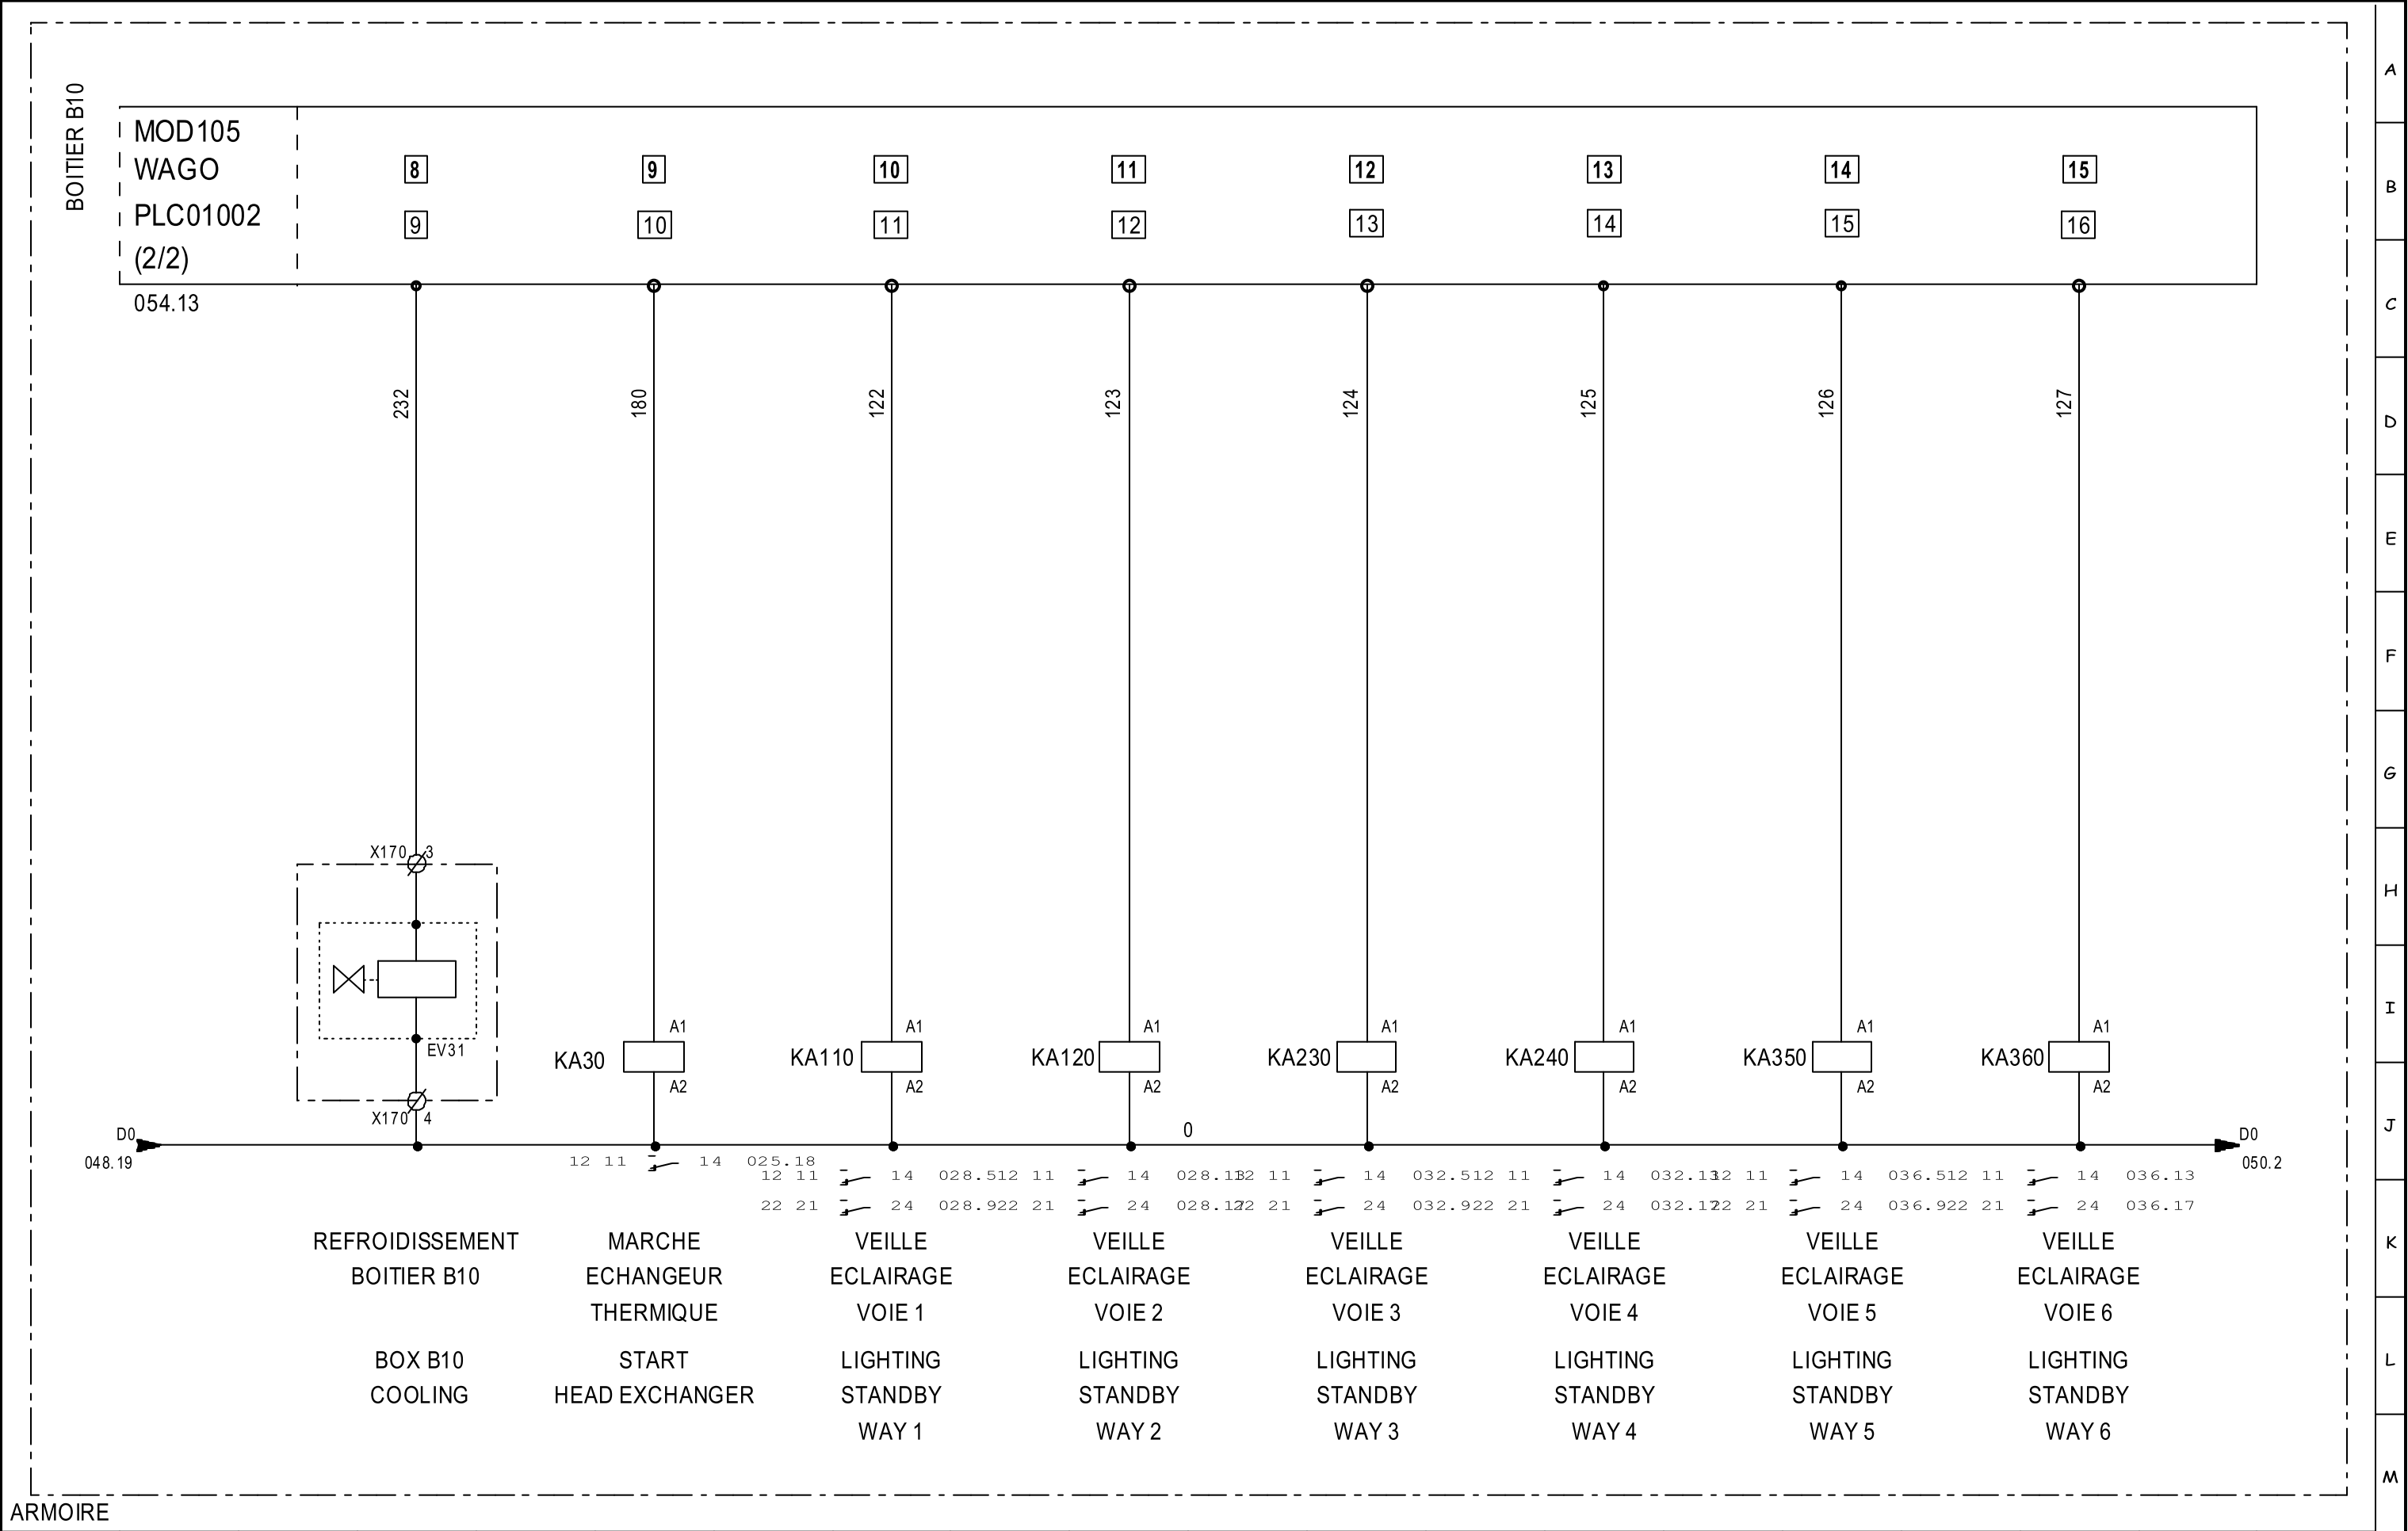


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD105				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD105								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V2			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 049/165			

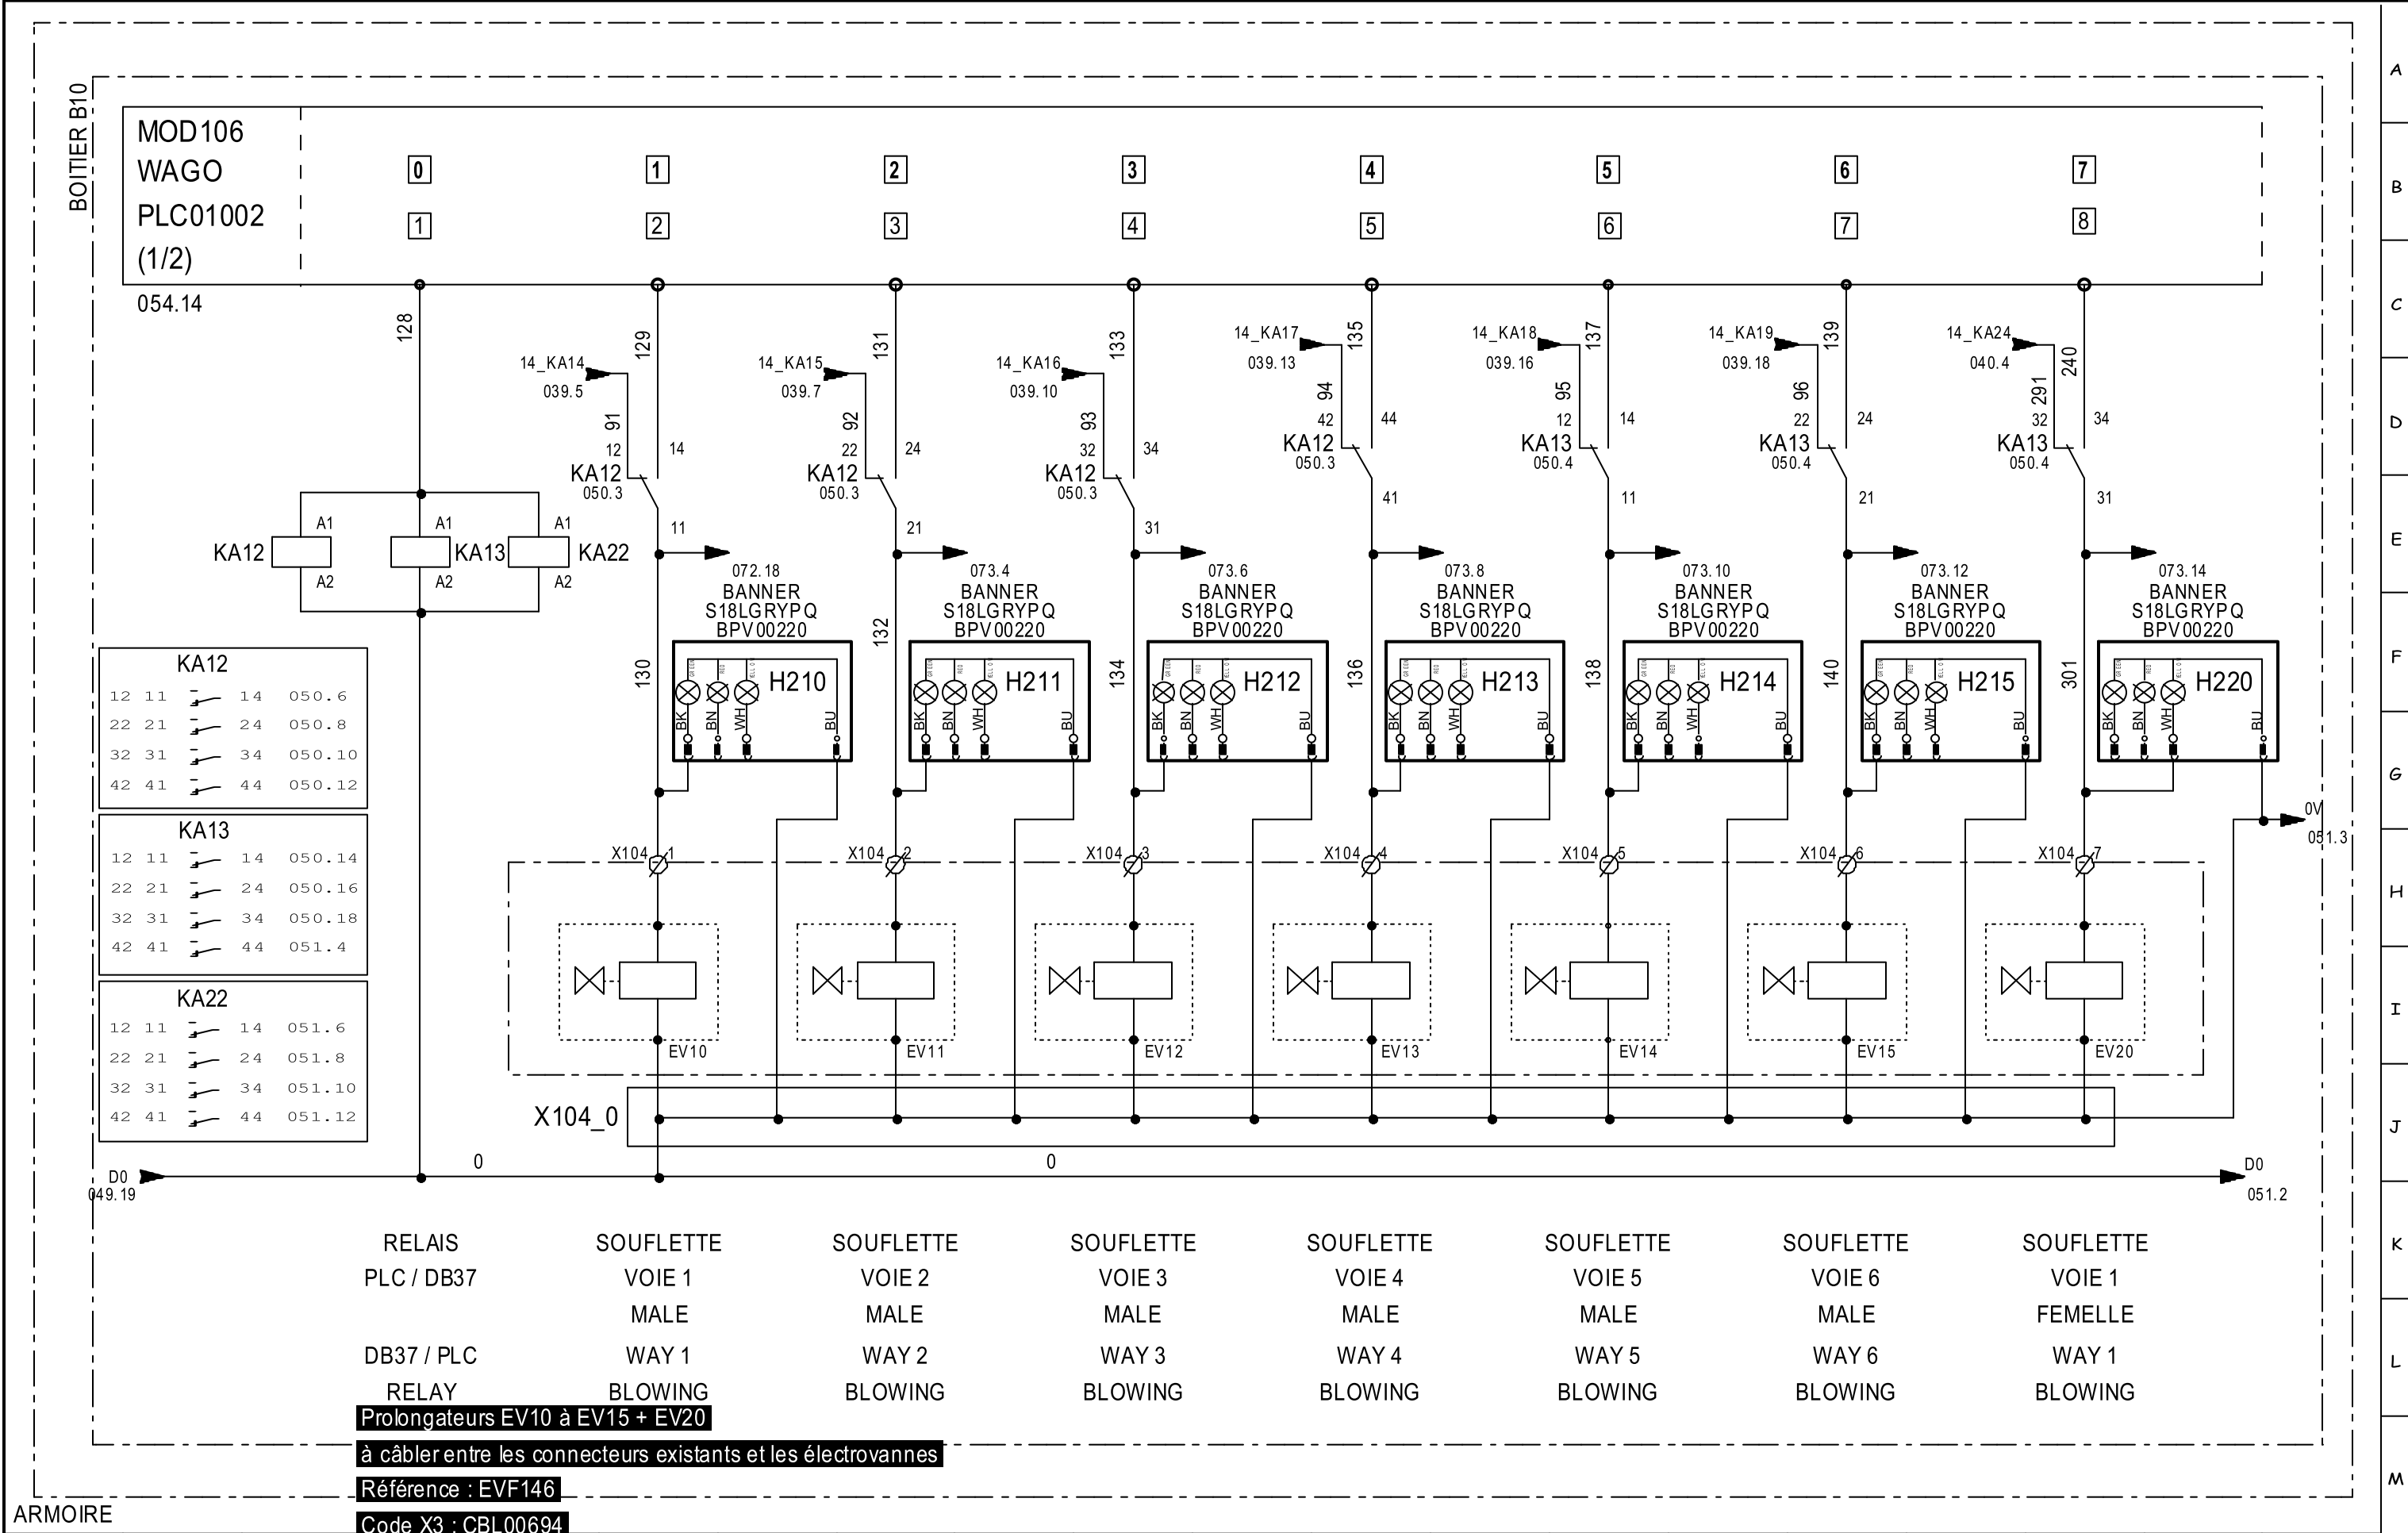

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB		SORTIES MOD106 OUTPUTS MOD106 ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				ceva Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437 CUSTOMER : JOSSET ARTICLE : SMXA-C014371		COUNTRY : ESPAGNE INDEX : V6 FOLIO : 050/165		


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

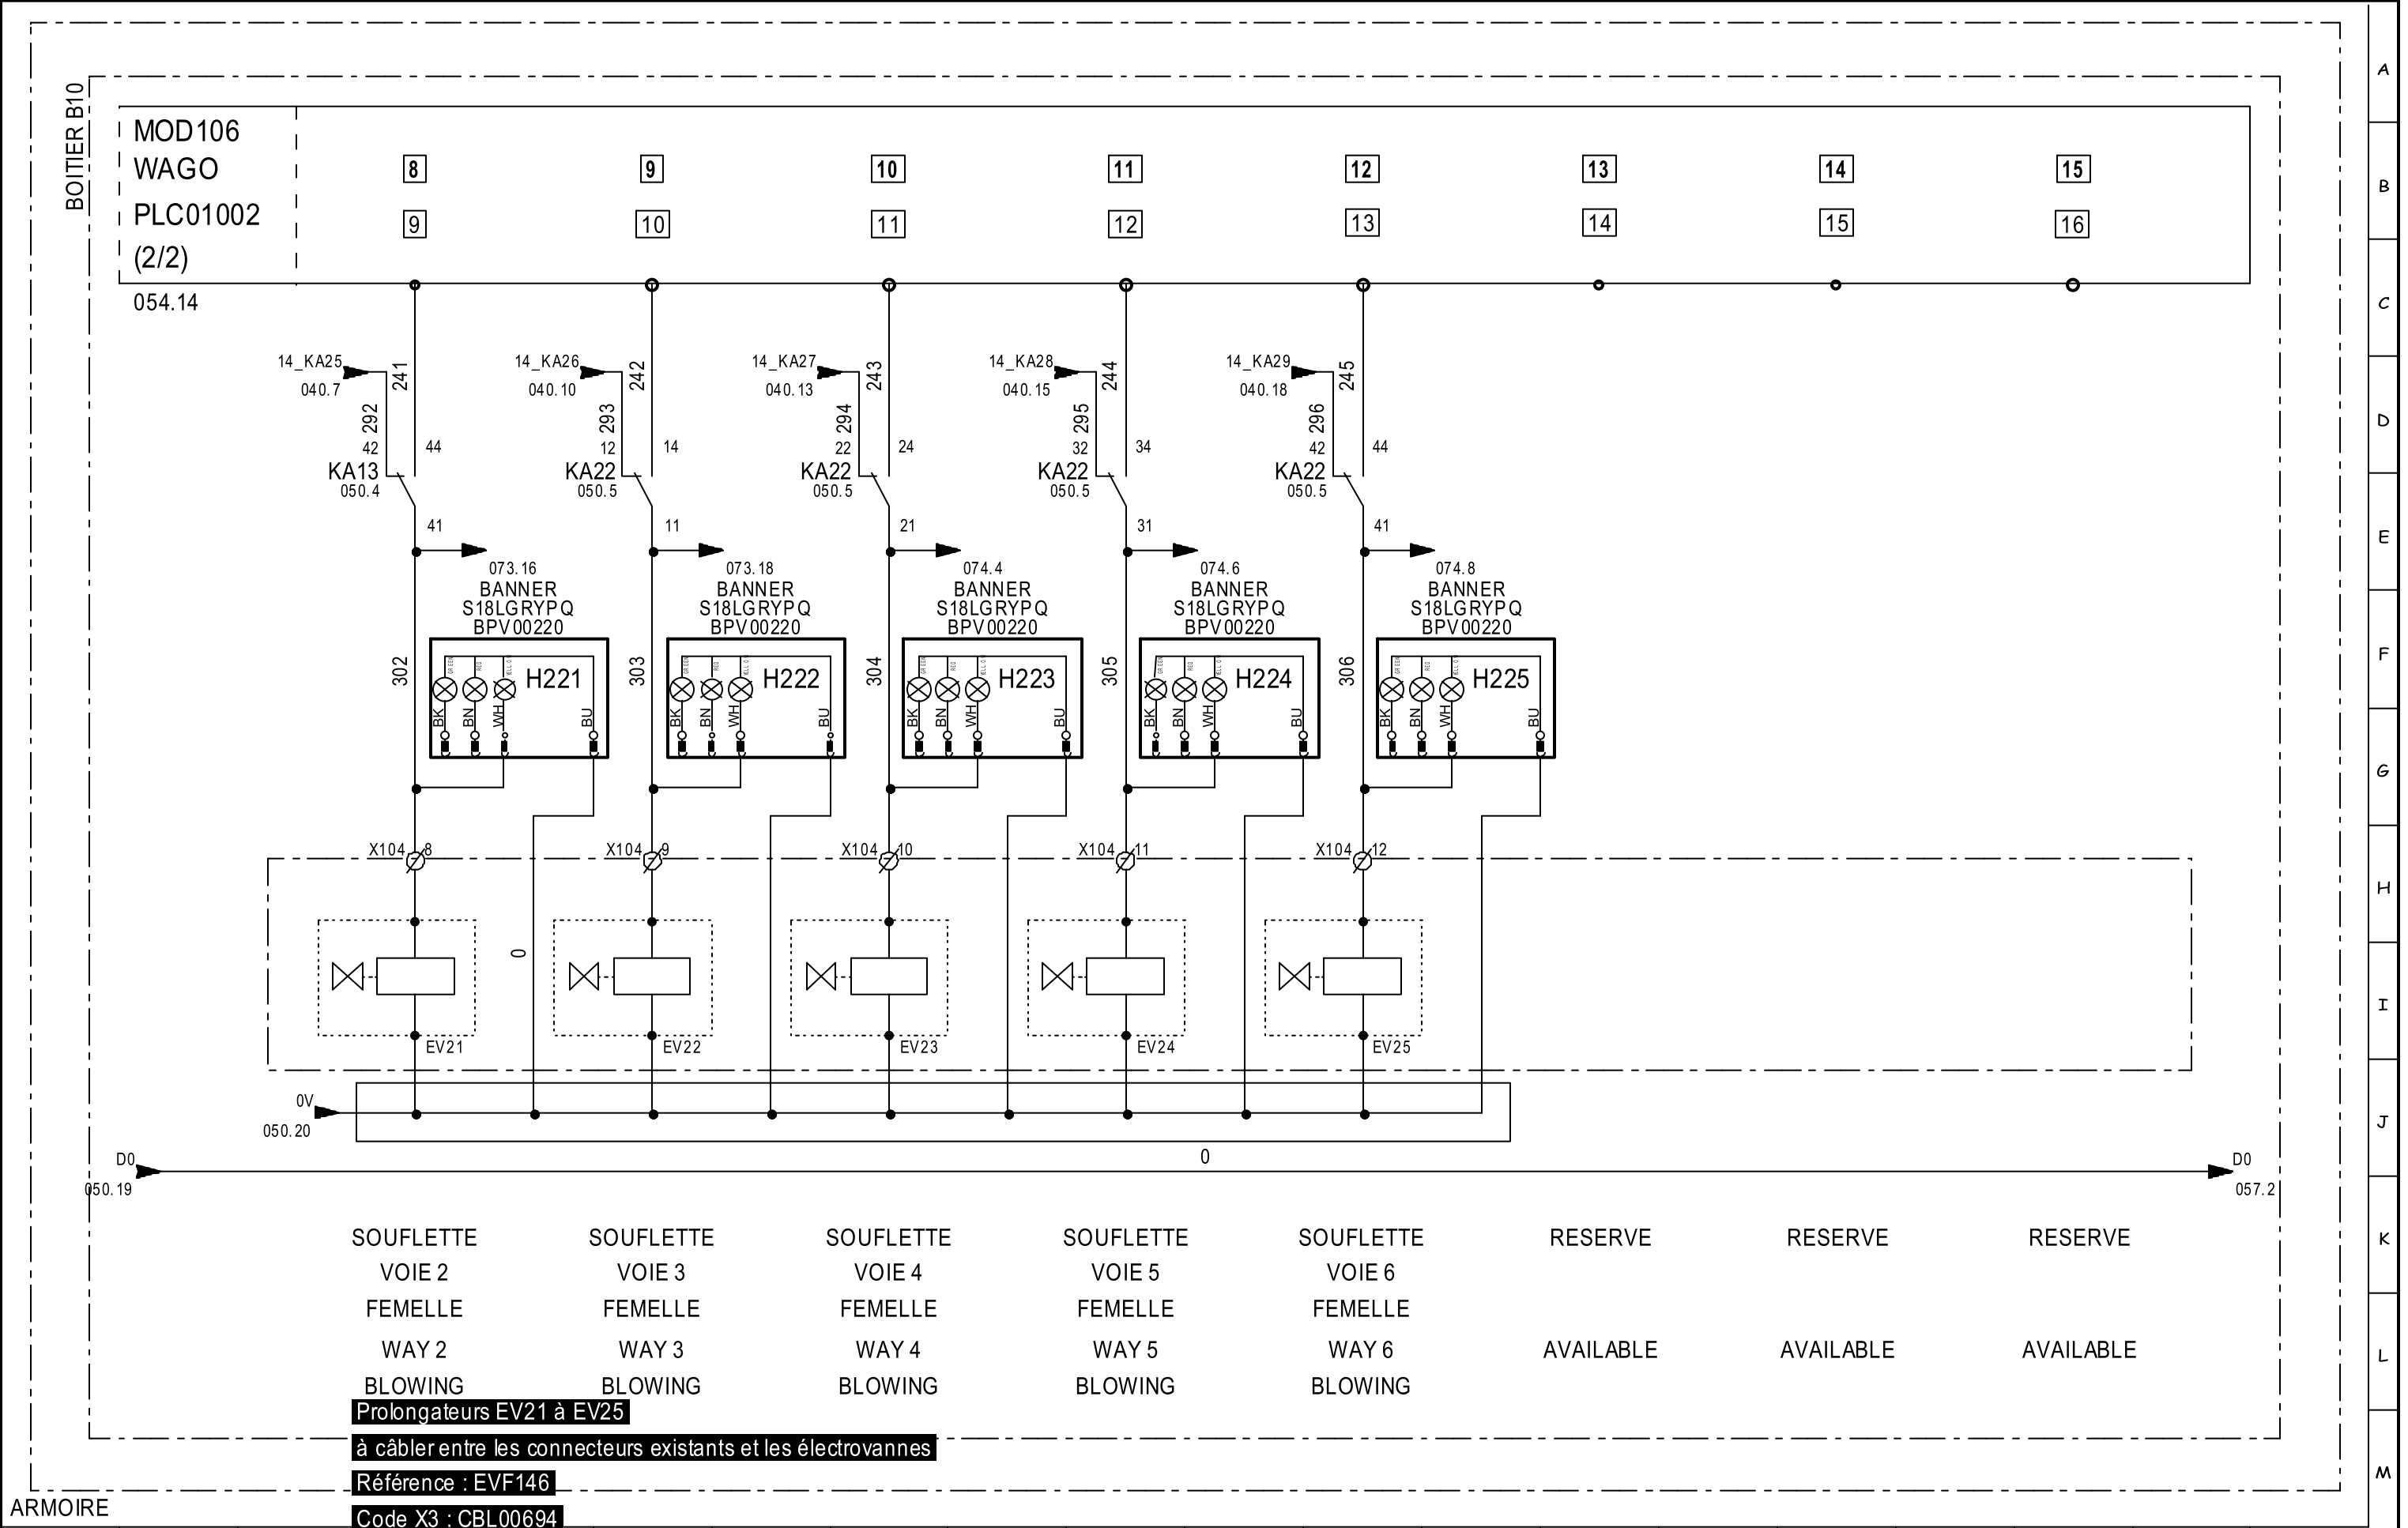

ARMOIRE

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -				Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecaticid.service@ceva.com				Date of creation :				SORTIES MOD106				 Ecat-iD Campus								CONTRACT : C01437				CUSTOMER : JOSSET				COUNTRY : ESPAGNE							
								Designed by : DB				OUTPUTS MOD106												ARTICLE : SMXA-C014371								INDEX : V6							
												ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												051/165															

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

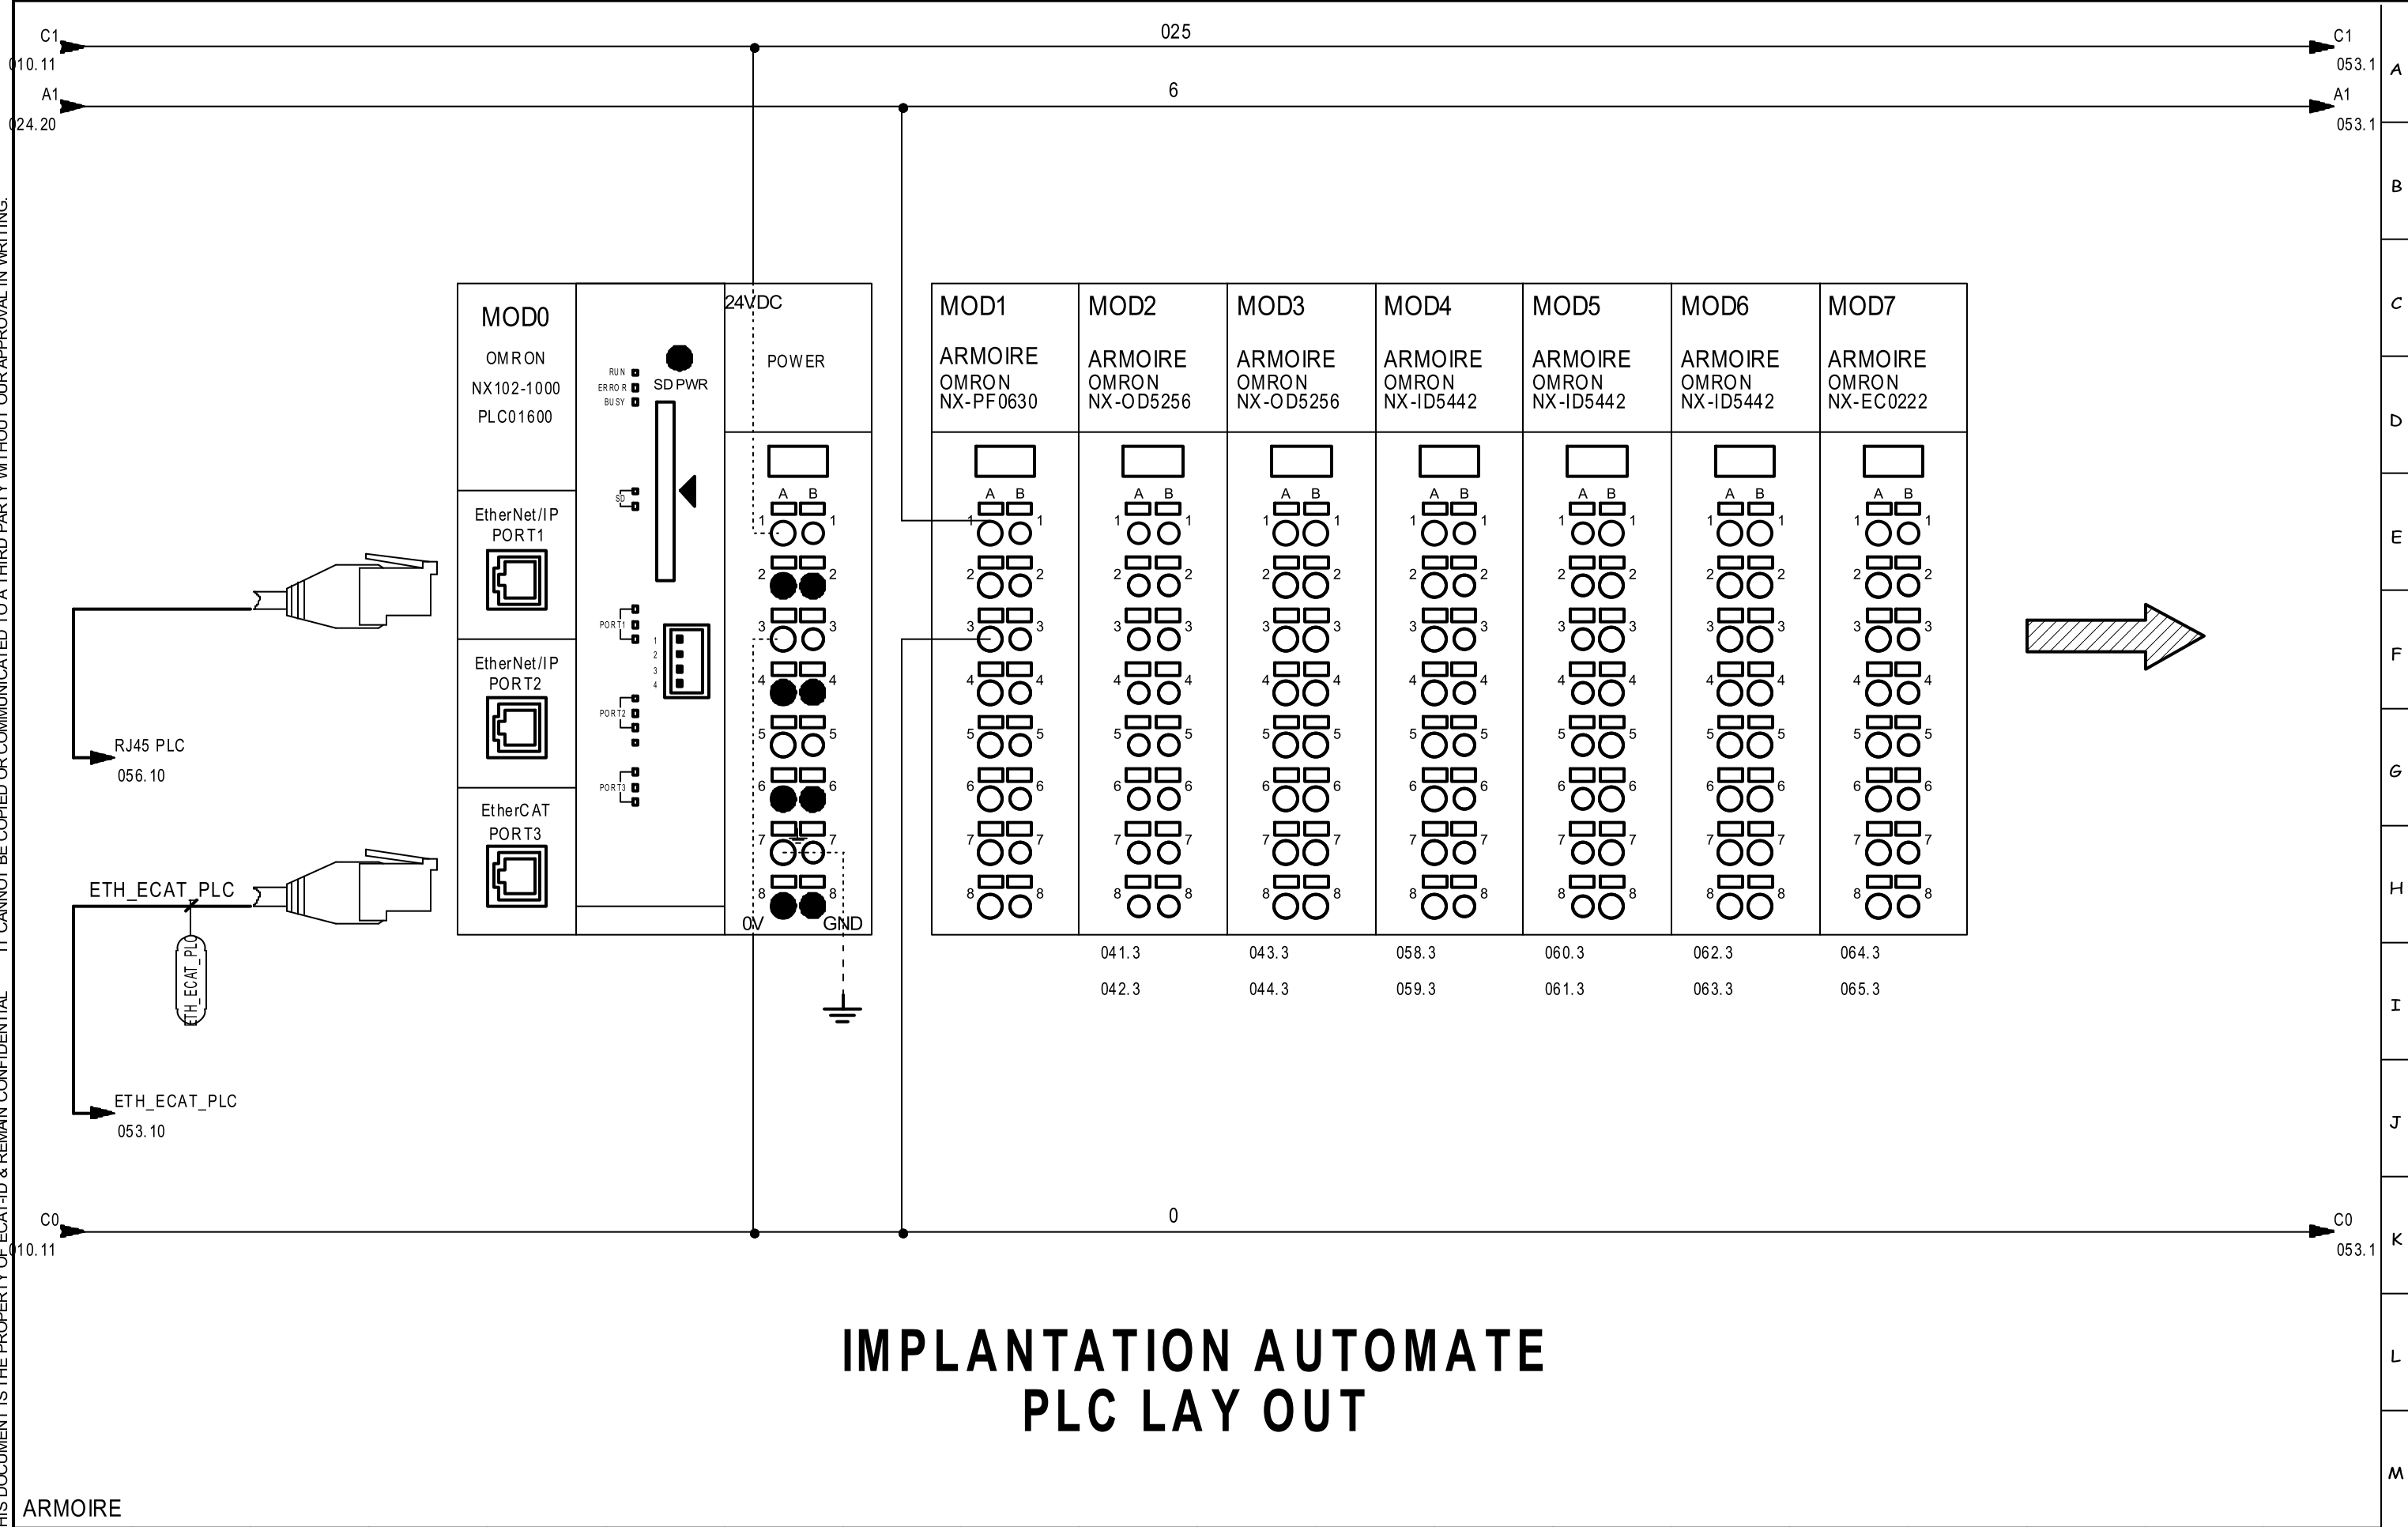


IMPLANTATION AUTOMATE PLC LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION AUTOMATE			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PLC LAY OUT							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 052/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

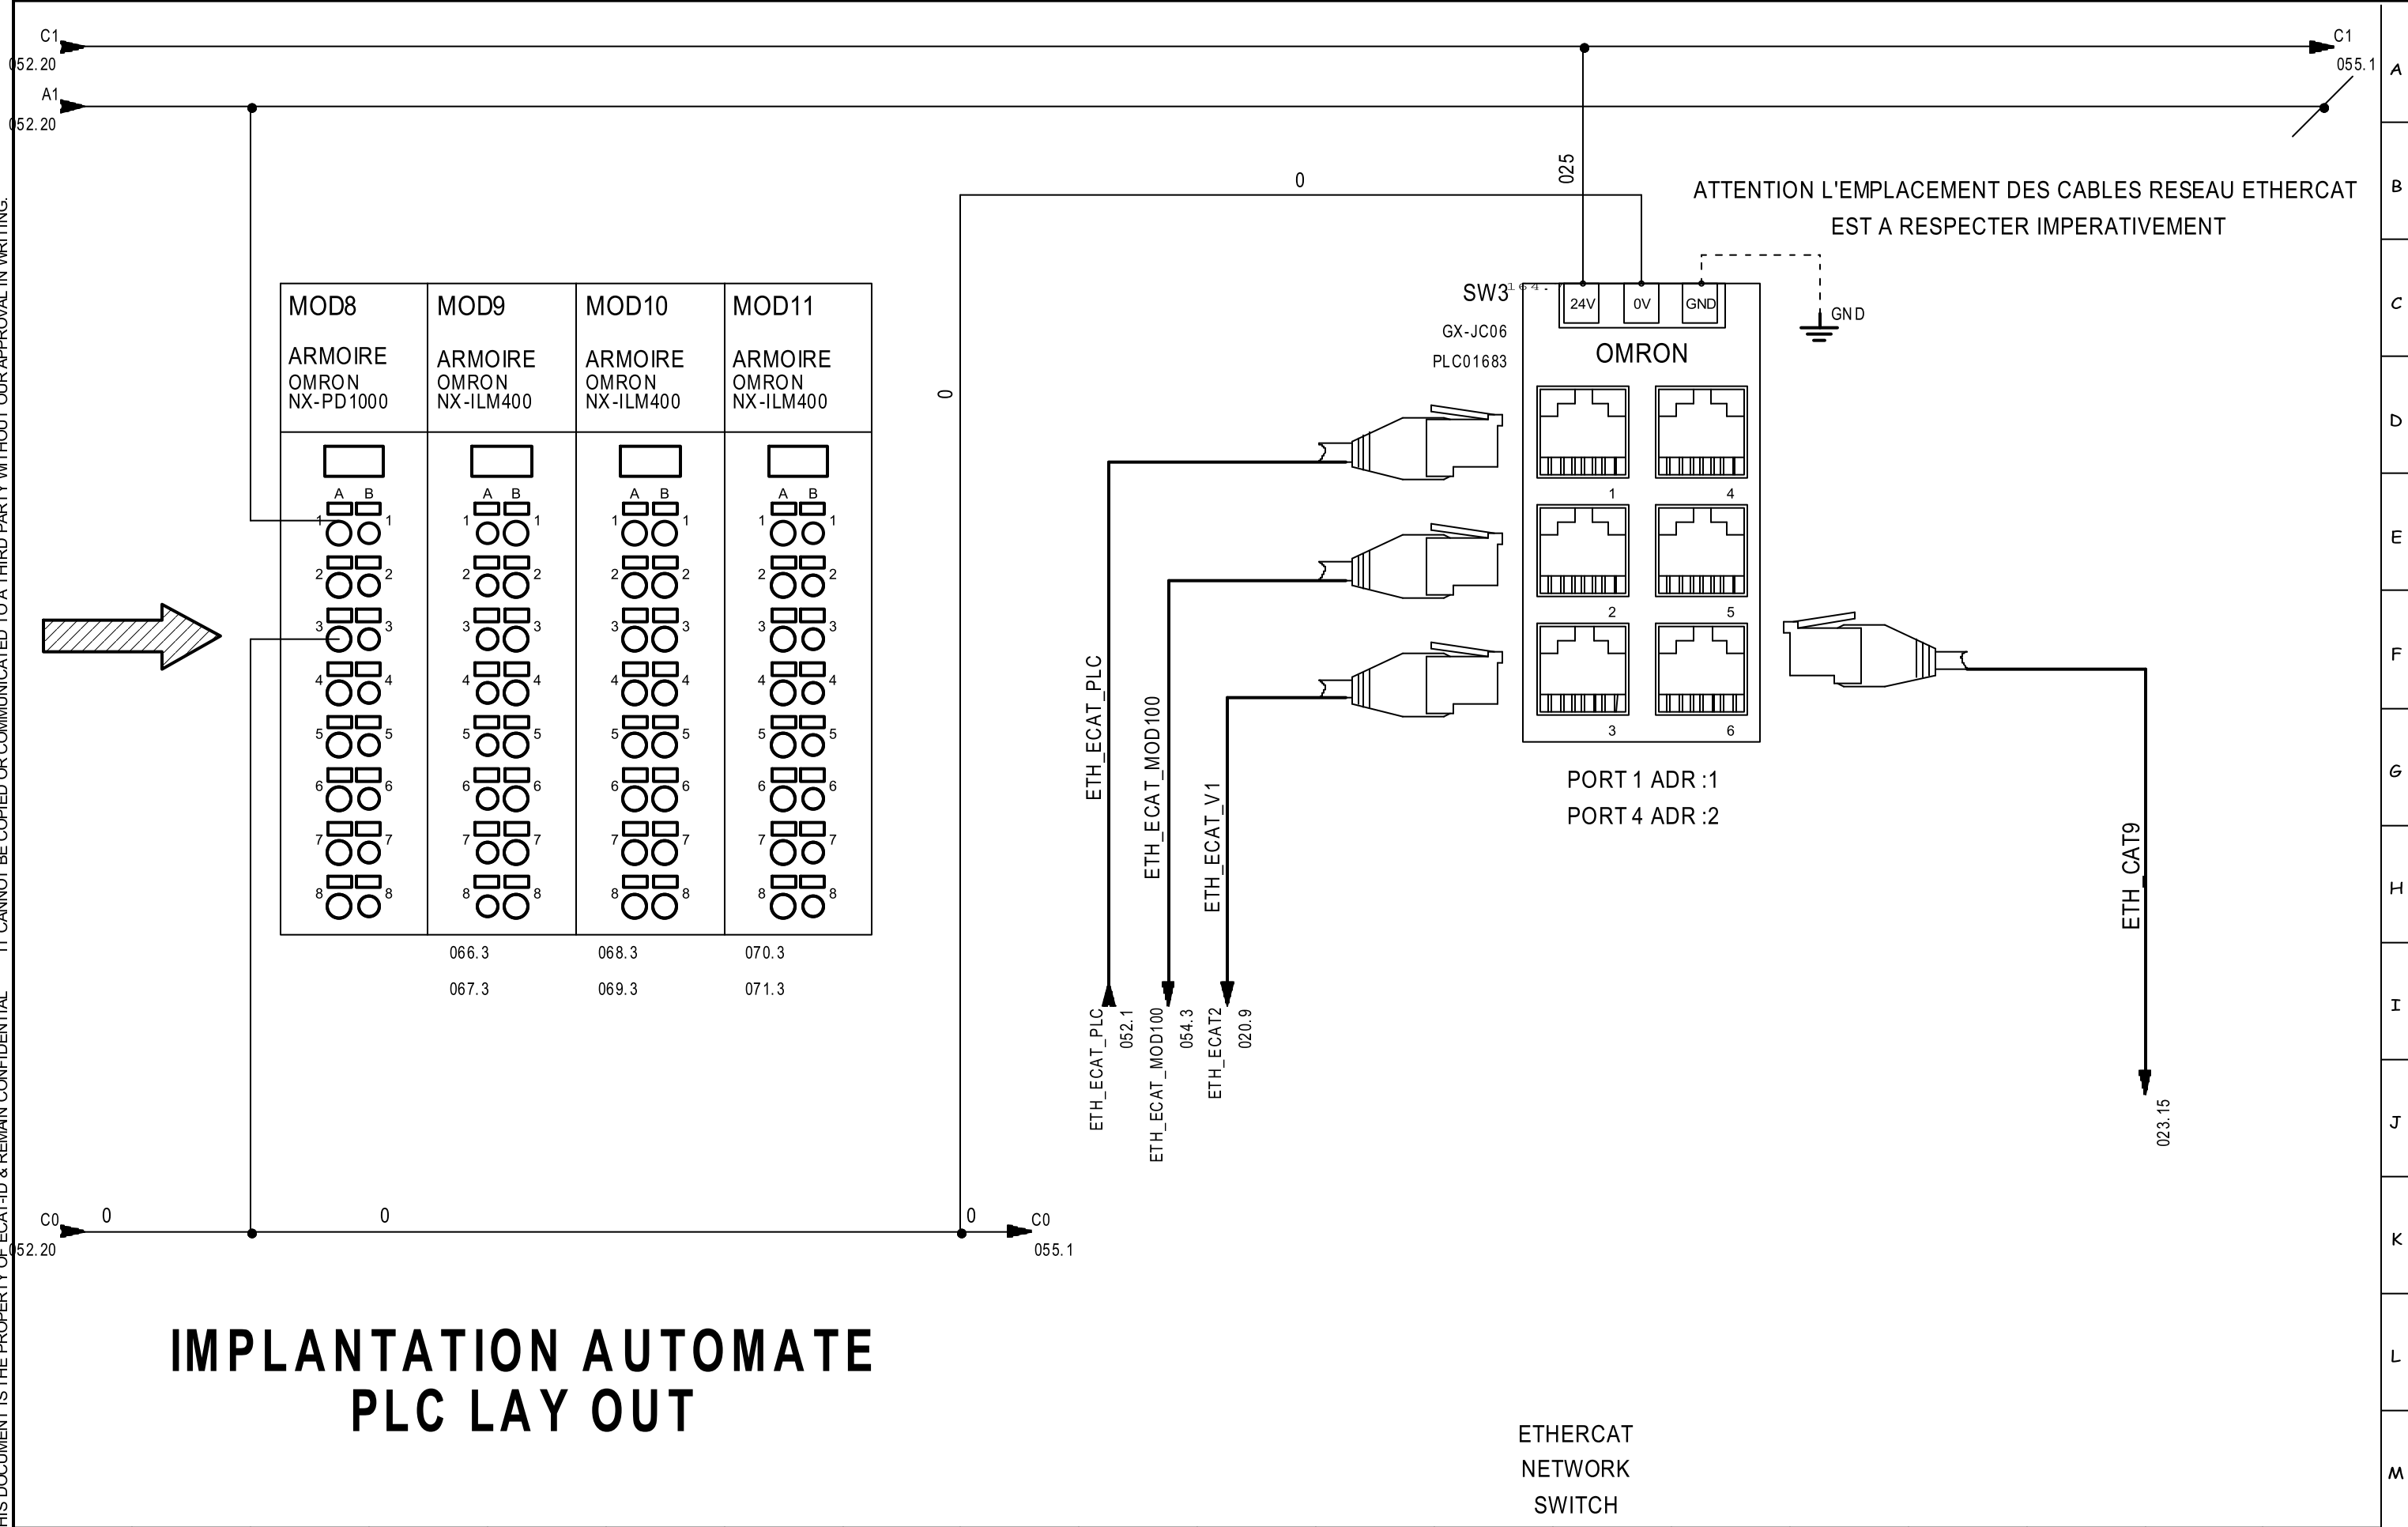


IMPLANTATION AUTOMATE PLC LAY OUT

ETHERCAT
NETWORK
SWITCH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 05/04/2024		IMPLANTATION AUTOMATE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PLC LAY OUT								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V3	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 053/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

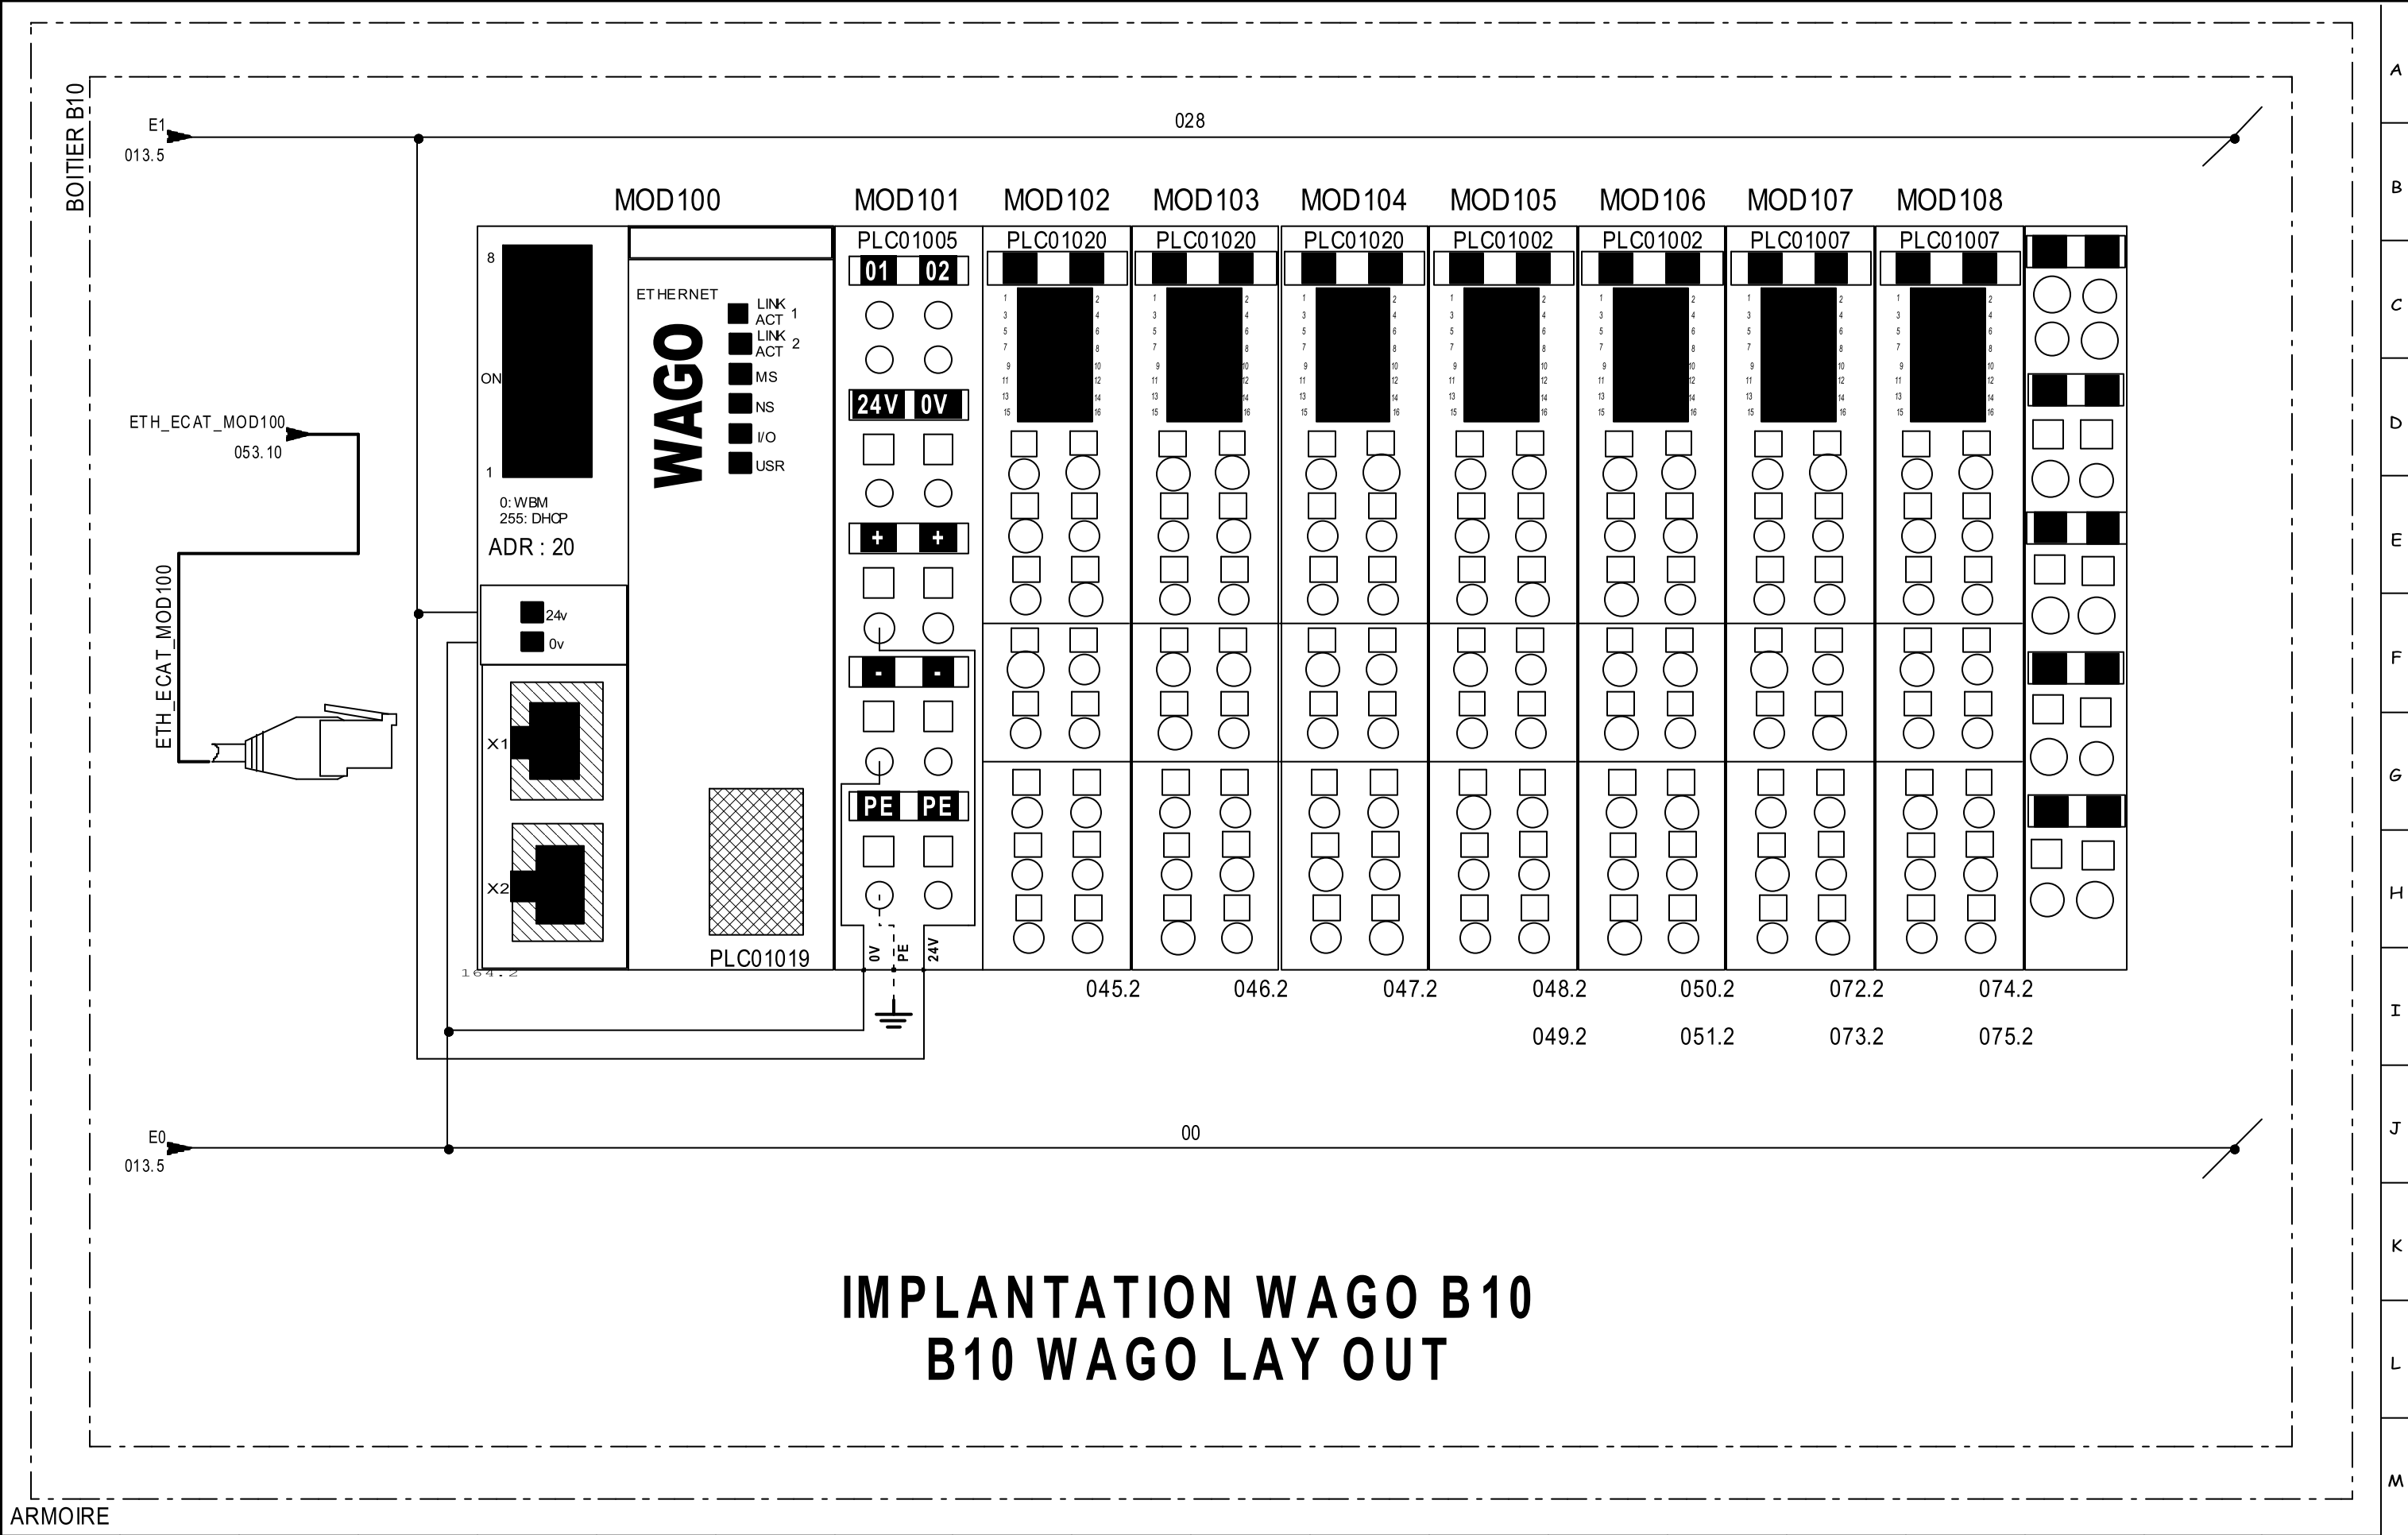


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID		Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION WAGO B10					CONTRACT :		CUSTOMER :		COUNTRY :				
ZI de KERIEL		Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by :		WAGO B10 LAY OUT					C01437		JOSSET		ESPAGNE				
29800 PLOUEDERN		E-mail : ecaticid.service@ceva.com		DB		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020					ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1				
- FRANCE -															FOLIO : 054/165				



Ecat-iD Campus

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

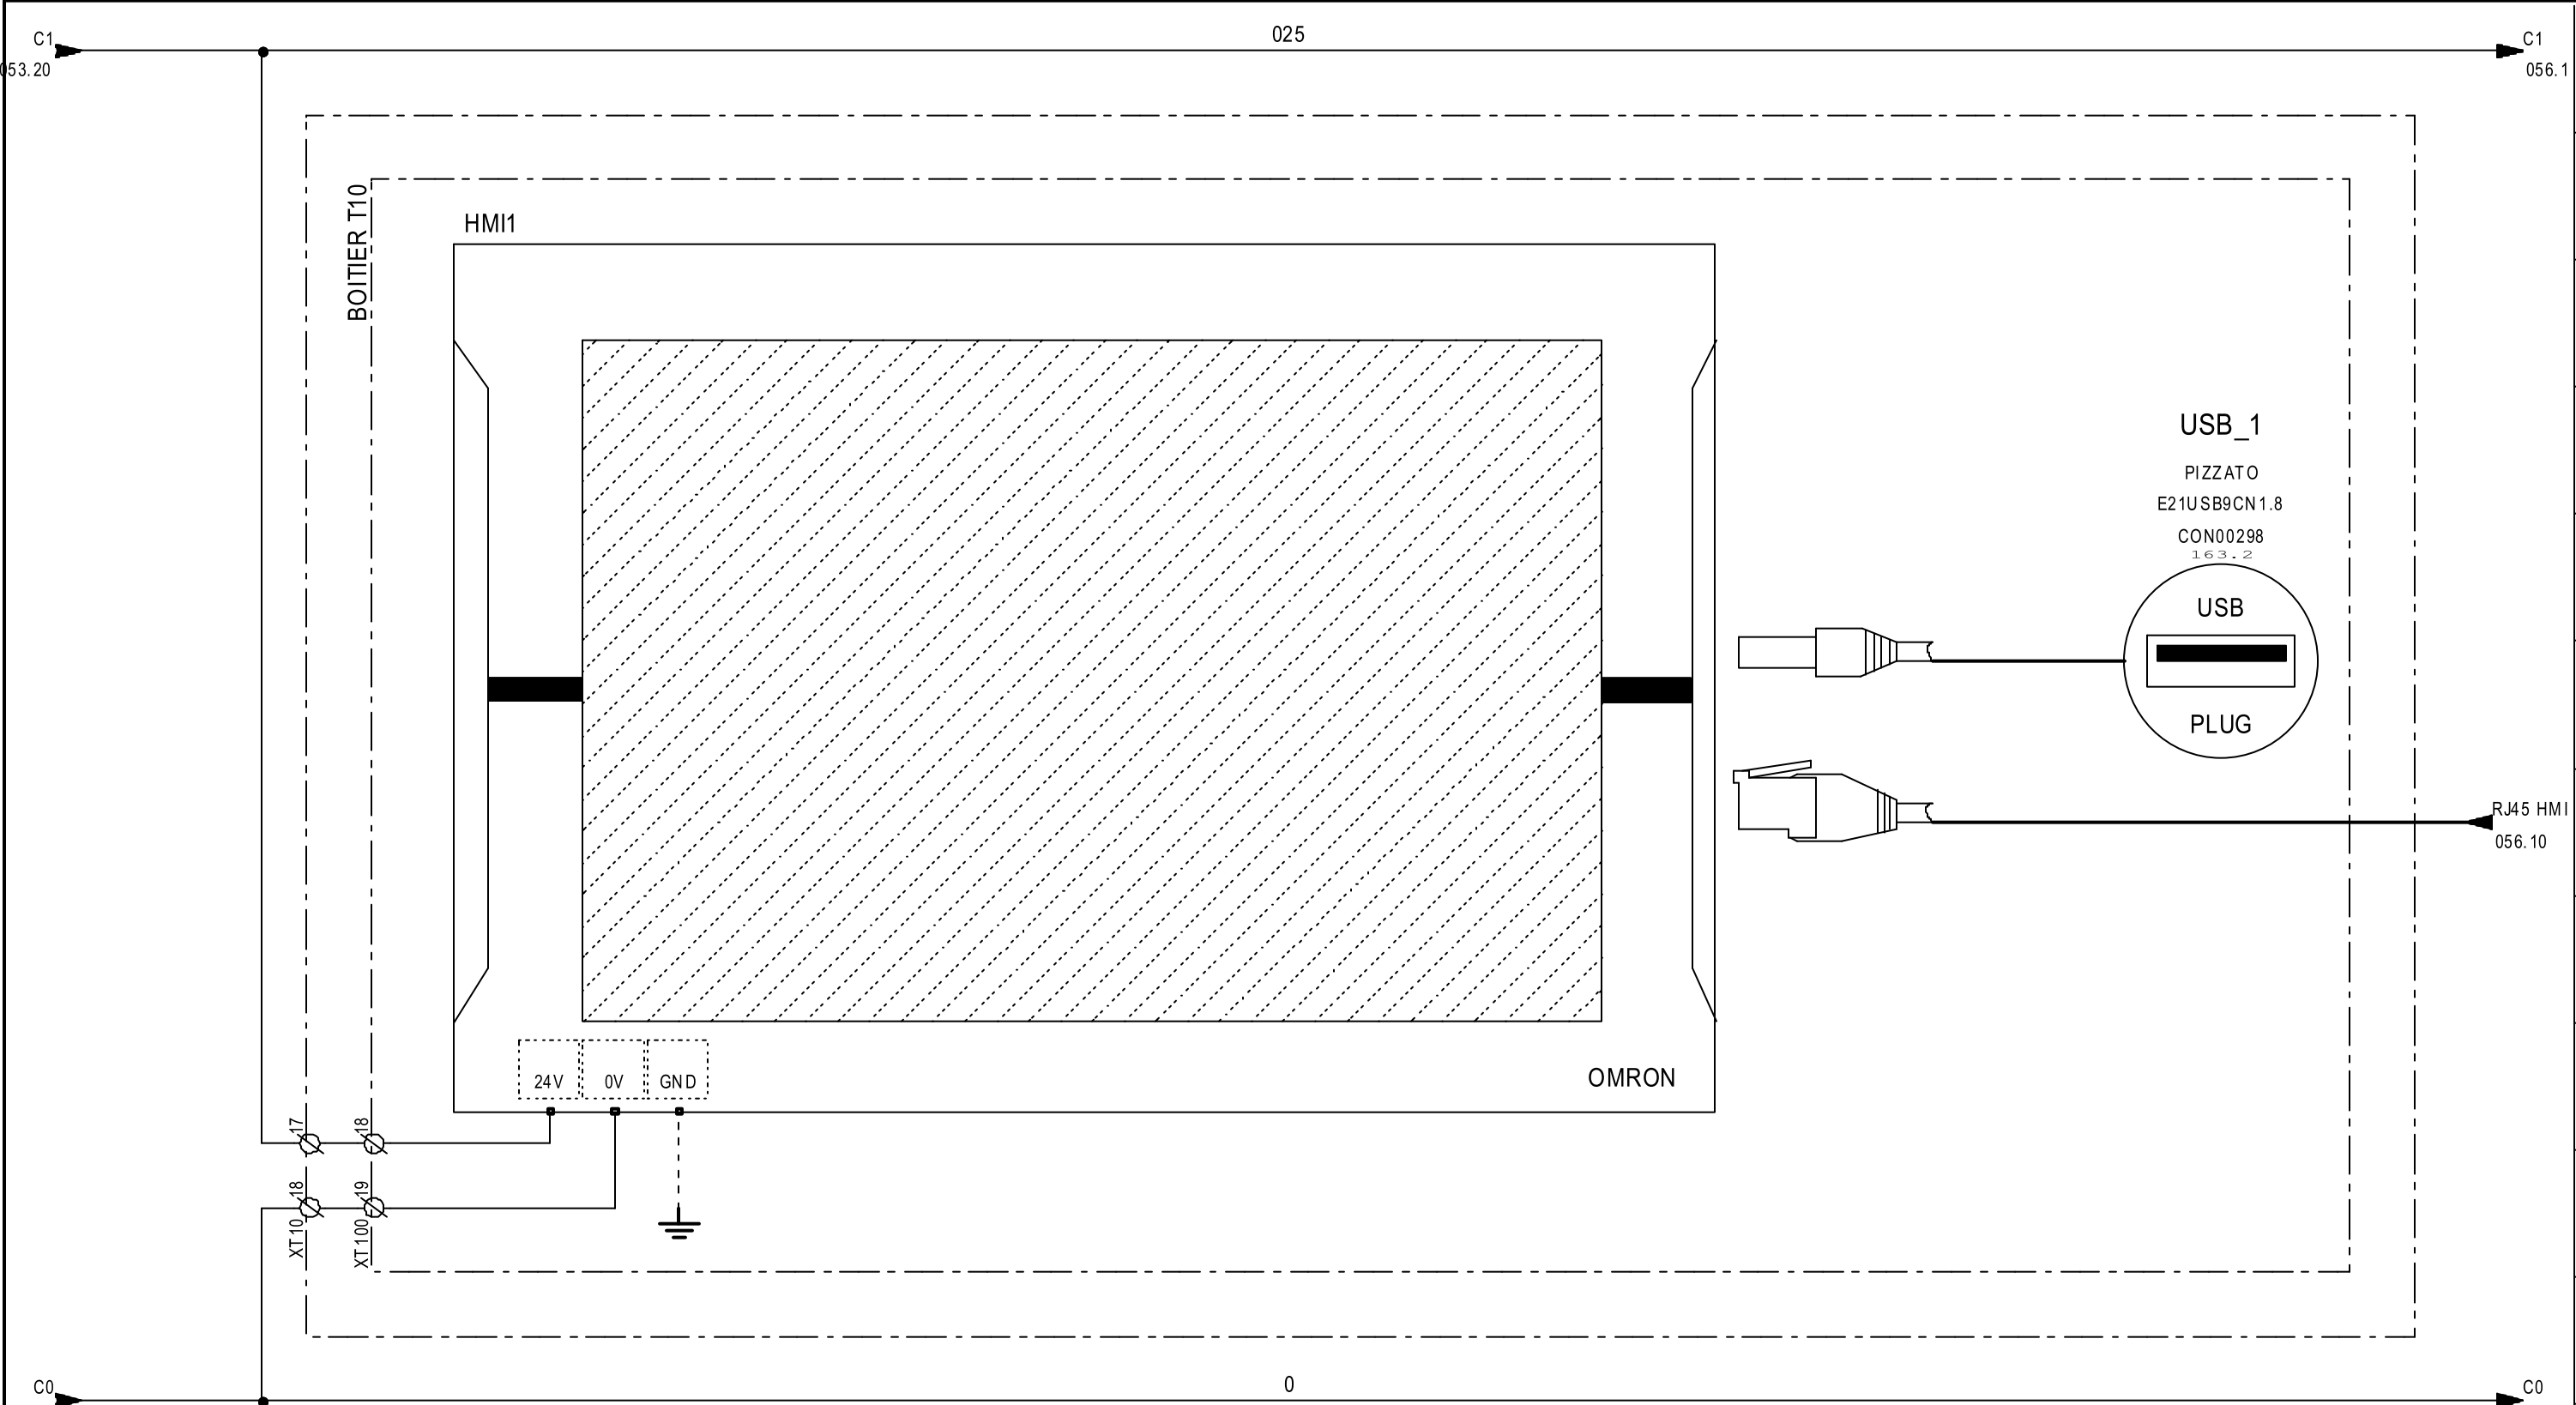


IMPLANTATION IHM

IHM LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION IHM				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		DISPLAY LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 055/165											


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

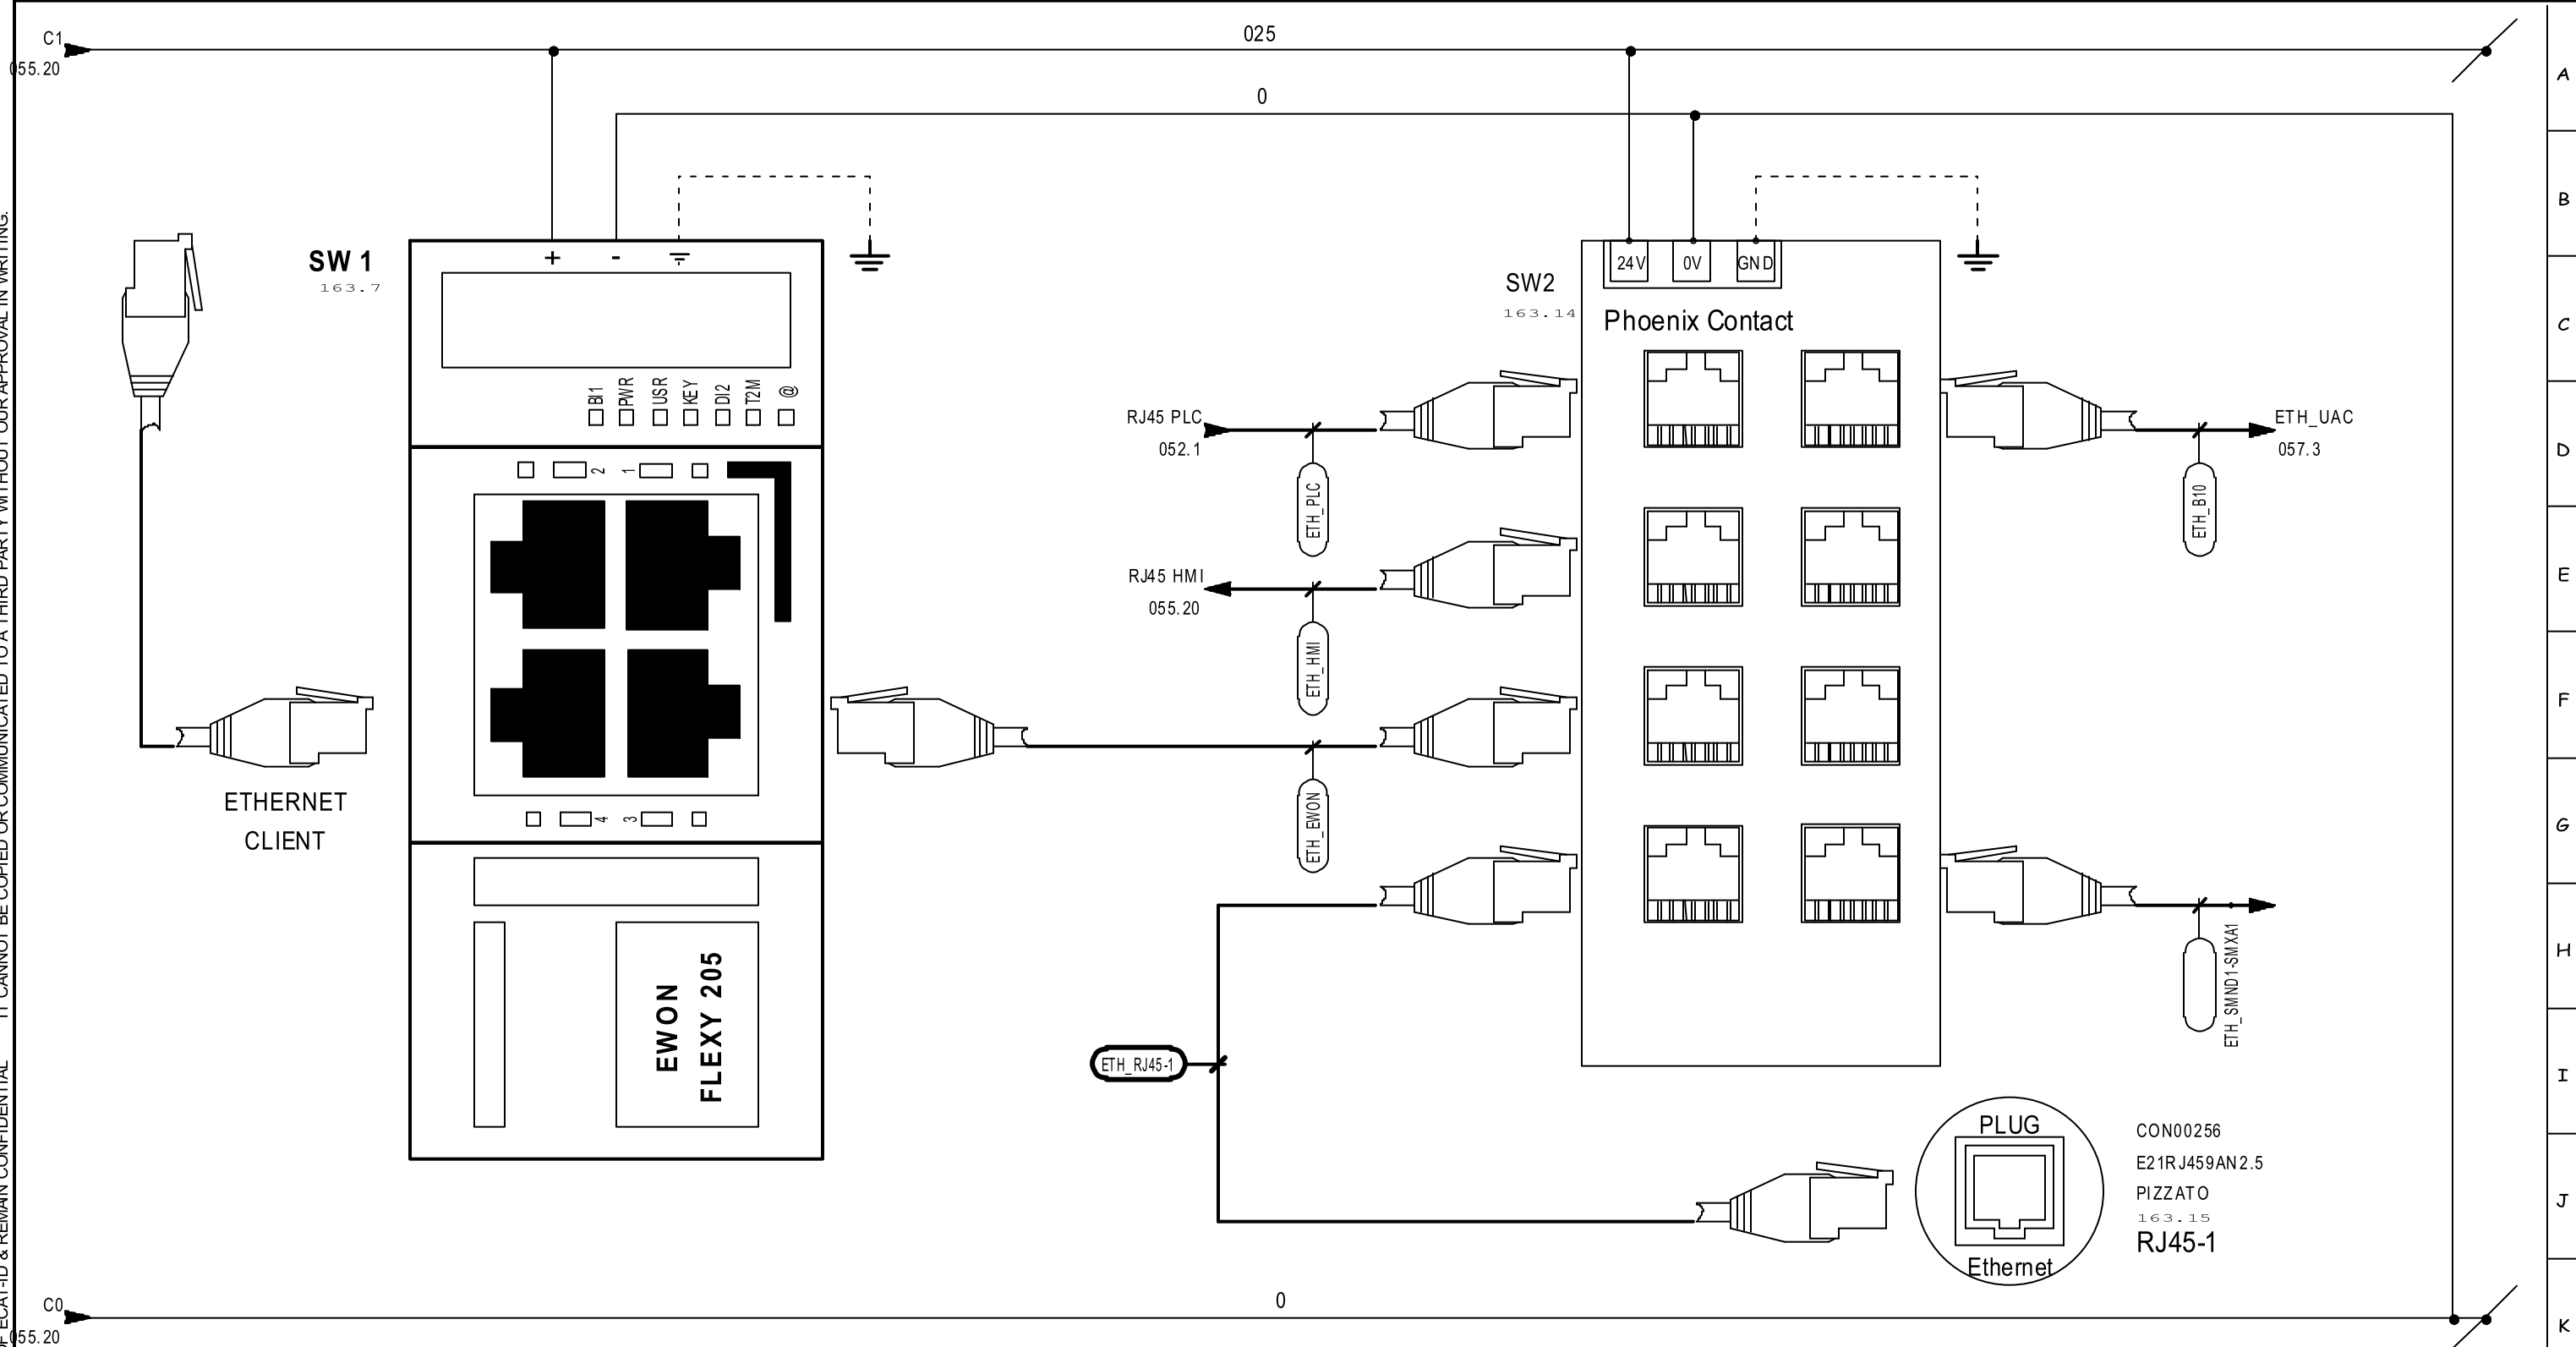

IMPLANTATION RESEAU NETWORK LAY OUT

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION RESEAU				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		NETWORK LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V3			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 056/165											

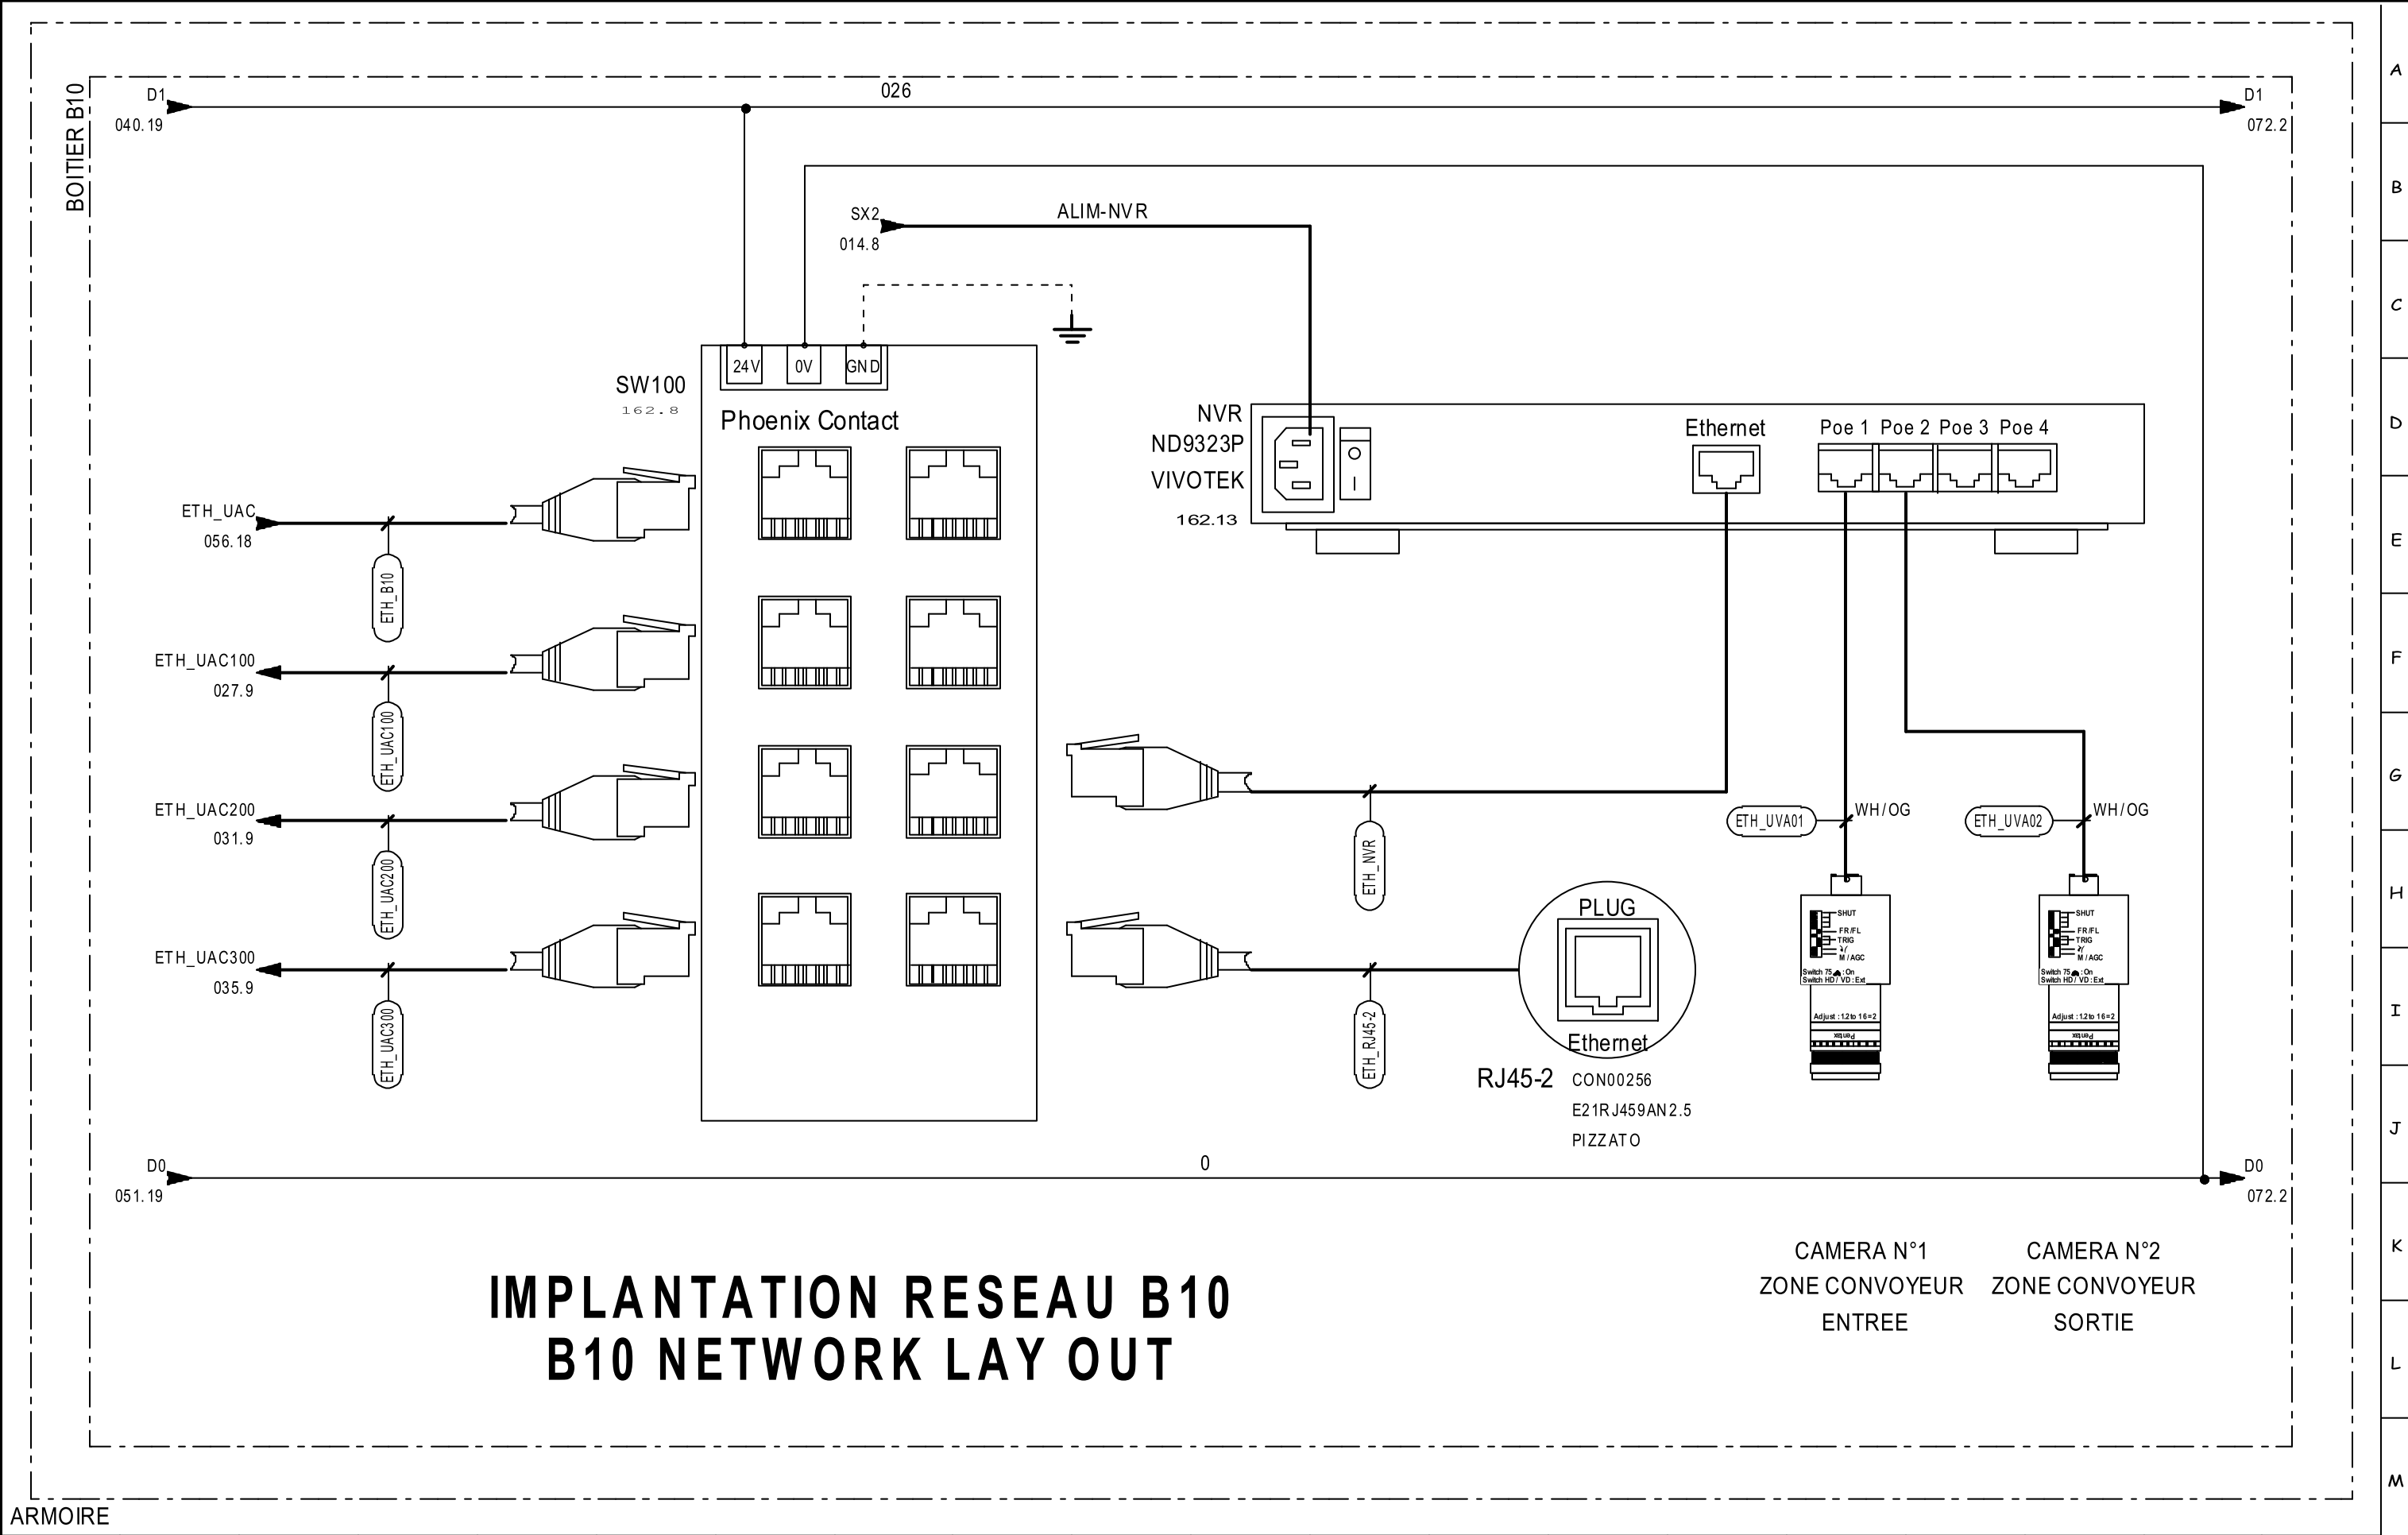

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatic.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB		IMPLANTATION RESEAU B10 B10 NETWORK LAY OUT ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		 Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE		ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V3 FOLIO : 057/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

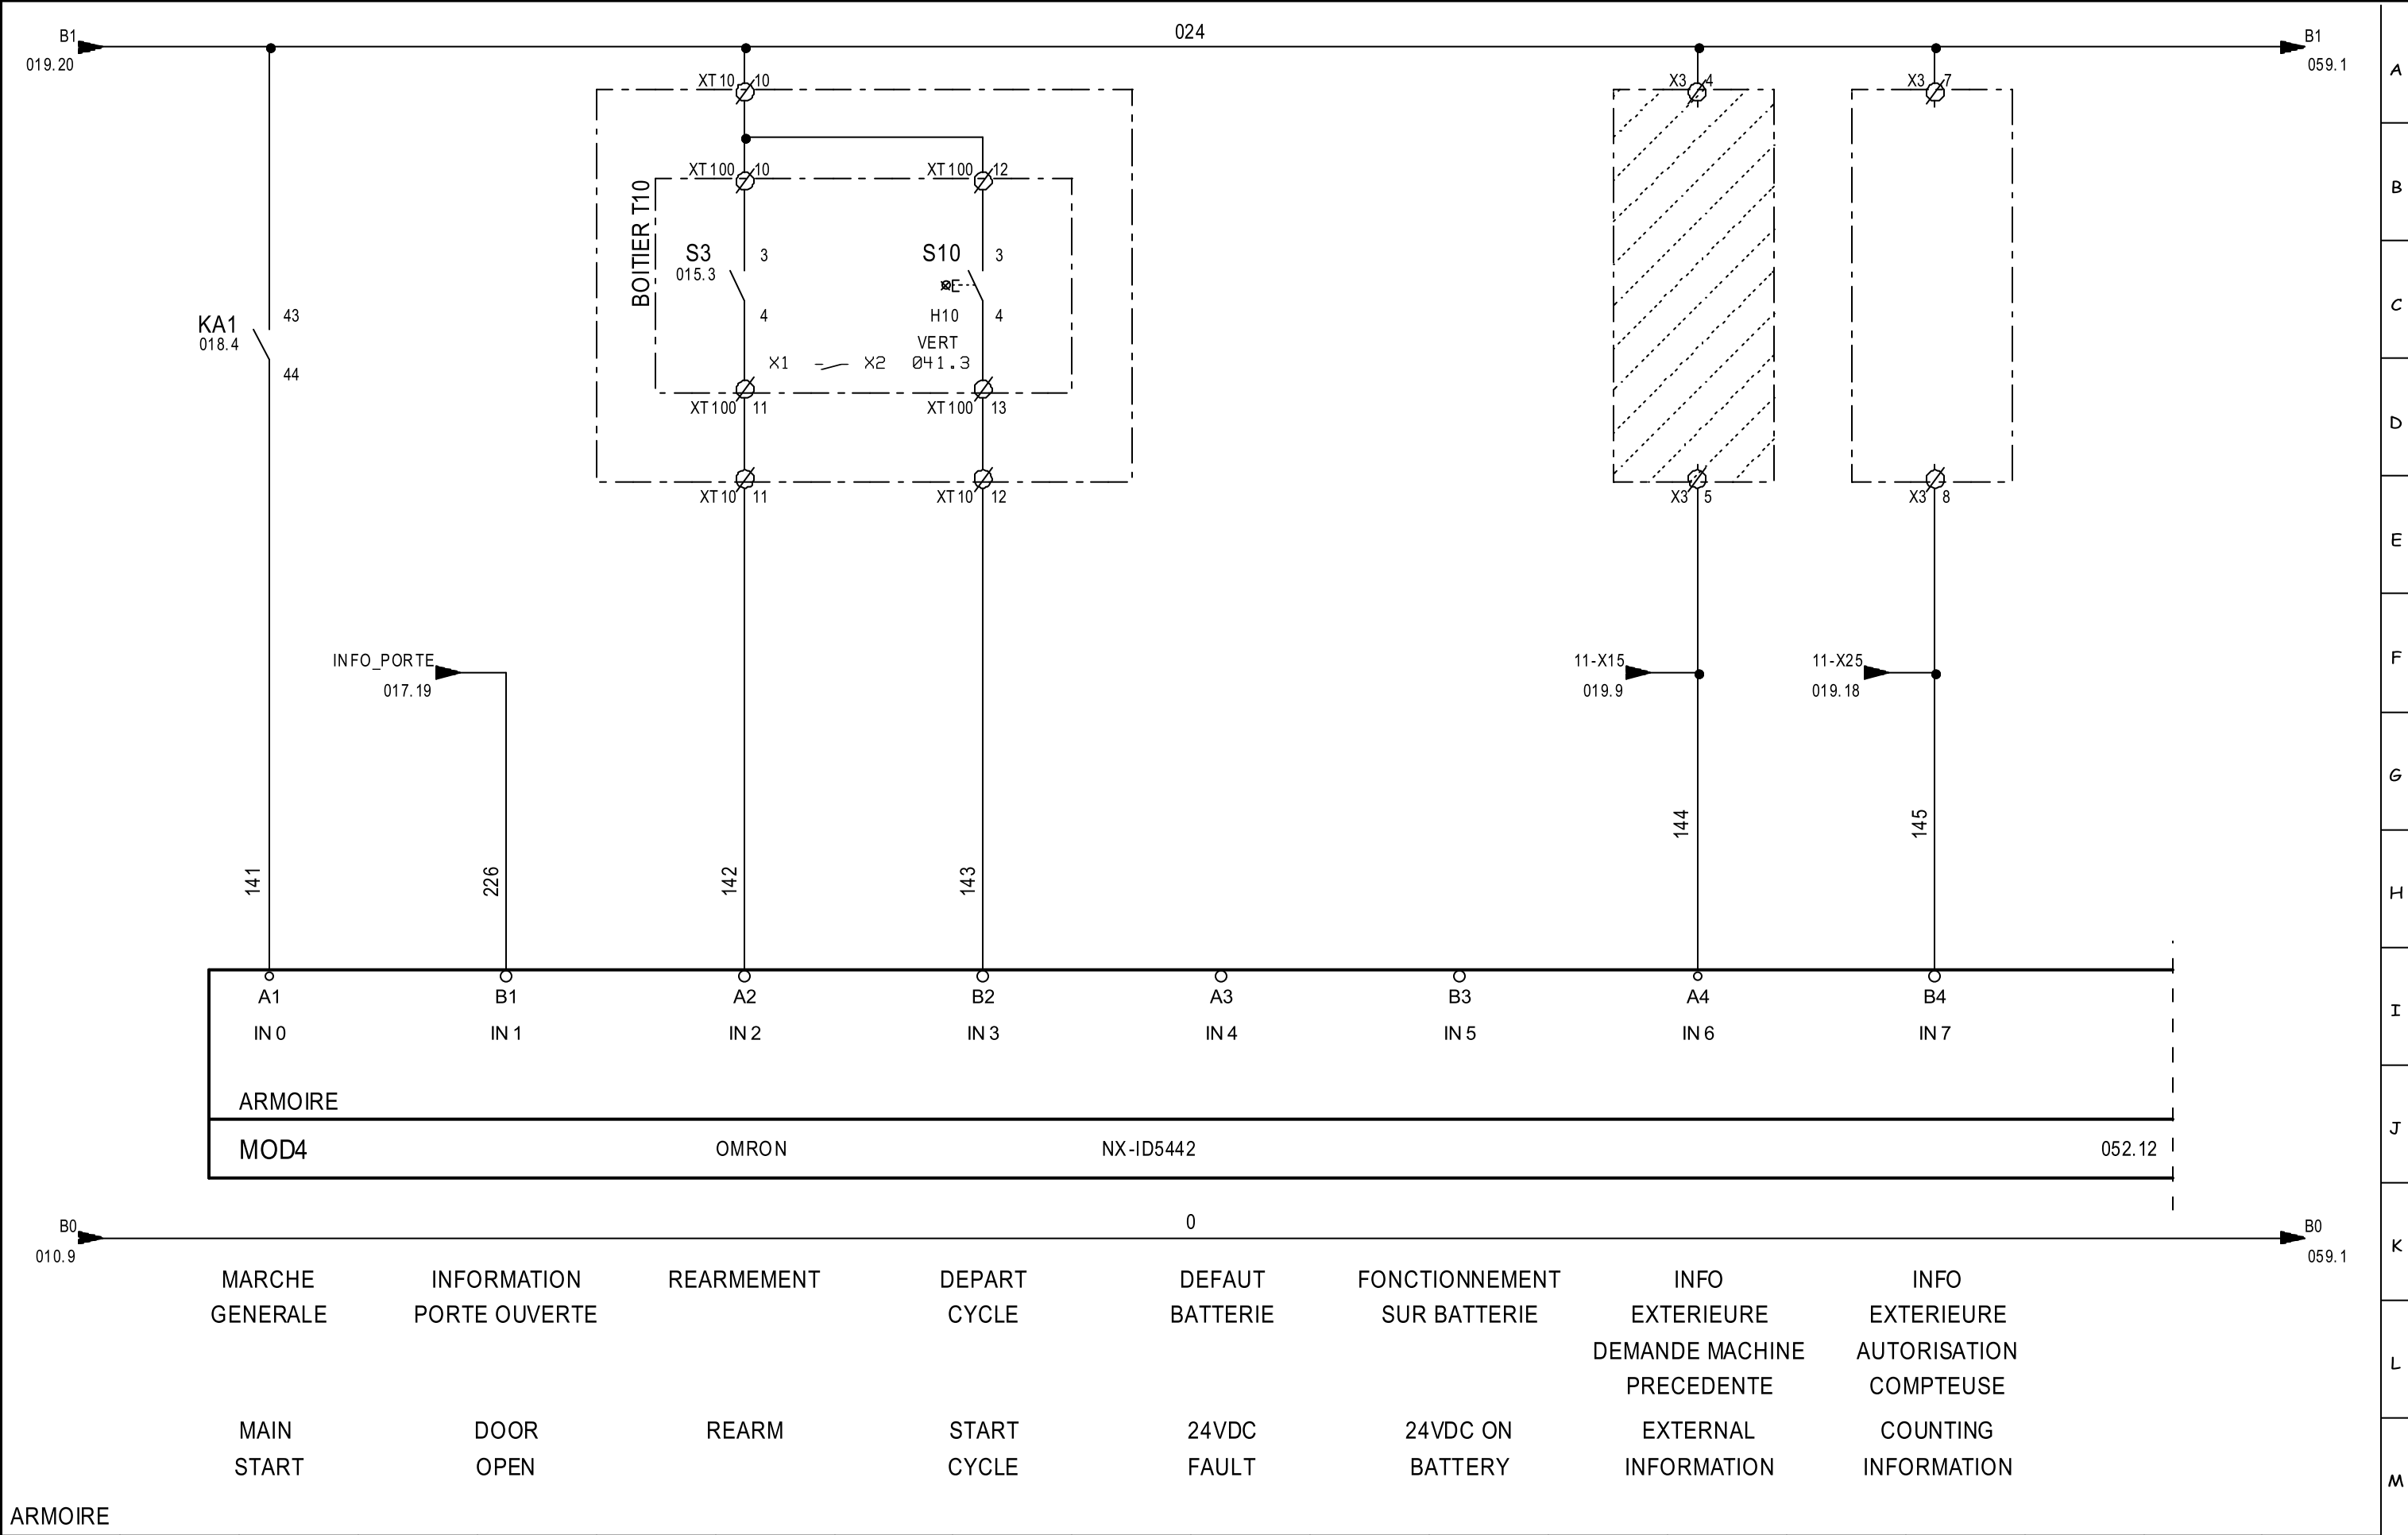


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD4								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 058/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

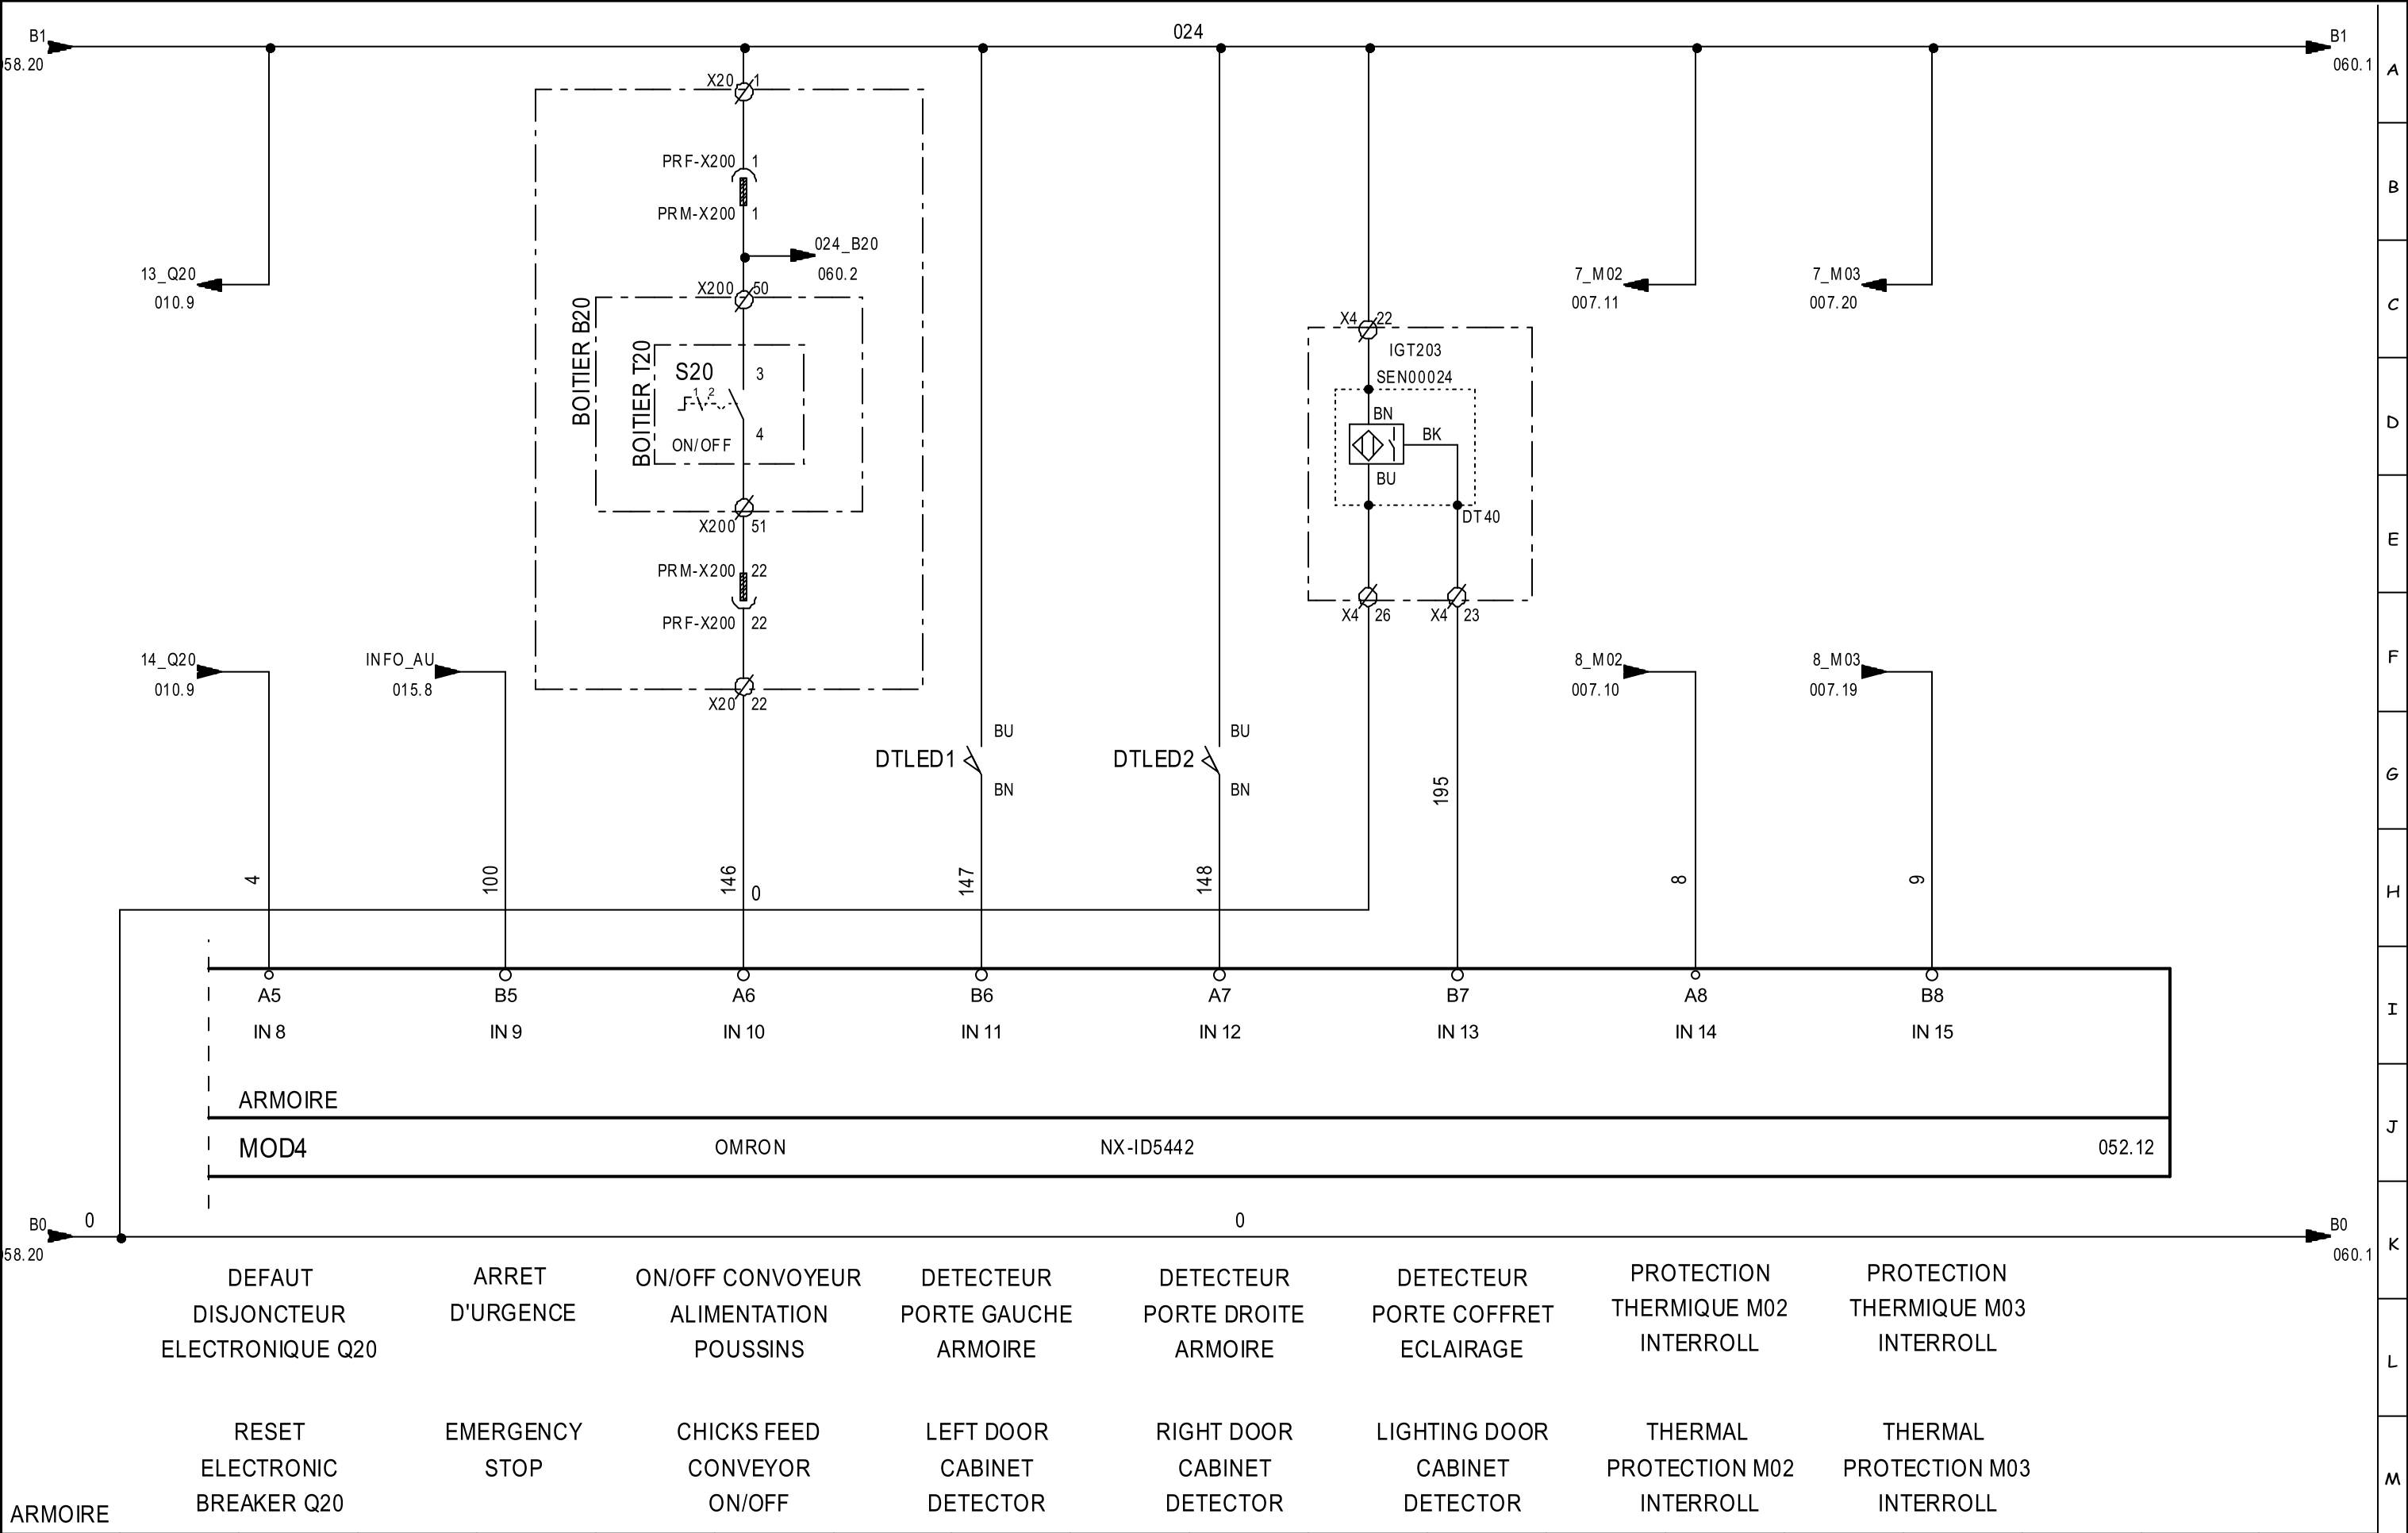


ARMOIRE	MOD4	OMRON	NX-ID5442	052.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFAULT DISJONCTEUR ELECTRONIQUE Q20	ARRET D'URGENCE	ON/OFF CONVOYEUR ALIMENTATION POUSSINS	DETECTEUR PORTE GAUCHE ARMOIRE	DETECTEUR PORTE DROITE ARMOIRE	DETECTEUR PORTE COFFRET ECLAIRAGE	PROTECTION THERMIQUE M02 INTERROLL	PROTECTION THERMIQUE M03 INTERROLL	RESET ELECTRONIC BREAKER Q20	EMERGENCY STOP	CHICKS FEED CONVEYOR ON/OFF	LEFT DOOR CABINET DETECTOR	RIGHT DOOR CABINET DETECTOR	LIGHTING DOOR CABINET DETECTOR	THERMAL PROTECTION M02 INTERROLL	THERMAL PROTECTION M03 INTERROLL				

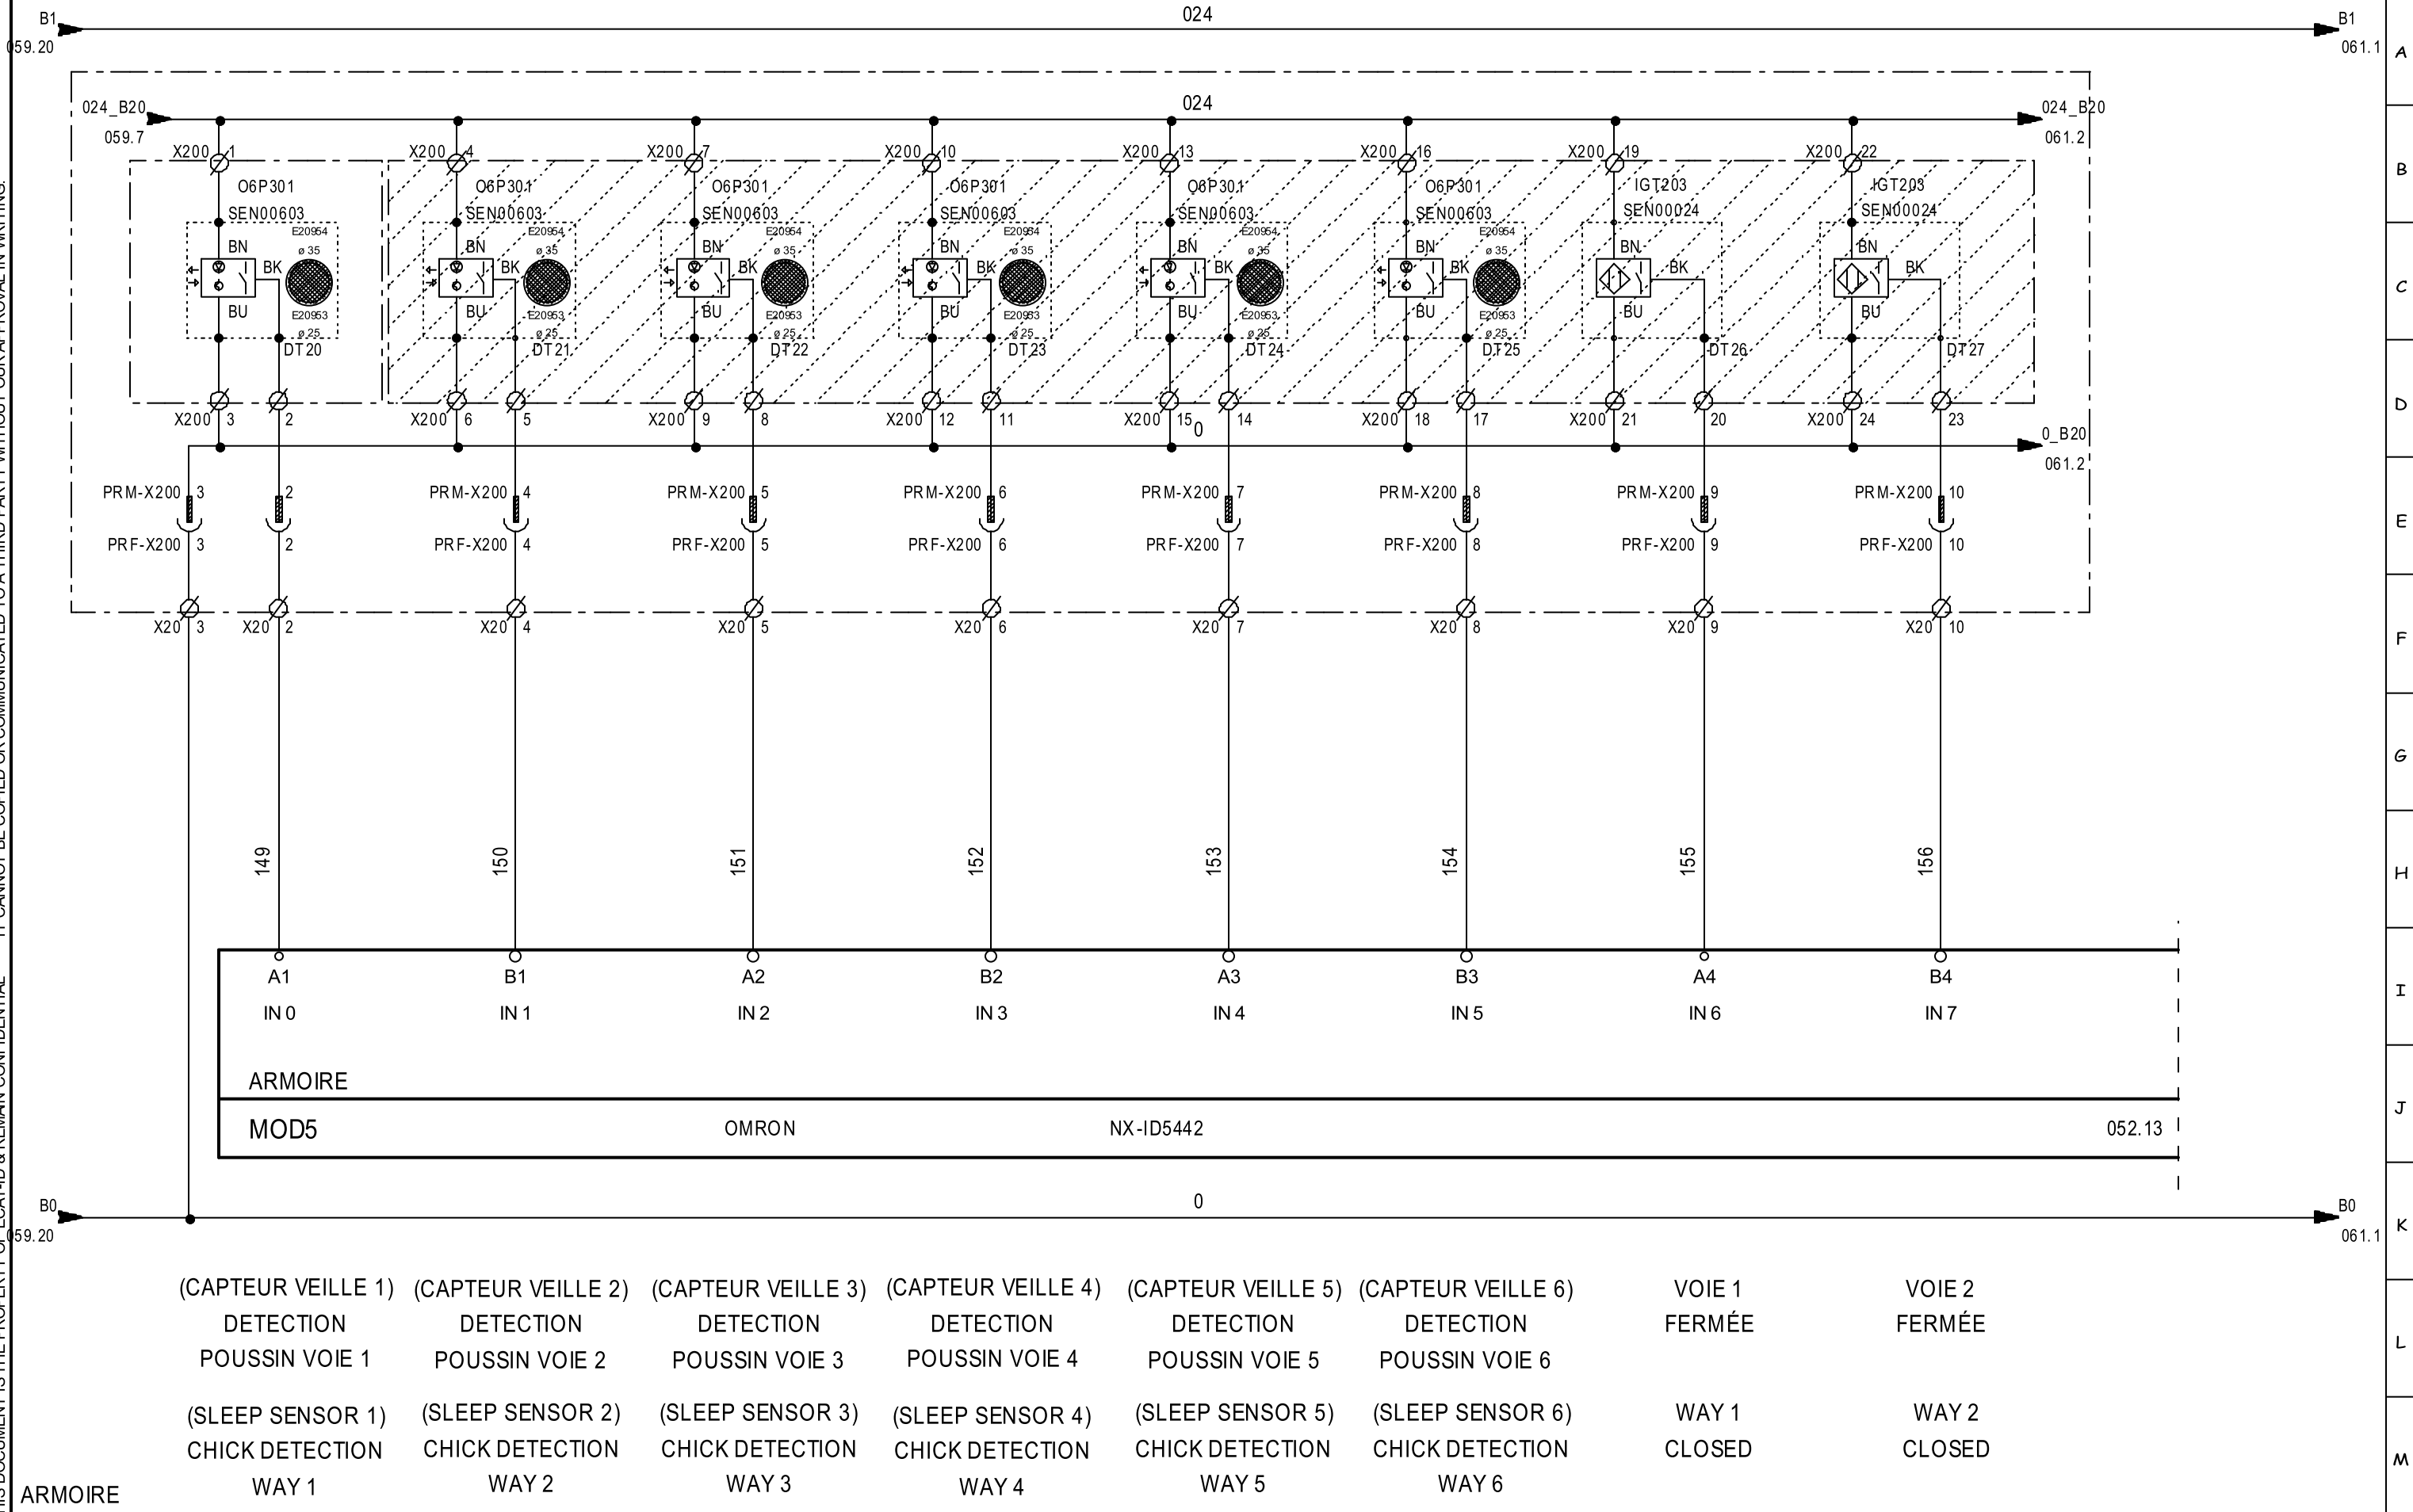

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD5			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD5							SMXA-C014371						INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020													FOLIO : 060/165	


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

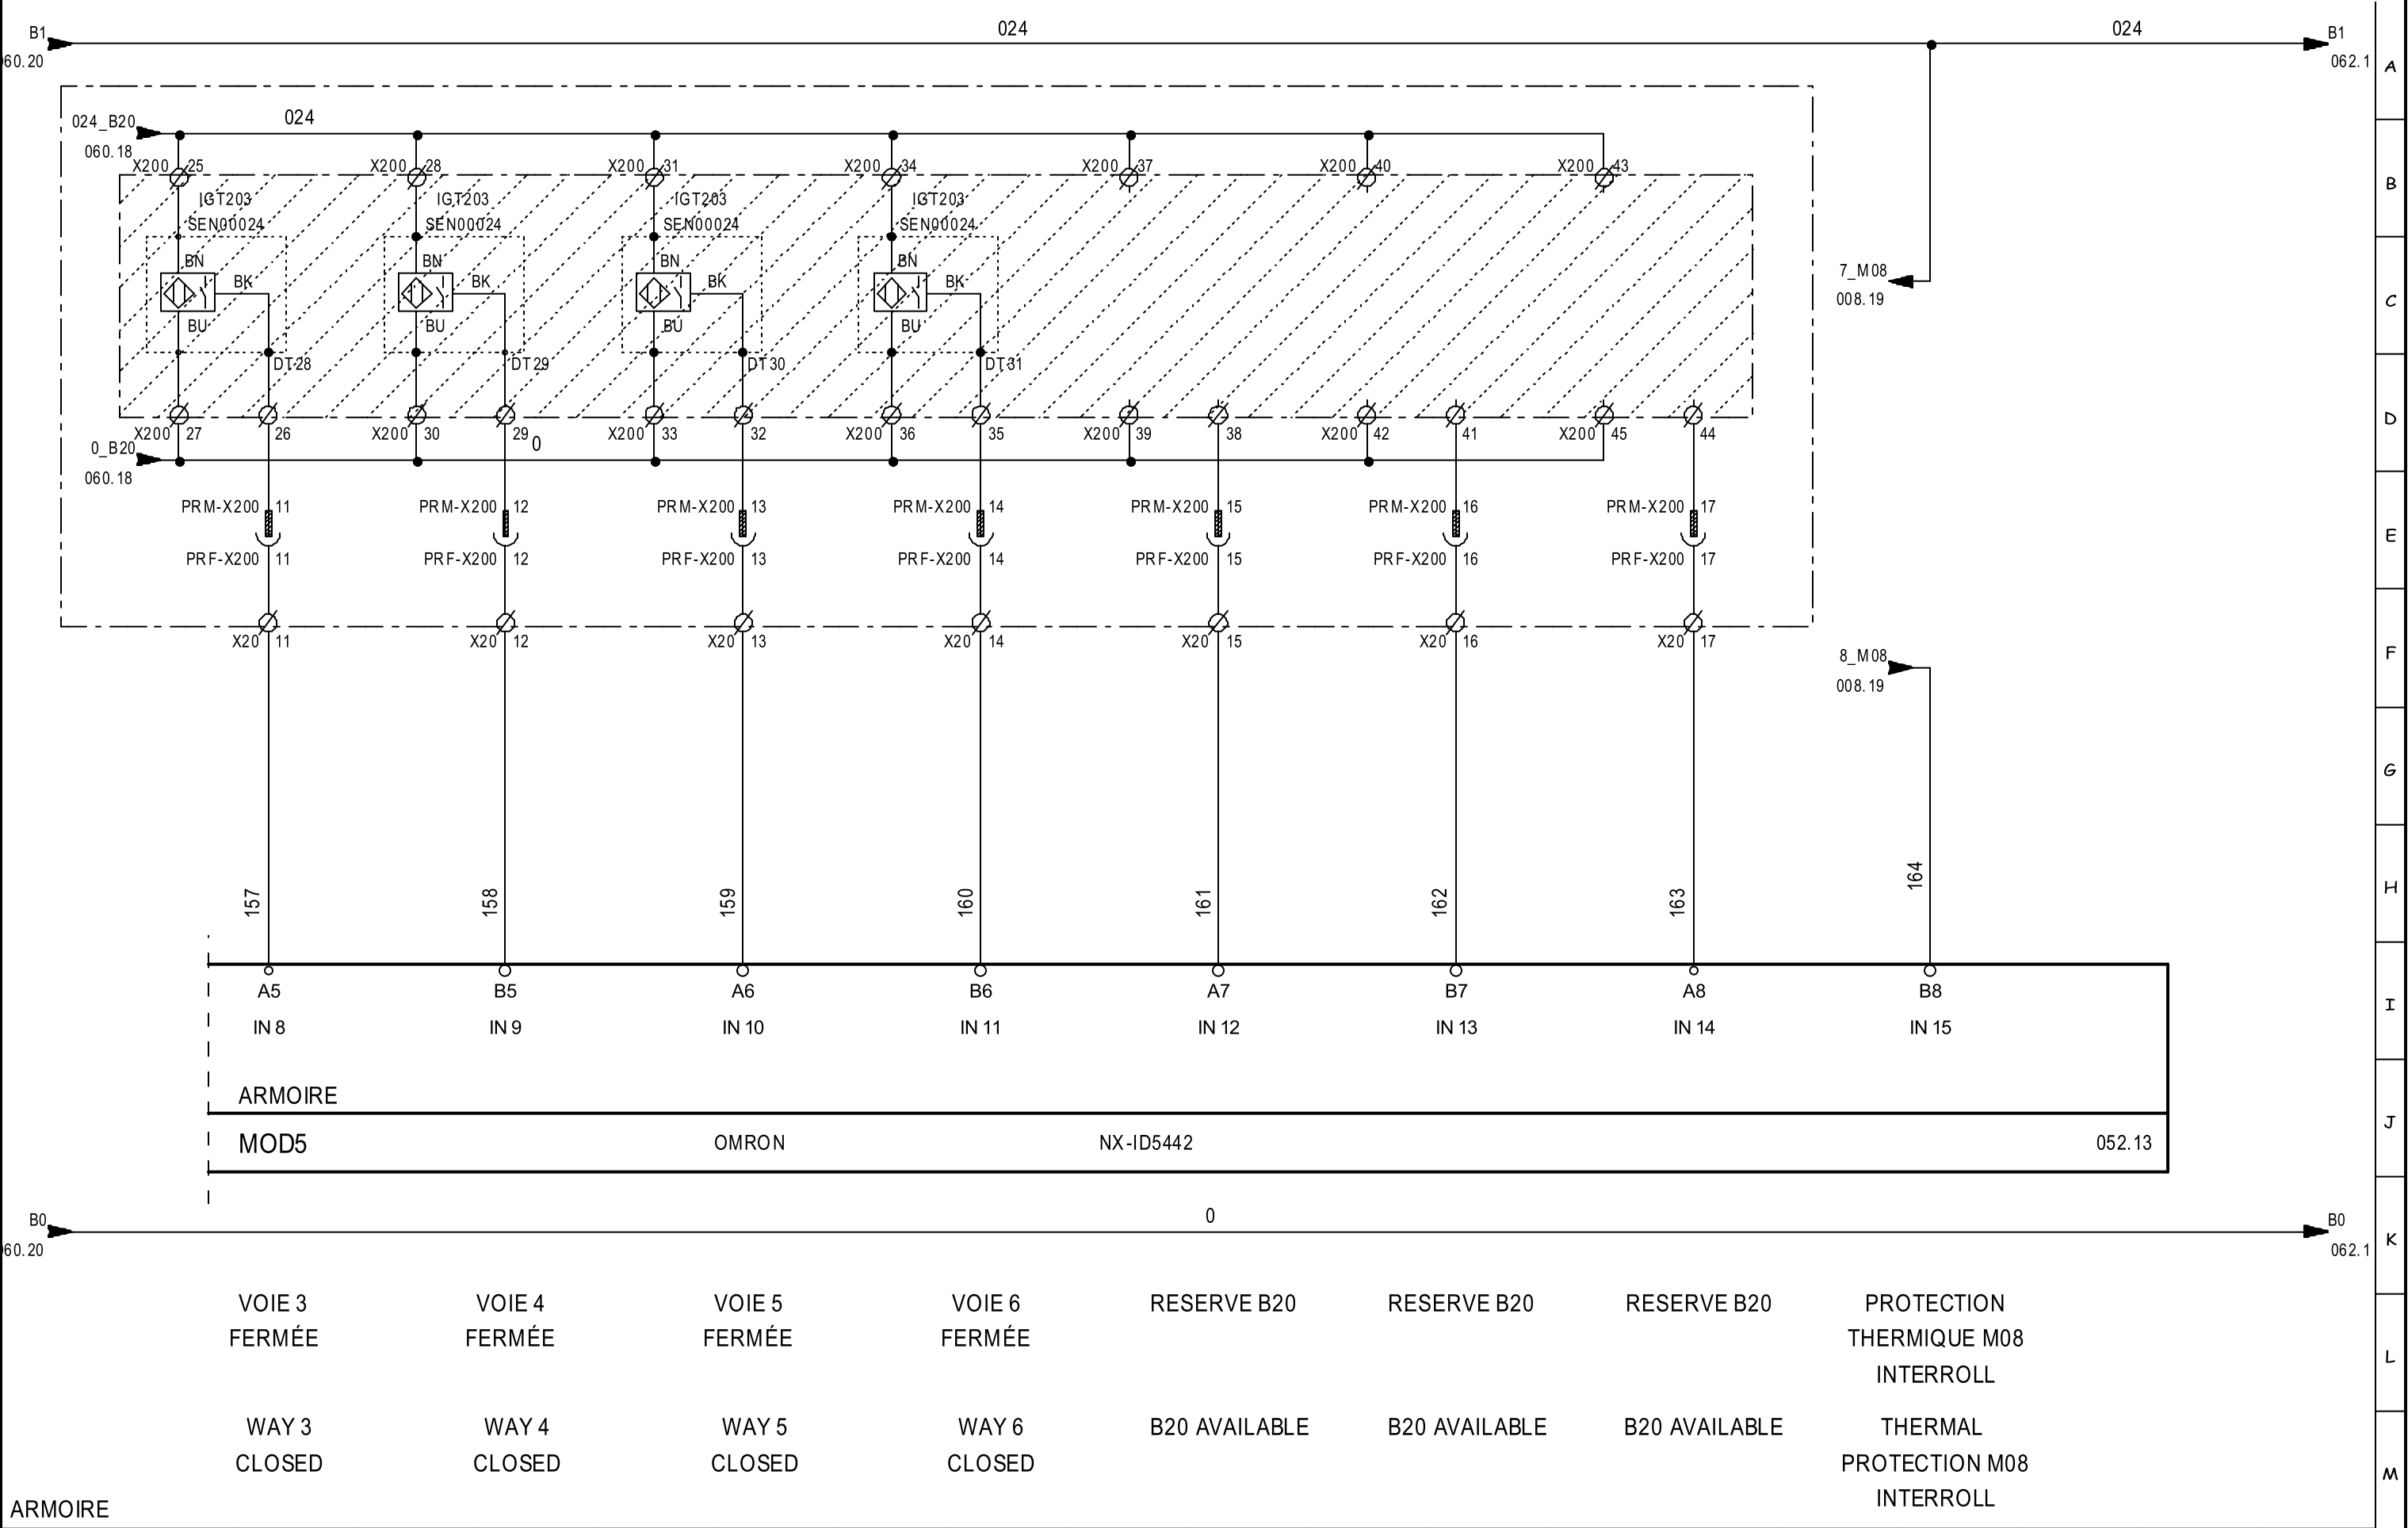

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD5								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 061/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

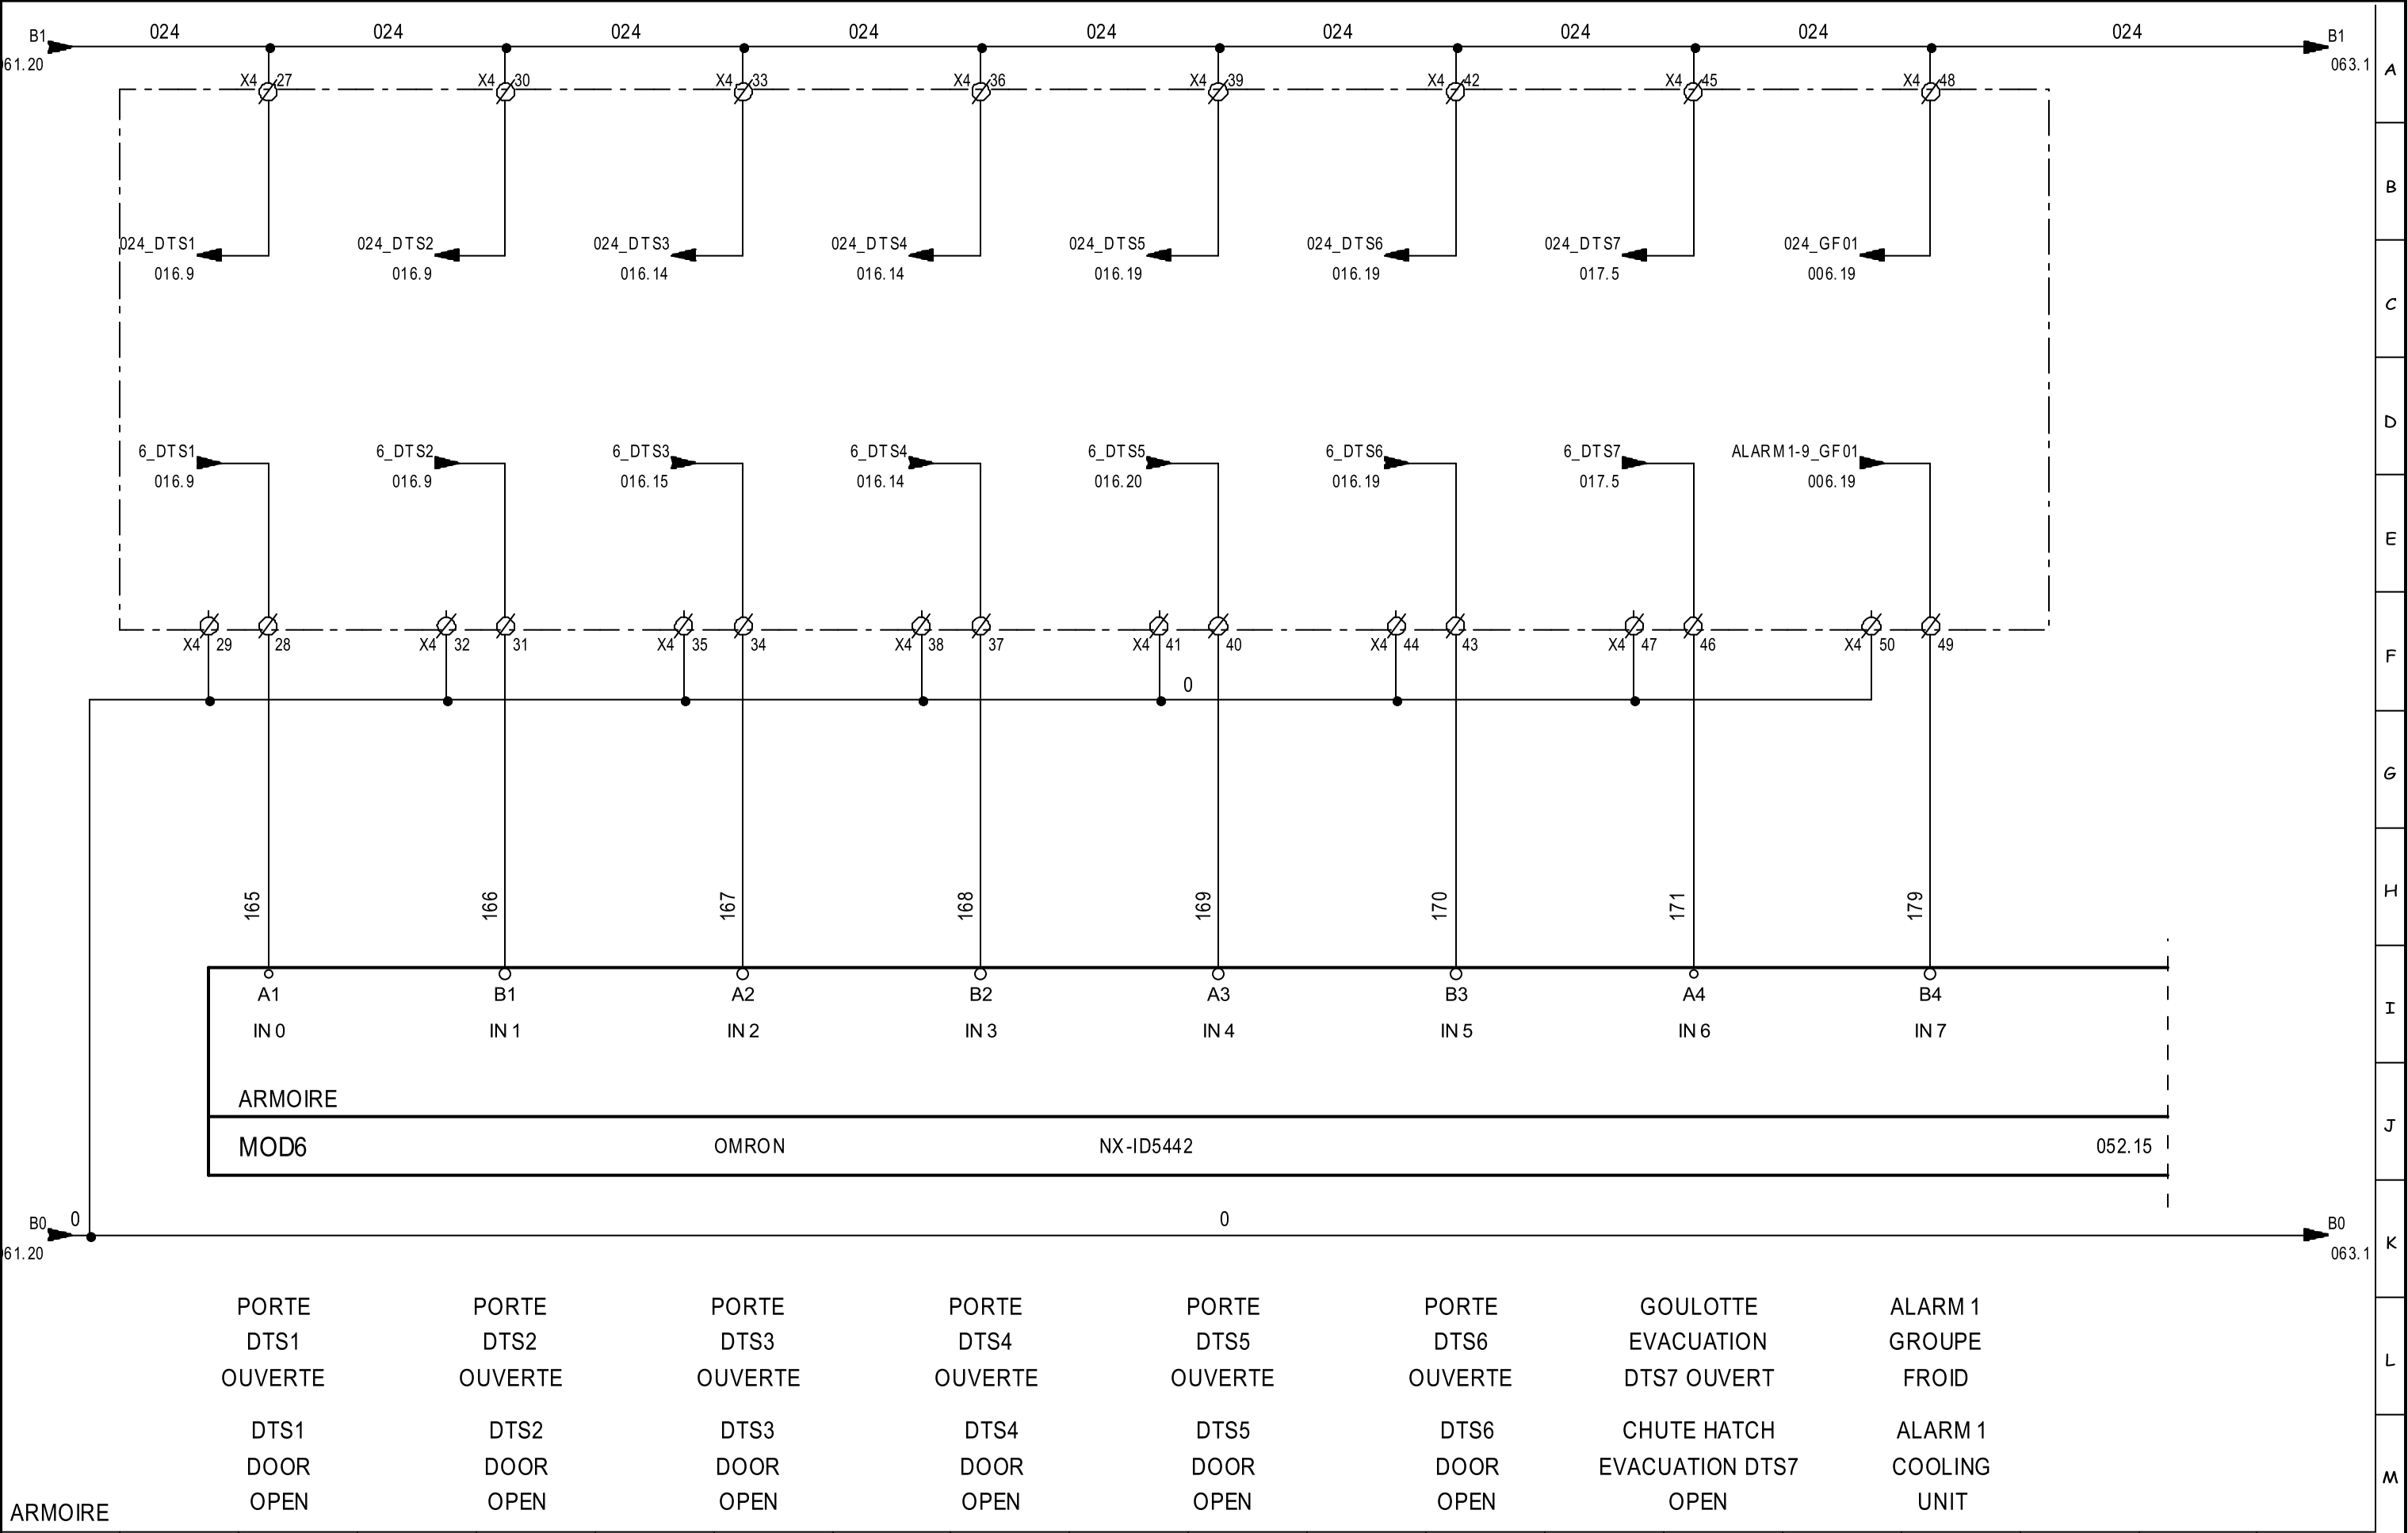

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET			COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD6								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V5				
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 062/165						


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

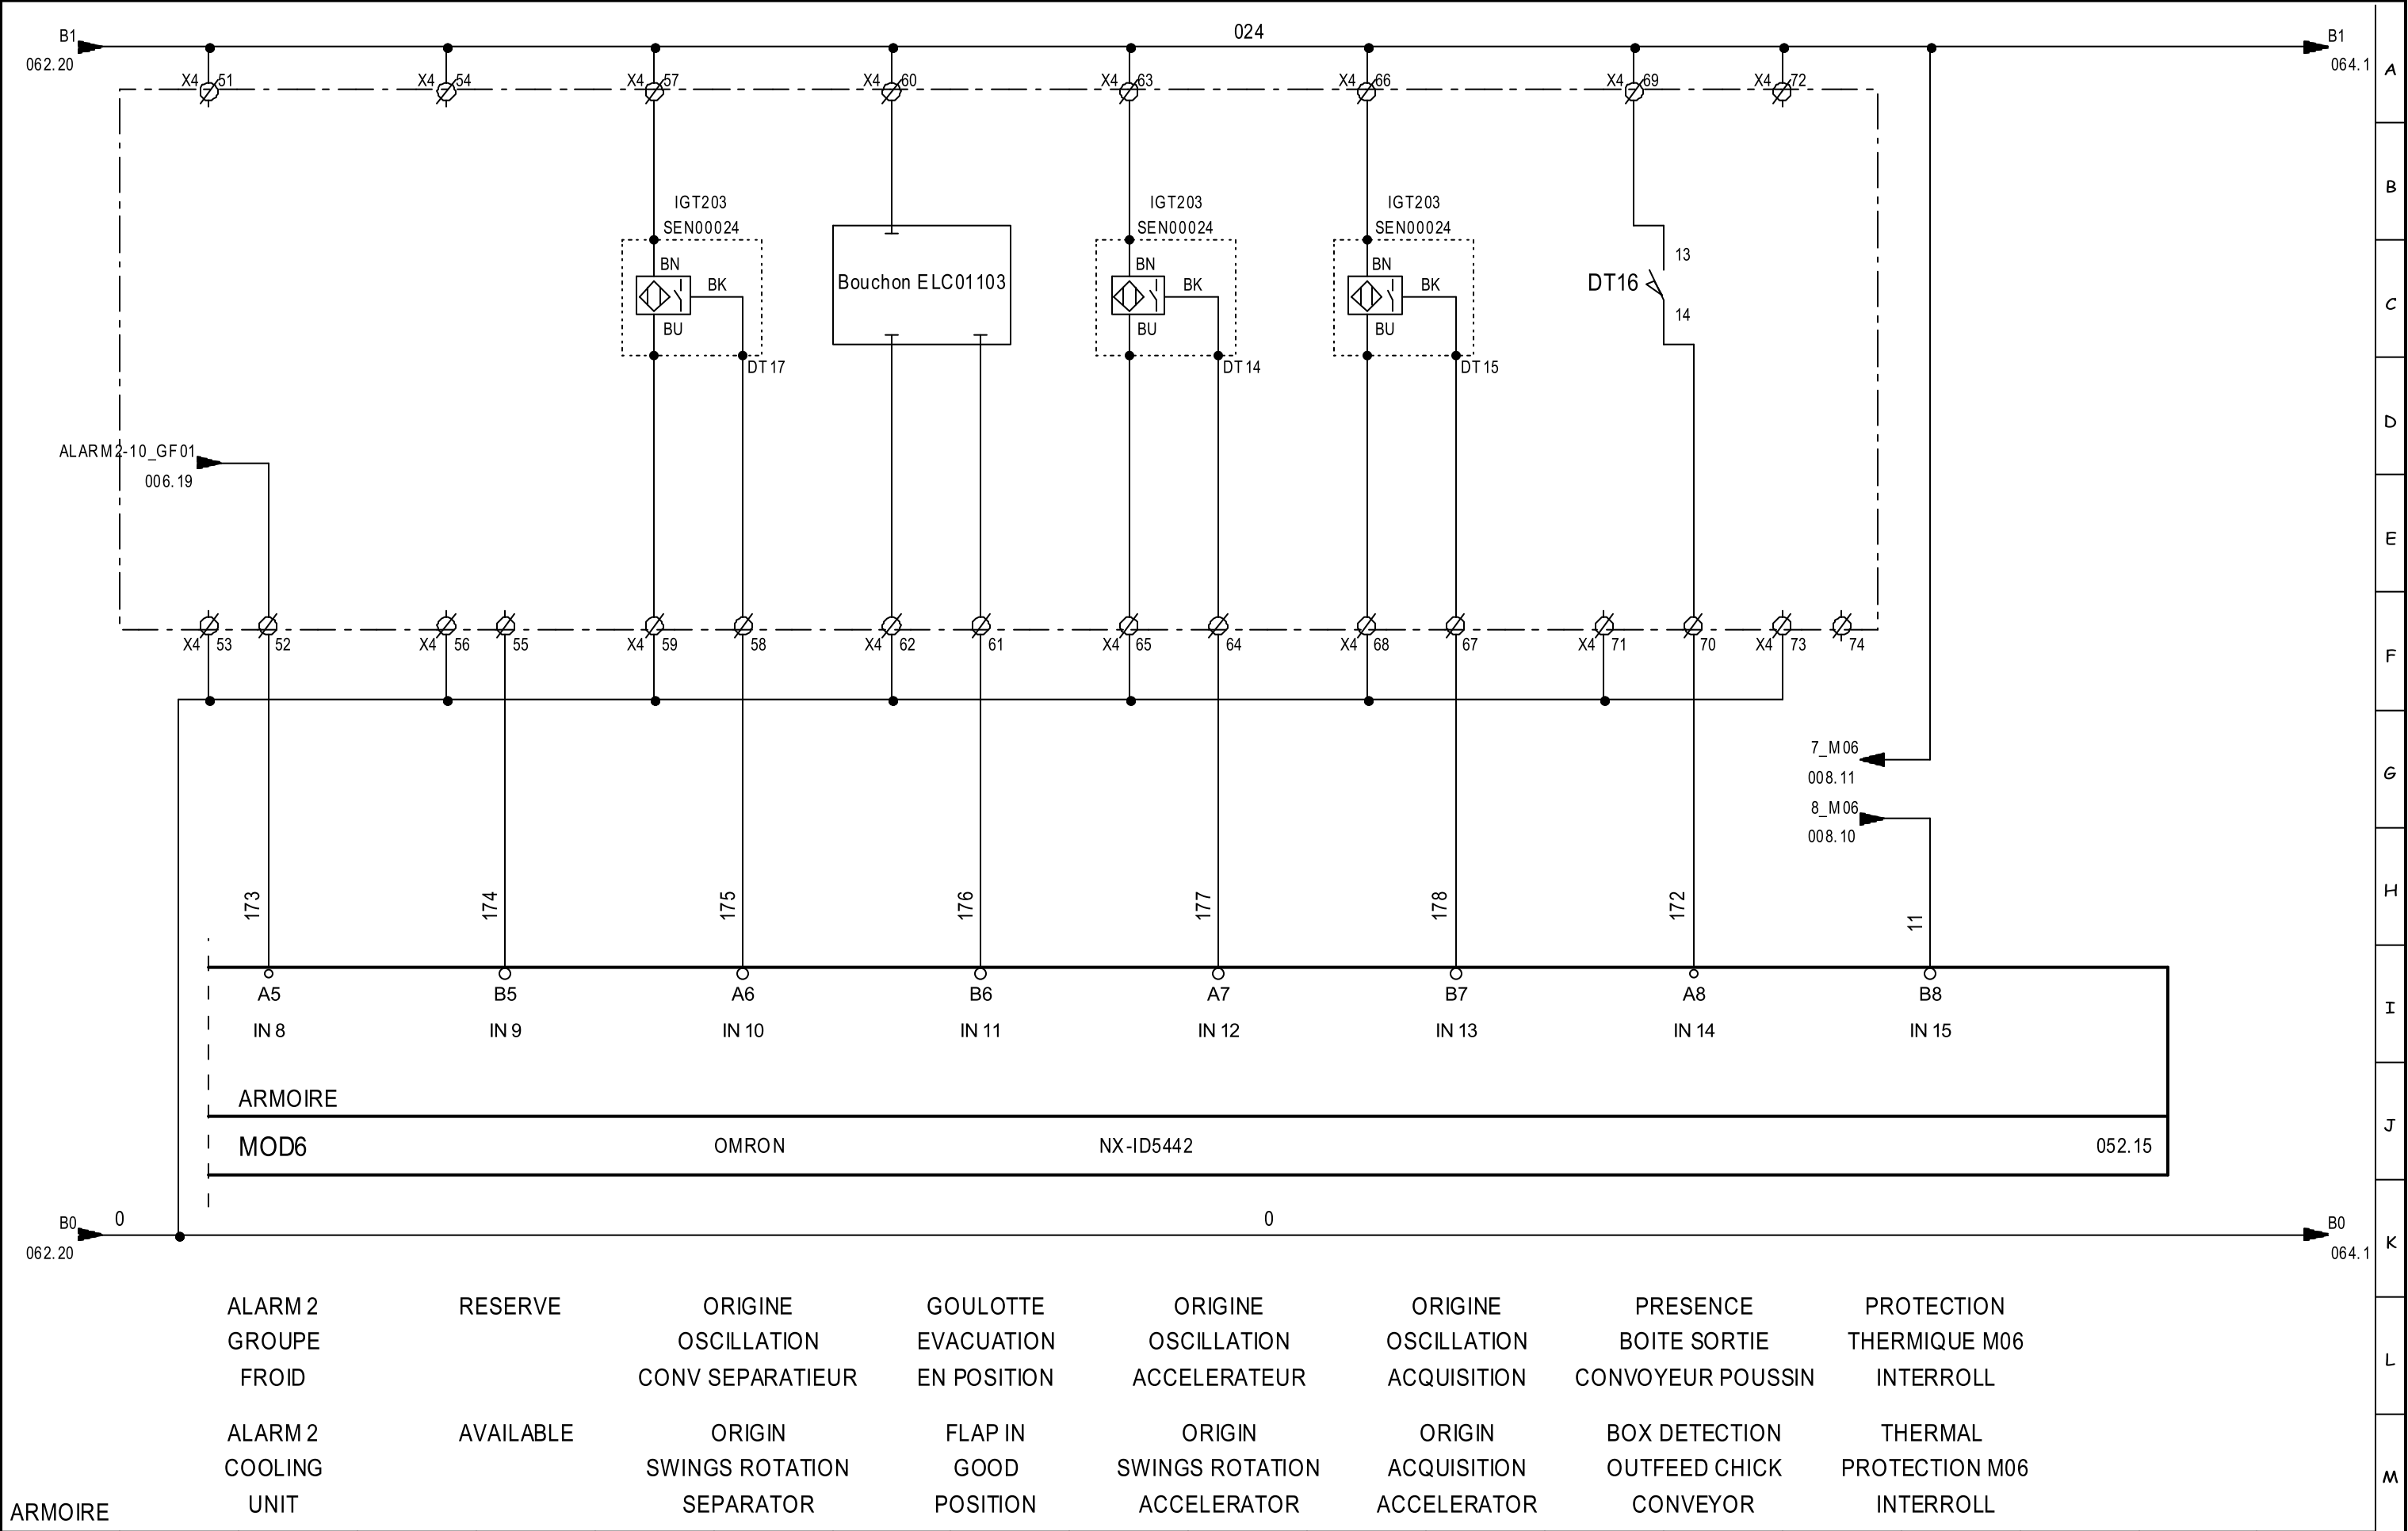


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD6				 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD6							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V6			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020							SMXA-C014371		FOLIO : 063/165			



Ecat-iD Campus

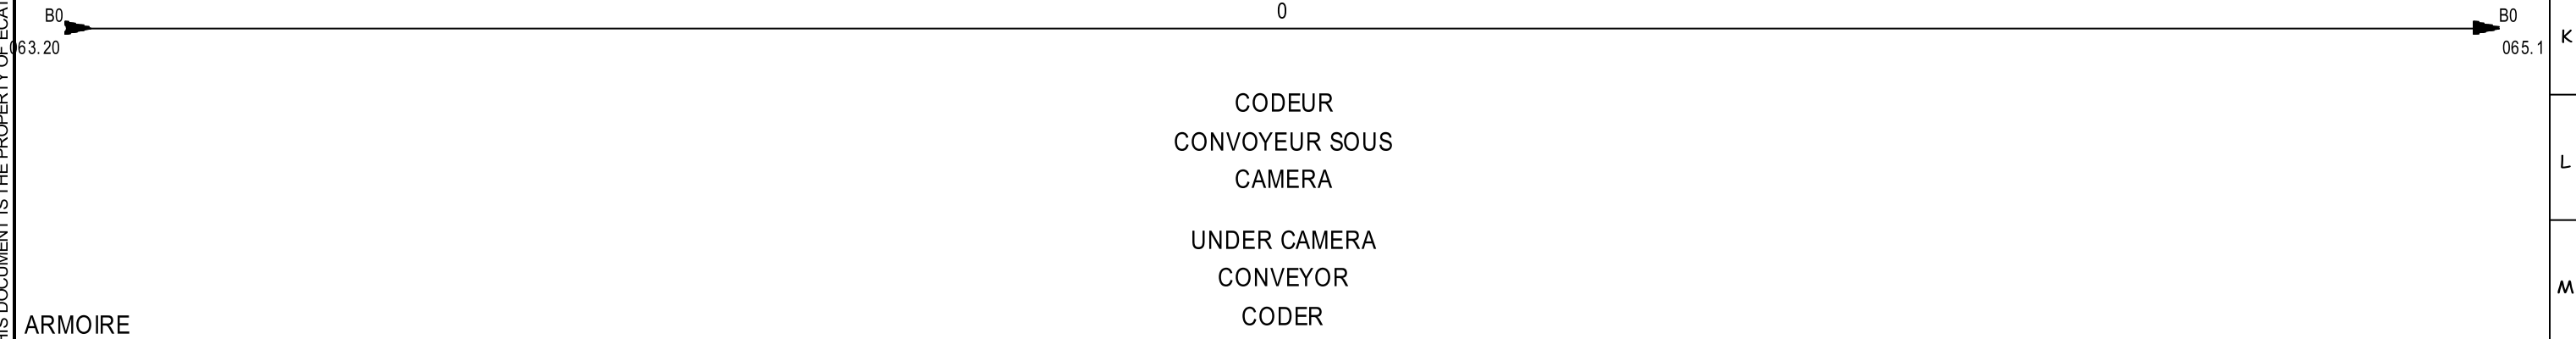
ARMOIRE

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

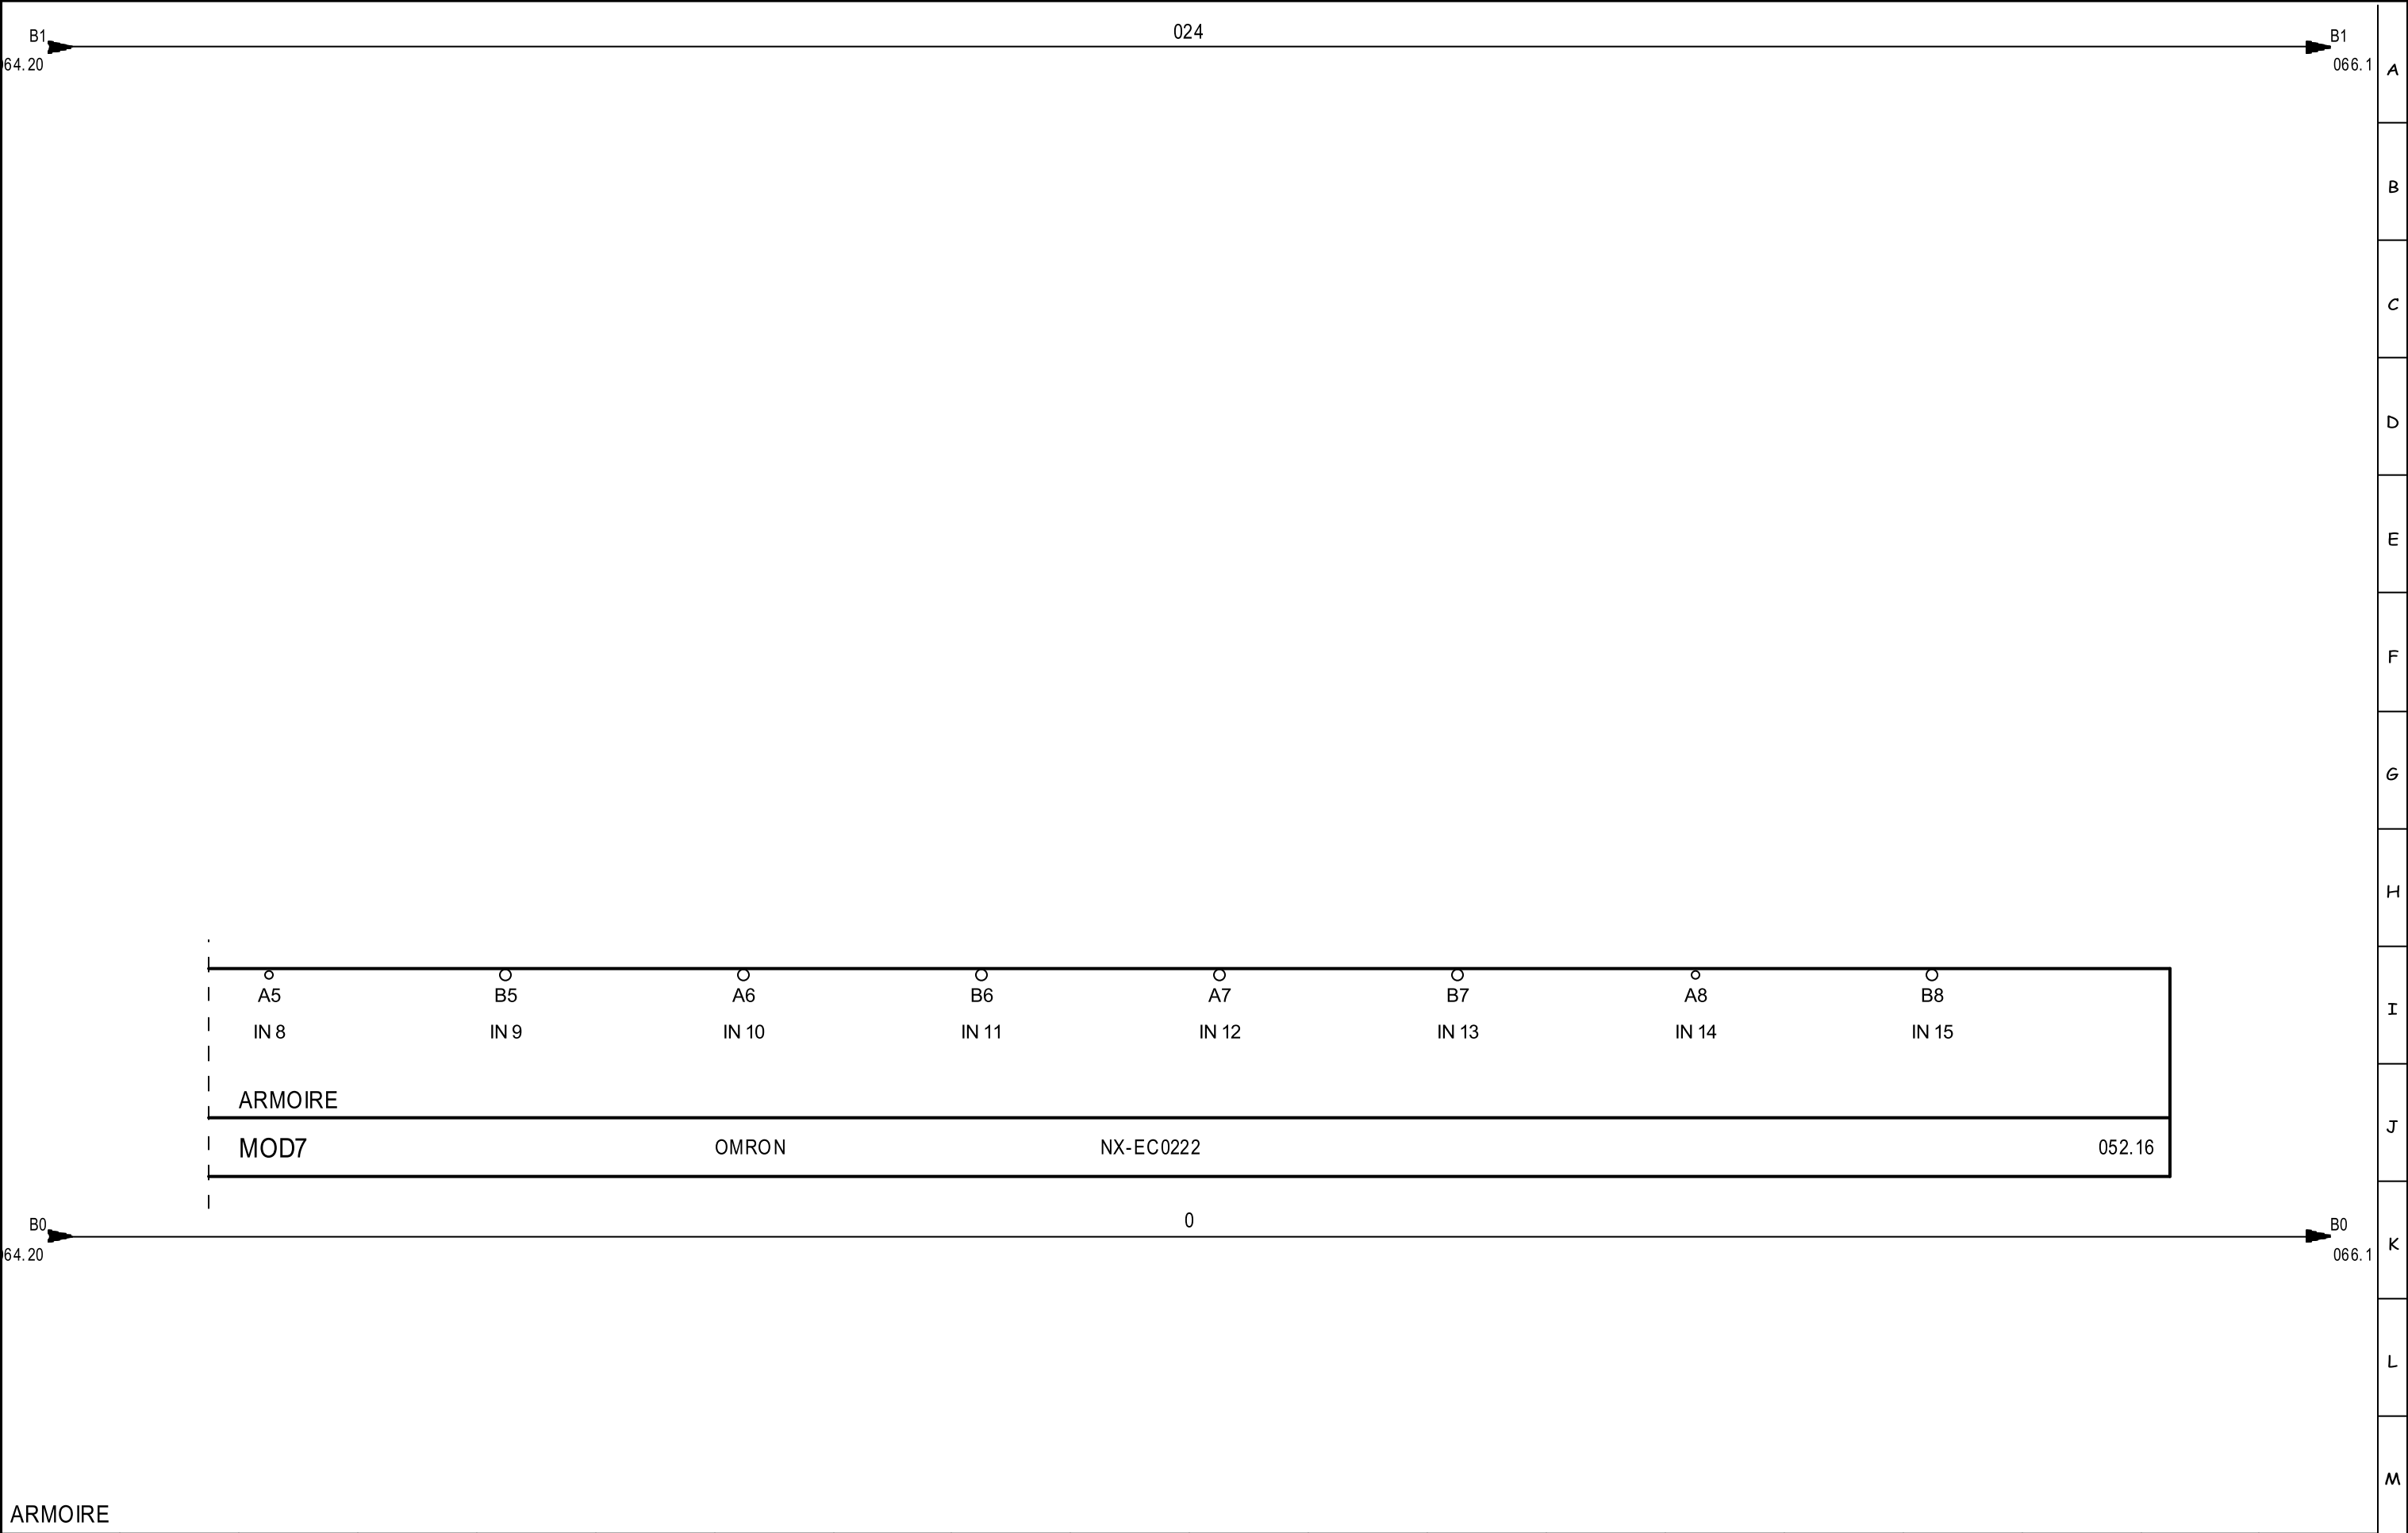


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD7				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD7								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				SMXA-C014371						FOLIO : 065/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

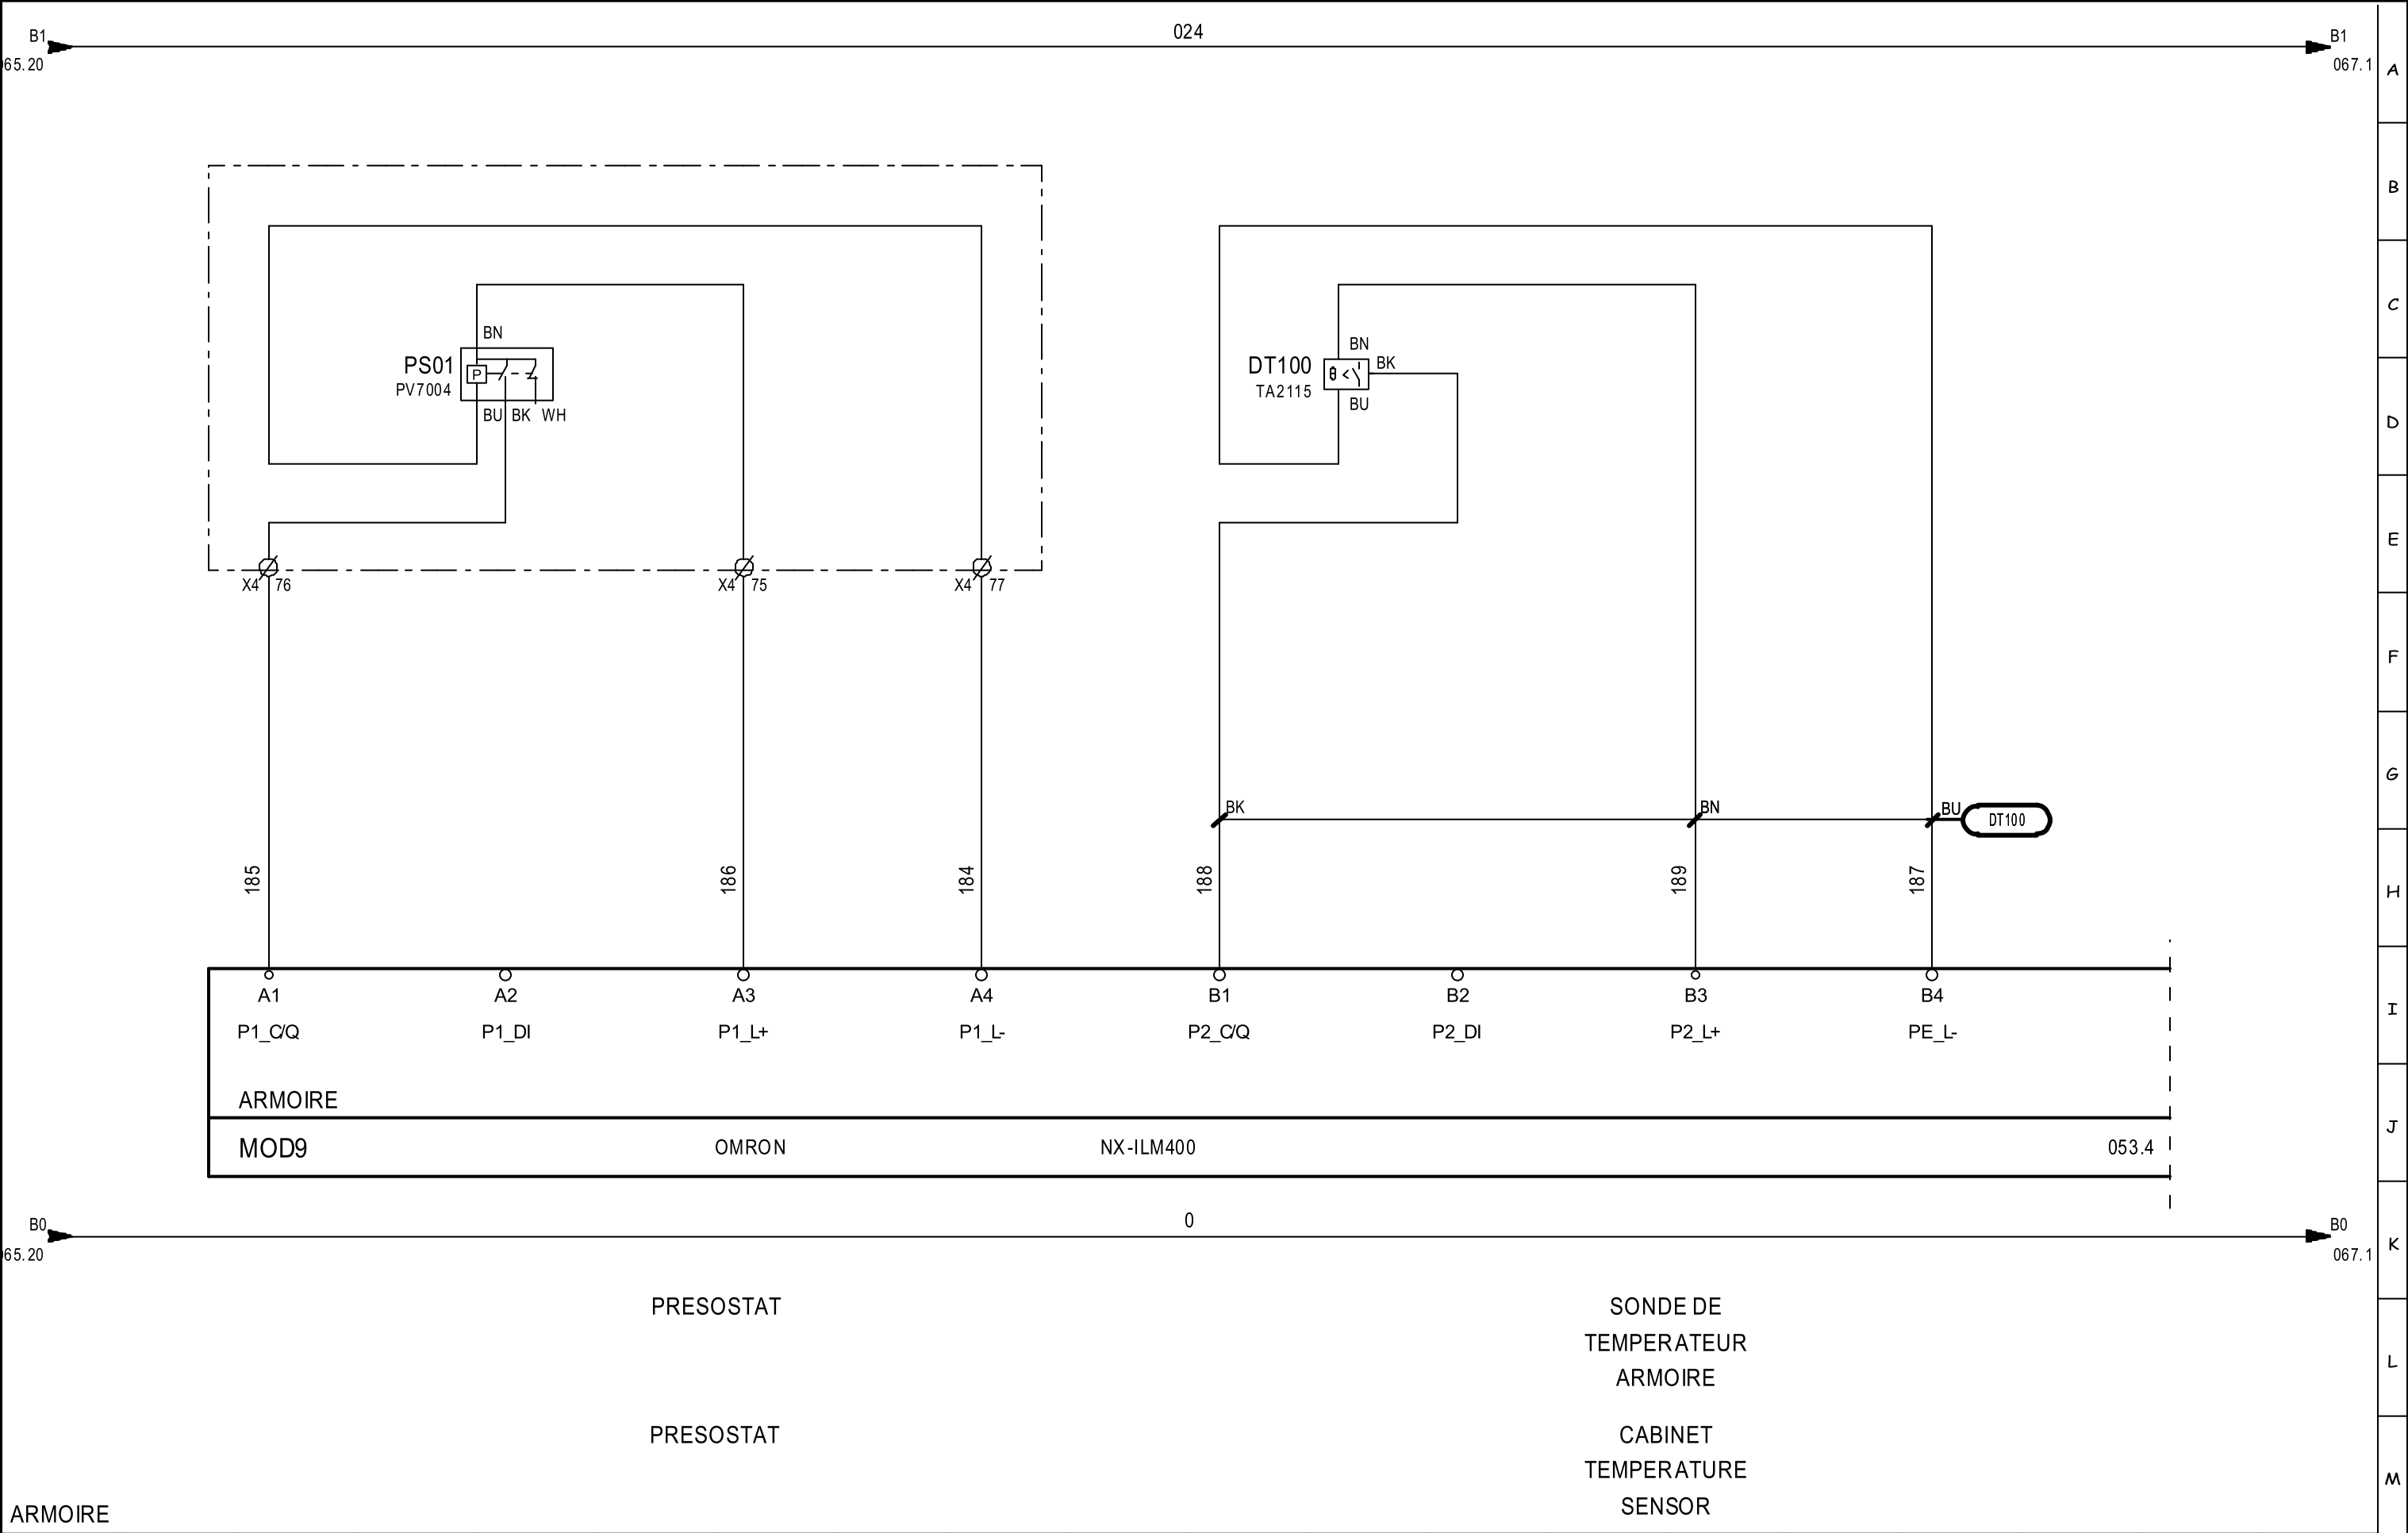


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		I/O LINK MOD8				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD8								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 066/165											

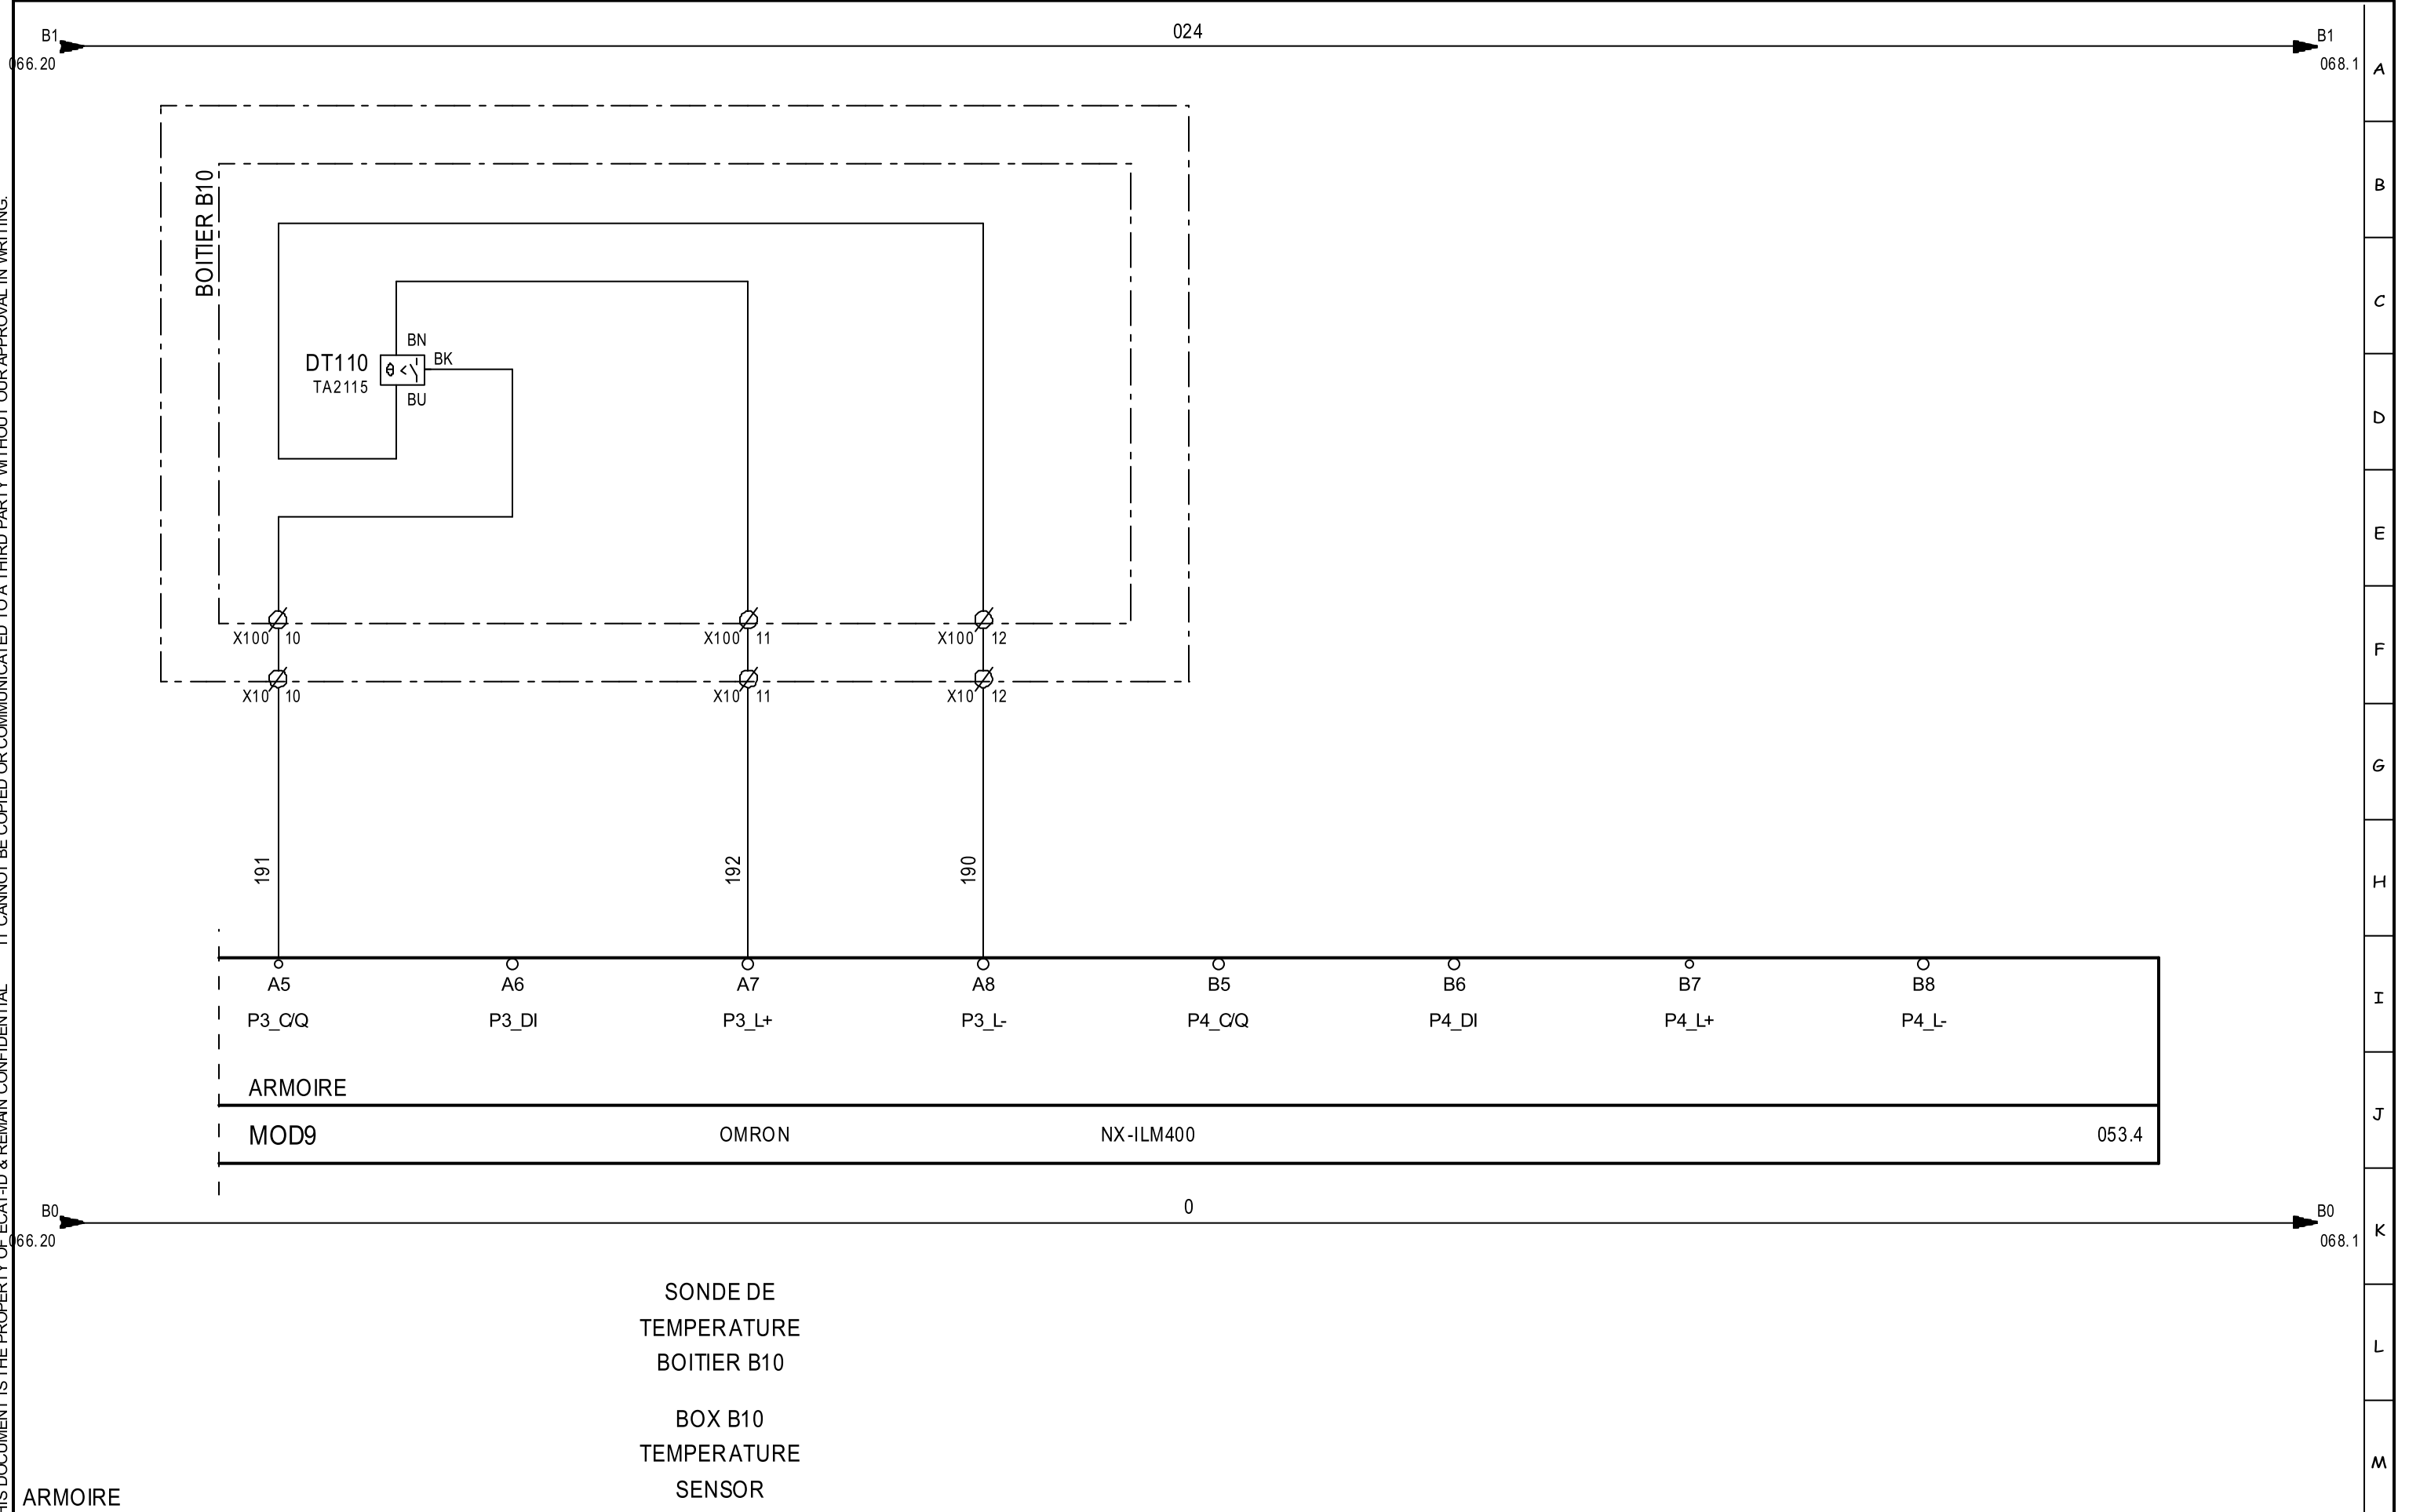


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		I/O LINK MOD8			 Ecat-iD Campus					CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD8								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			067/165												

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

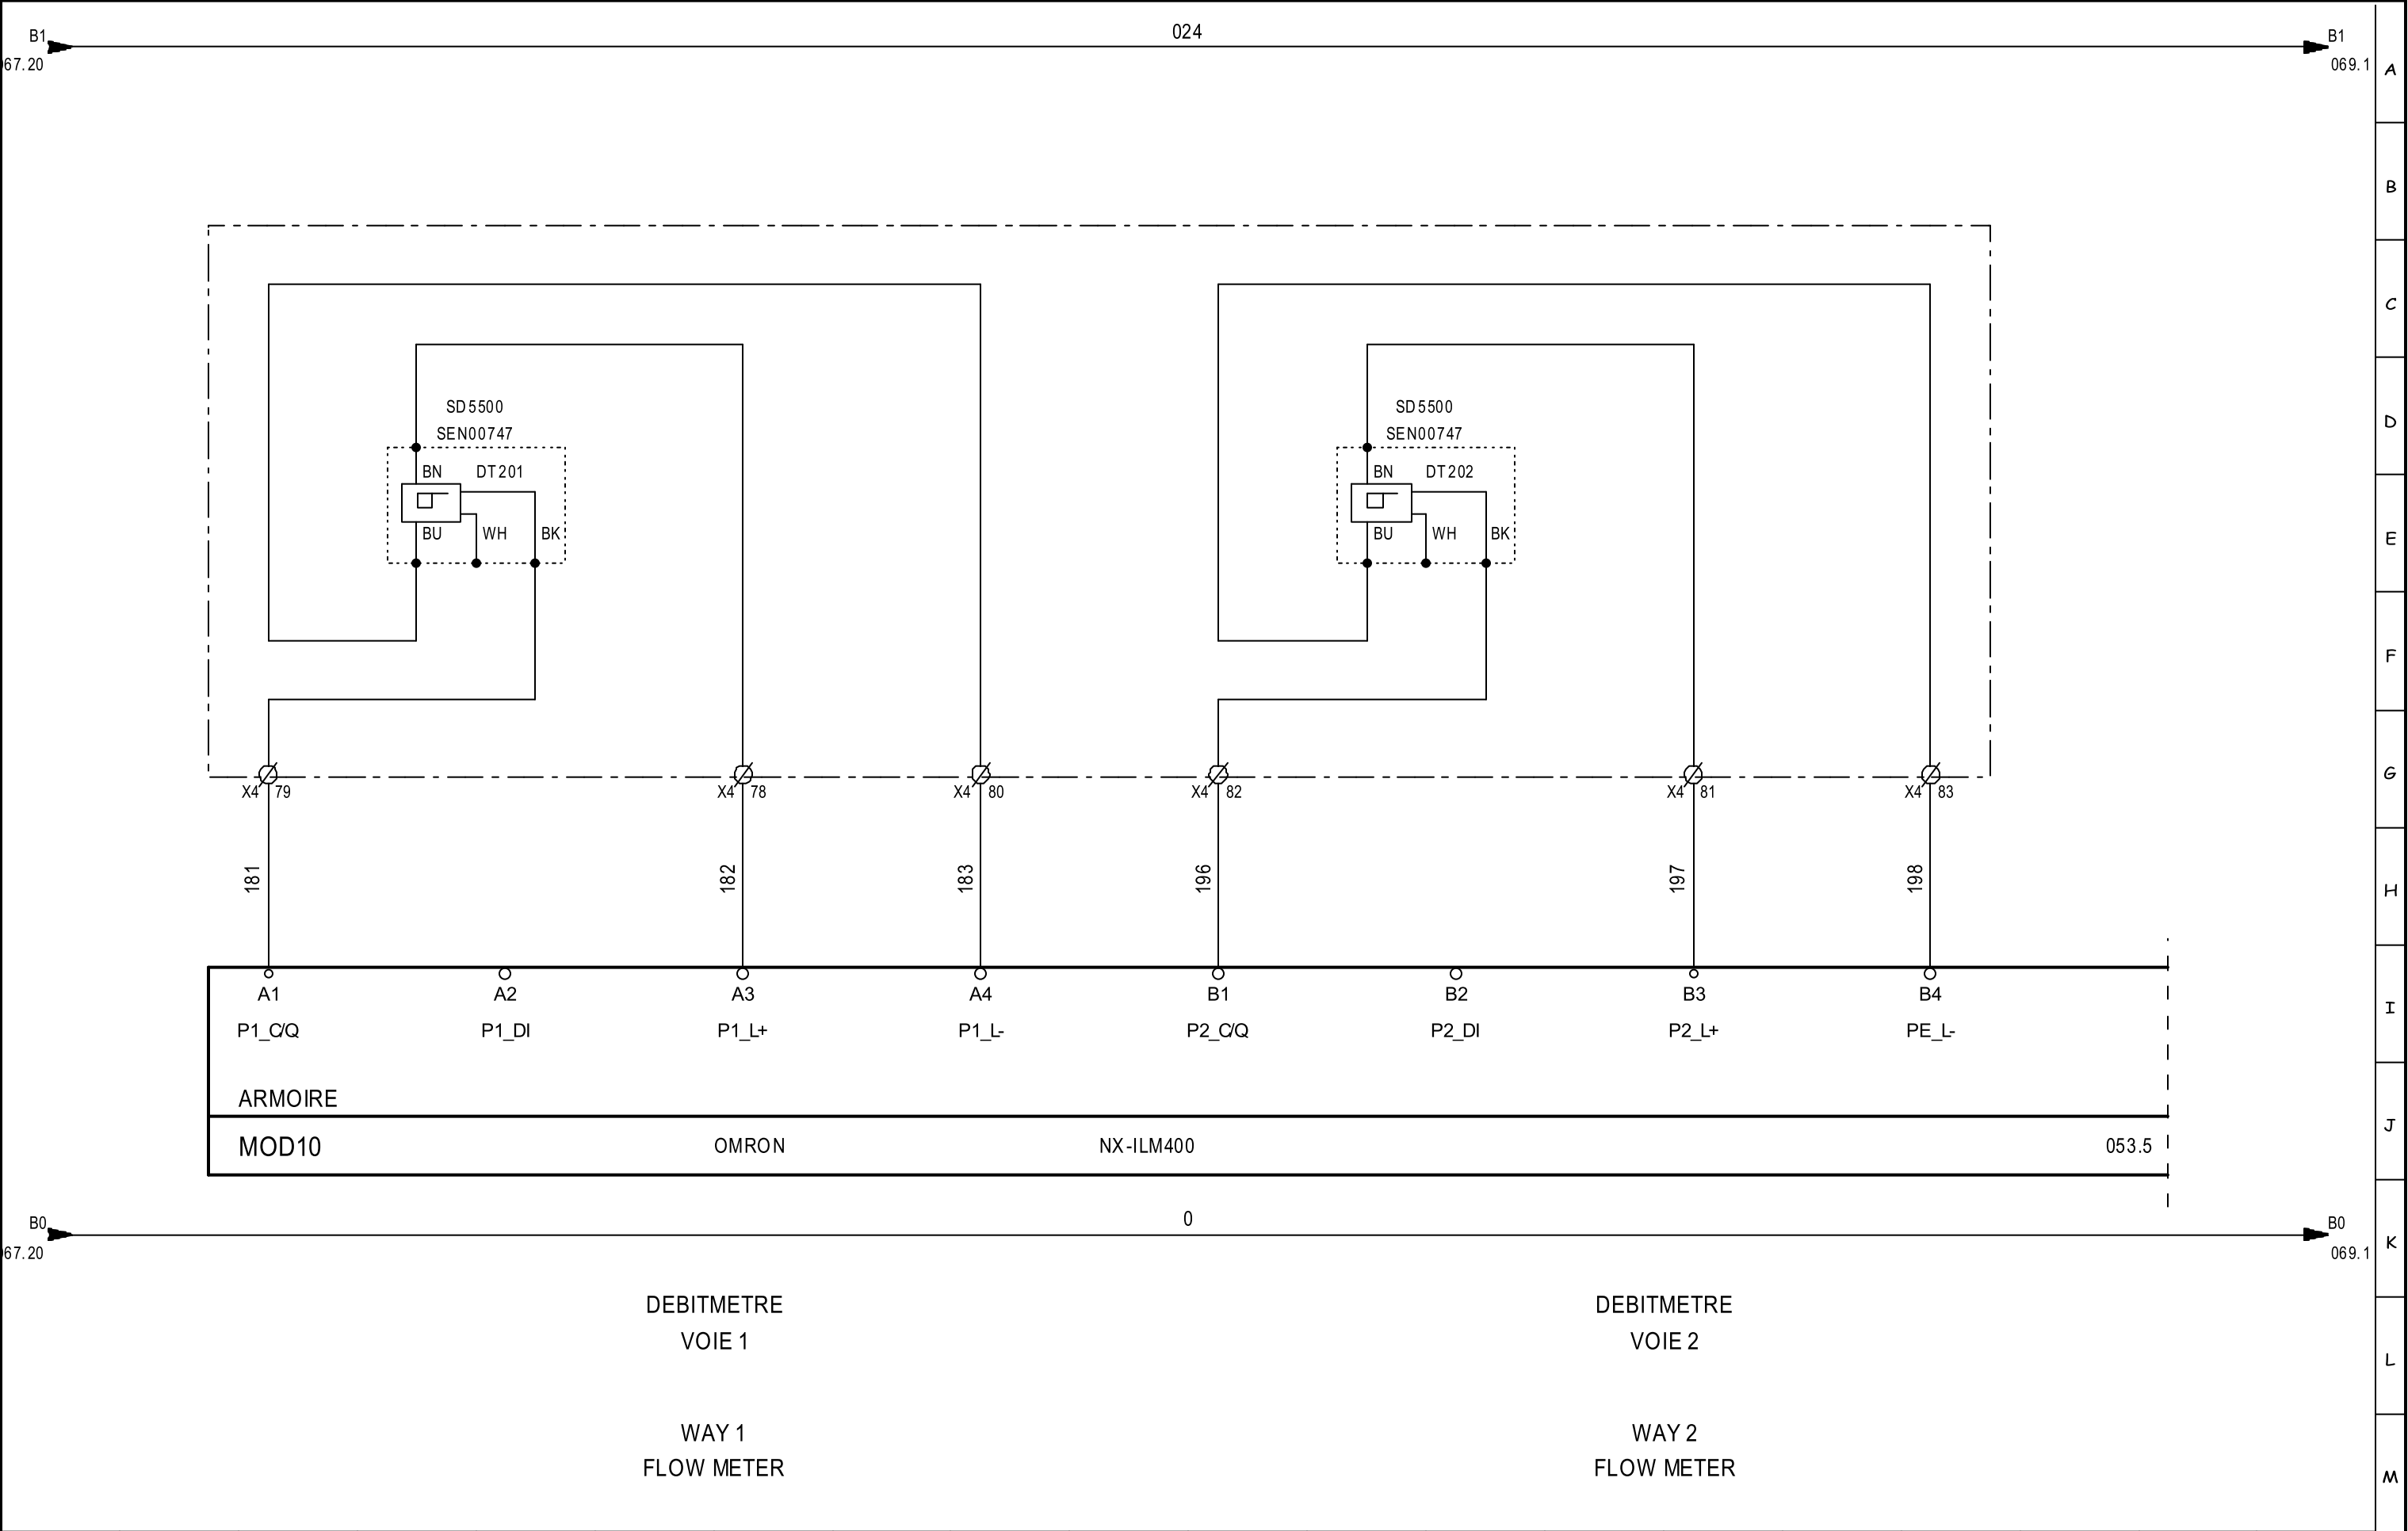


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD9				 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET			COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD9							ARTICLE : SMXA-C014371			INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 068/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

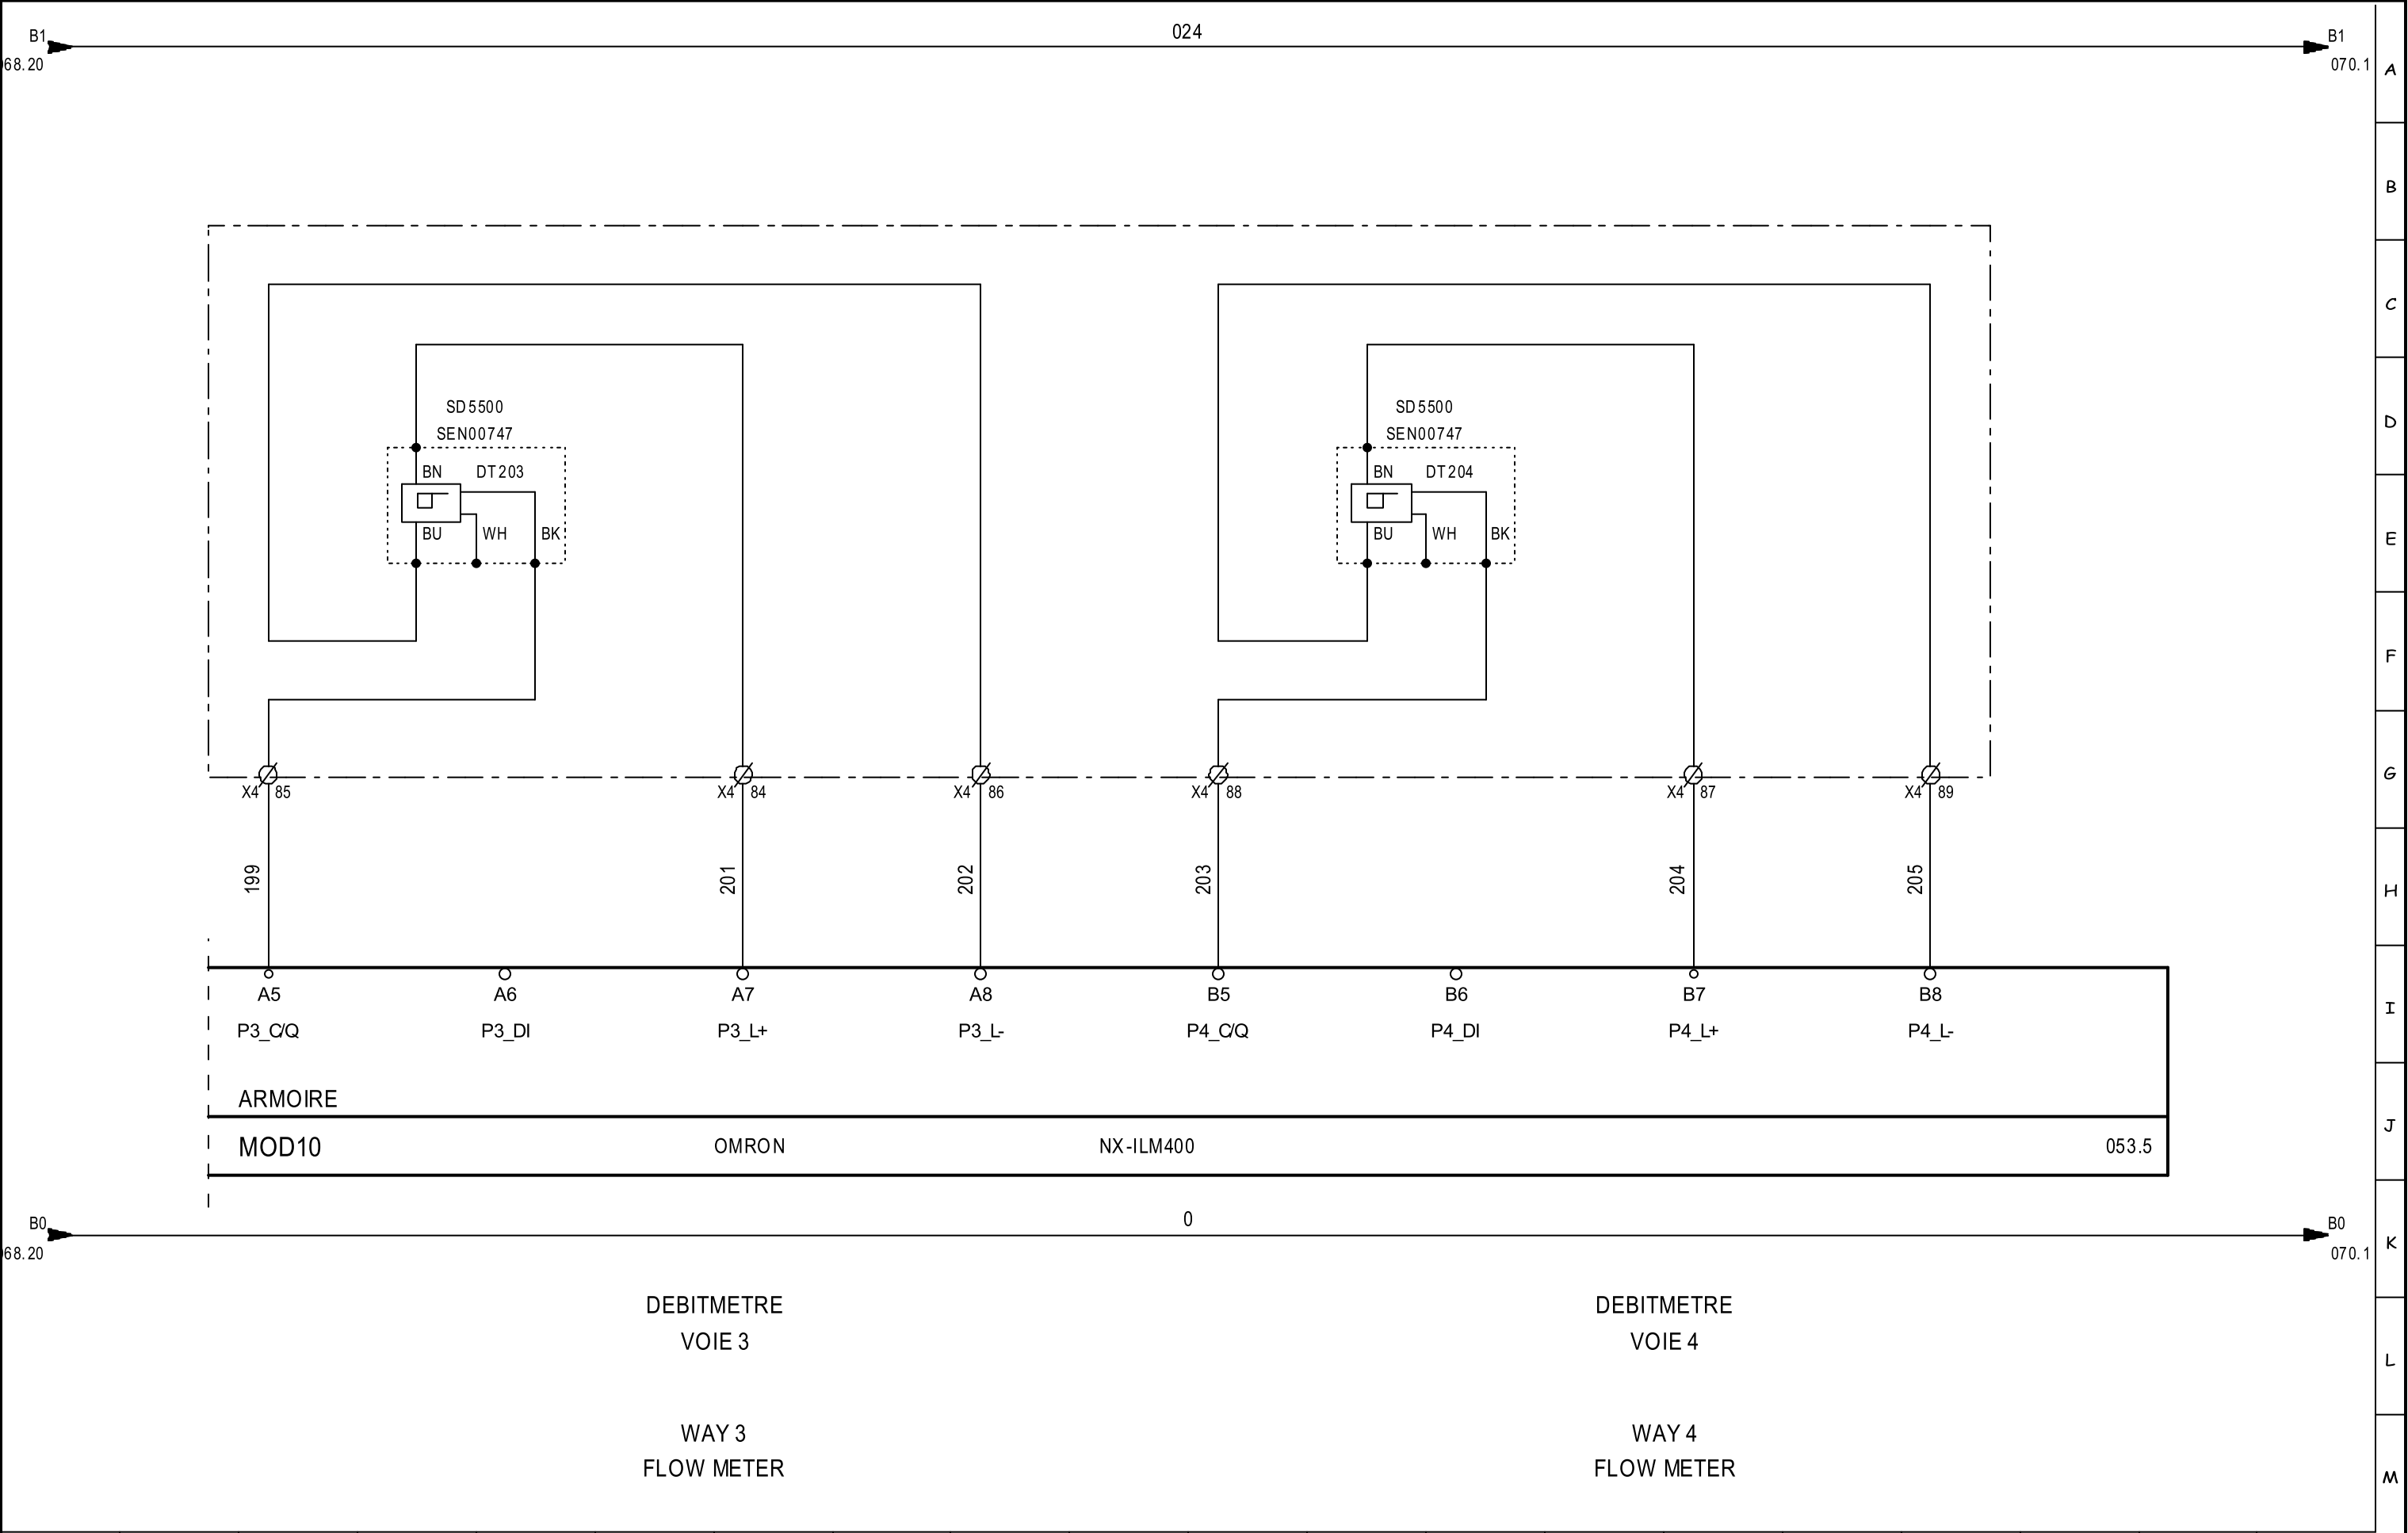

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD9			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD9							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 069/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

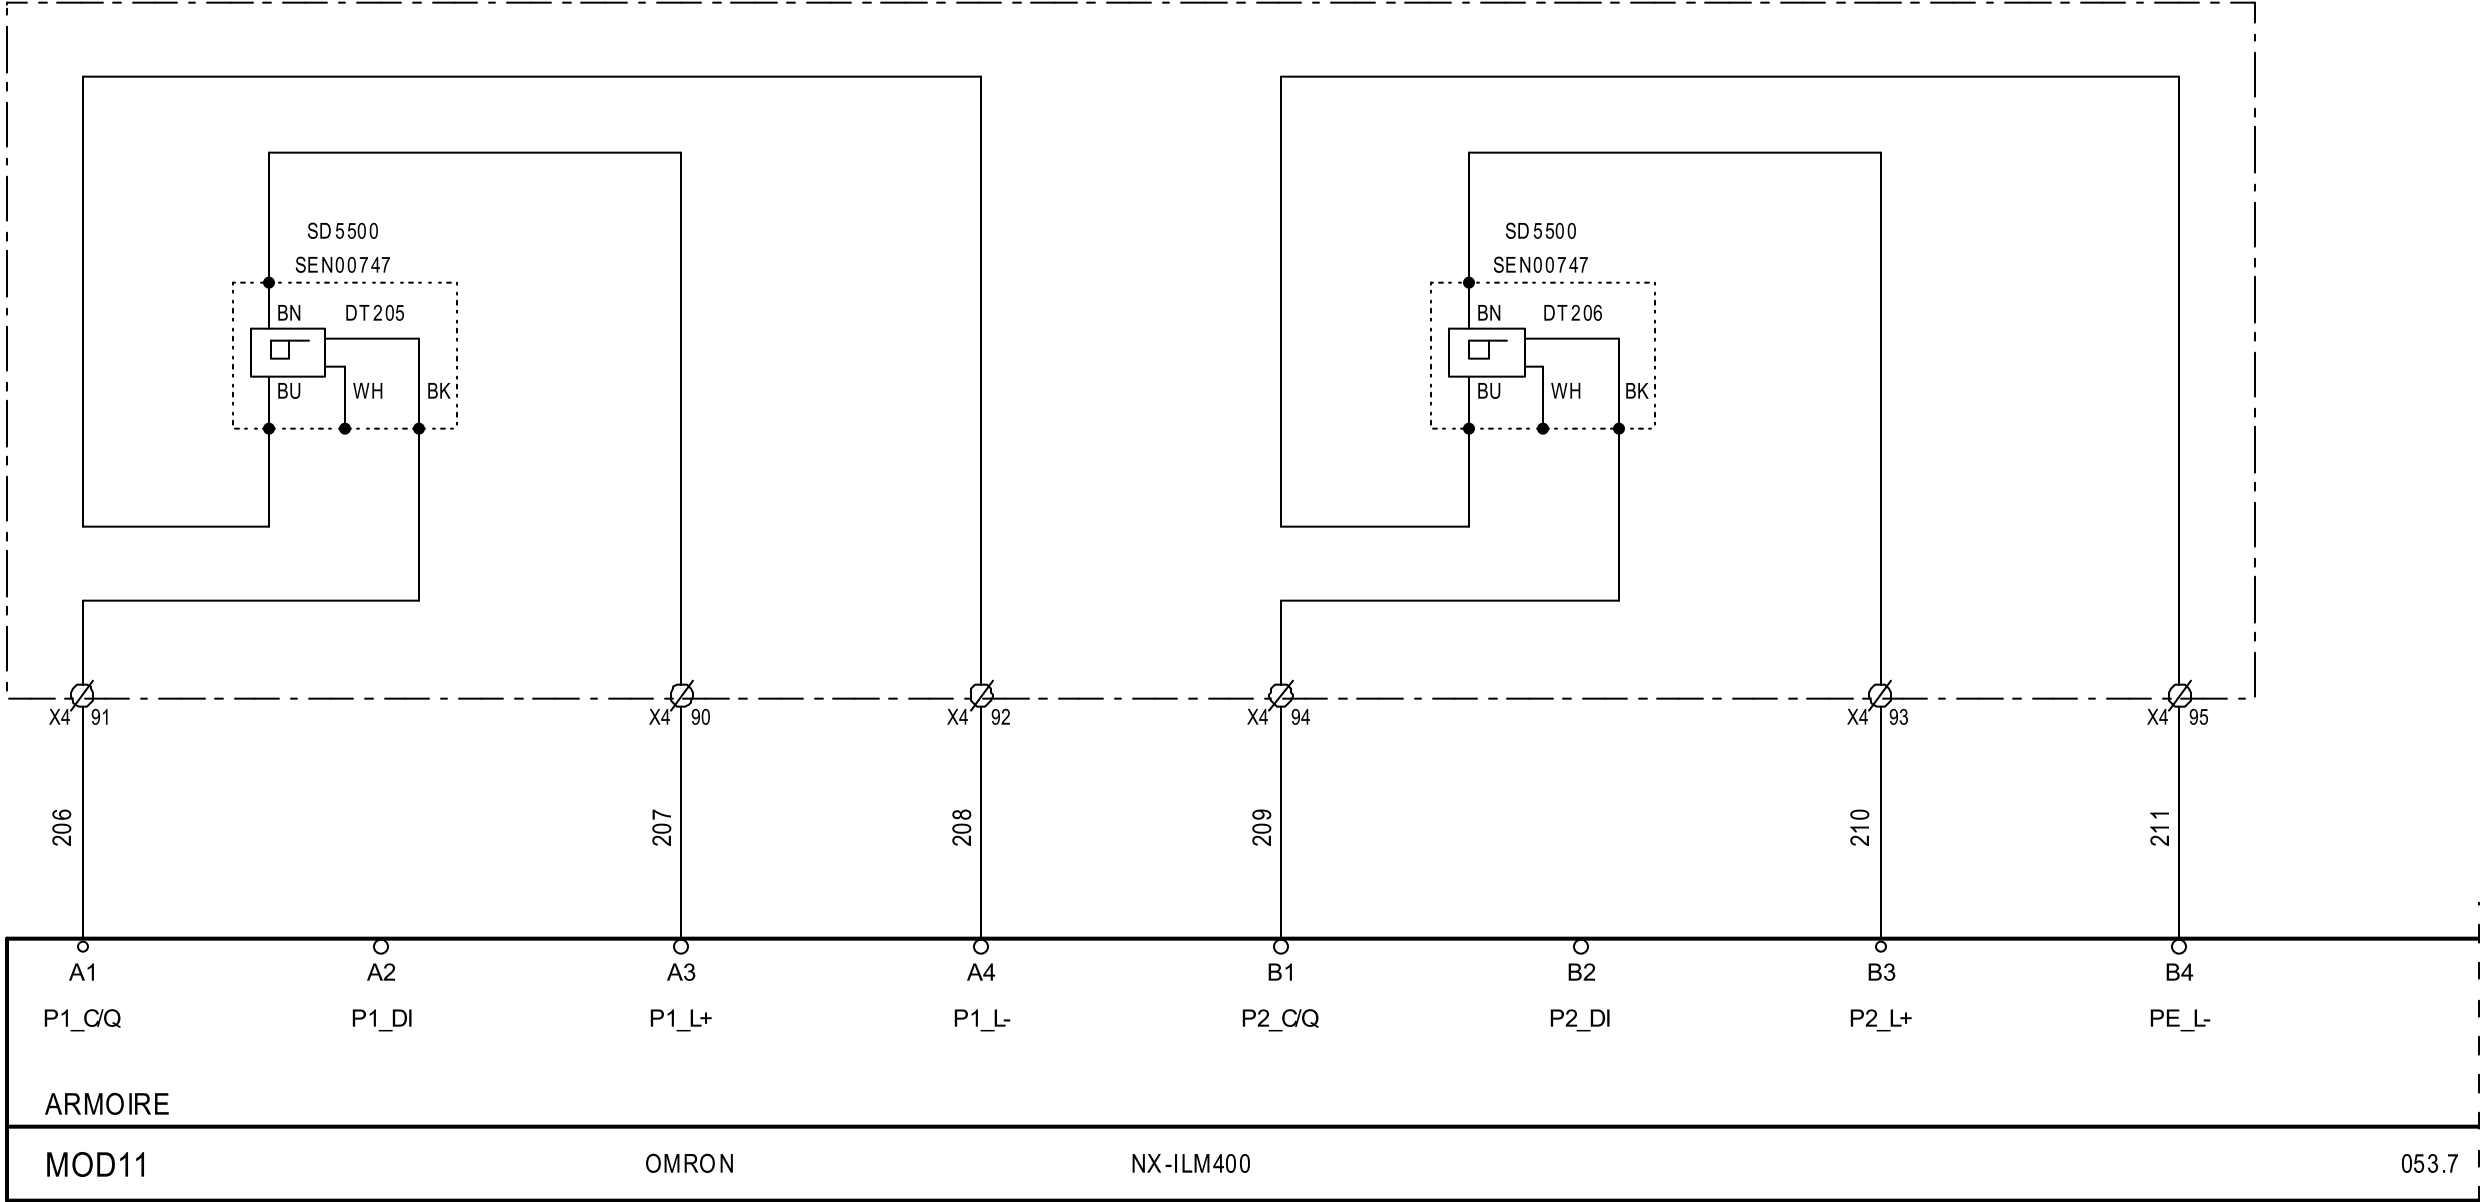


DEBITMETRE
VOIE 5

WAY 5
FLOW METER

DEBITMETRE
VOIE 6


WAY 6
FLOW METER

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD10								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 070/165											

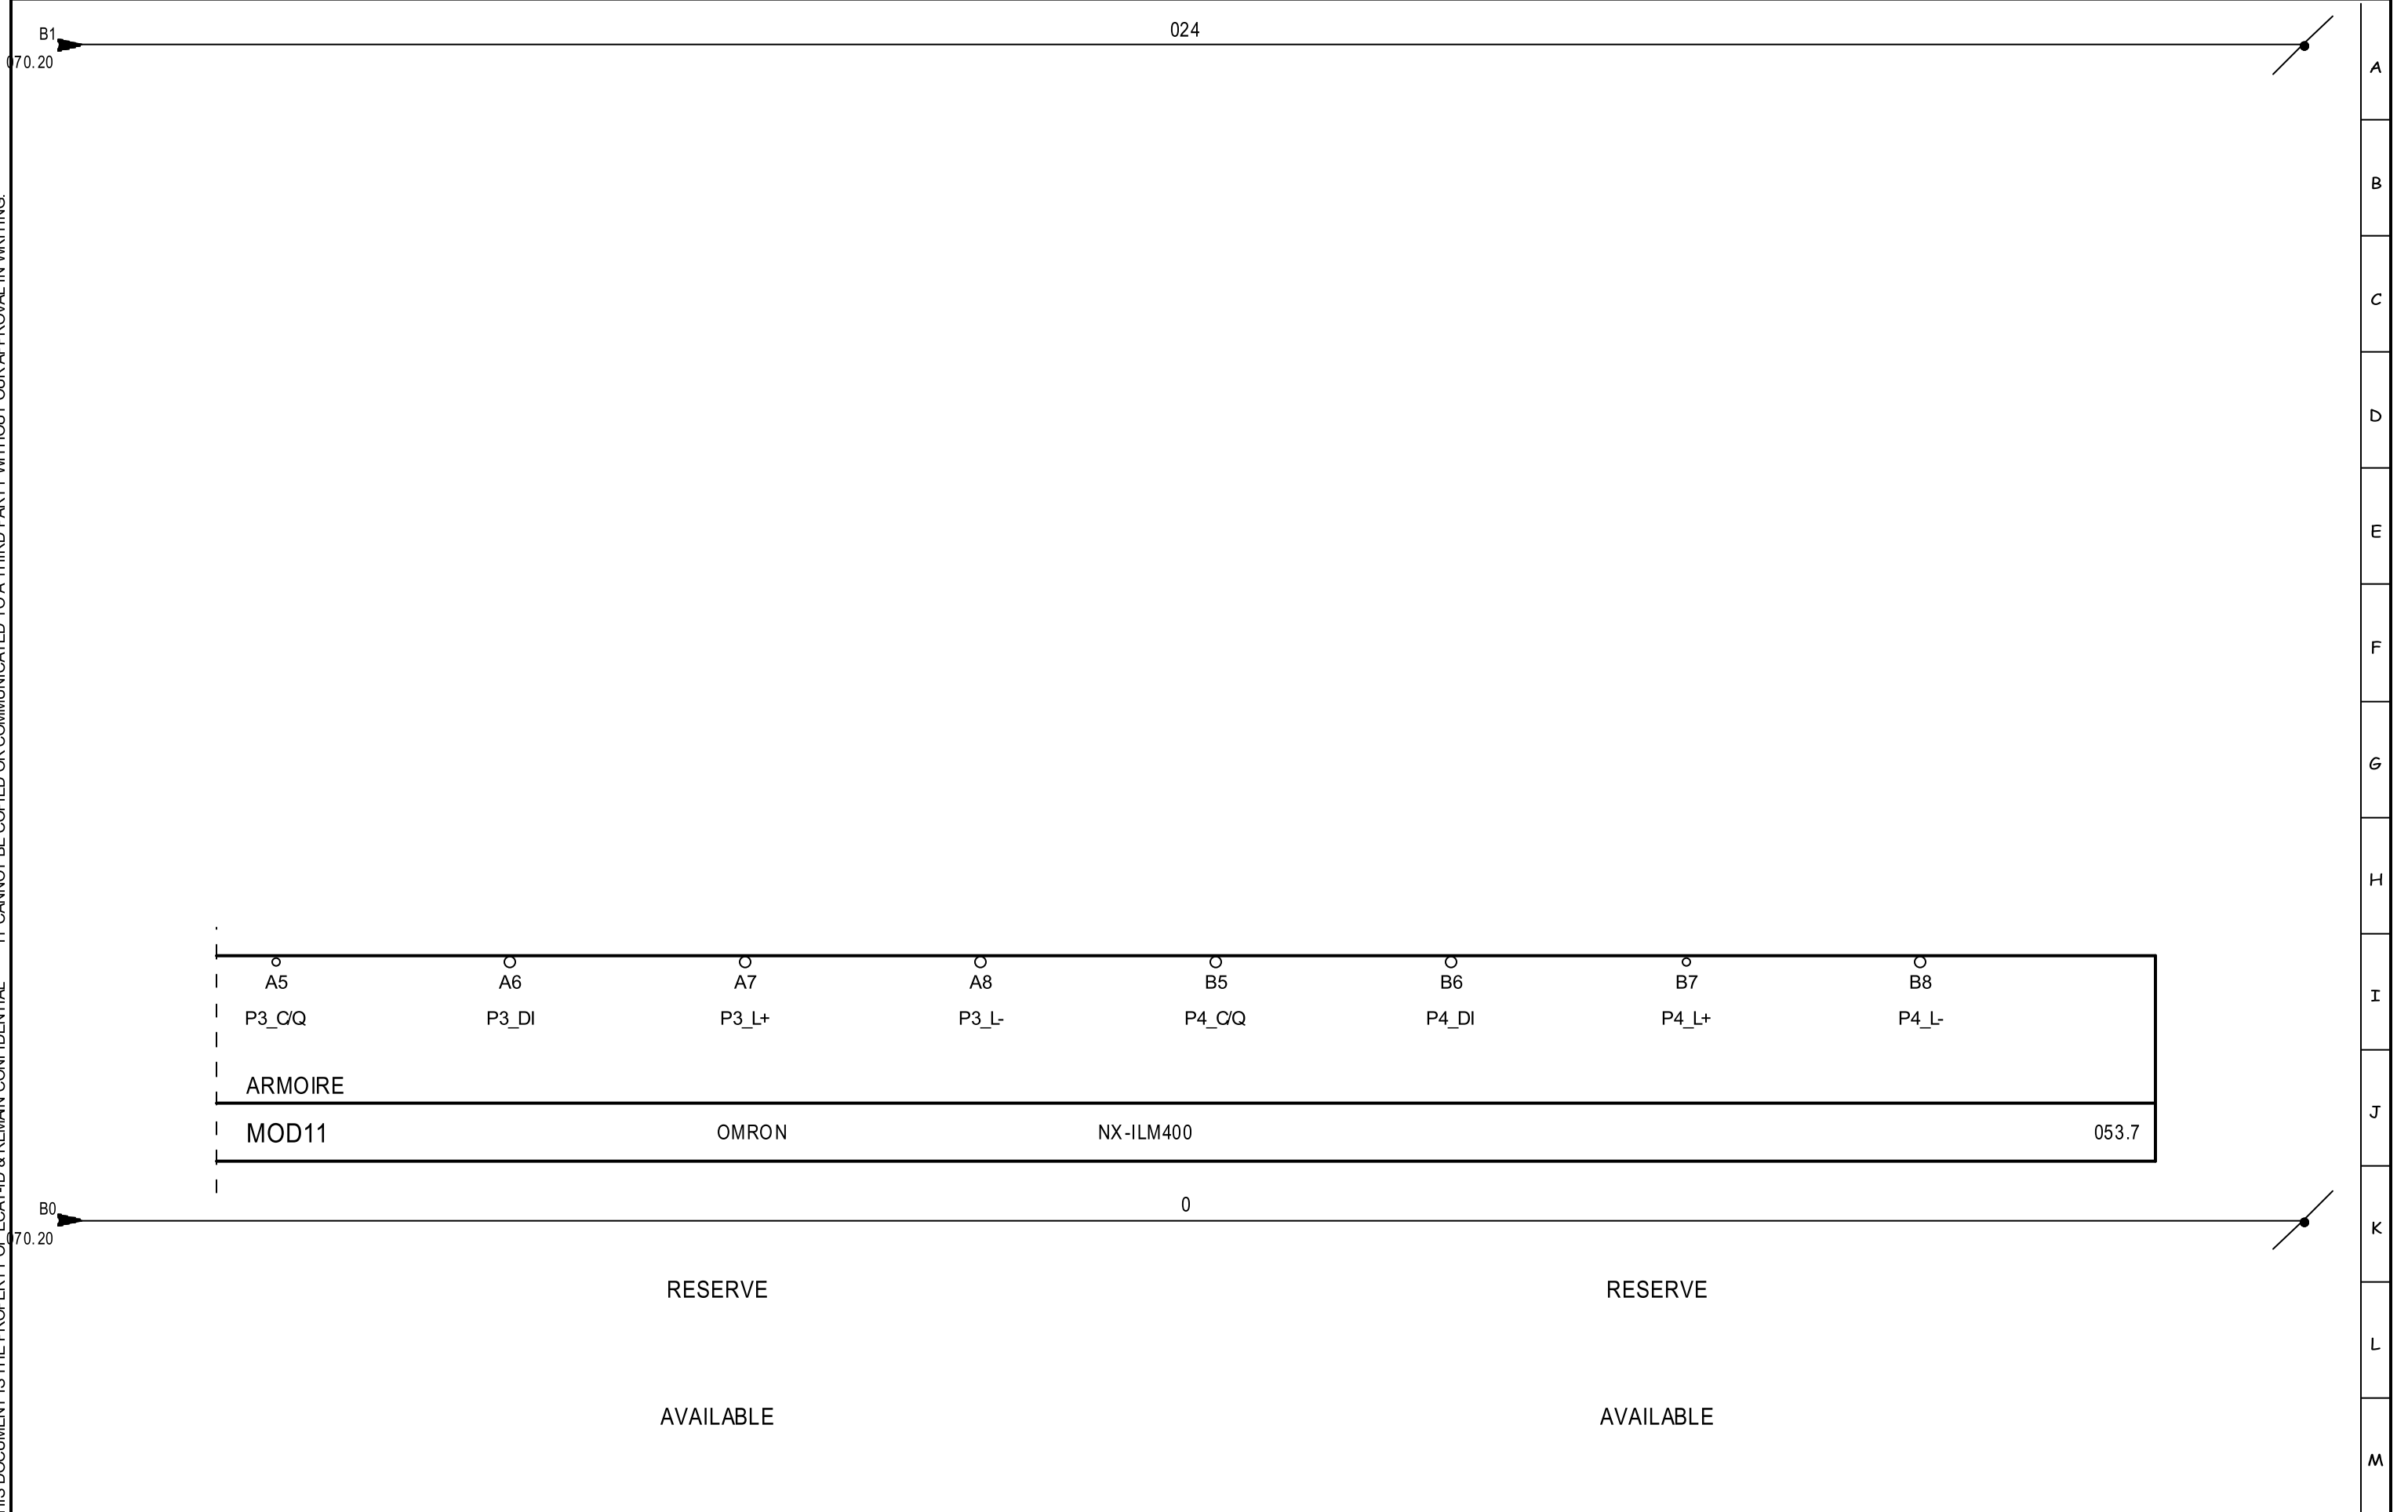


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD10			 Ecata-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD10							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecataid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			071/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

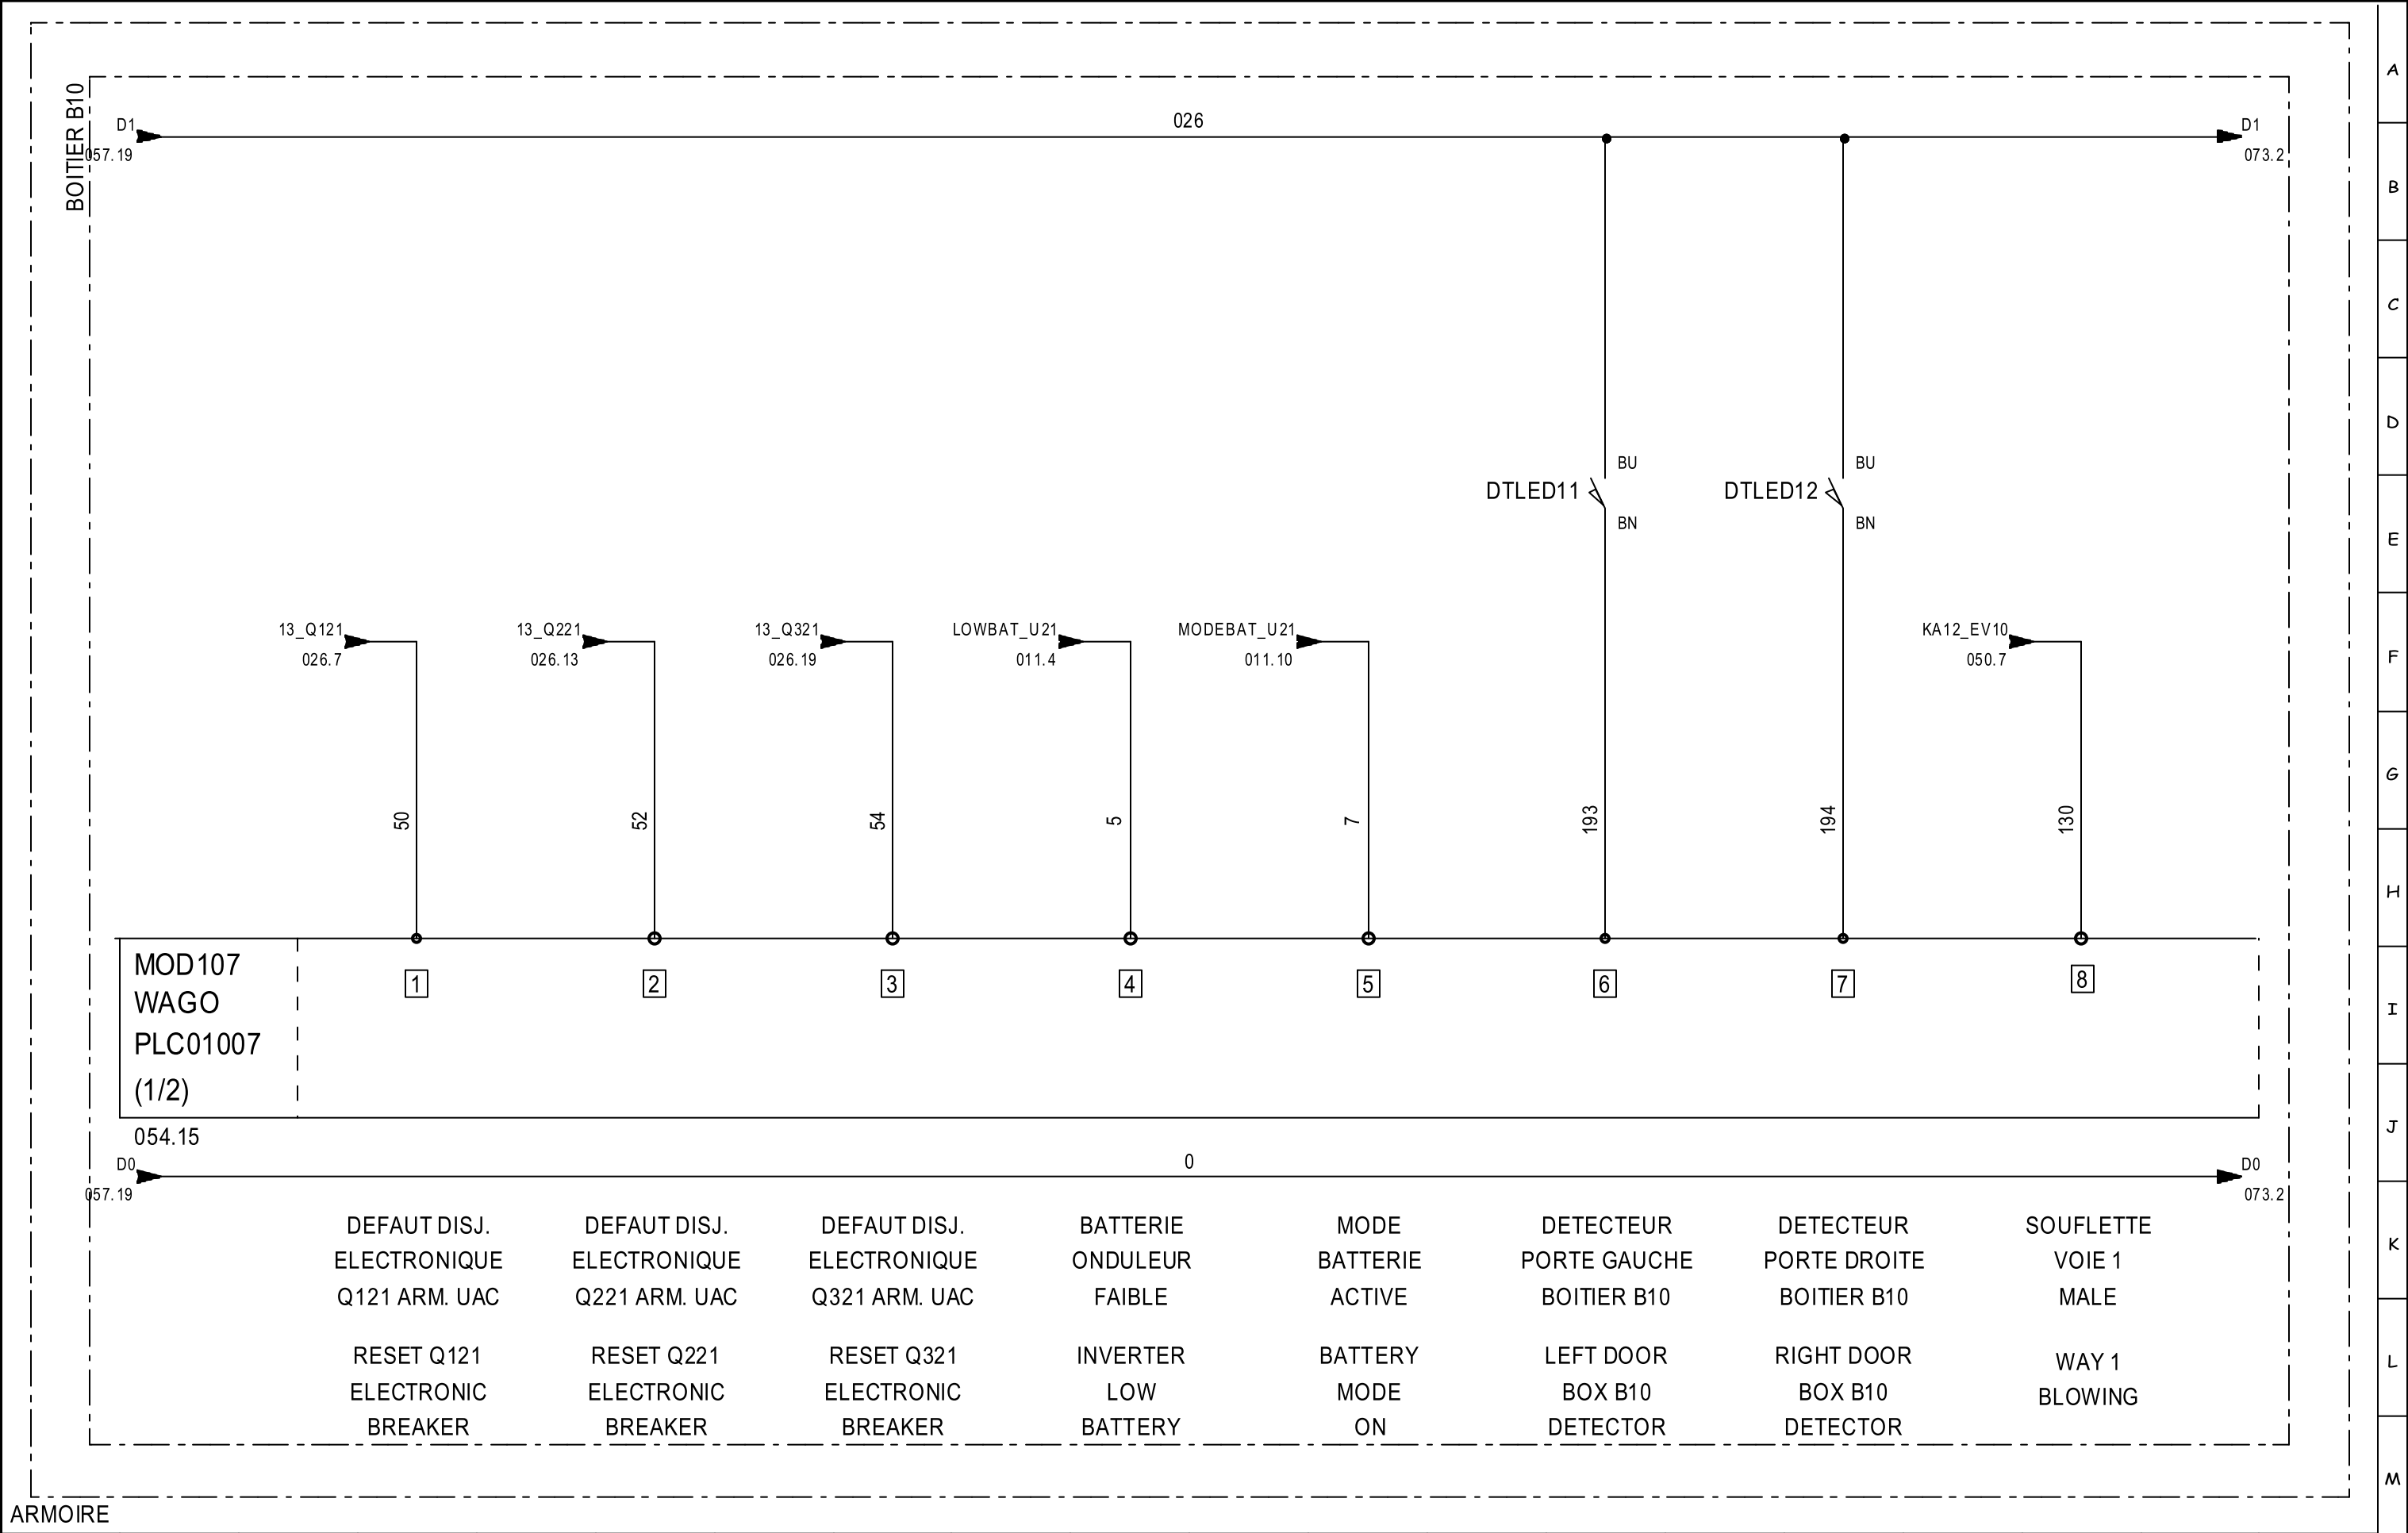


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD107				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD107								ARTICLE :		SMXA-C014371		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 072/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

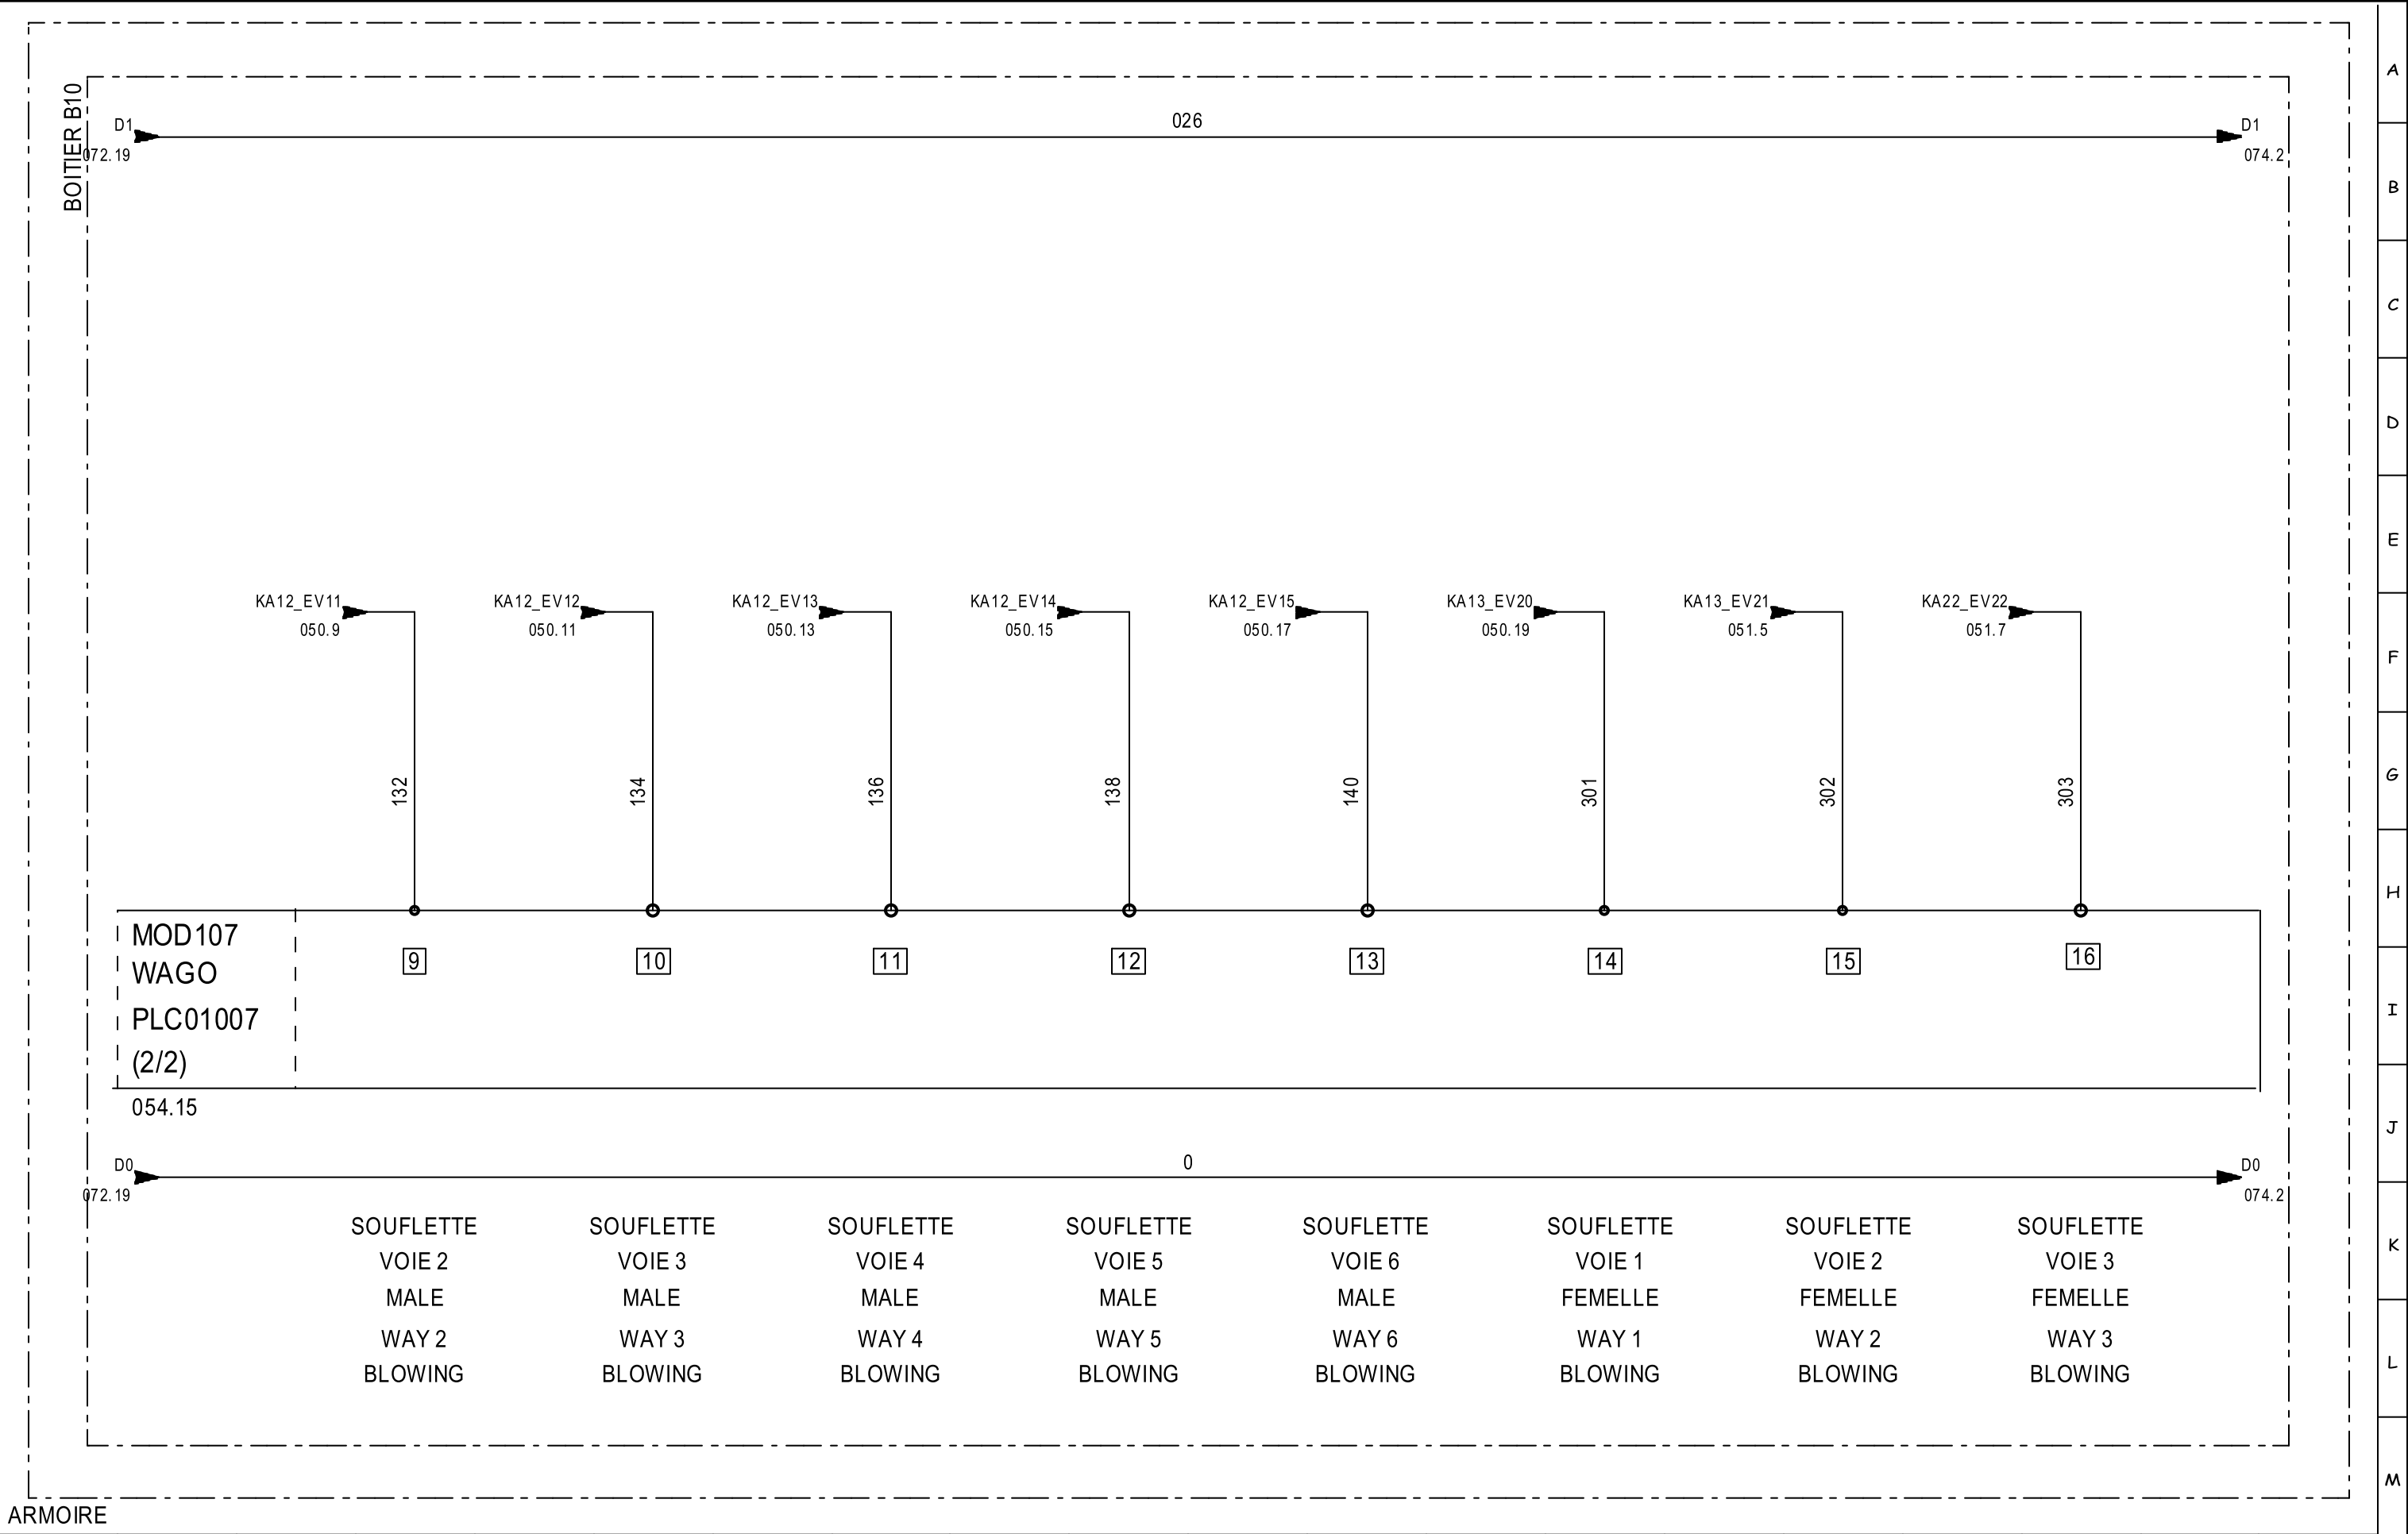


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD107				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD107								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371		FOLIO : 073/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

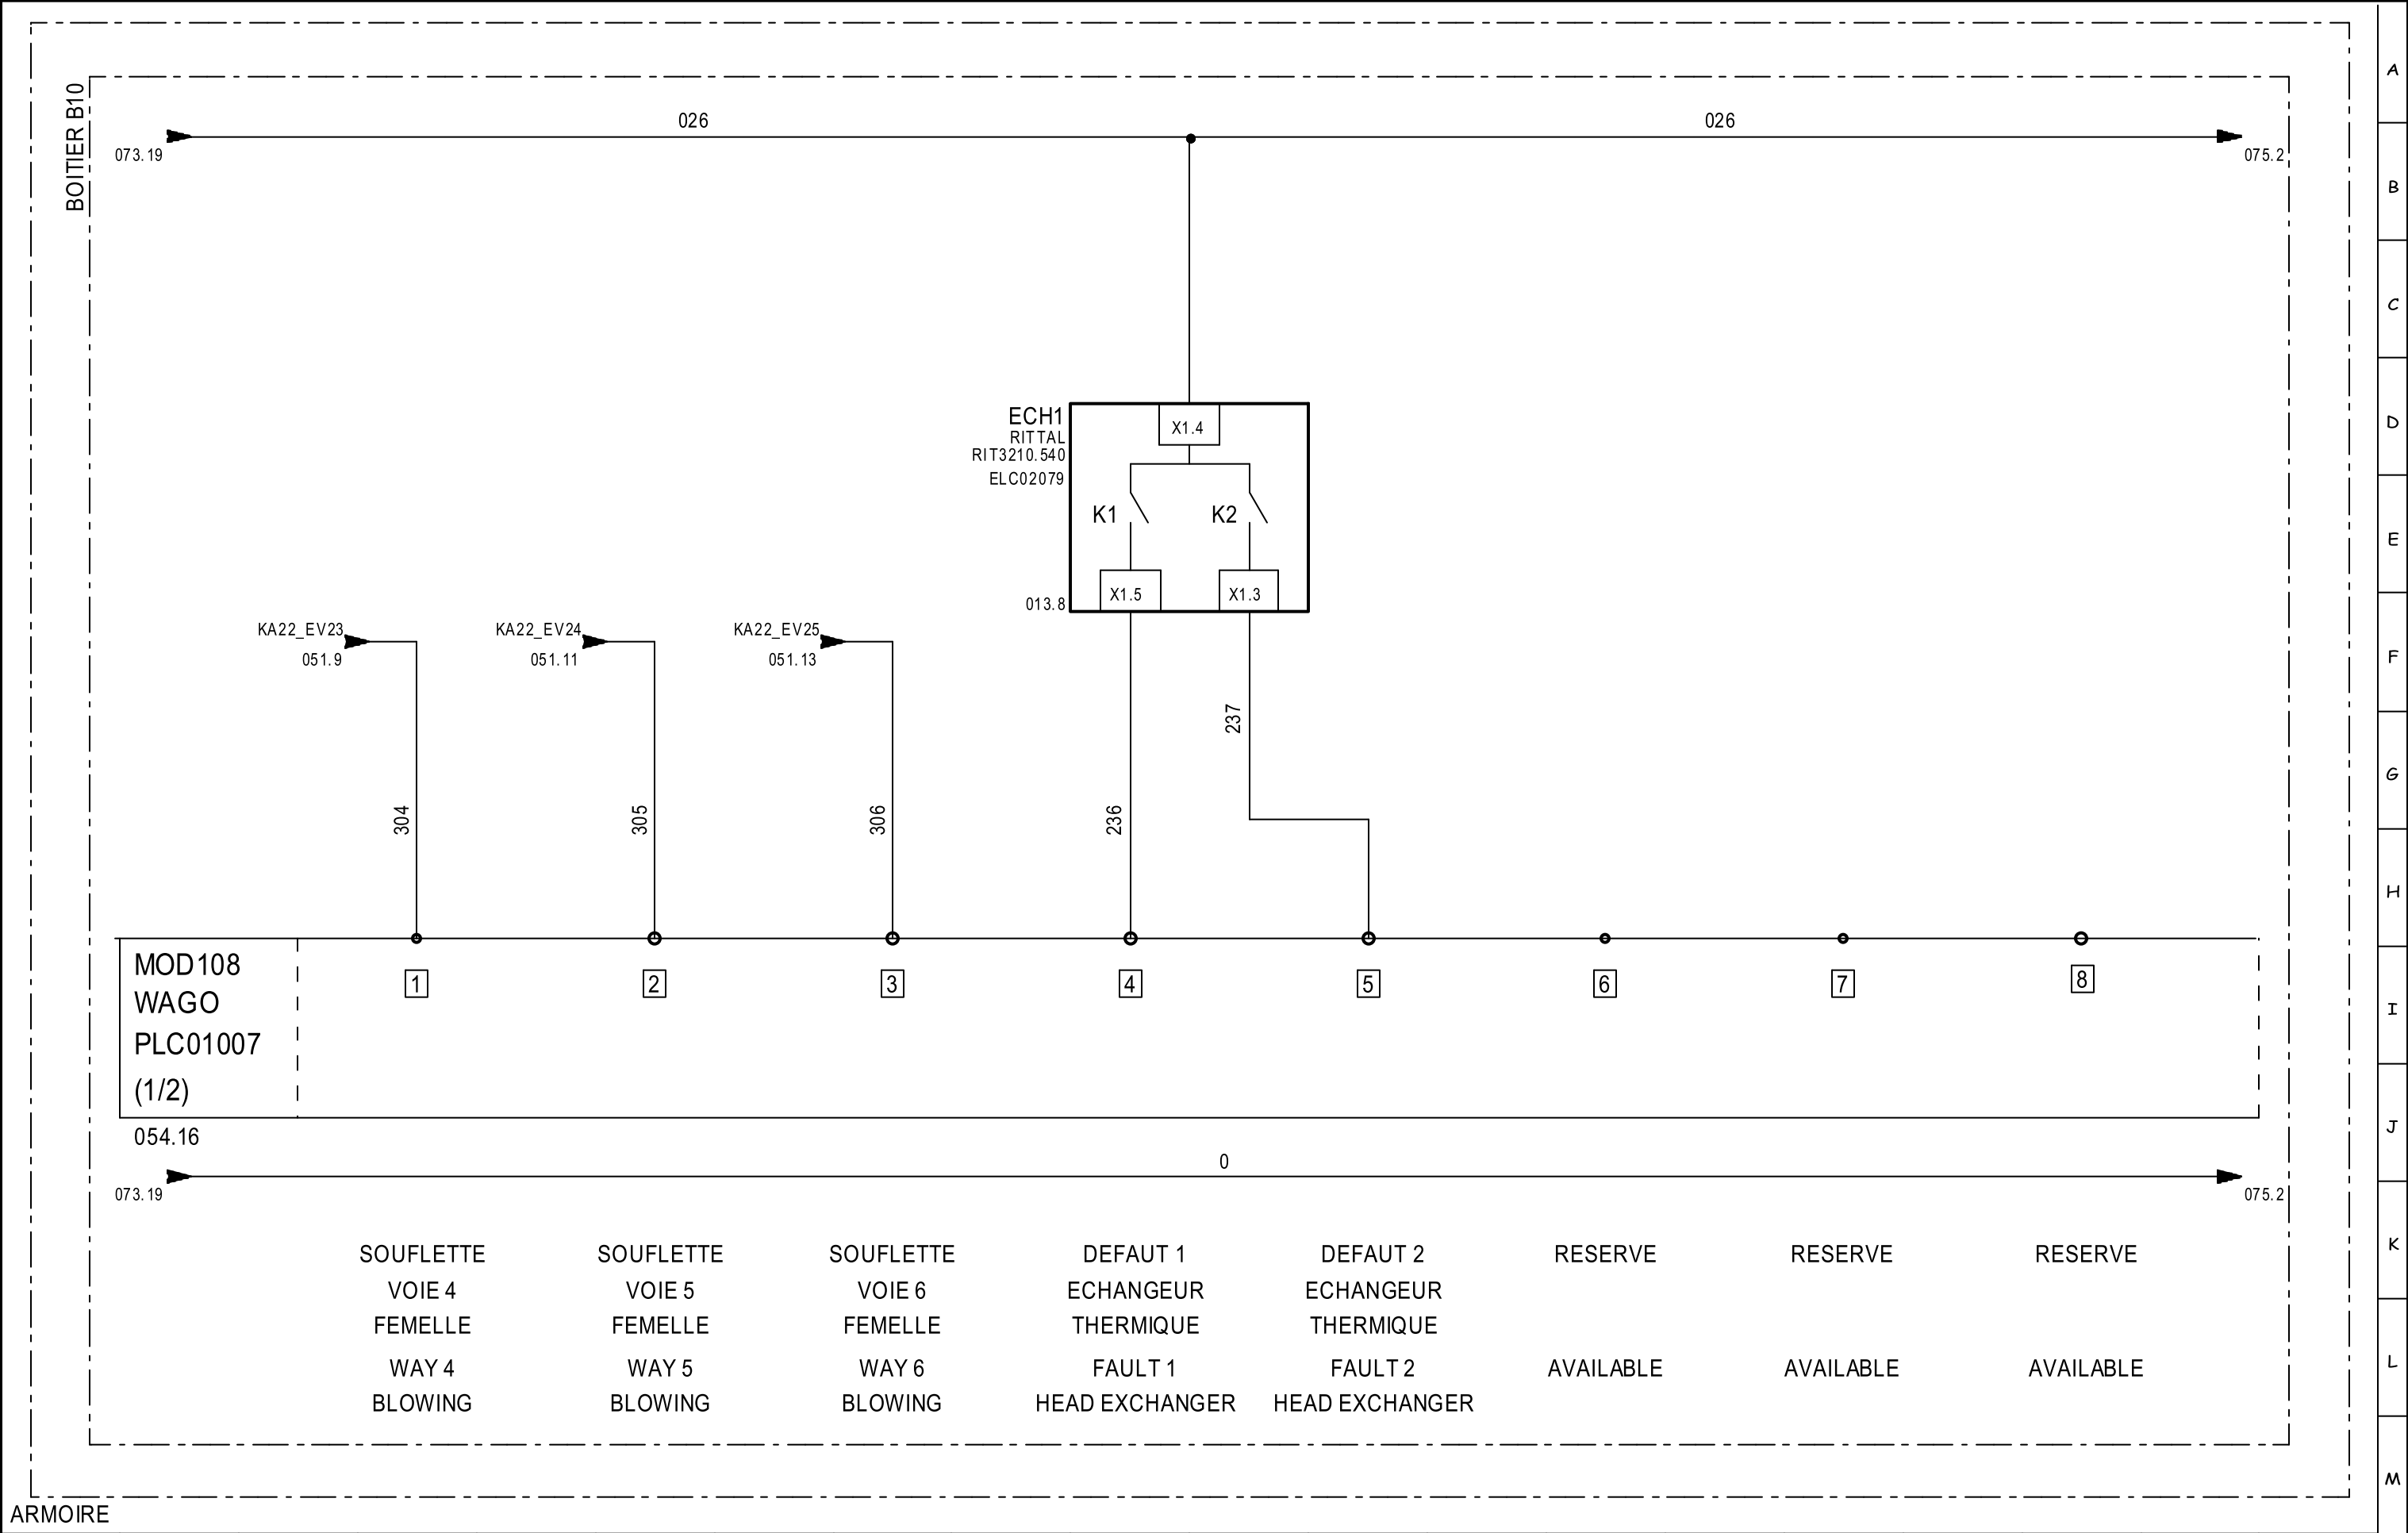


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

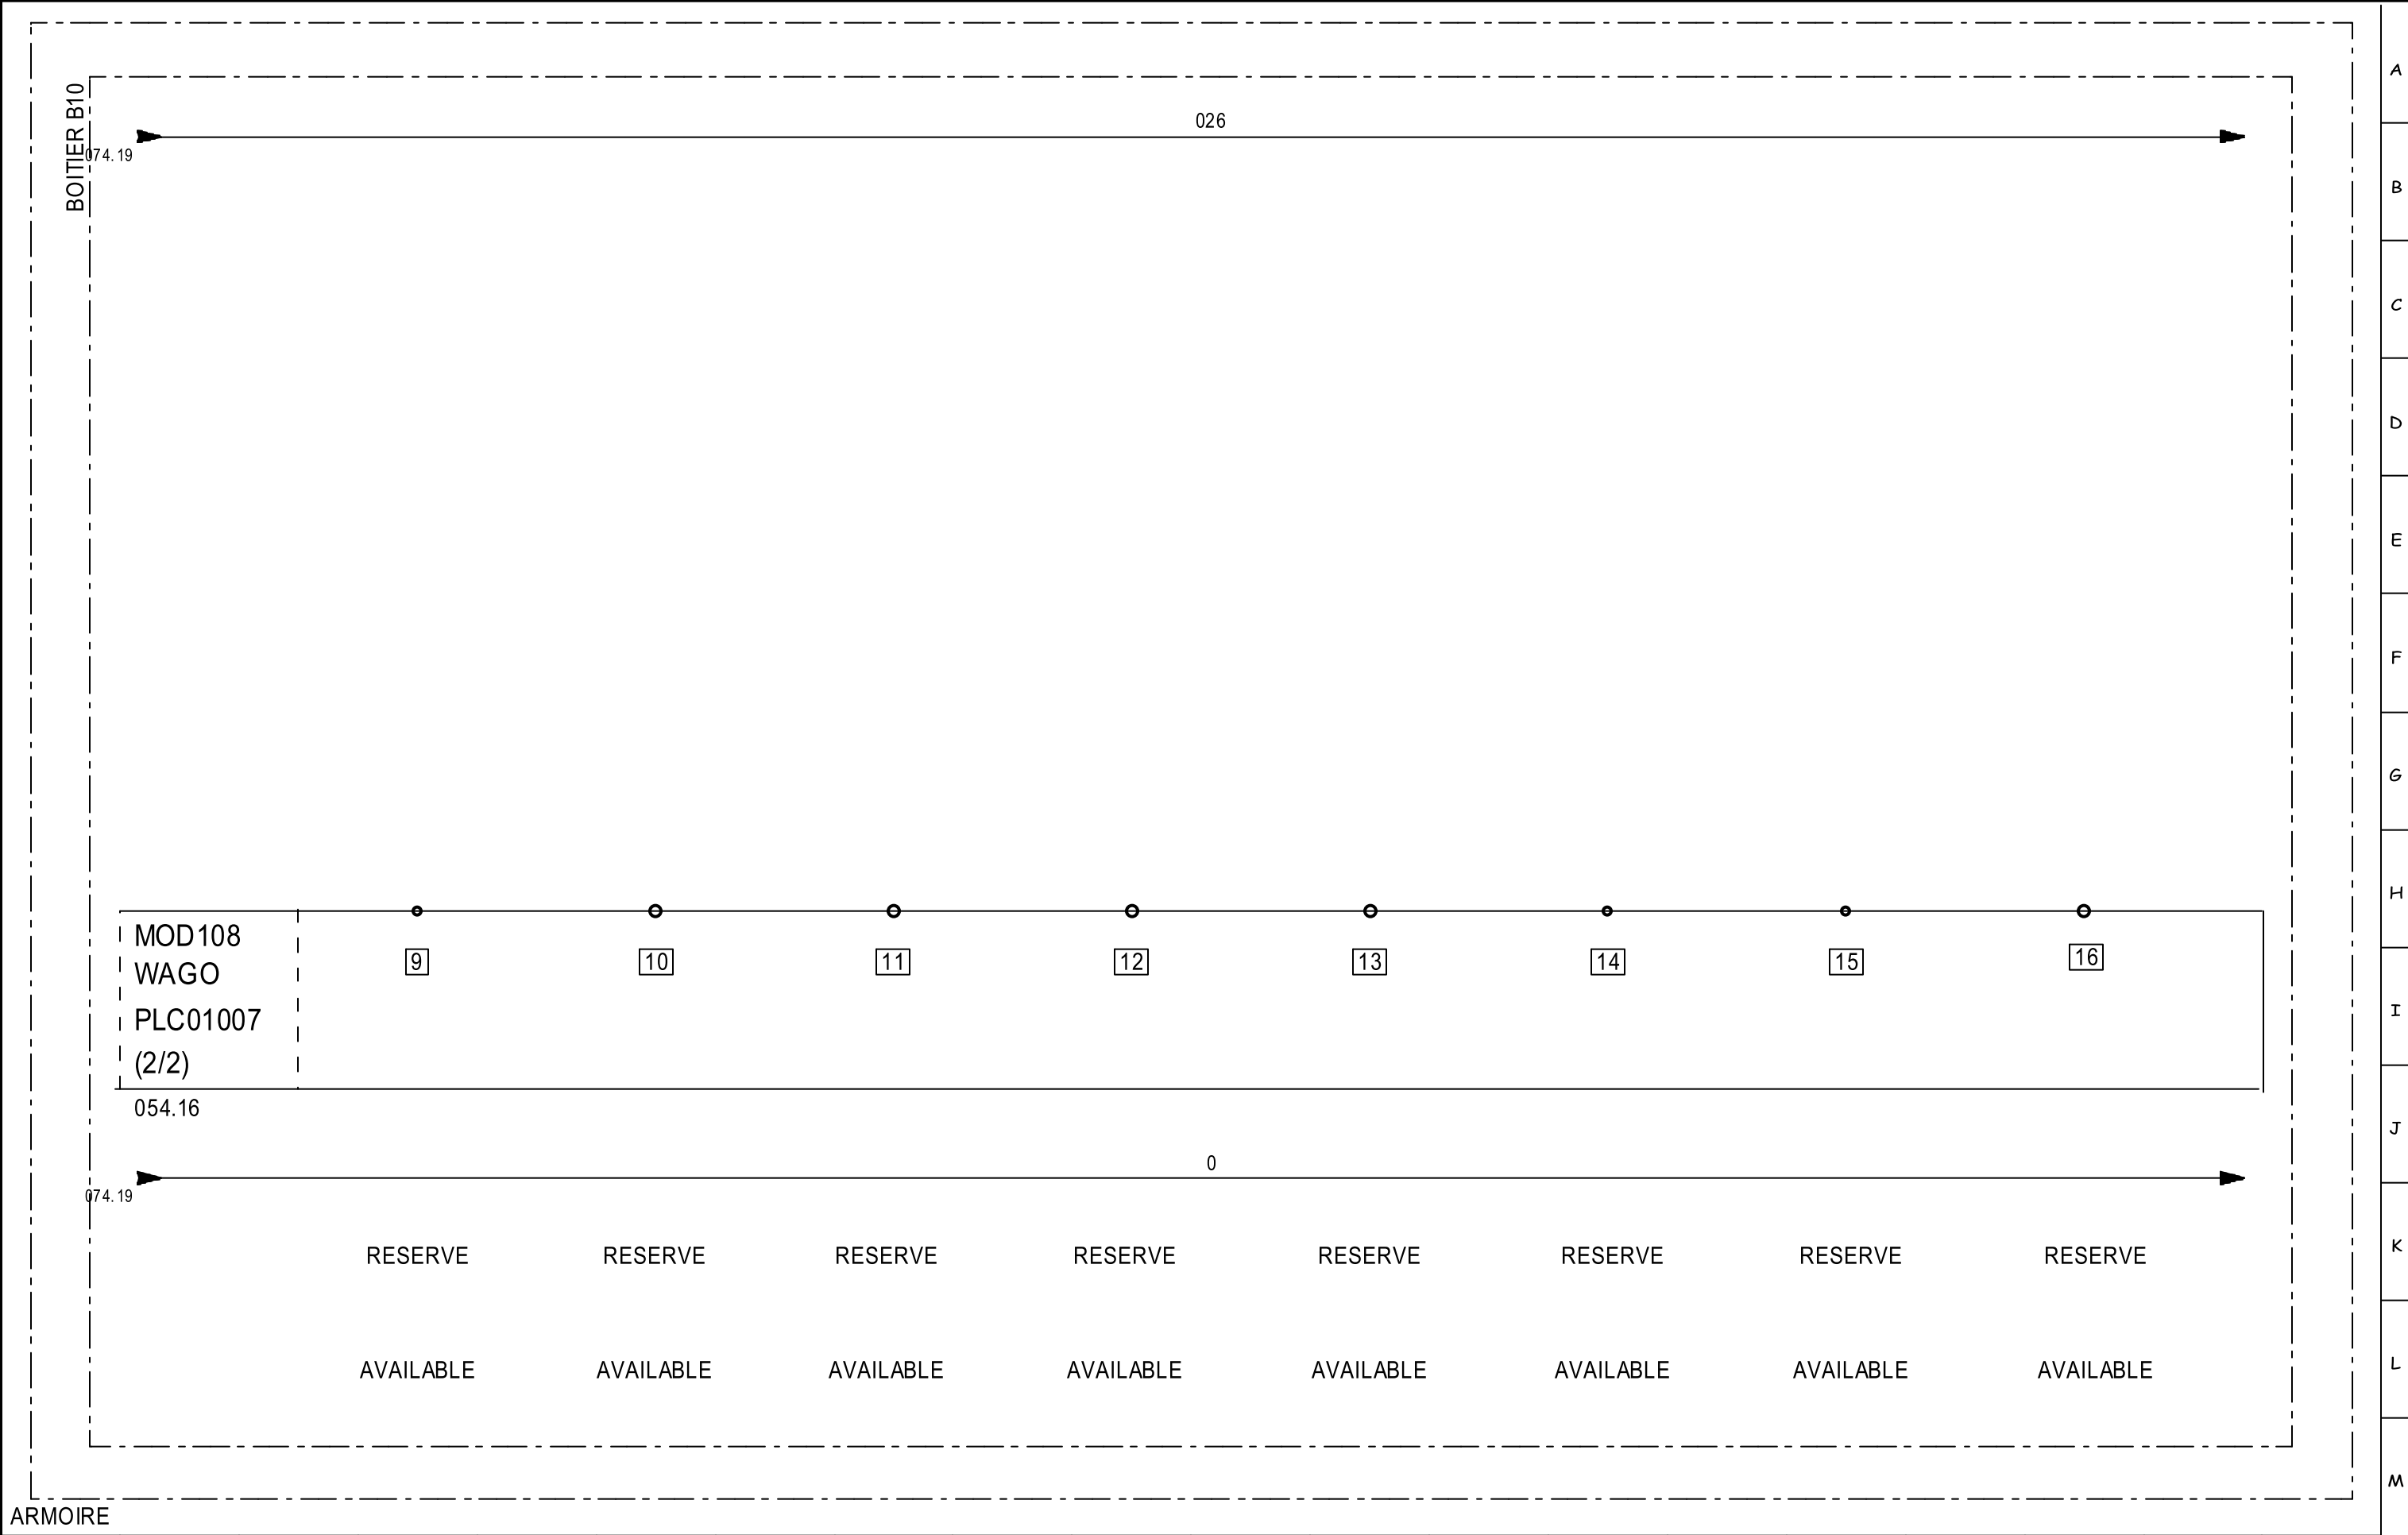

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		ENTREES MOD108				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV		INPUTS MOD108								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								075/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

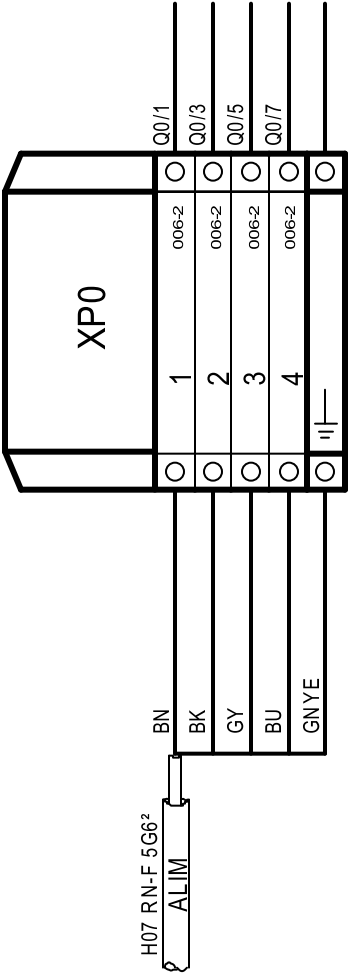

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP0				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP0								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 076/165			

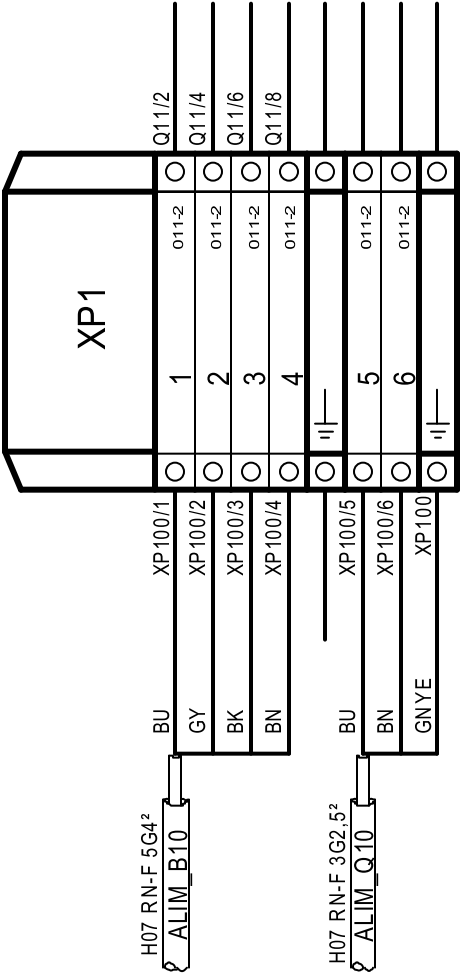


ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 13/08/2024		Bornier : XP1				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP1								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								077/165					

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 18/02/2025		Bornier : X2			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X2							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com						ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 078/165					

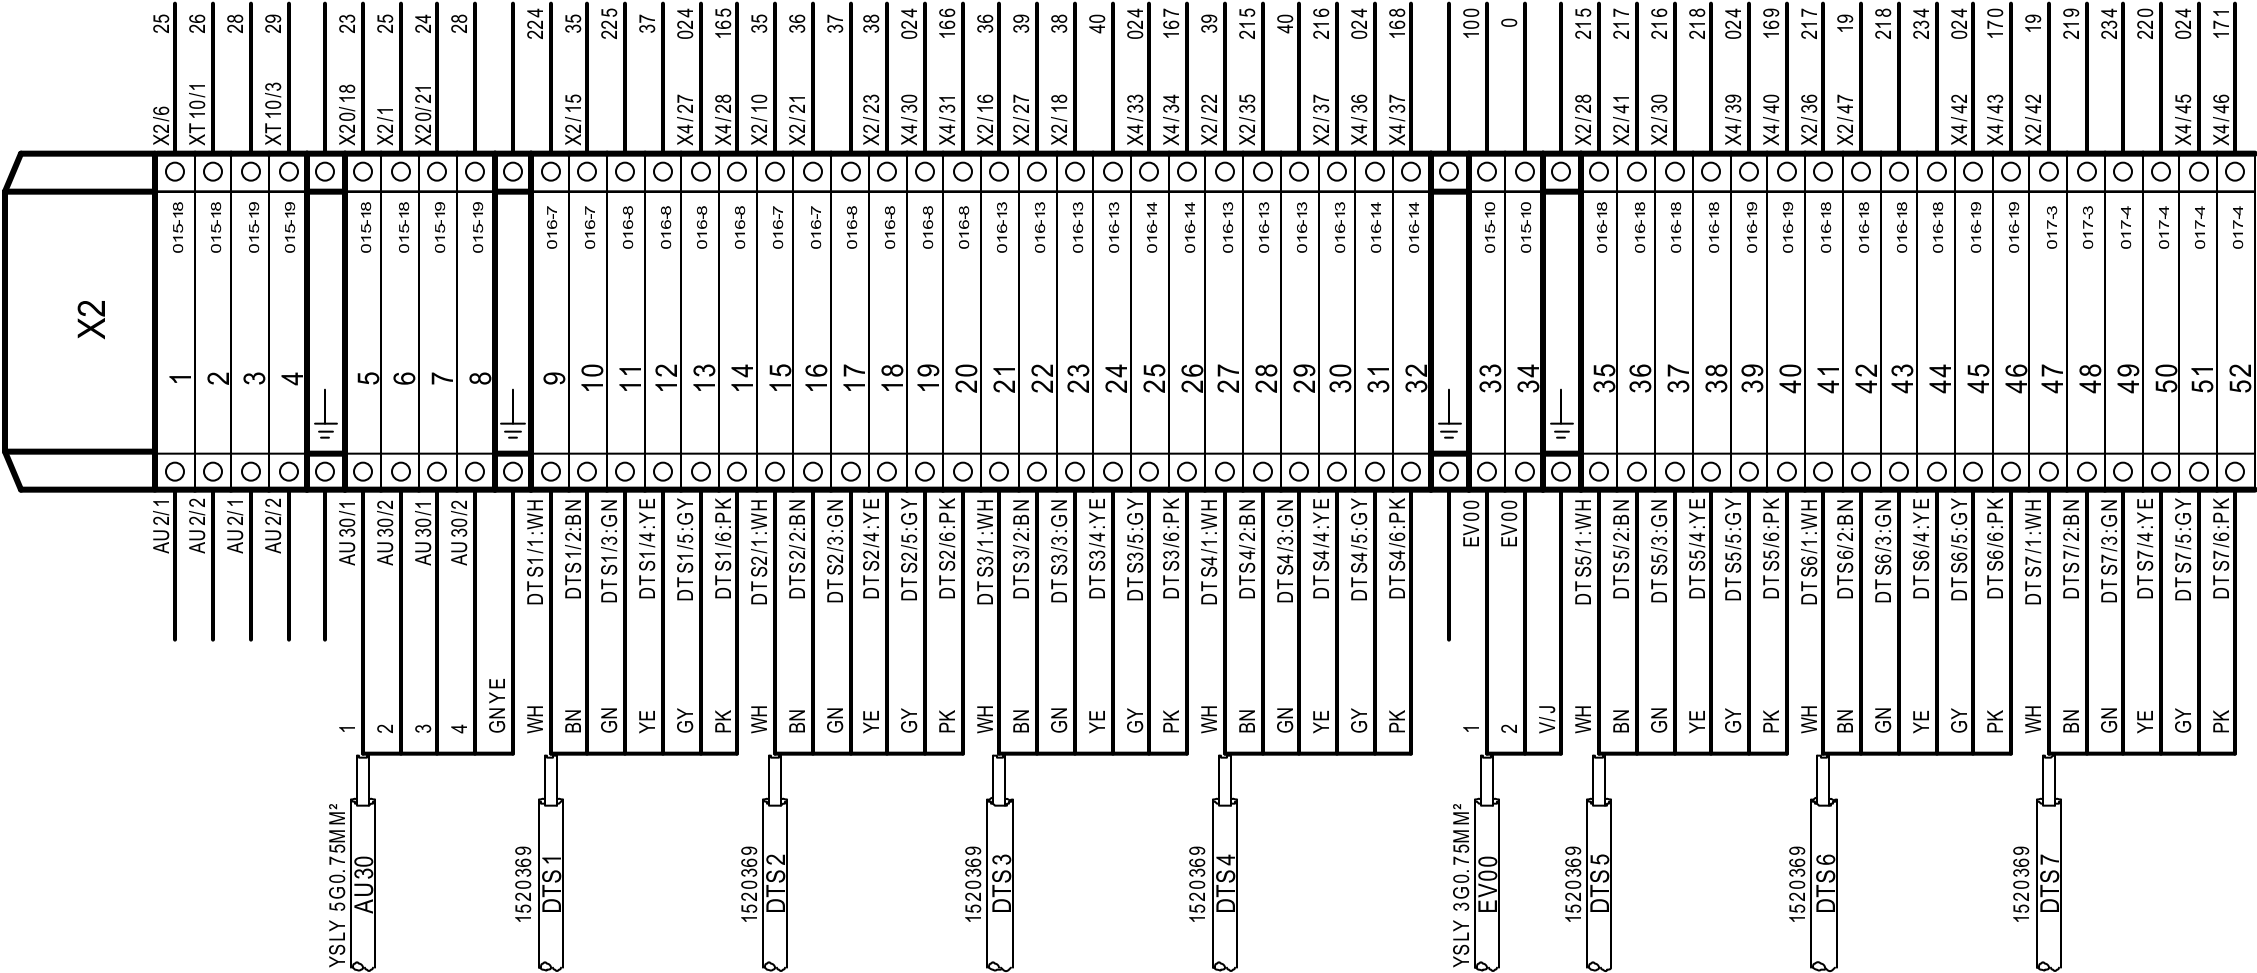

A B C D E F G H I J K L M

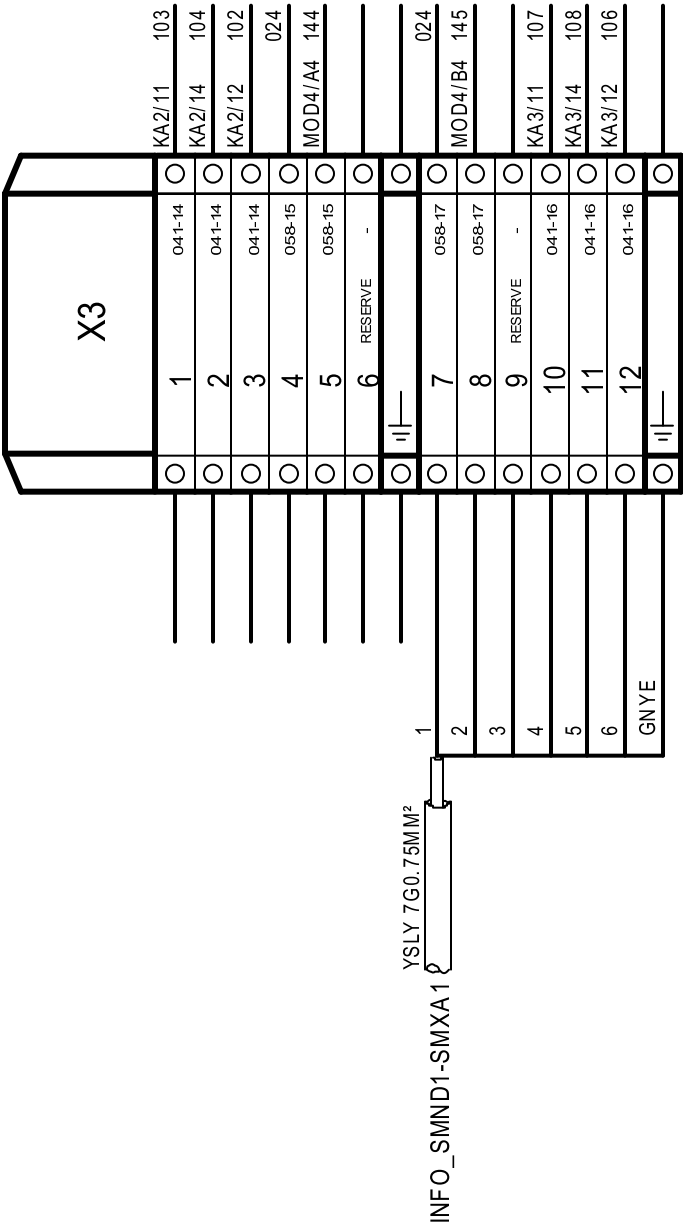


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X3								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V2	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 079/165	

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 18/02/2025		Bornier : X4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X4								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V5	
						E-mail : ecatid.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 080/165				

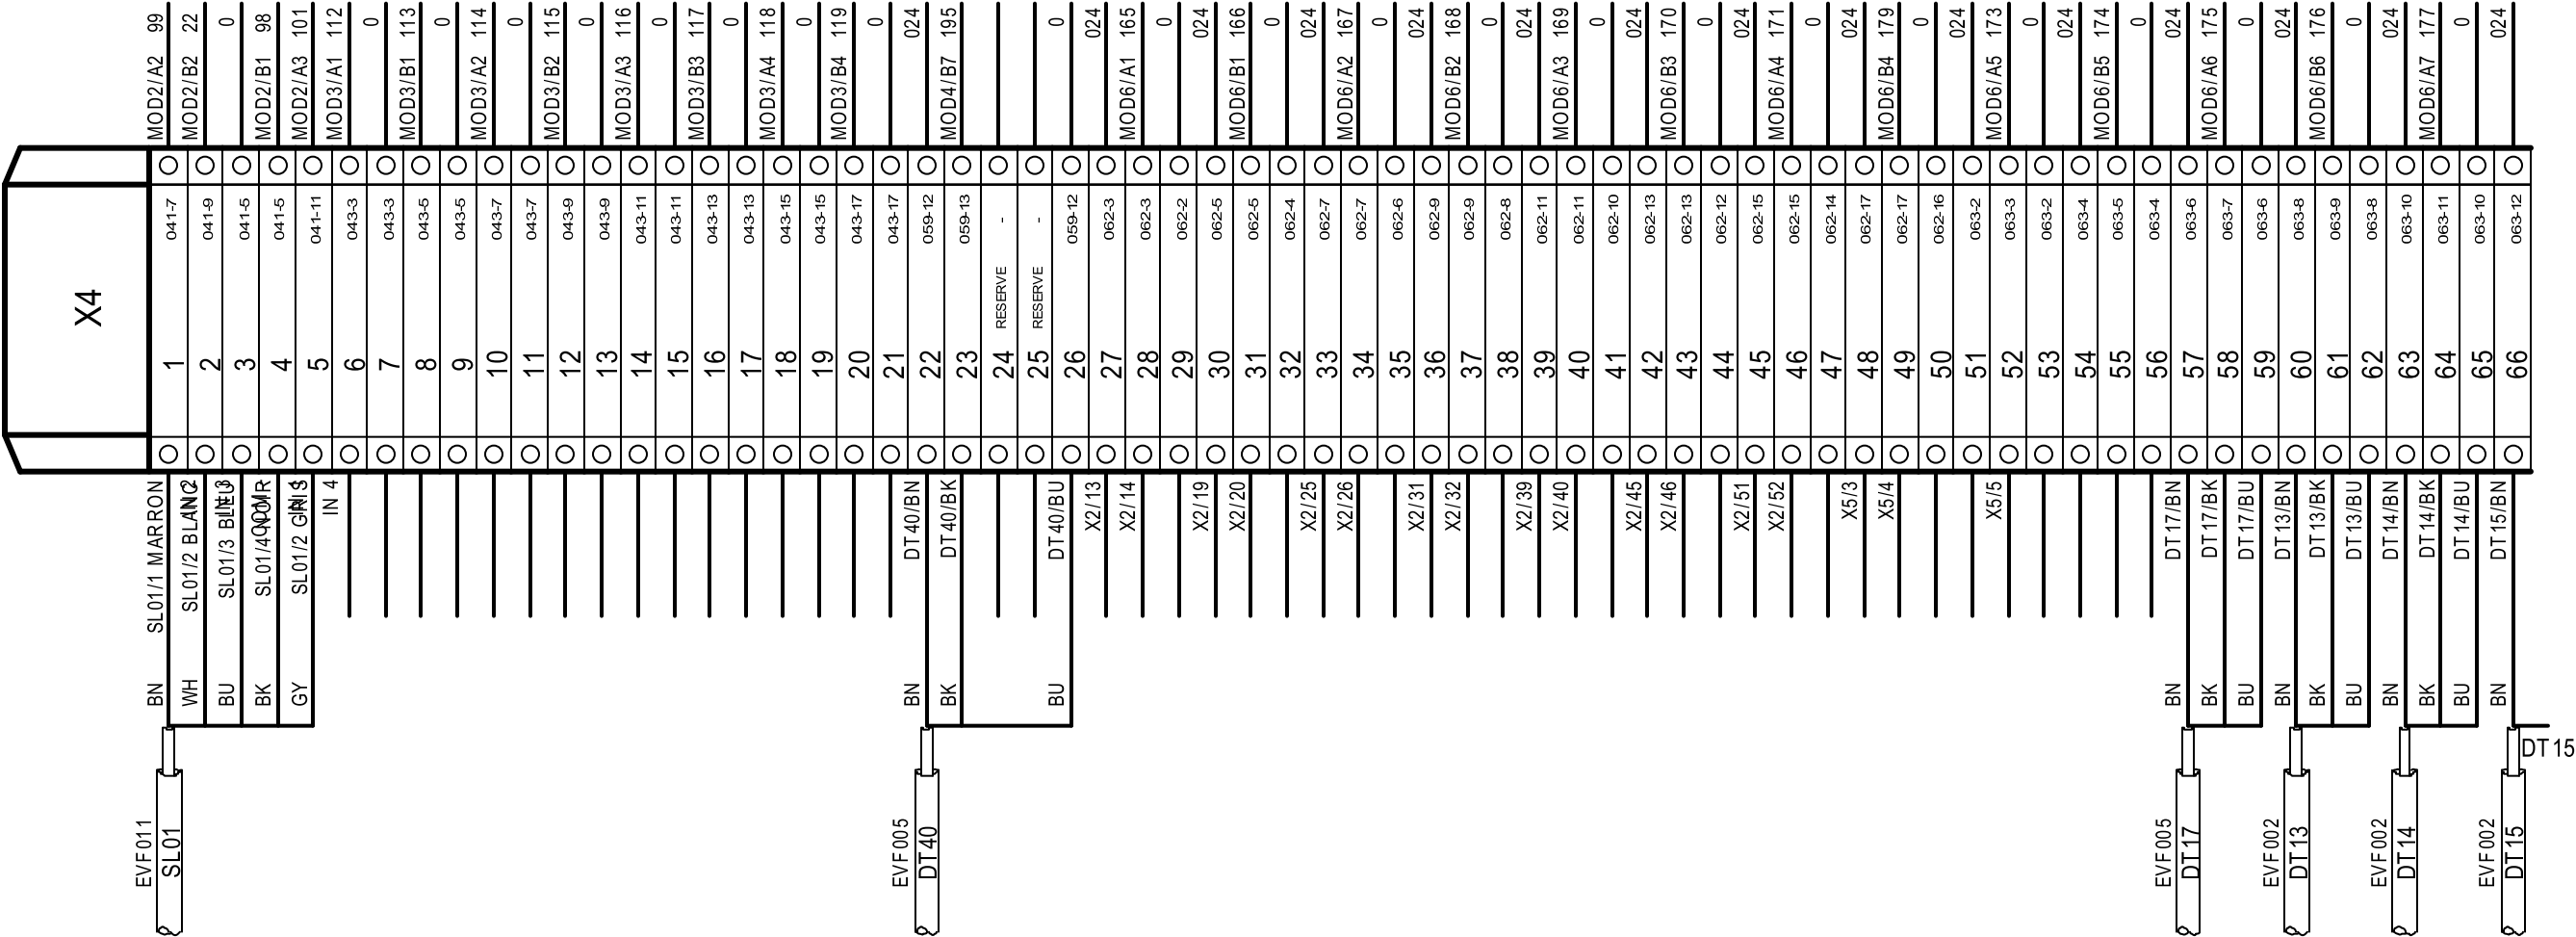

X4

1

041-7

MOD2/A2 99

2

041-9

MOD2/B2 22

3

041-5

0

4

041-5

MOD2/B1 98

5

041-11

MOD2/A3 101

6

043-3

MOD3/A1 112

7

043-3

0

8

043-5

MOD3/B1 113

9

043-5

0

10

043-7

MOD3/A2 114

11

043-7

0

12

043-9

MOD3/B2 115

13

043-9

0

14

043-11

MOD3/A3 116

15

043-11

0

16

043-13

MOD3/B3 117

17

043-13

0

18

043-15

MOD3/A4 118

19

043-15

0

20

043-17

MOD3/B4 119

21

043-17

0

22

059-12

024

23

059-13

MOD4/B7 195

24

RESERVE -

25

RESERVE -

26

059-12

0

27

062-3

024

28

062-3

MOD6/A1 165

29

062-2

0

30

062-5

024

31

062-5

MOD6/B1 166

32

062-4

0

33

062-7

024

34

062-7

MOD6/A2 167

35

062-6

0

36

062-9

024

37

062-9

MOD6/B2 168

38

062-8

0

39

062-11

024

40

062-11

MOD6/A3 169

41

062-10

0

42

062-13

024

43

062-13

MOD6/B3 170

44

062-12

0

45

062-15

024

46

062-15

MOD6/A4 171

47

062-14

0

48

062-17

024

49

062-17

MOD6/B4 179

50

062-16

0

51

063-2

024

52

063-3

MOD6/A5 173

53

063-2

0

54

063-4

024

55

063-5

MOD6/B5 174

56

063-4

0

57

063-6

024

58

063-7

MOD6/A6 175

59

063-6

0

60

063-8

024

61

063-9

MOD6/B6 176

62

063-8

0

63

063-10

024

64

063-11

MOD6/A7 177

65

063-10

0

66

063-12

024

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

ARMOIRE

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :
18/02/2025

Designed by :
DB

Bornier : X4

Bornier : X4

ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01437

CUSTOMER :

JOSSET

ARTICLE :

SMXA-C014371

COUNTRY :

ESPAGNE

INDEX :

V5

FOLIO : 2

081/165

DT 15		BK		DT15/BK	X4	67	063-13	MOD6/B7 178
		BU		DT15/BU		68	063-12	0
YSLY 5G0.75MM ²		1		DT16/13	69	063-14	024	
		2		DT16/14	70	063-15	MOD6/A8 172	
					71	063-14	0	
					72	063-16	024	
					73	063-16	0	
					74	063-16		
EVF005		BN	PS01/BN		75	066-7	MOD9/A3 186	
		BK	PS01/BK		76	066-3	MOD9/A1 185	
		BU	PS01/BU		77	066-9	MOD9/A4 184	
EVF002		BN	DT201/BN		78	068-7	MOD10/A3 182	
		BK	DT201/BK		79	068-3	MOD10/A1 181	
		BU	DT201/BU		80	068-9	MOD10/A4 183	
EVF002		BN	DT202/BN		81	068-15	MOD10/B3 197	
		BK	DT202/BK		82	068-11	MOD10/B1 196	
		BU	DT202/BU		83	068-17	MOD10/B4 198	
EVF002		BN	DT203/BN		84	069-7	MOD10/A7 201	
		BK	DT203/BK		85	069-3	MOD10/A5 199	
		BU	DT203/BU		86	069-9	MOD10/A8 202	
EVF002		BN	DT204/BN		87	069-15	MOD10/B7 204	
		BK	DT204/BK		88	069-11	MOD10/B5 203	
		BU	DT204/BU		89	069-17	MOD10/B8 205	
EVF002		BN	DT205/BN		90	070-7	MOD11/A3 207	
		BK	DT205/BK		91	070-3	MOD11/A1 206	
		BU	DT205/BU		92	070-9	MOD11/A4 208	
EVF002		BN	DT206/BN		93	070-15	MOD11/B3 210	
		BK	DT206/BK		94	070-11	MOD11/B1 209	
		BU	DT206/BU		95	070-17	MOD11/B4 211	
					—			

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J |

K

1.

M I

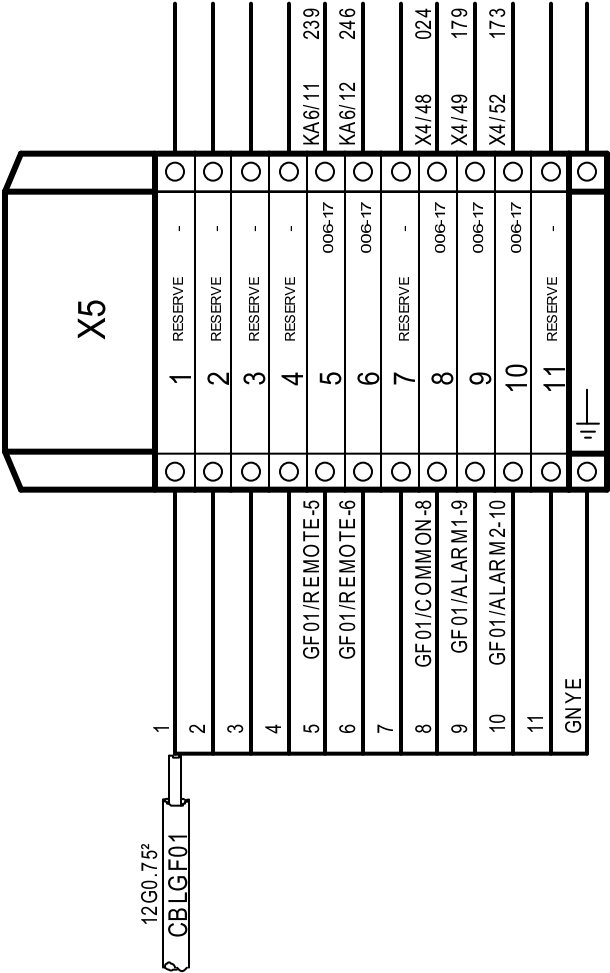


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 18/02/2025		Bornier : X5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X5								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V5	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								082/165					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 18/02/2025		Bornier : X10			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X10							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V5	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 083/165					

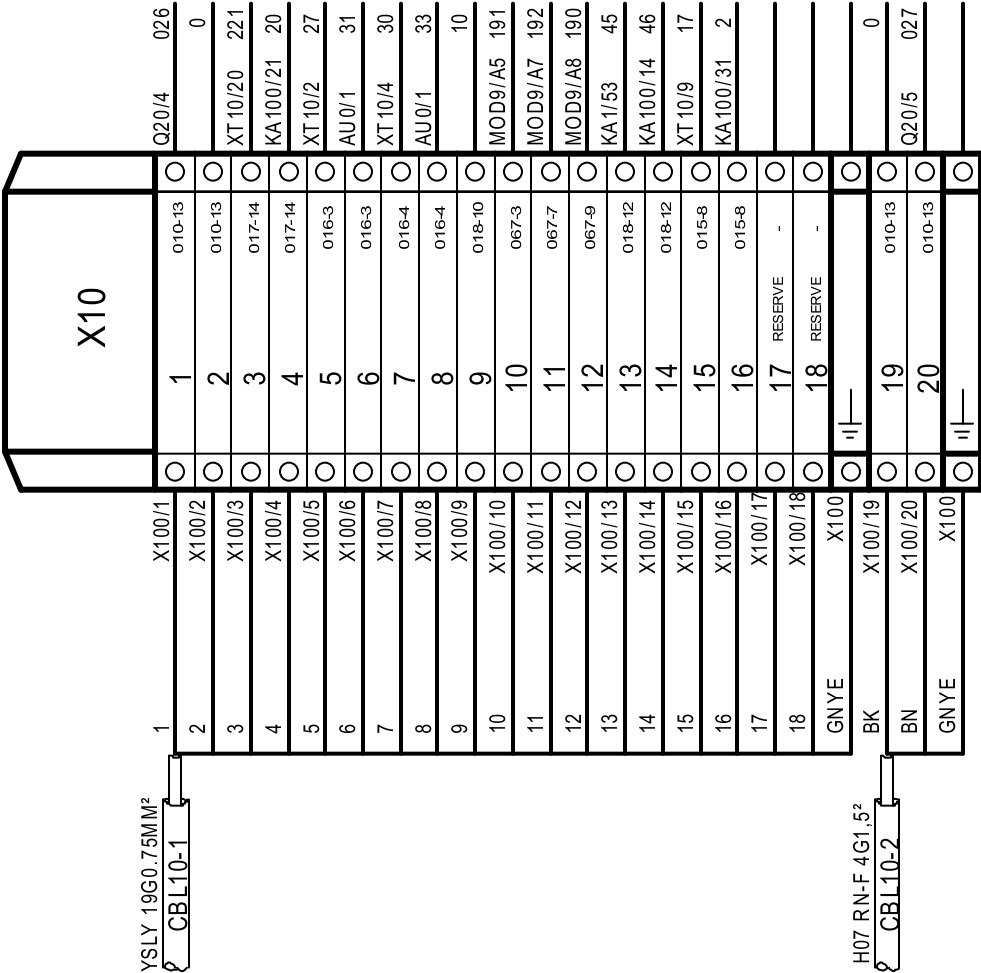

H07 RN-F 4G1,5²

Ø CBL10-2

1

X100/1

2

X100/2

3

X100/3

4

X100/4

5

X100/5

6

X100/6

7

X100/7

8

X100/8

9

X100/9

10

X100/10

11

X100/11

12

X100/12

13

X100/13

14

X100/14

15

X100/15

16

X100/16

17

X100/17

18

X100/18

GNYE

X100

BK

X100/19

BN

X100/20

GNYE

X100

X10

1

010-13

Q20/4

026

2

010-13

XT10/20

221

3

017-14

KA100/21

20

4

017-14

XT10/2

27

5

016-3

AU0/1

31

6

016-3

XT10/4

30

7

016-4

AU0/1

33

8

016-4

10

9

018-10

MOD9/A5

191

10

067-3

MOD9/A7

192

11

067-7

MOD9/A8

190

12

067-9

KA1/53

45

13

018-12

KA100/14

46

14

018-12

XT10/9

17

15

015-8

KA100/31

2

16

015-8

17

RESERVE -

18

RESERVE -

19

010-13

0


20

010-13

Q20/5

027

11

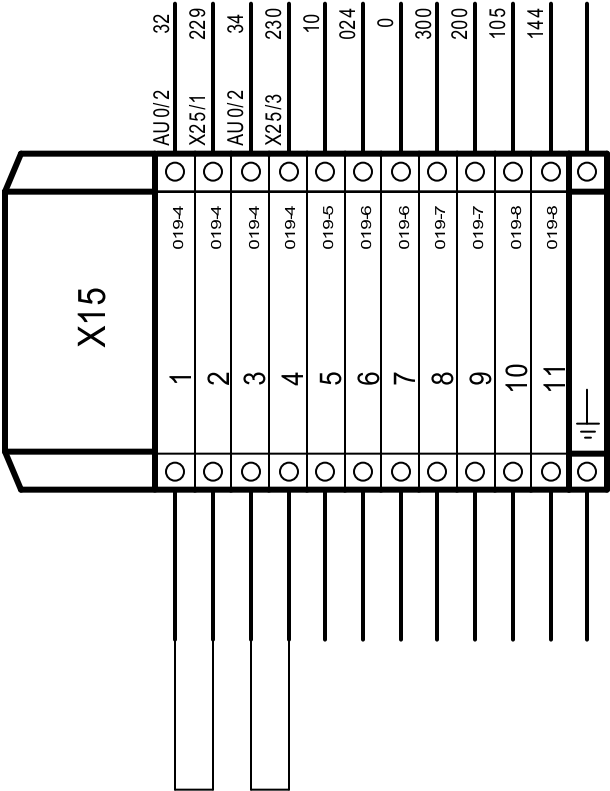


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X15			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X15							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 084/165											


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 18/02/2025		Bornier : X20			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X20							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V5	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							085/165					

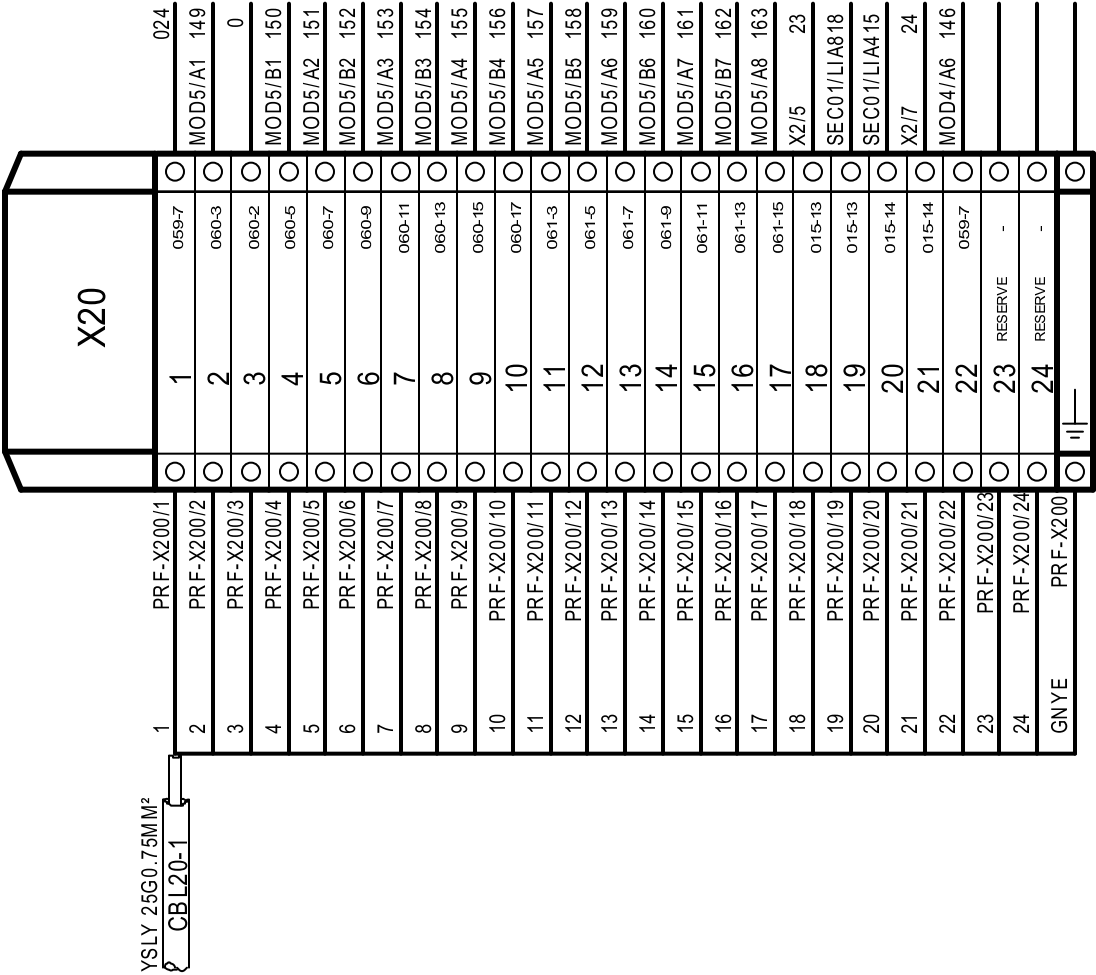

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

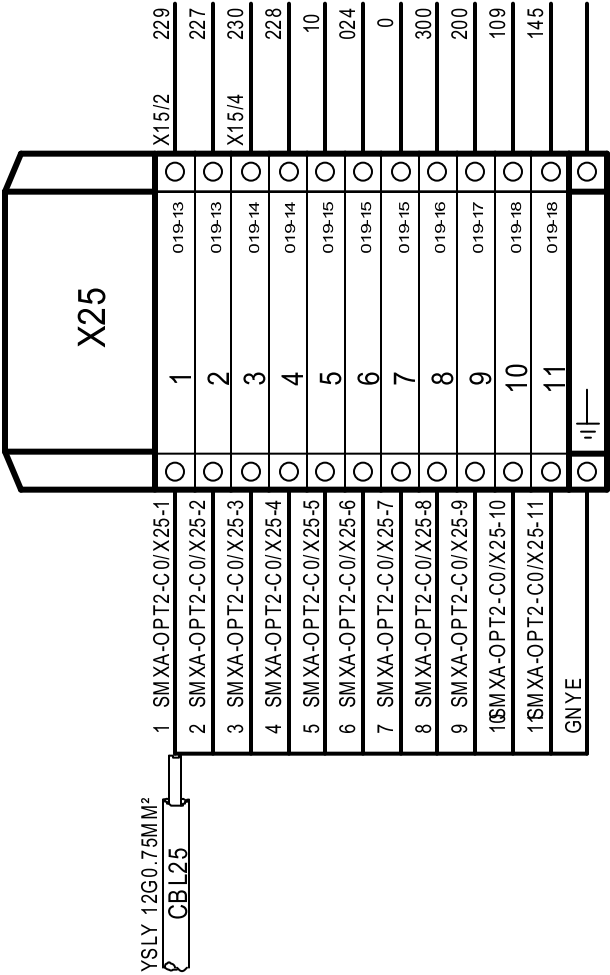



ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X25				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X25								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 086/165					

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 18/02/2025		Bornier : XT10			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : XT10							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V5	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 087/165					

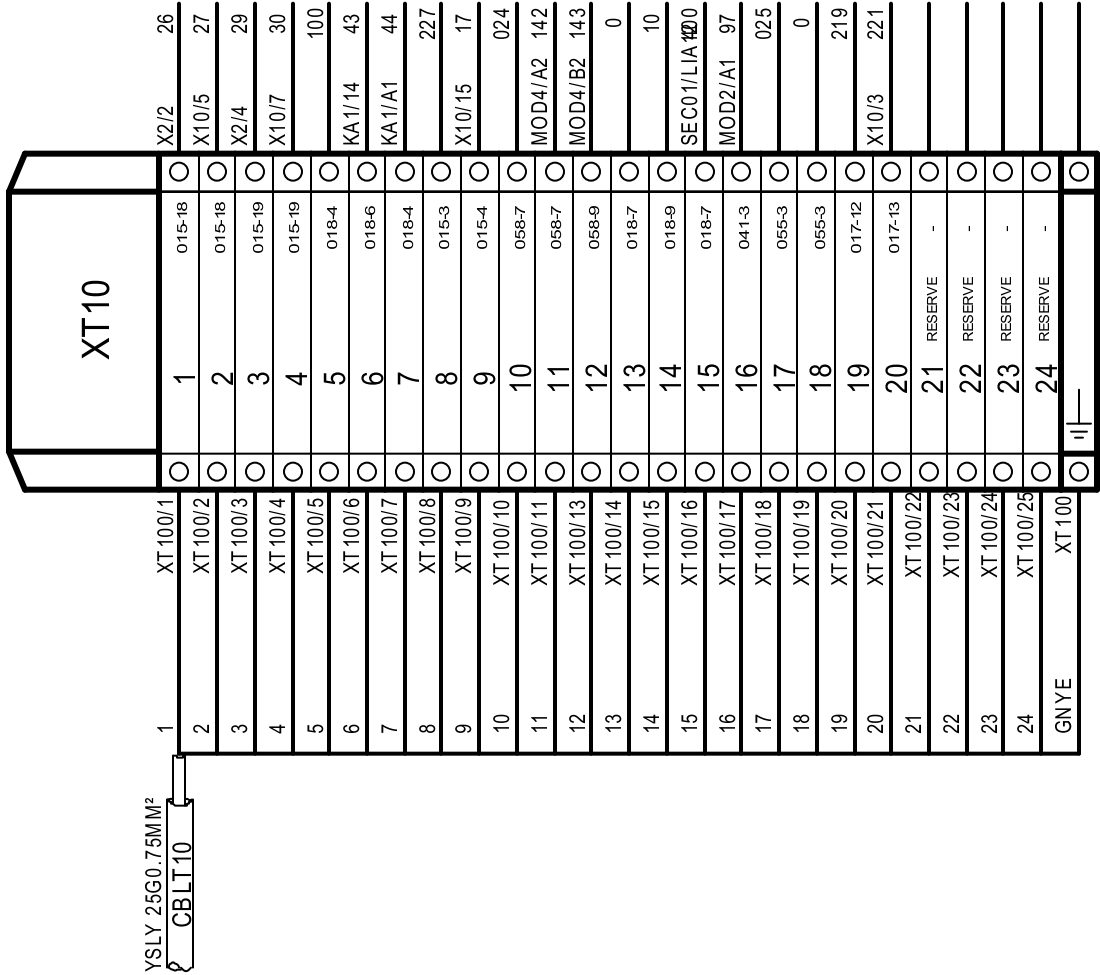

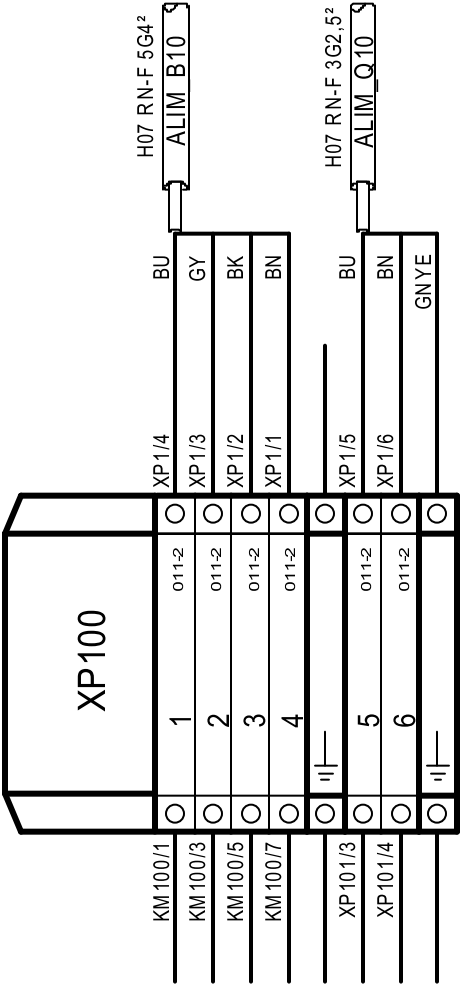


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP100								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								088/165					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

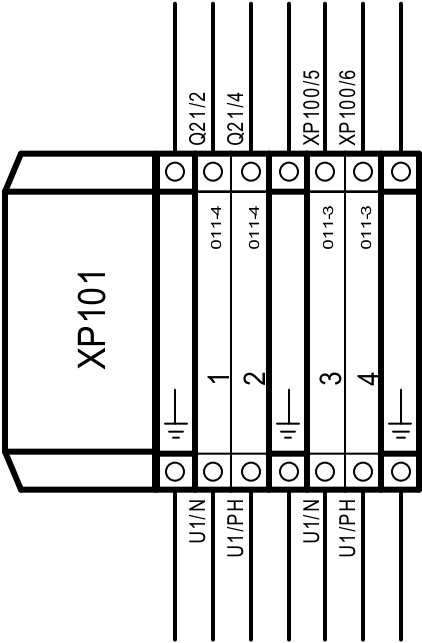

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP101				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : XP101								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 089/165					

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


K

L


M

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 18/02/2025		Bornier : X100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X100								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V5	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 090/165					

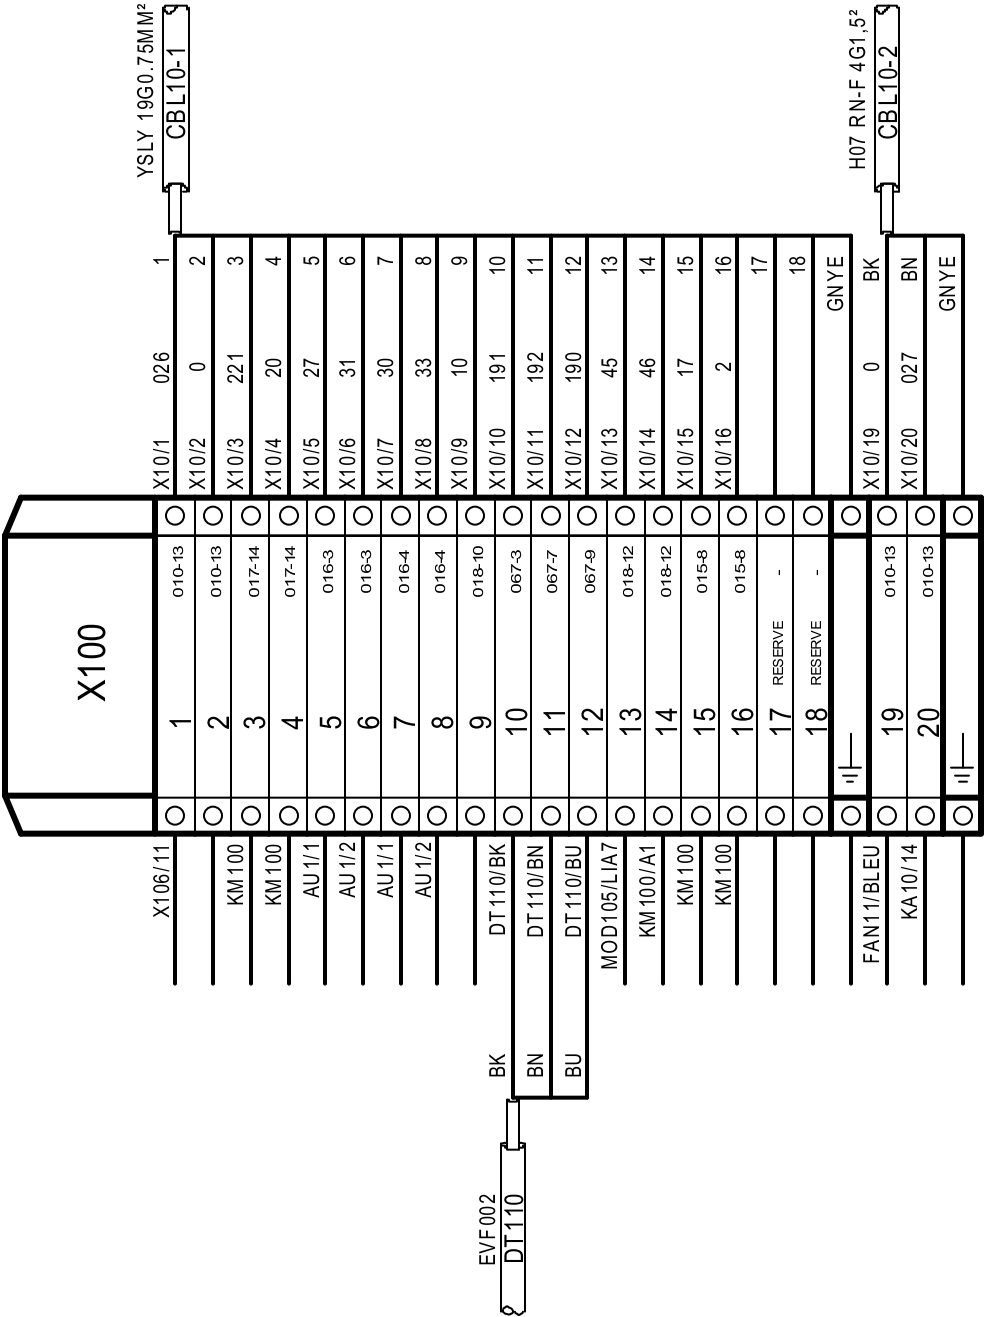

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

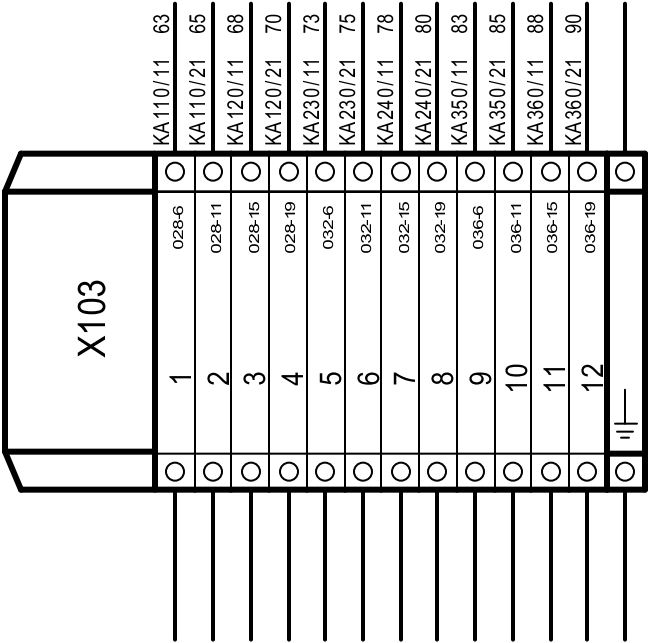


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X103			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X103							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020													FOLIO : 091/165	

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 01/08/2024		Bornier : X104				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X104								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 092/165					

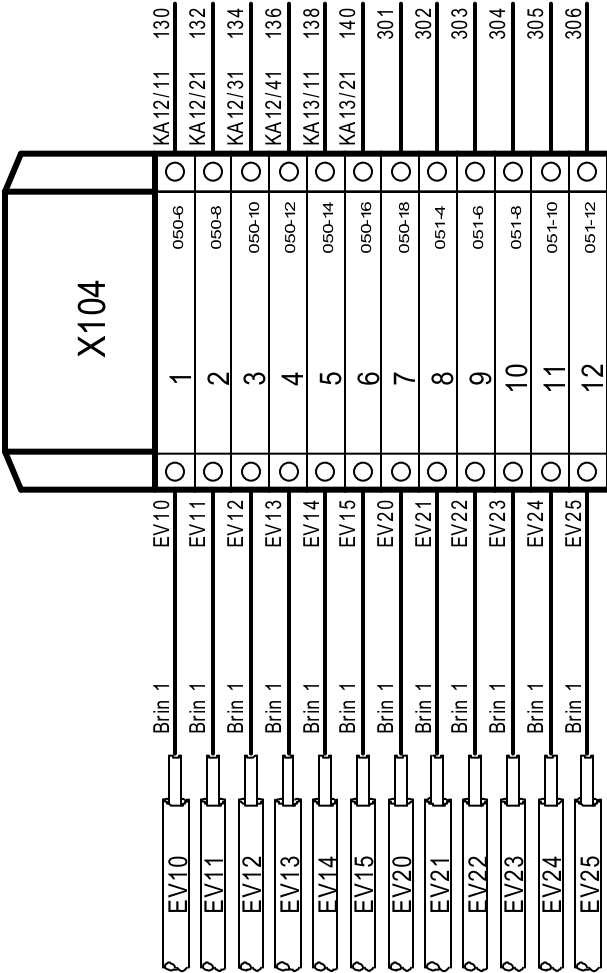

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

X105

SUB-D UAC300-2-A
SUB-D UAC300-1-A
SUB-D UAC200-2-A
SUB-D UAC200-1-A
SUB-D UAC100-2-A
SUB-D UAC100-1-A

SUB-D UAC300-2-A
SUB-D UAC300-1-A
SUB-D UAC200-2-A
SUB-D UAC200-1-A
SUB-D UAC100-2-A
SUB-D UAC100-1-A

Borne triple étages
PT 1.5/S-3PV REF : 3213742

						
---	---	---	--	---	---	---


N° borne - H

N° borne - M

N° borne - B

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 06/08/2024		Bornier : X105				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET			COUNTRY : ESPAGNE		
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X105								ARTICLE : SMXA-C014371						INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				094/165													

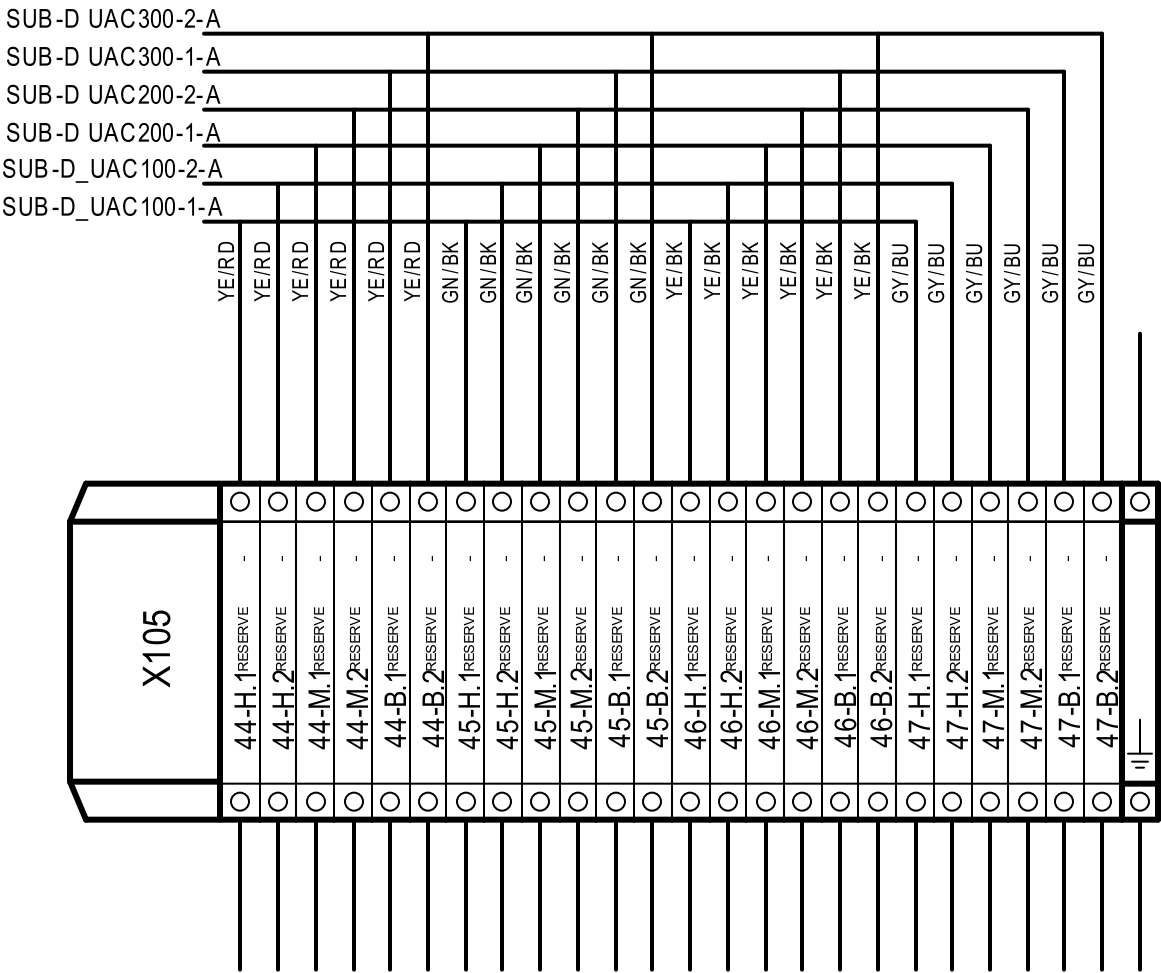


Borne triple étages
PT 1.5/S-3PV REF : 3213742

N° borne - H

N° borne - M


N° borne - B

BOITIER B10

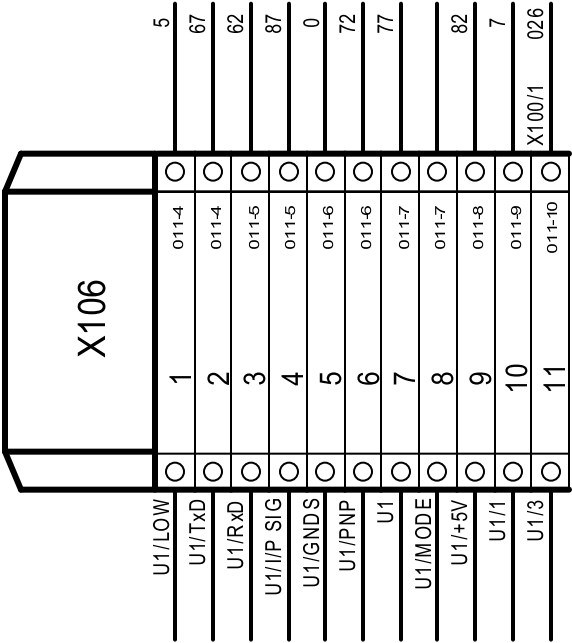


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X106			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X106							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						097/165					

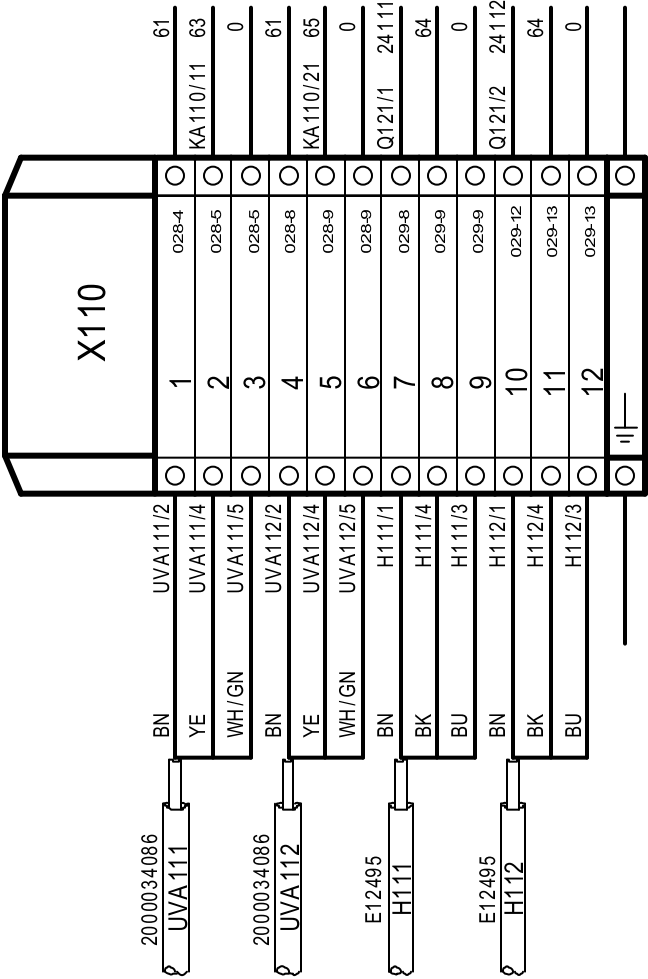


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X110			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X110							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 098/165											

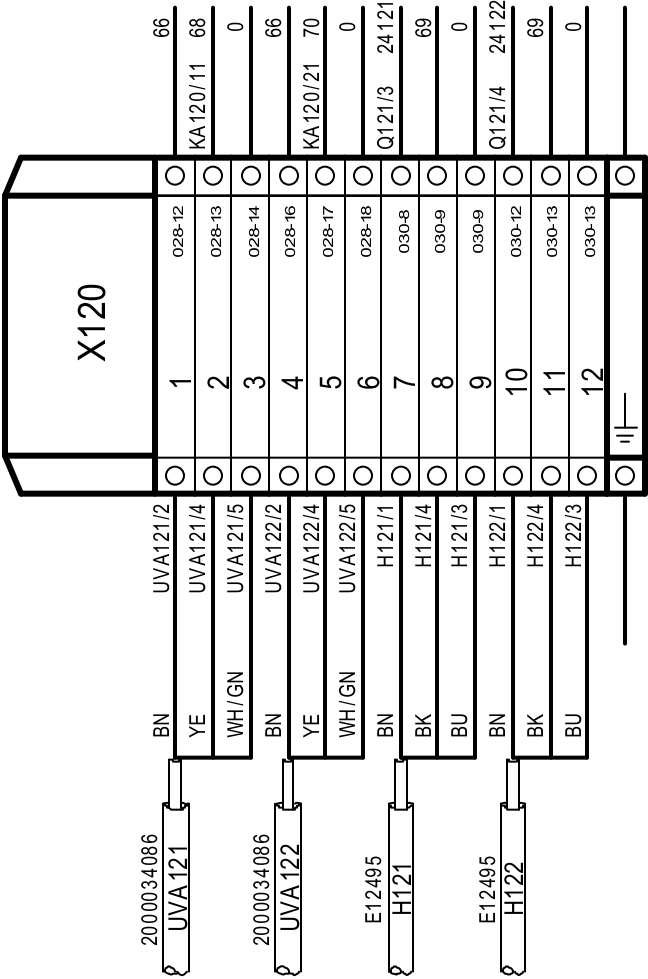


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X120				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X120								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 099/165					

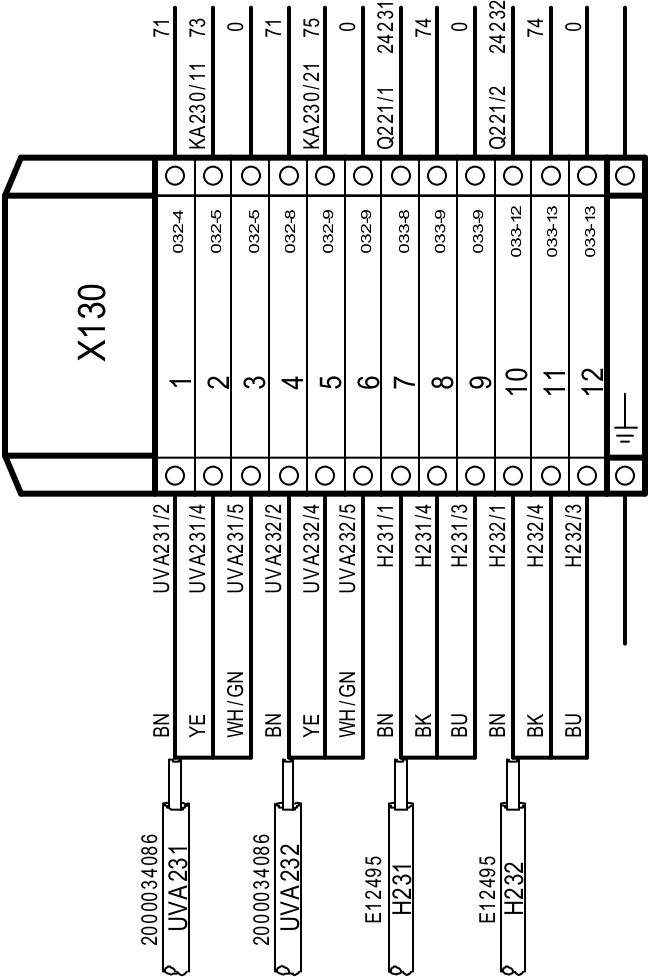

BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X130				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X130								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 100/165					

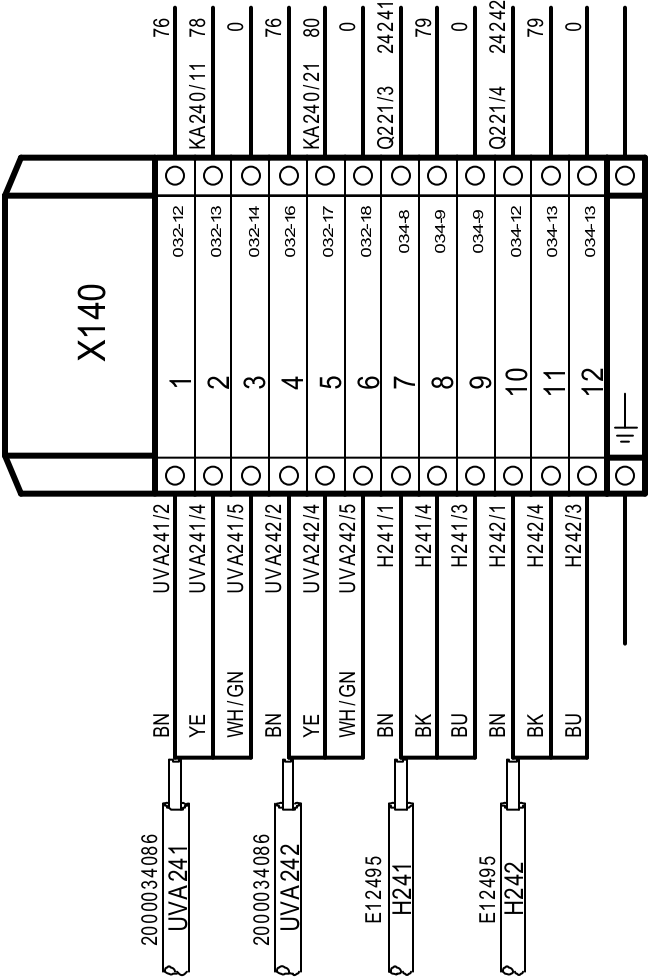

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X140				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X140								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								101/165					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

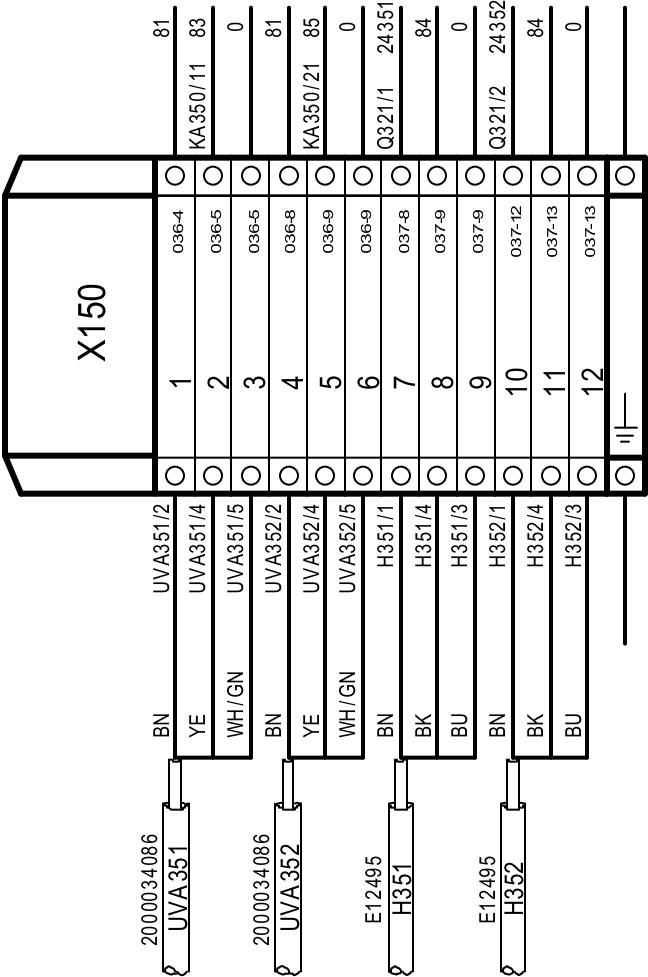


BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X150				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X150								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 102/165					

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X160				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X160								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
						E-mail : ecatic.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 103/165					

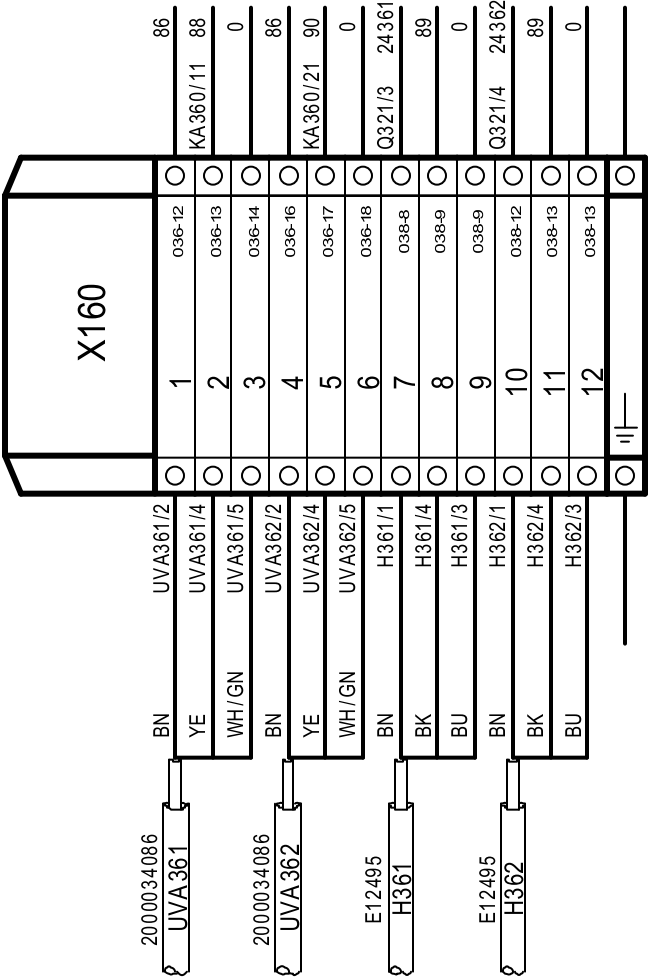

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

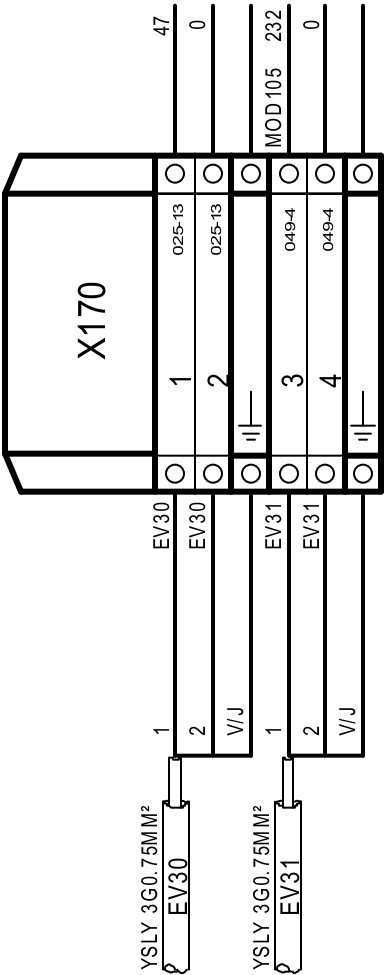

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/10/2024		Bornier : X170			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X170							ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						104/165					

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K





L

M

BOITIER B20





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 18/02/2025		Bornier : X200				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X200								ARTICLE : SMXA-C014371						INDEX : V5	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 105/165													

BOITIER T10																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 18/02/2025		Bornier : XT100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XT100								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V5	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com						ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 106/165					

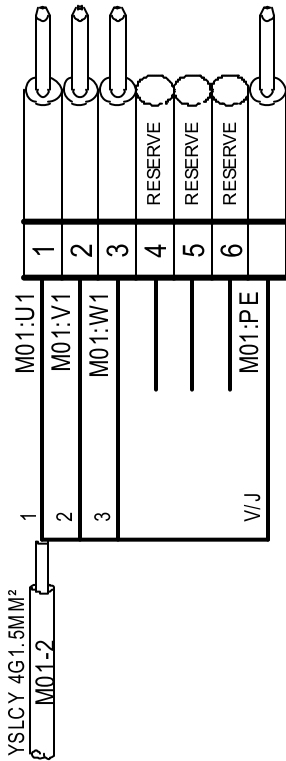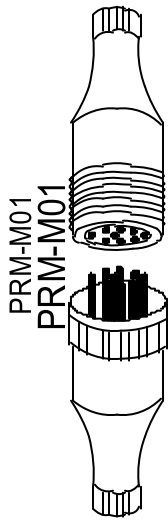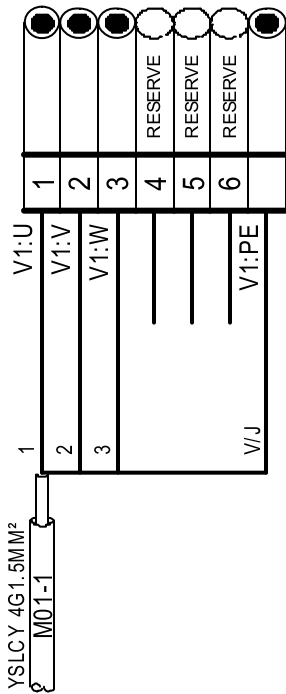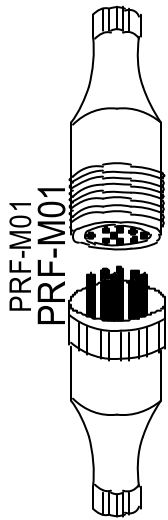





PRF-M01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Connecteur: PRF-M01 & PRM-M01				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
					Designed by : DB										INDEX : V1					
			Fax : (33).2.98.85.31.38		E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020						ARTICLE : SMXA-C014371				FOLIO : 107/165	

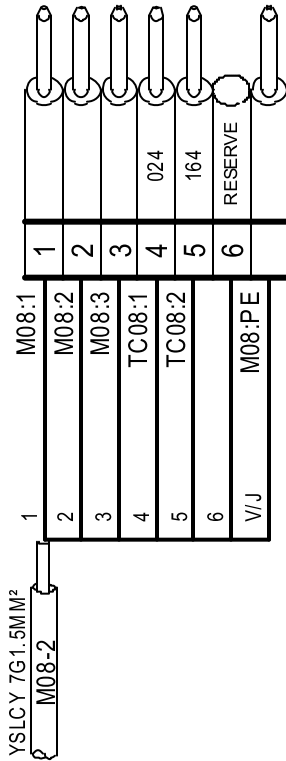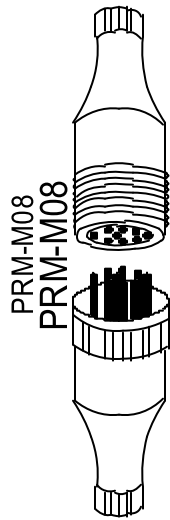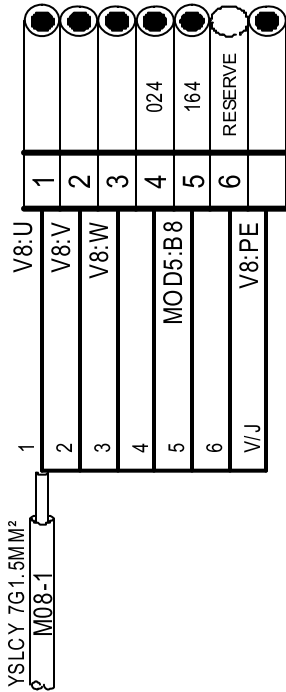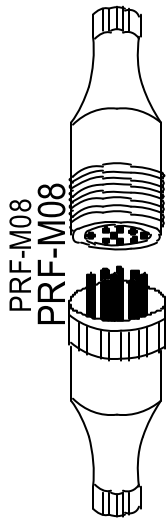





PRF-M08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 29/08/2024		Connecteur: PRF-M08 & PRM-M08				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PRF-M08 - 1/1								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								108/165					

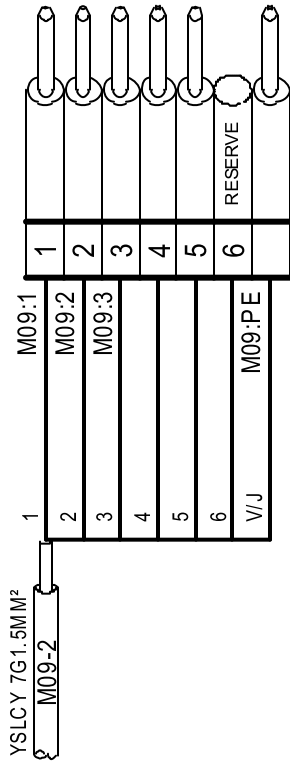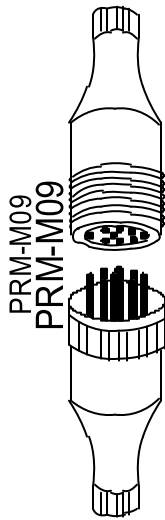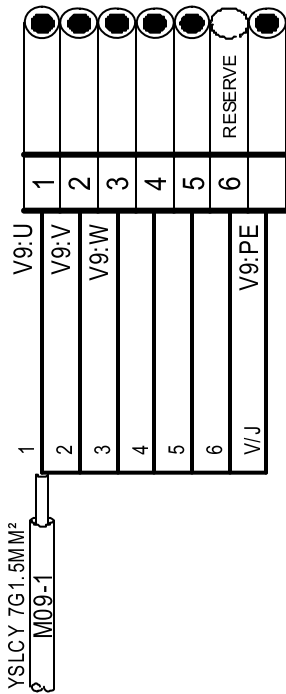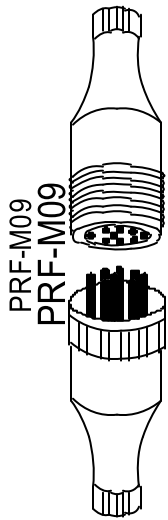

PRF-M09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecaticid.service@ceva.com		Date of creation : 29/08/2024		Connecteur: PRF-M09 & PRM-M09			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
					Designed by : DB		PRF-M09 - 1/1							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
					ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020														
																		FOLIO : 109/165	

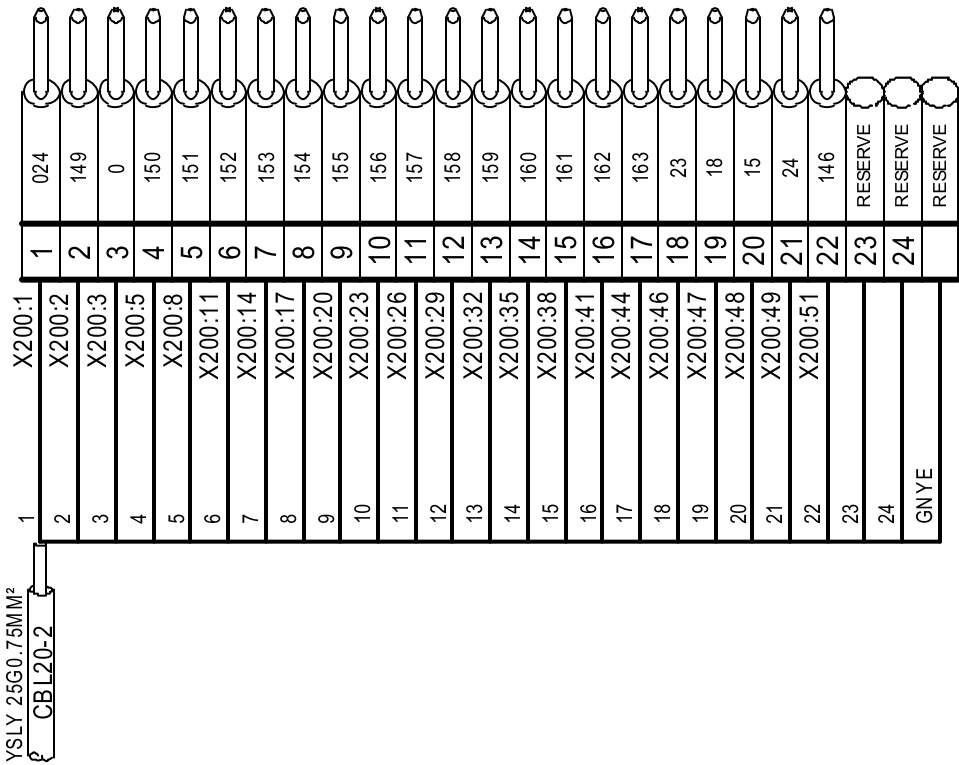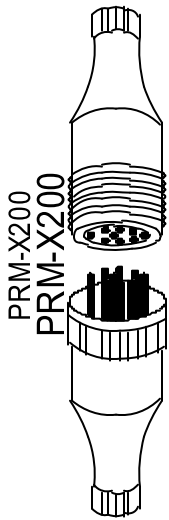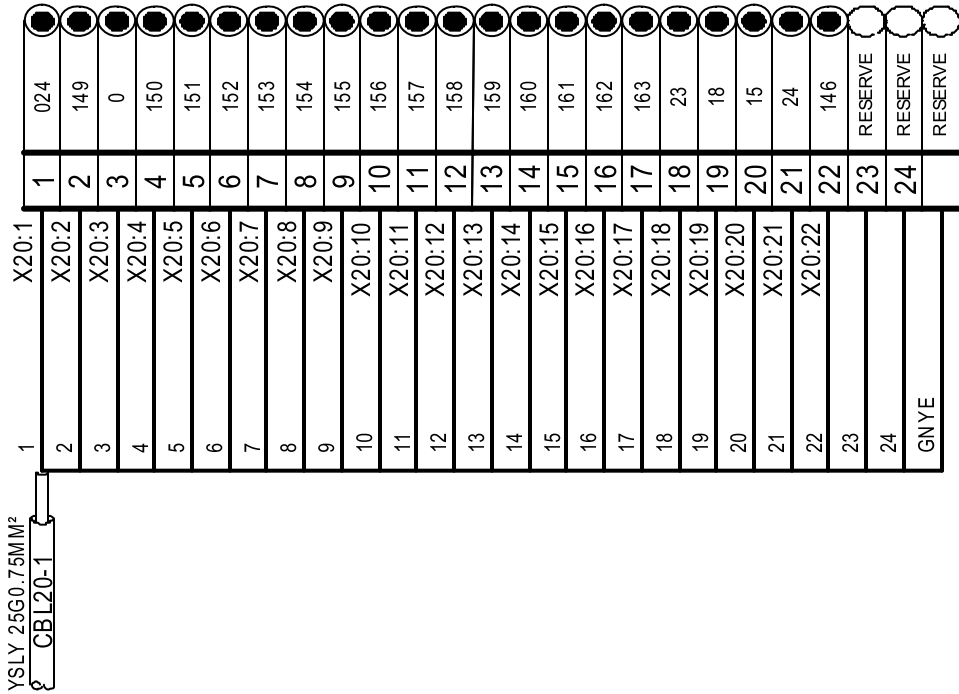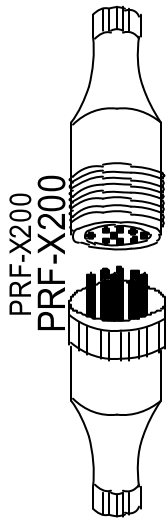


PRF-X200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : 18/02/2025		Connecteur: PRF-X200 & PRM-X200			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
					Designed by : DB		PRF-X200 - 1/1							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V5			
					ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020														
																		FOLIO : 110/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACADE ARMOIRE

CABINET FRONT LAY OUT

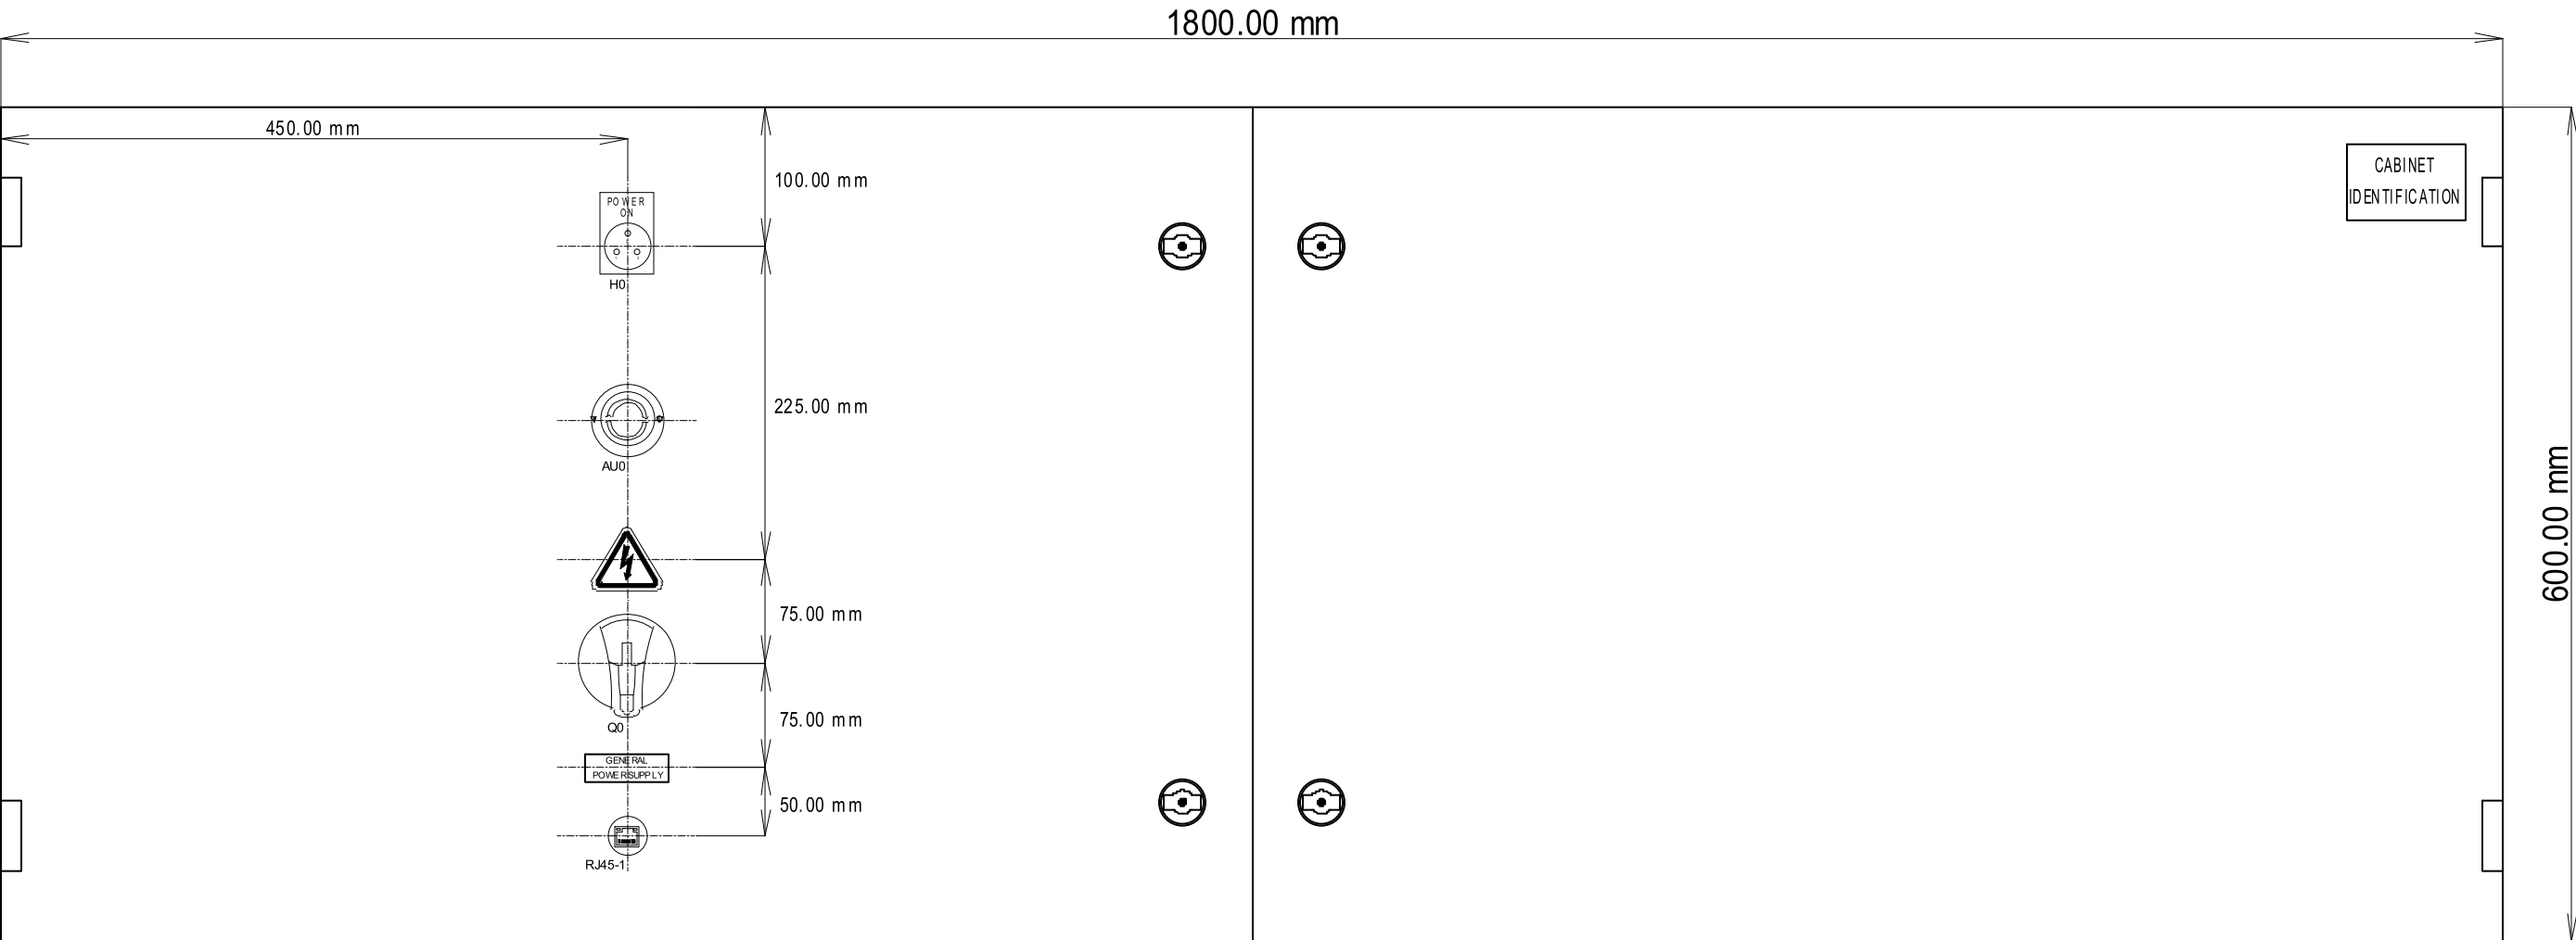


ARMOIRE

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com	Date of creation :	IMPLANTATION FACADE ARMOIRE	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01437	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE
		Designed by : DB	CABINET FRONT LAY OUT		ARTICLE :		INDEX : V1
			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014371		FOLIO : 111/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACE ARRIERE BOITIER B10

BOX B10 REAR PANEL LAY OUT

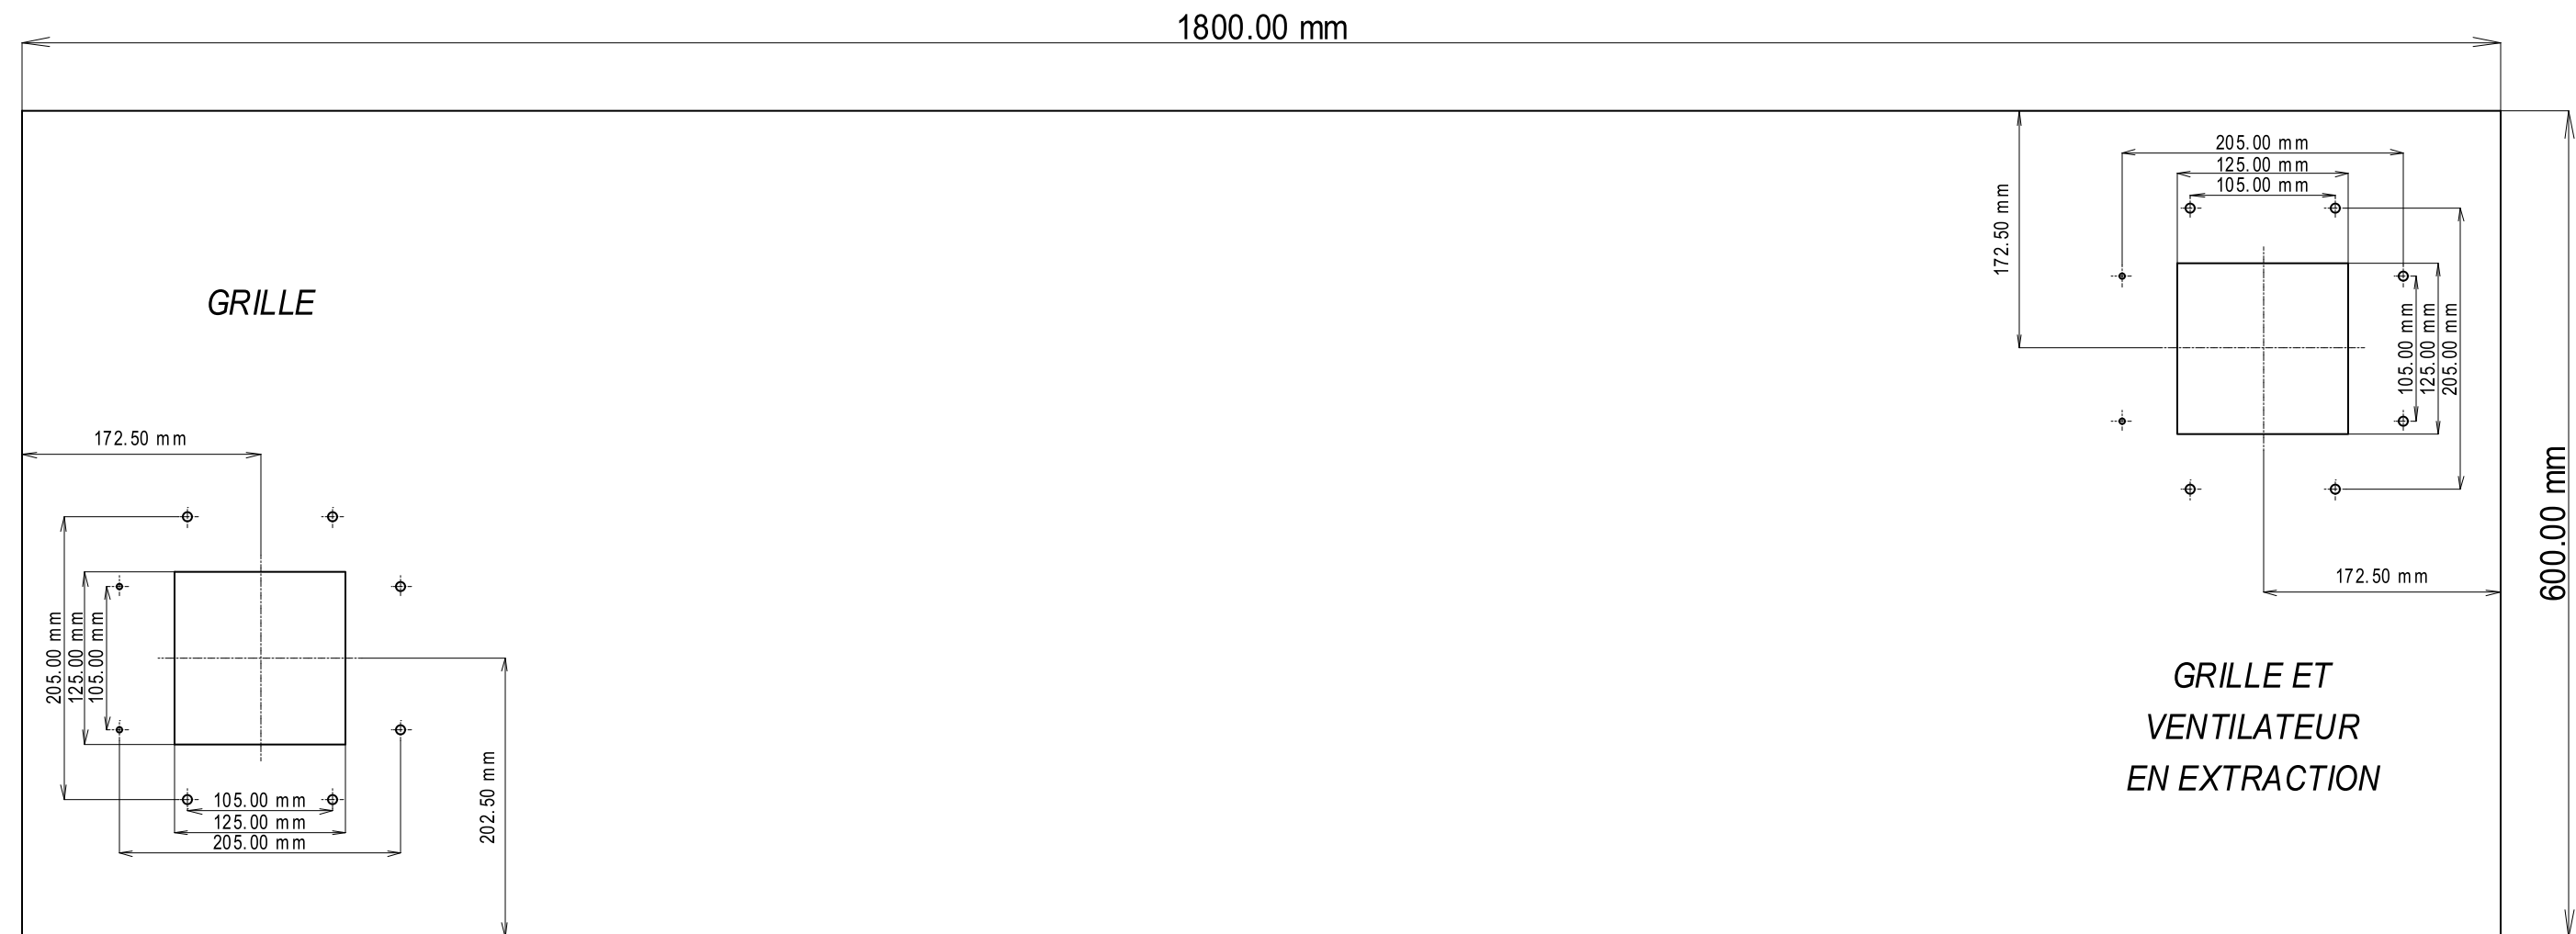

BOITIER B10

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :

Designed by :
DB

IMPLANTATION ARRIERE ARMOIRE

CABINET REAR LAY OUT

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01437

CUSTOMER :

JOSSET

ARTICLE :

SMXA-C014371

COUNTRY :


ESPAGNE

INDEX : V1

FOLIO : 112/165

IMPLANTATION INTERIEUR ARMOIRE

CABINET INSIDE LAY OUT

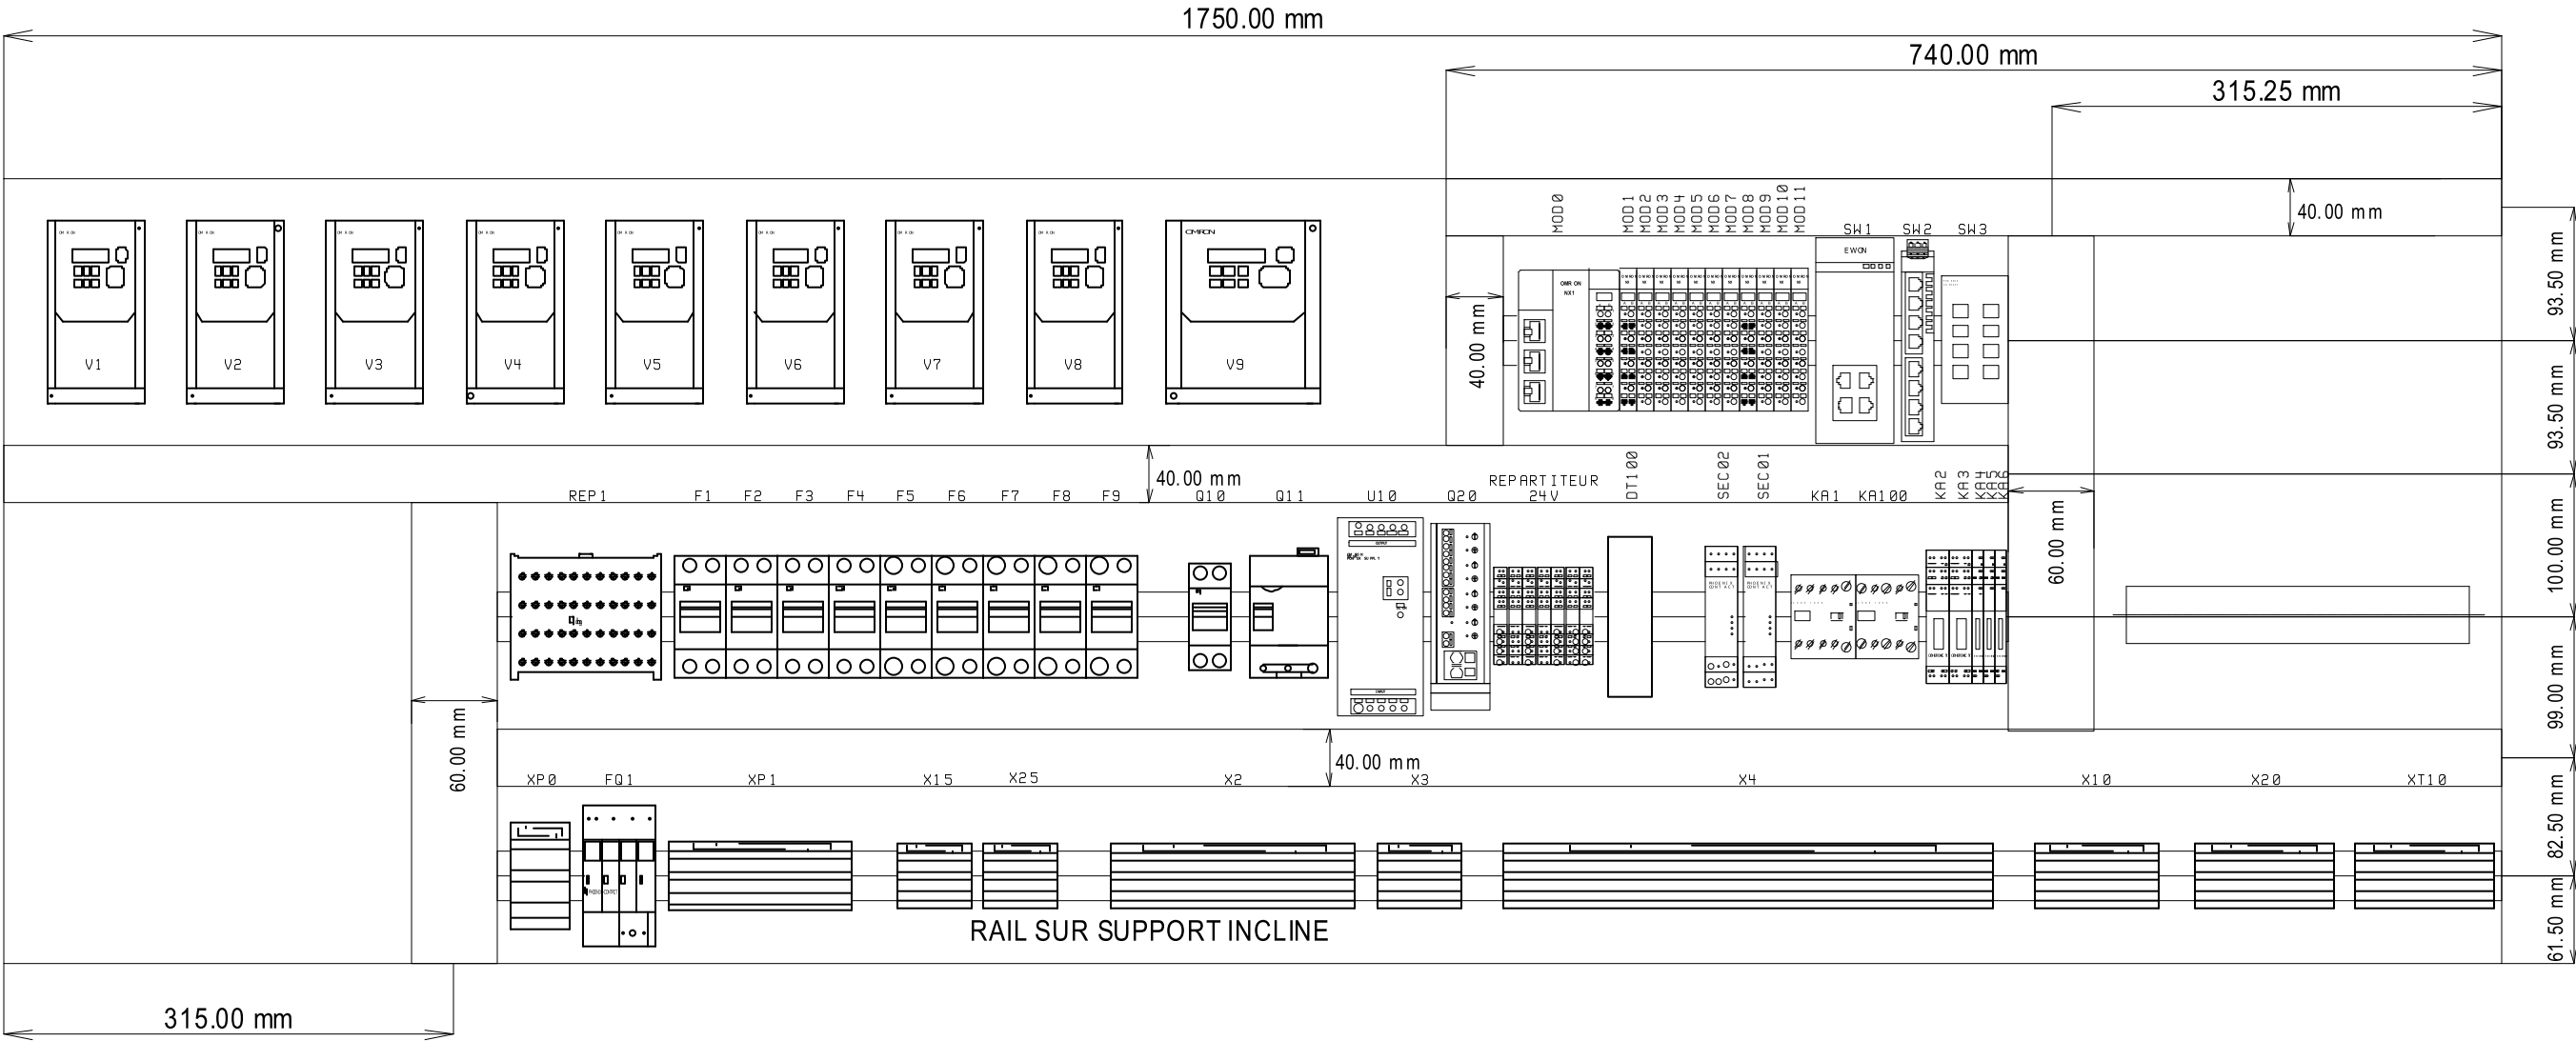


ARMOIRE

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -	Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com	Date of creation :	IMPLANTATION ARMOIRE	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01437	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE
		Designed by : DB	LAY OUT		ARTICLE :		INDEX : V1
			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014371		FOLIO : 113/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION COTE ARMOIRE CABINET SIDE LAY OUT

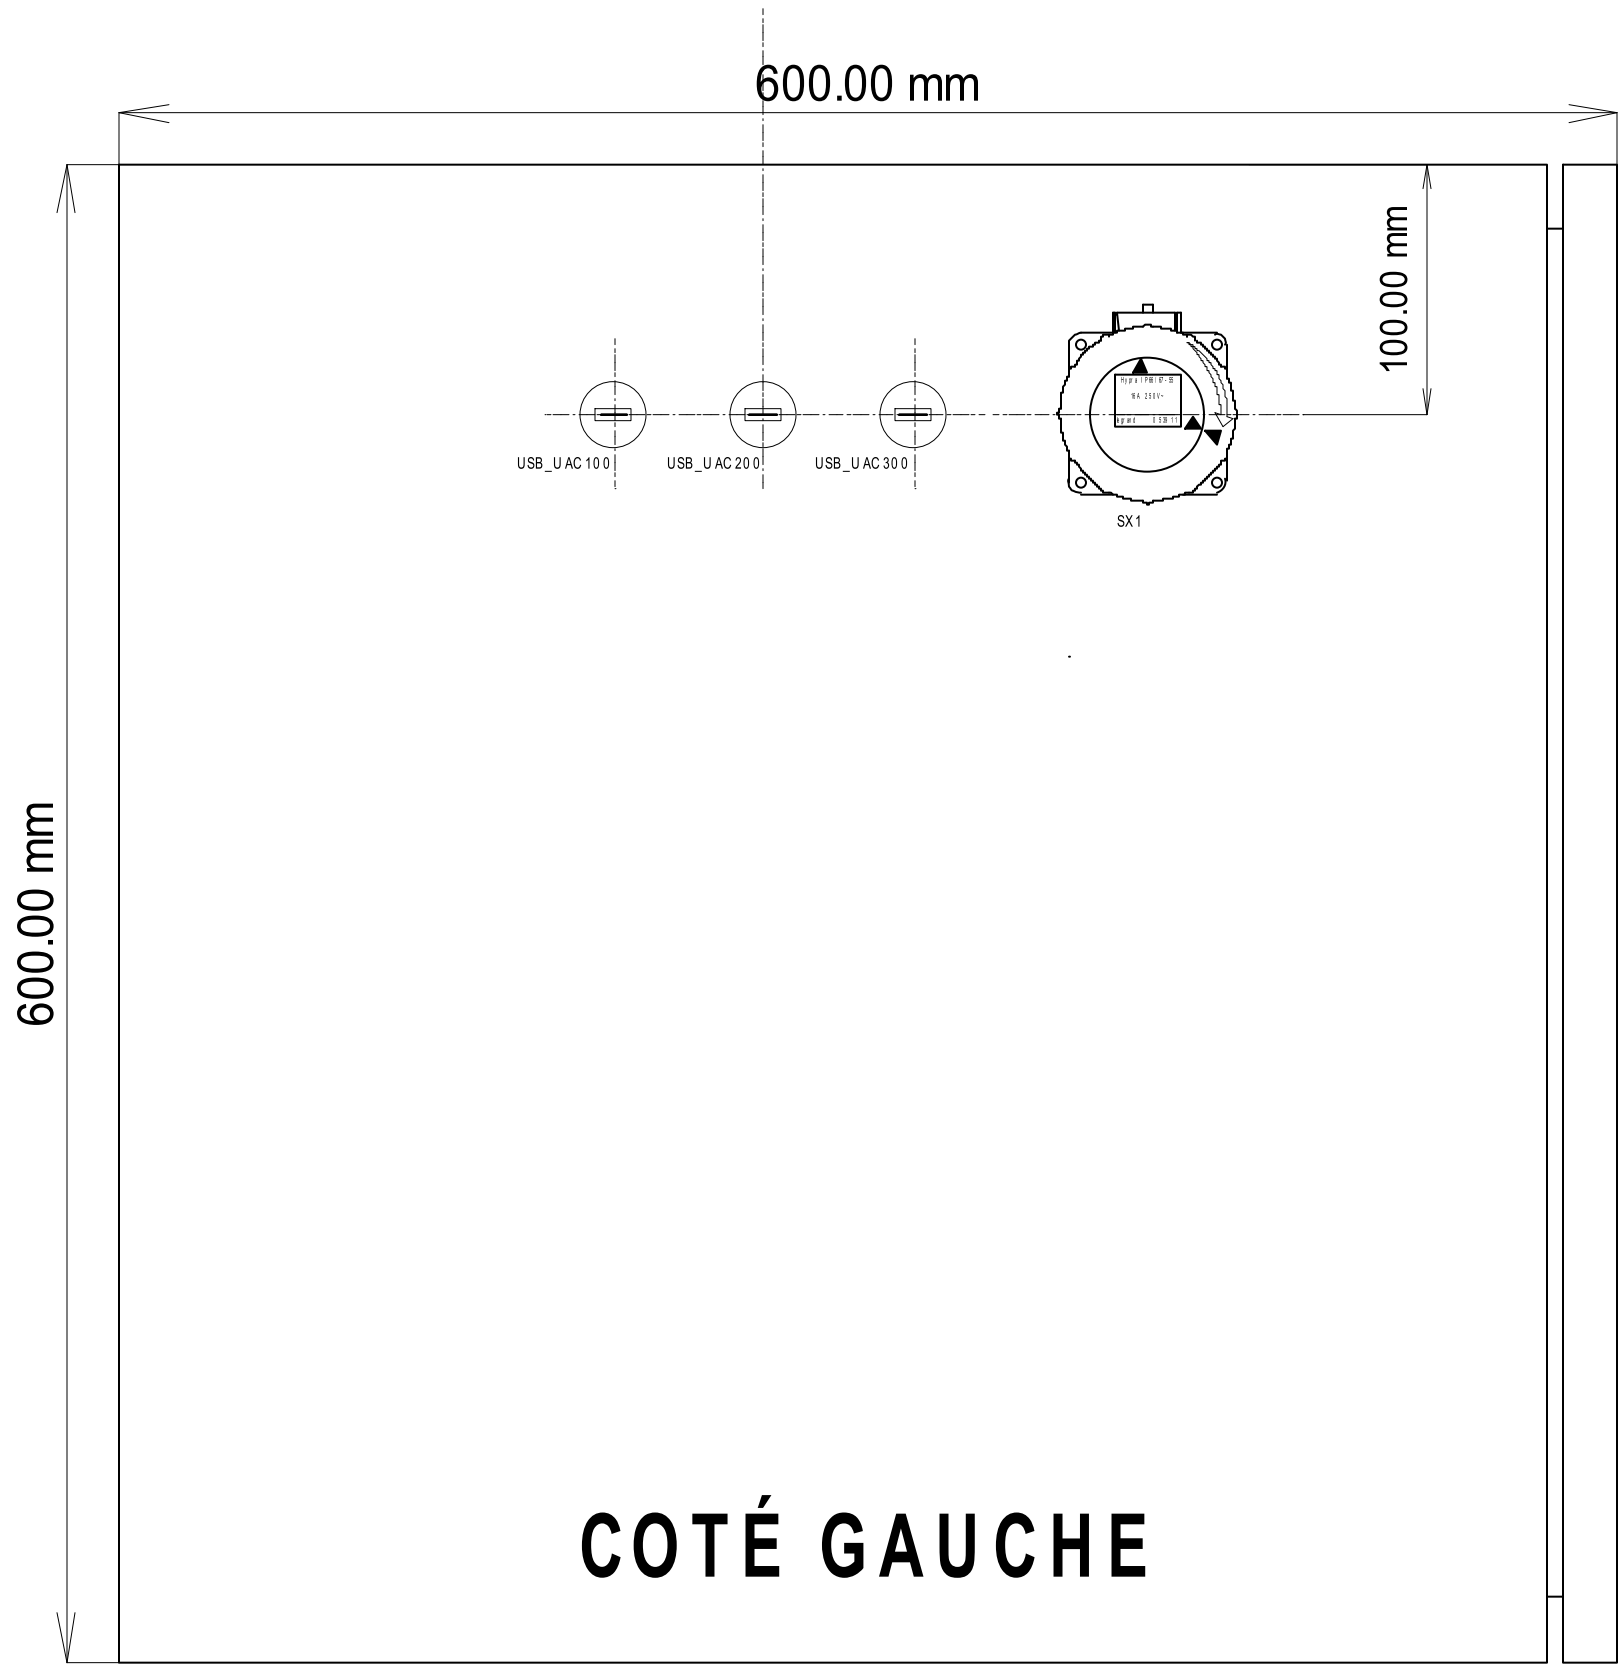


BOITIER B10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 07/12/2023	IMPLANTATION COTE BOITIER B10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01437	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014371		FOLIO : 114/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.


IMPLANTATION FACADE BOITIER B10

BOX B10 FRONT LAY OUT

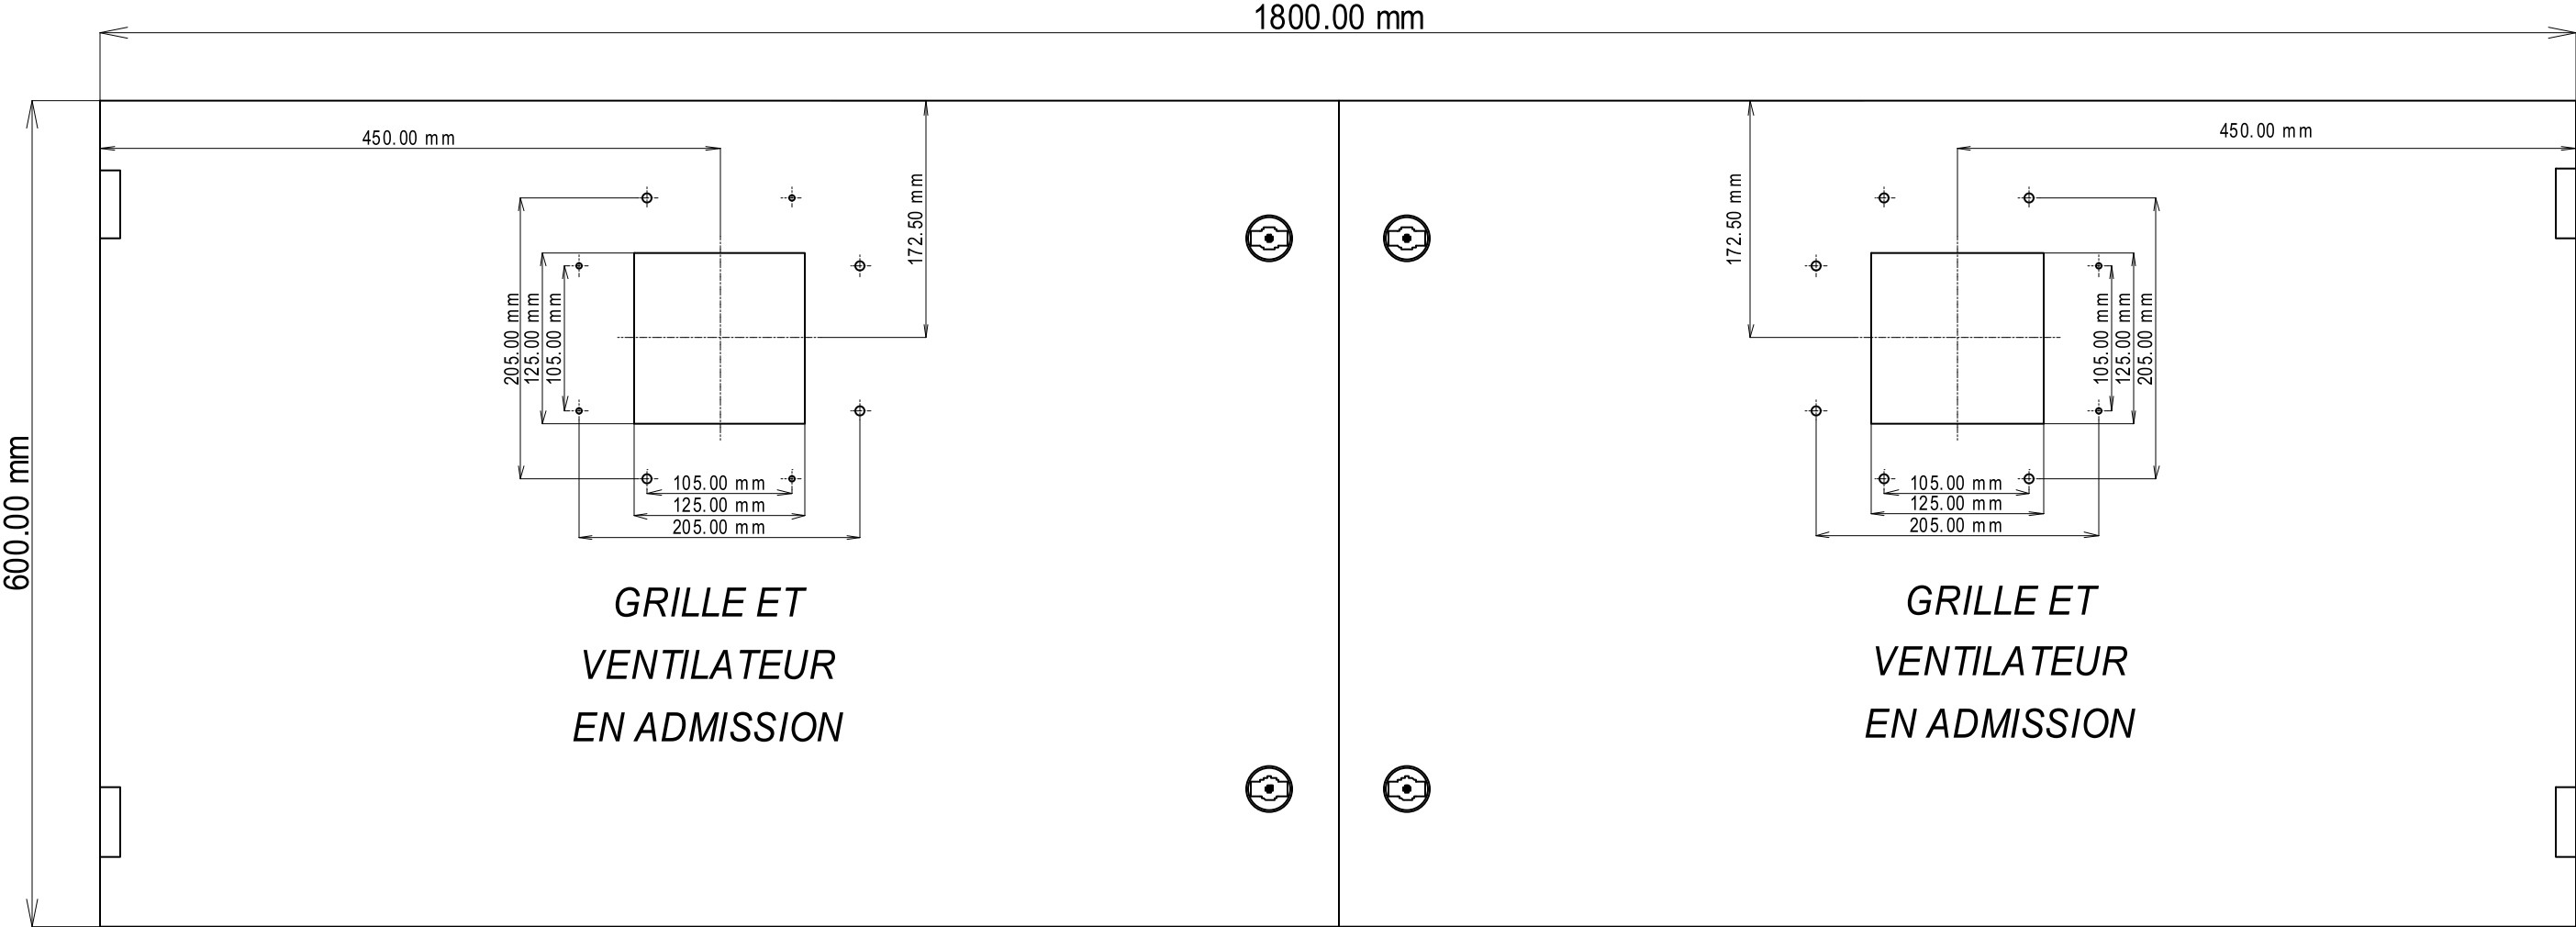

BOITIER B10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com	Date of creation :	IMPLANTATION FACADE BOITIER B10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01437	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE
		Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			SMXA-C014371		FOLIO : 115/165

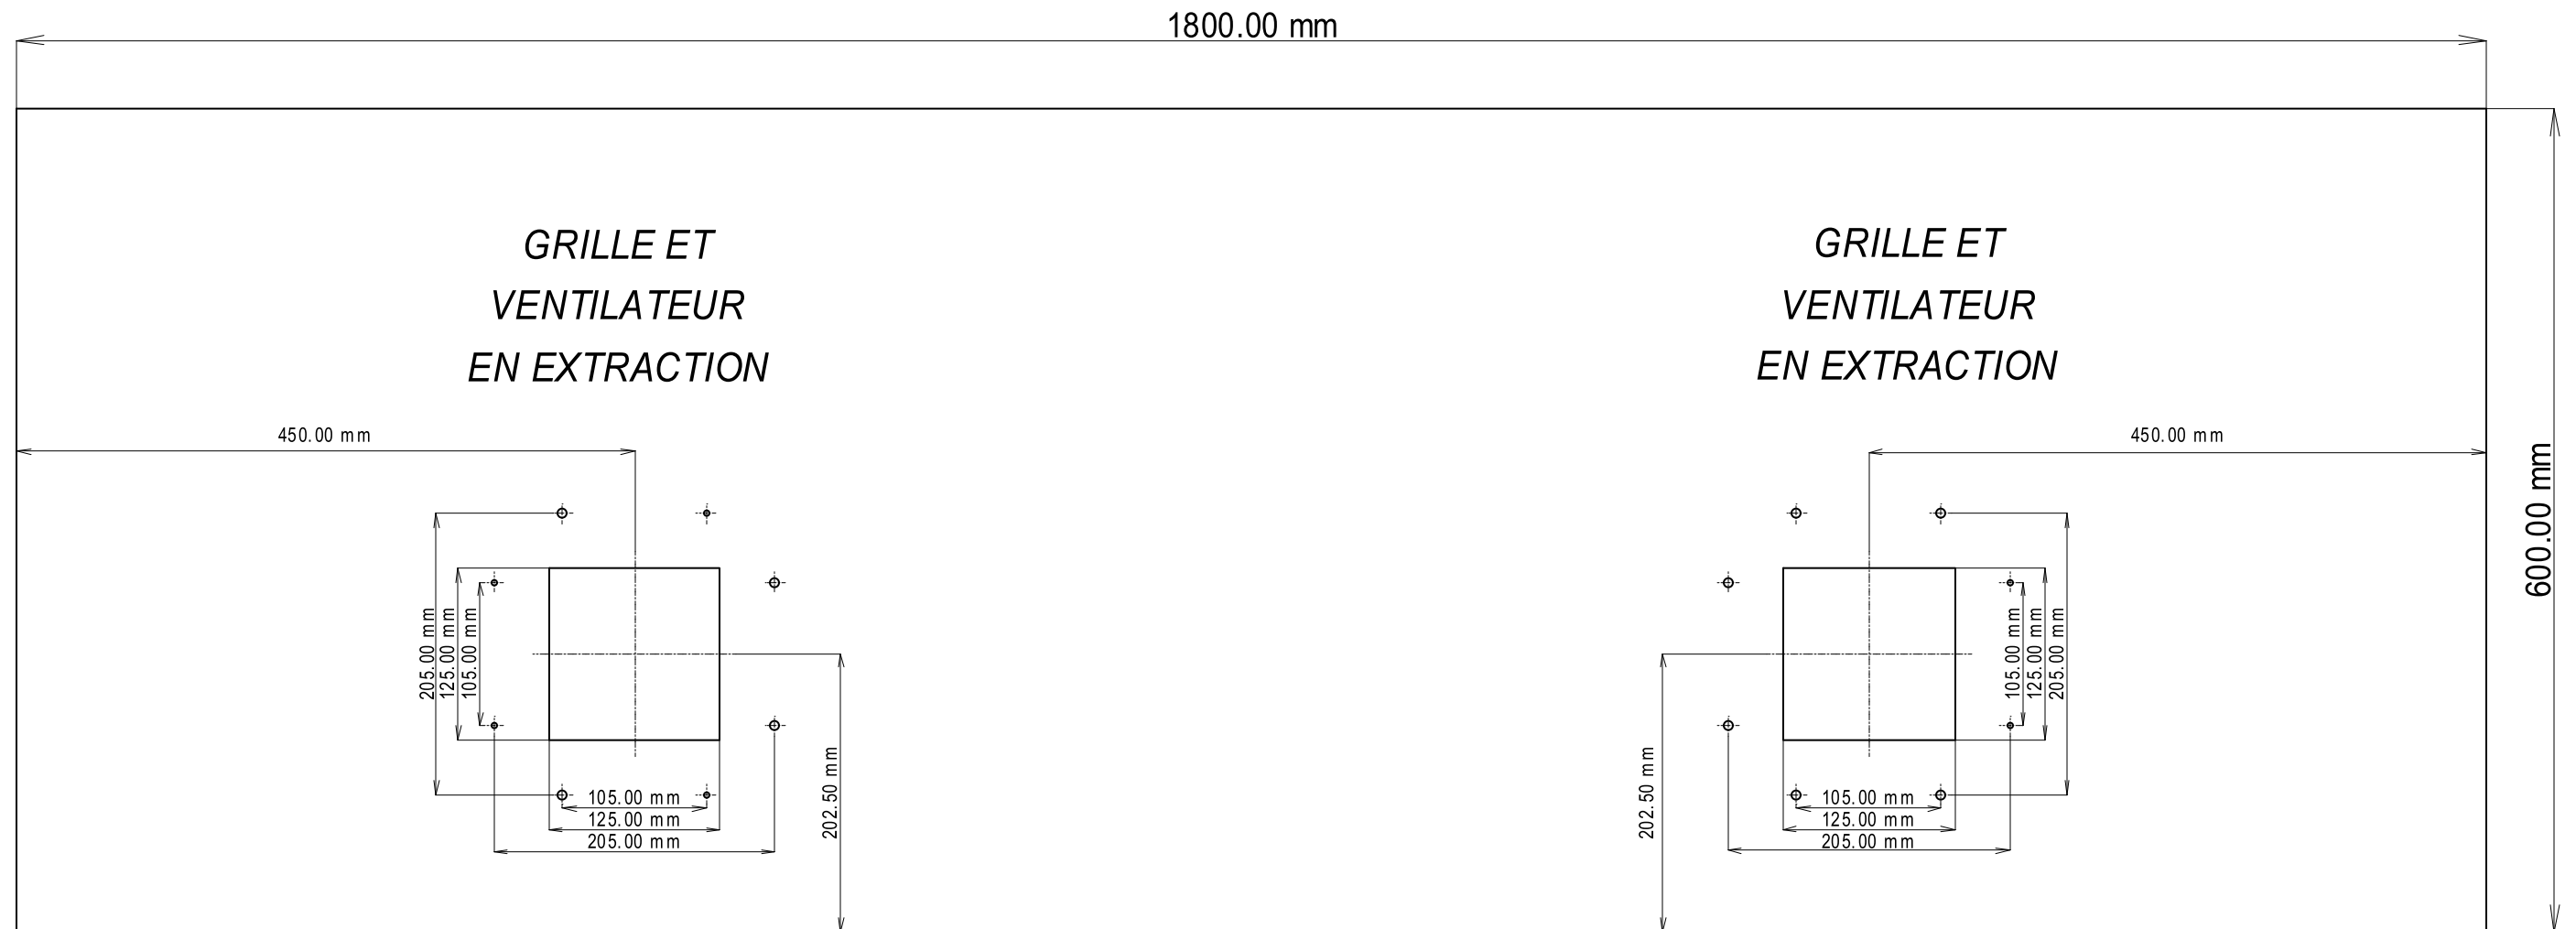

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Designed by :
DB

ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus


SMXA-C014371

JOSSET

ESPAGNE

INDEX :	V1
---------	----

FOLIO : 116/165

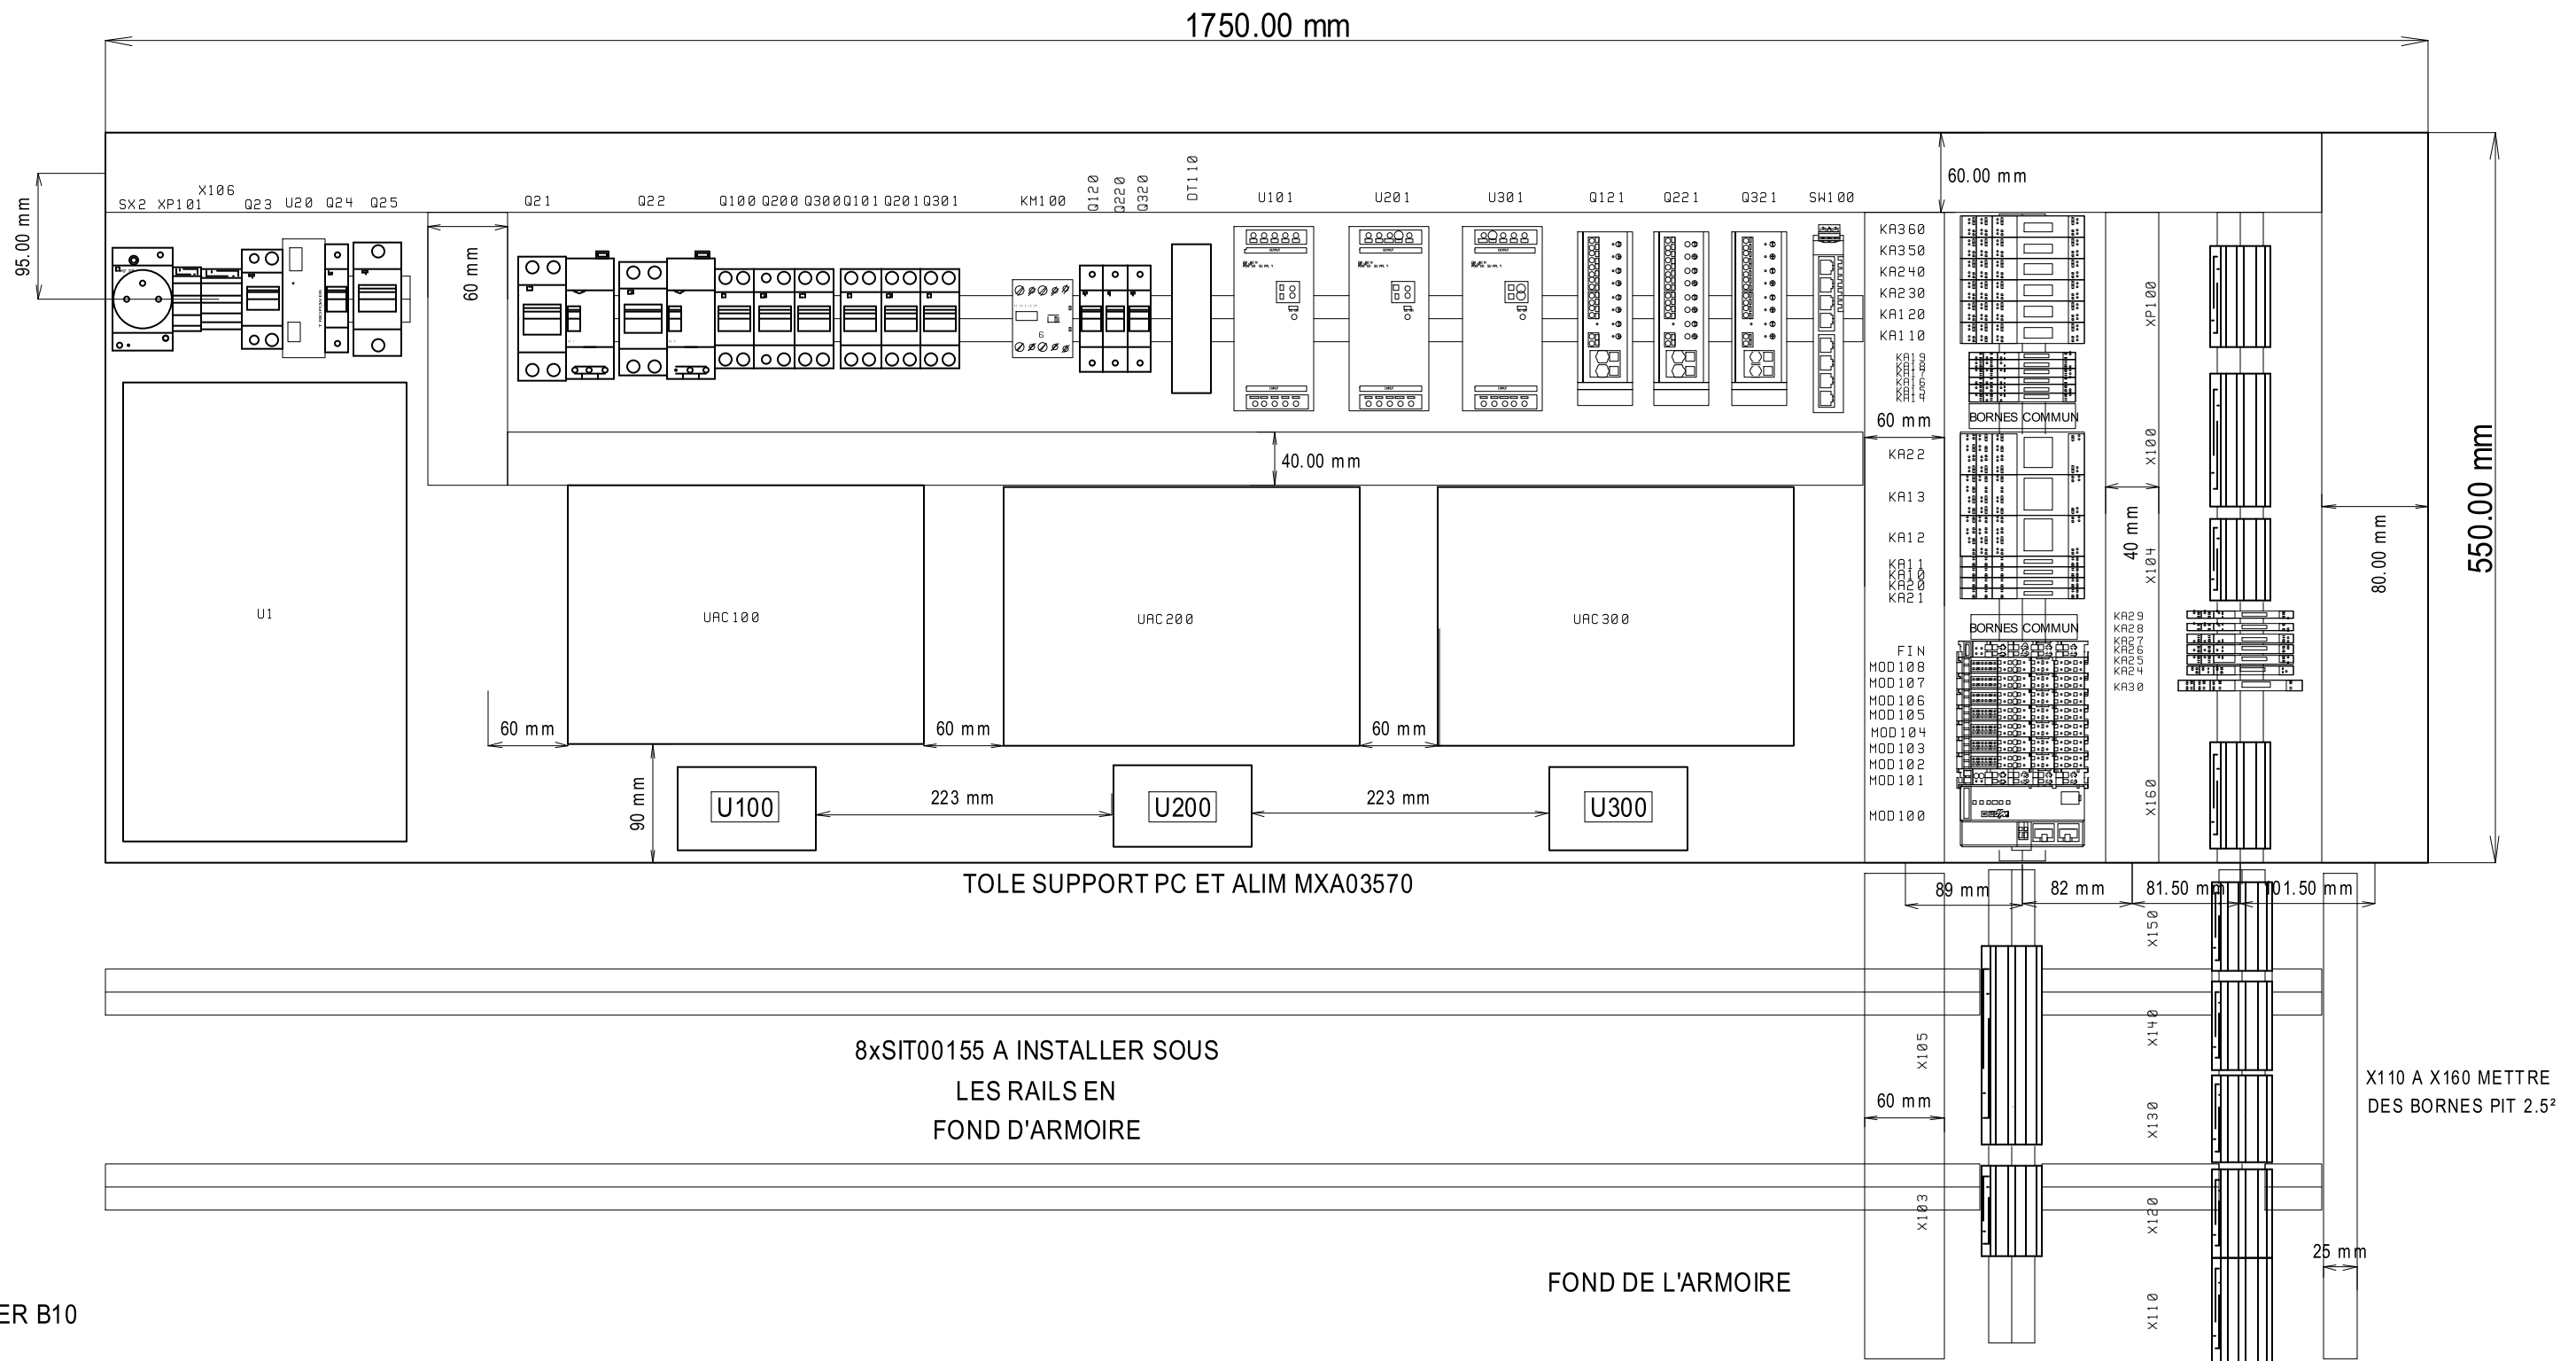

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

Tél : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :
Designed by : DB
IMPLANTATION INTERNE BOITIER B10
ARMOIRE UAC
ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :
C01437

CUSTOMER :
JOSSET

COUNTRY :
ESPAGNE

ARTICLE :


SMXA-C014371

INDEX : V2

FOLIO : 117/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

PLAN DE PERCAGE PUPITRE
CONTROL PANEL DRILLING

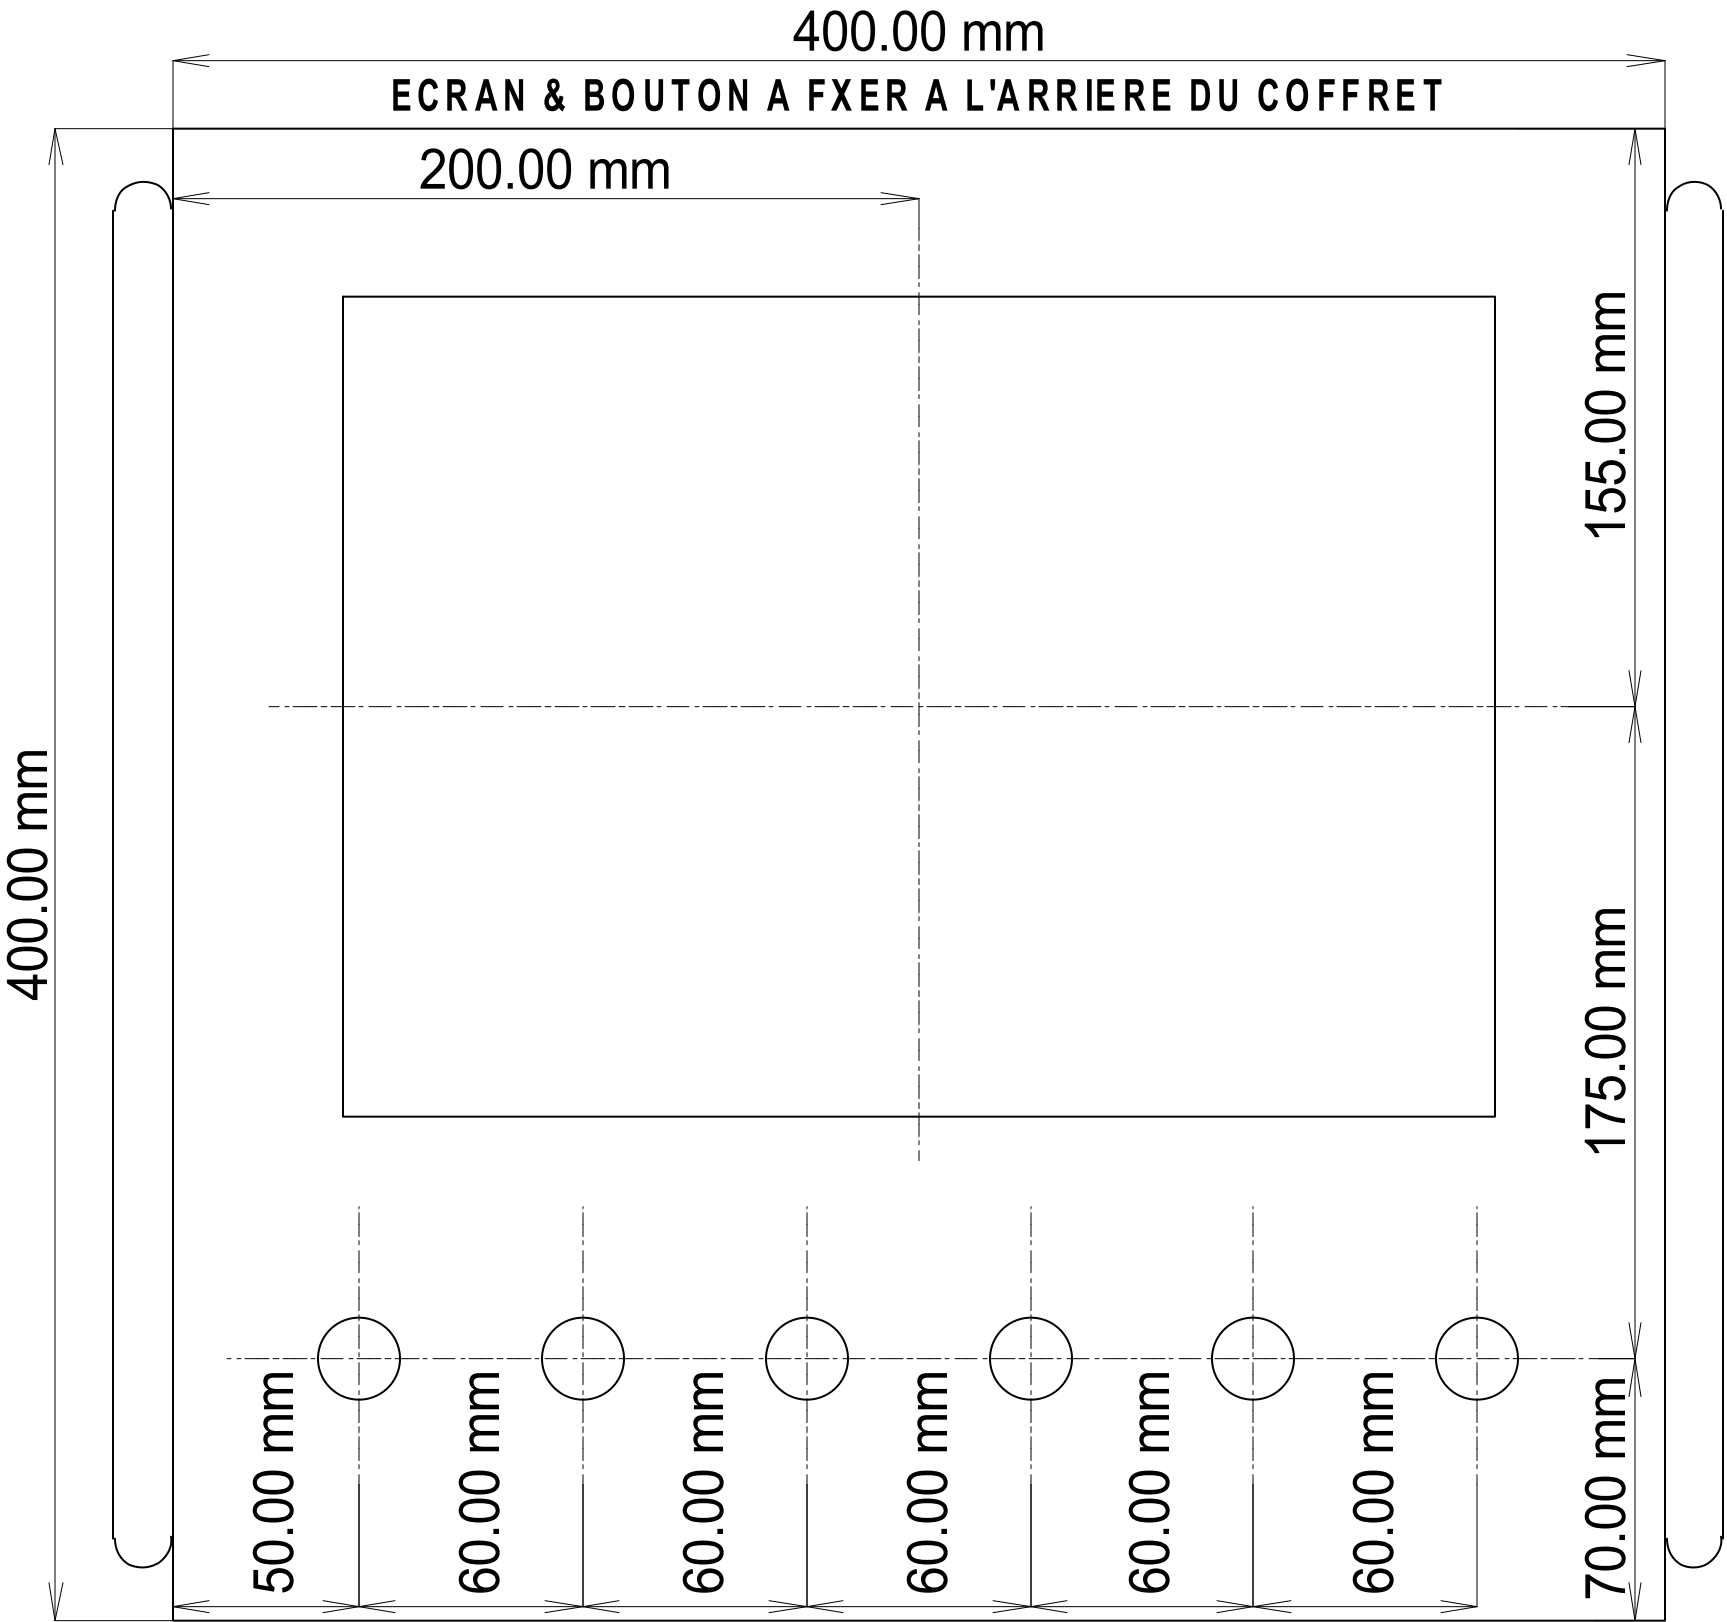


BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 05/10/2023	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01437	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail :ecatid.service@ceva.com	ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			SMXA-C014371		FOLIO : 118/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

PLAN DE PERCAGE PUPITRE CONTROL PANEL DRILLING

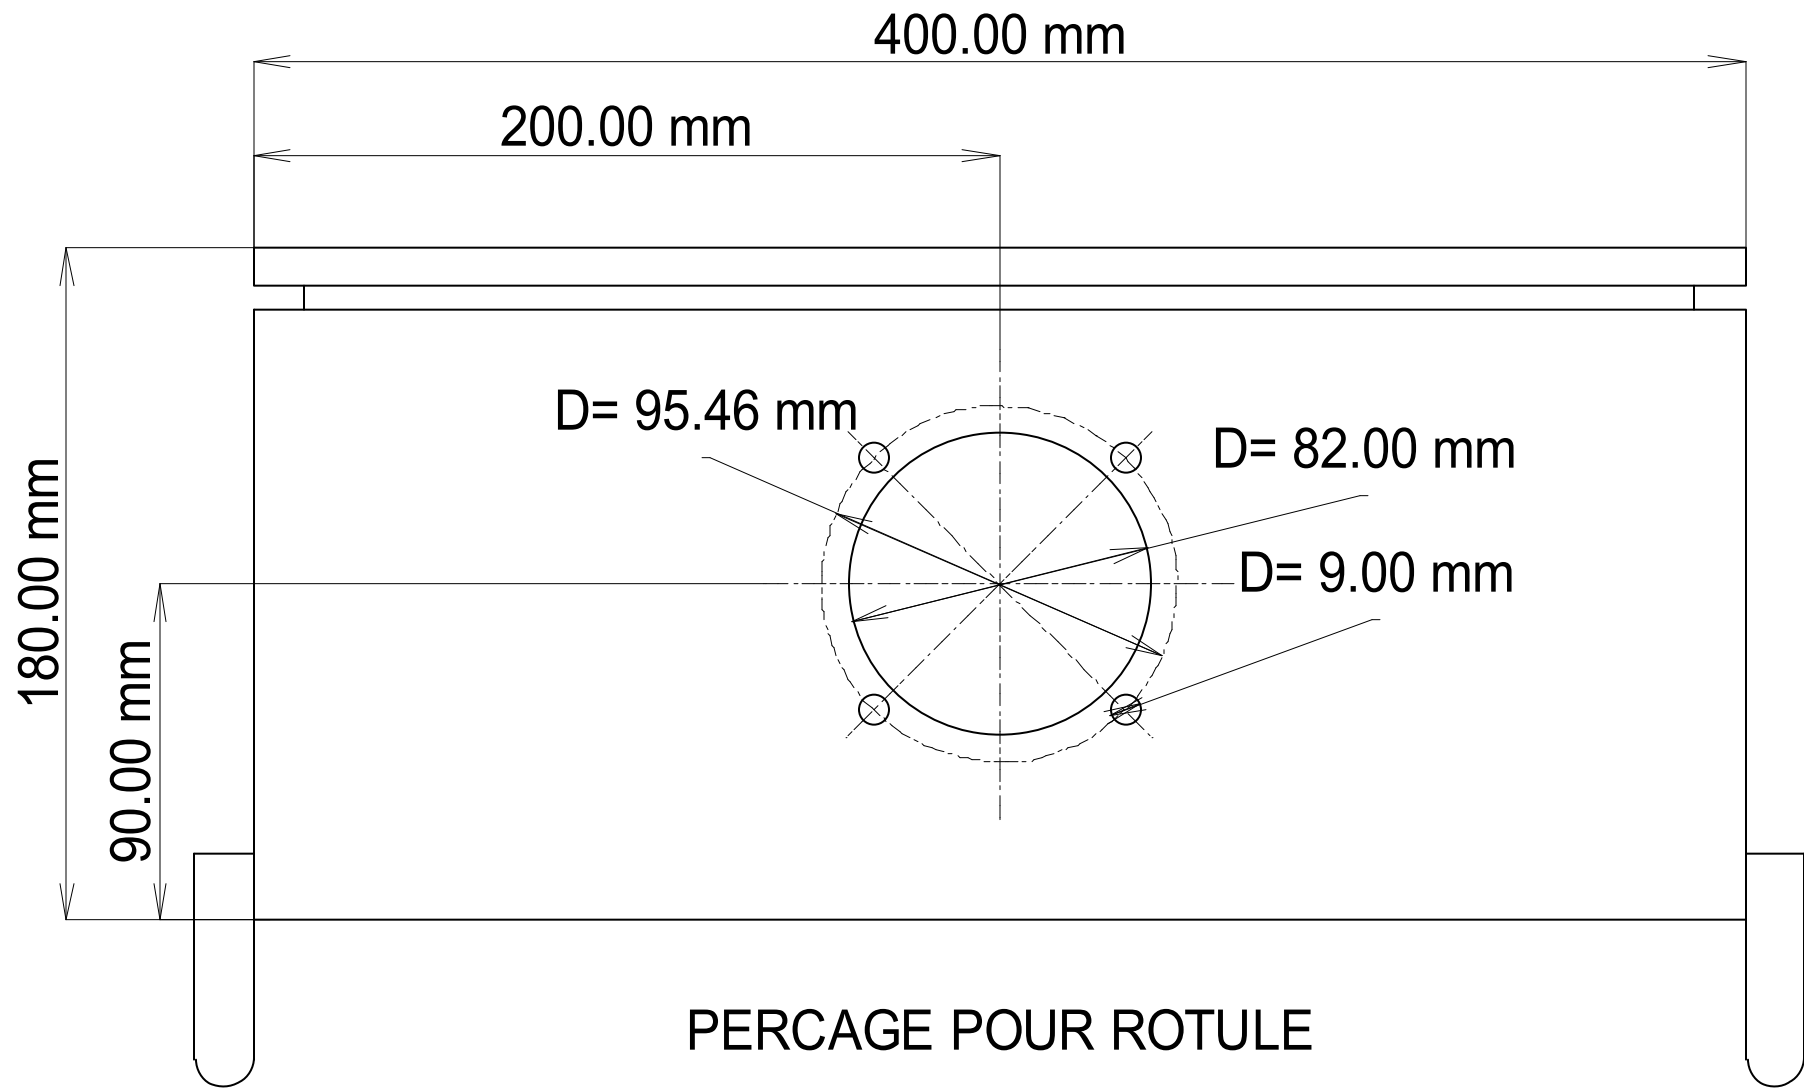

PUPITRE 400x400x180 INOX
REFERENCE COFFRET : SEB02903 IRINOX
ROTULE DEJA DECOUPE

BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com	Date of creation : 05/10/2023	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01437	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE
		Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
			ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014371		FOLIO : 119/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION BOITIER T10 BOX T10 LAYOUT



PUPITRE 400x400x180 INOX

REFERENCE COFFRET : SEB02903 IRINOX

BOUTON DU PUPITRE DEJA DECOUPE



BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 05/10/2023	IMPLANTATION BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01437	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014371		FOLIO : 120/165

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33) 2.98.85.31.36 Fax : (33) 2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB	IMPLANTATION BOITIER T20 BOX T20 LAY OUT	 Ecat-ID Campus	CONTRACT : C01437 ARTICLE : SMXA-C014371	CUSTOMER : JOSSET	COUNTRY : ESPAGNE INDEX : V1
										FOLIO : 121/165

BOITIER T20

IMPLANTATION BOITIER T20

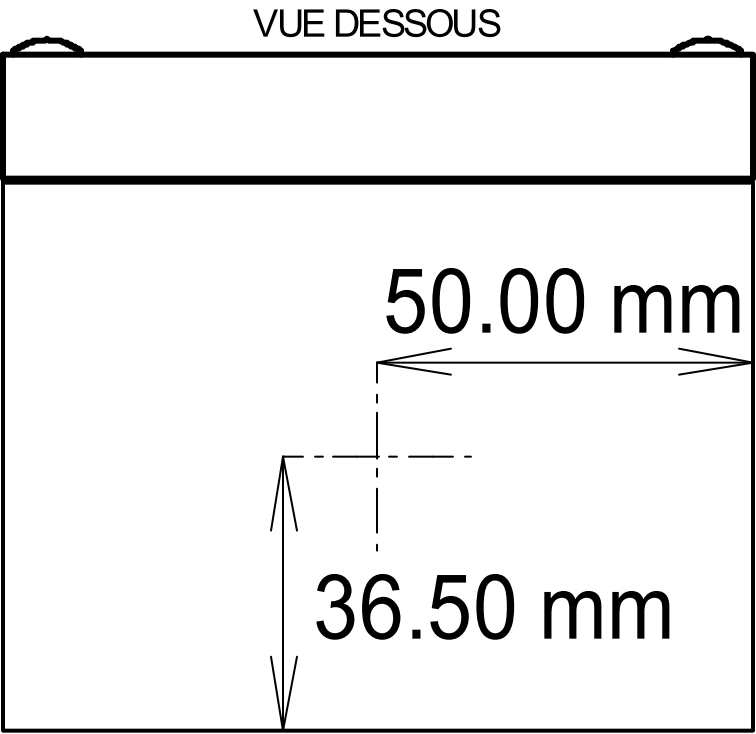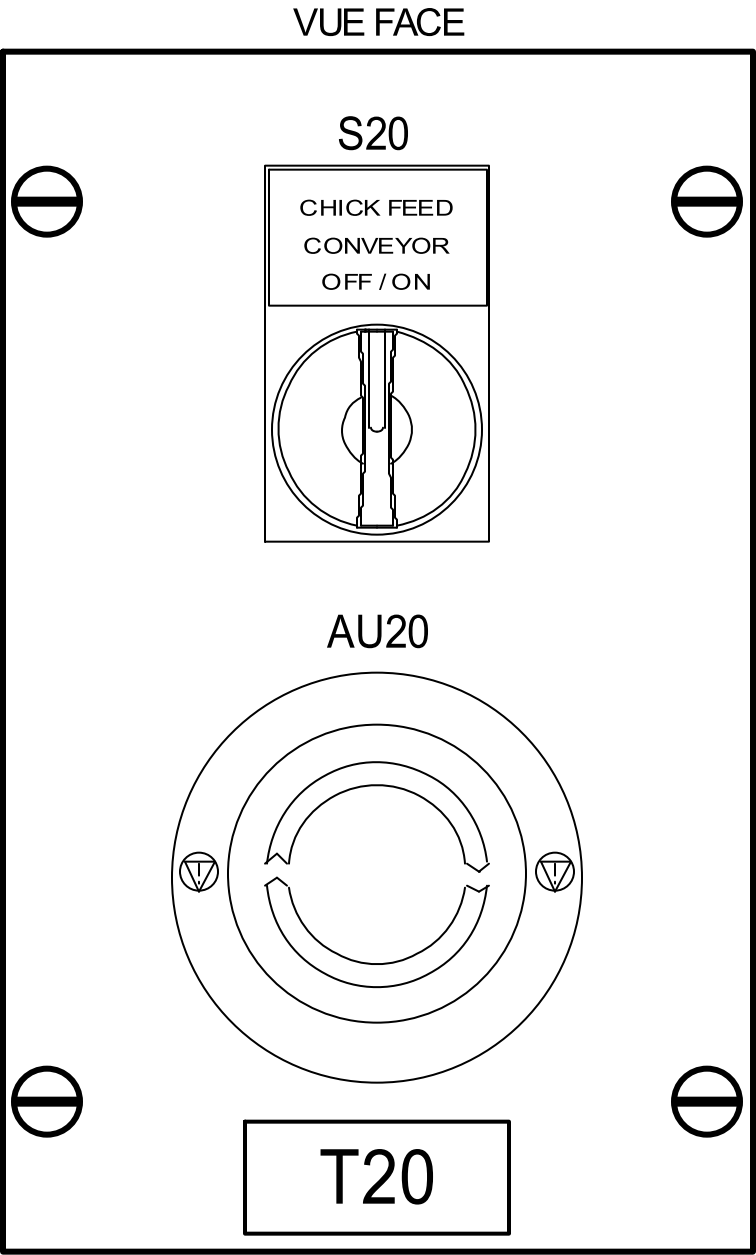


PERCAGE POUR PRESSE-ETOUPE

REFERENCE ECAT : BOX02014
REFERENCE : SPN10169
DIMENSION : 100x160x90

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION BOITIER T30

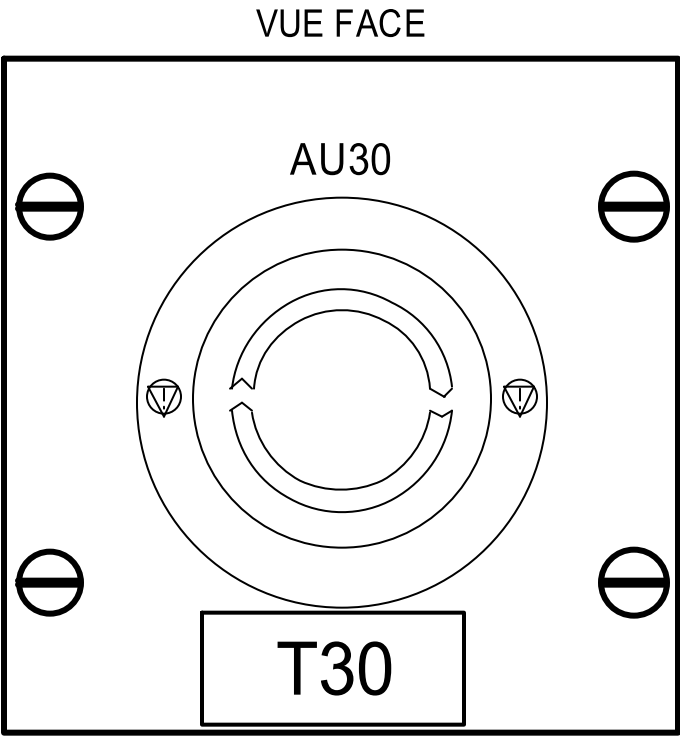

/!\ NE PAS PERCER POUR LE PE /!\

REFERENCE ECAT : BOX02013
REFERENCE : SPN997
DIMENSION : 90x90x70
BOITIER T30

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :	IMPLANTATION BOITIER T30
Designed by : DB	5
ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020	



Ecat-iD Campus

CONTRACT :
C01437

CUSTOMER :
JOSSET

COUNTRY :
ESPAGNE

ARTICLE :
SMXA-C014371

INDEX : V1
FOLIO : 122/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V1	007.3
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2	
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2	
Code interne	VAR00701	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V1				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V1								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020													
																		FOLIO : 123/165		

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V2	007.7
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2	
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2	
Code interne	VAR00701	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V2								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020													
																		FOLIO : 124/165		

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V3	007.12	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V3			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V3							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020			SMXA-C014371						FOLIO : 125/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V4	007.16
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2	
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2	
Code interne	VAR00701	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V4								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371		FOLIO : 126/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V5	008.3	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V5								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								127/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V6	008.7	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V6								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014371		FOLIO : 128/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V7	008.12	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V7			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V7							ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			SMXA-C014371						FOLIO : 129/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V8	008.16	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/03/2024		PARAMETRE VARIATEUR V8				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V8								ARTICLE : SMXA-C014371				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								130/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V9	009.3
Caractéristiques	MX2AB007-E	
Référence fournisseur	MX2AB007-E	
Code interne	VAR00280	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/03/2024		PARAMETRE VARIATEUR V9				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V9								ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V3			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020													
																		FOLIO : 131/165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature					
ETH_PLC		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M								1	411-227	CBL00140			ARMOIRE					
ETH_UAC100		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504			ARMOIRE					
ETH_UAC200		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504			ARMOIRE					
ETH_UAC300		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504			ARMOIRE					
ARMOIRE	001	COFFRET INOX + PLAQUE 1800x600x600 2 PORTE + VENTIL								1	MXA03297	MXA03297	IRINOX		ARMOIRE					
	001	COFFRET INOX + PLAQUE 1800x600x370 2 PORTE + VENTIL								1	MXA03300	MXA03300	IRINOX		ARMOIRE					
	001	BOITE DE DERIVATION 220x150x120, INOX AISI 304, IP69K								1	SDN152212	BOX02019	MP GAMMA		ARMOIRE					
	001	COFFRET 400x400x180, INOX AISI 304, IP66/IK10 ROTULE + BP								1	SEB02903	SEB02903	IRINOX		ARMOIRE					
	001	BOITE DE DERIVATION 100x220x90, INOX AISI 304, IP69K 3 BP								1	SPN10229	BOX02031	MP GAMMA		ARMOIRE					
FQ1	006	PARAFOUDRE ENFICHABLE TYPE 2 POUR RESEAUX MONOPHASES 5 FILS								1	2905340	DIS00135	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE					
Q0	006	POIGNEE ROUGE/JAUNE IP65 POUR CDE EXTERIEURE FRONTALE								1	14741111	SEC00042	SOCOMEK		ARMOIRE					
	006	POLE ADDITIONNEL PRINCIPAL SIRCO M 32A								1	22001003	SEC00032	SOCOMEK		ARMOIRE					
	006	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SIRCO M 3x32A NU								1	22003003	SEC00030	SOCOMEK		ARMOIRE					
	006	CACHE-BORNES POUR SIRCO M 1P 16...40A								1	22941005	SEC00070	SOCOMEK		ARMOIRE					
	006	CACHE-BORNES POUR SIRCO M 3P 16...40A								1	22943005	SEC00071	SOCOMEK		ARMOIRE					
	006	ACCOUPLEMENT PORTE								1	22993409	SEC00091	SOCOMEK		ARMOIRE					
F1	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
F2	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
F3	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
F4	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
V1	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE					
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE					
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE					
V2	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE					
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE					
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE					
V3	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE					
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE					
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE					
V4	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE					
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE					
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE					
F5	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :		DB	V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID			DB	Dossier n° : J O S S E T				SMXA-C014371 Nomenclature Armoire				FOLIO 132/165	
		DB		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9			DB											
		VERIFIE :		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODE DE RENVOI			EM											
		JT		V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE			EM											
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		INDICE	DATE	MODIFICATION			DES.	see3000 version 4.80										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
REPERE		FOLIO		DESIGNATION						Qte	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature					
F6		008		ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D						1	A9F75206		DIS00163		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
F7		008		ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D						1	A9F75206		DIS00163		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
F8		008		ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D						1	A9F75206		DIS00163		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
V5		008		CARTE COMM ETHERCAT						1	3G3AX-MX2-ECT		VAR00351		OMRON		ARMOIRE					
		008		VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO						1	3G3MX2-AB004-EV2		VAR00701		OMRON		ARMOIRE					
		008		FILTRE CEM						1	AX-FIM1010-RE		VAR00277		OMRON		ARMOIRE					
V6		008		CARTE COMM ETHERCAT						1	3G3AX-MX2-ECT		VAR00351		OMRON		ARMOIRE					
		008		VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO						1	3G3MX2-AB004-EV2		VAR00701		OMRON		ARMOIRE					
		008		FILTRE CEM						1	AX-FIM1010-RE		VAR00277		OMRON		ARMOIRE					
V7		008		CARTE COMM ETHERCAT						1	3G3AX-MX2-ECT		VAR00351		OMRON		ARMOIRE					
		008		VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO						1	3G3MX2-AB004-EV2		VAR00701		OMRON		ARMOIRE					
		008		FILTRE CEM						1	AX-FIM1010-RE		VAR00277		OMRON		ARMOIRE					
V8		008		CARTE COMM ETHERCAT						1	3G3AX-MX2-ECT		VAR00351		OMRON		ARMOIRE					
		008		VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO						1	3G3MX2-AB004-EV2		VAR00701		OMRON		ARMOIRE					
		008		FILTRE CEM						1	AX-FIM1010-RE		VAR00277		OMRON		ARMOIRE					
F9		009		ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D						1	A9F75206		DIS00163		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q11		009		Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR 3P+N 20A COURBE D - 6KA						1	A9P32720		DIS00271		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
V9		009		CARTE COMM ETHERCAT						1	3G3AX-MX2-ECT		VAR00351		OMRON		ARMOIRE					
		009		FILTRE CEM MX2 AB007						1	AX-FIM1014-RE		VAR00290		OMRON		ARMOIRE					
		009		VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 1.1kW, 200-240VAC MONO						1	MX2AB007-E		VAR00280		OMRON		ARMOIRE					
Q10		010		DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D						1	GB2DB12		DIS00144		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q20		010		DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A						1	2905744		DIS00250		PHOENIX CONTACT		ARMOIRE					
U10		010		ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A						1	S8VK-S48024		ALM00218		OMRON		ARMOIRE					
Q21		011		ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 16A COURBE C						1	A9F77216		DIS00147		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
		011		ACTI9 VIGI IC60 - BLOC DIFFERENTIEL 2P 6KA 25A 30MA						1	A9Q11225		DIS00342		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
U1		011		ONDULEUR ONLINE 3000VA 230V						1	EON9SX3000I		ALM00247		EATON		ARMOIRE					
Q100		012		DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D						1	GB2DB16		DIS00159		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q120		012		DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C						1	A9N61517		DIS00346		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q200		012		DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D						1	GB2DB16		DIS00159		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q220		012		DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C						1	A9N61517		DIS00346		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q300		012		DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D						1	GB2DB16		DIS00159		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
Q320		012		DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C						1	A9N61517		DIS00346		SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE					
U100		012		ALIMENTATION 230VAC/24VDC 40A 1000W						1	HRPG-1000-24		ALM00246		MEAN WELL		ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :		DB		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID		DB	SMXA-C014371 Nomenclature Armoire						FOLIO			
				VERIFIE :		JT		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9		DB									133/165	
								V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODEUR EN OPTION		DB										
				DATE D E CREATION :		12/07/2024		V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE		EM										
								INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.							Dossier n° : J O S S E T			
see3000 version 4.80																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER			LISTING			
U200	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL			ARMOIRE			
U300	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL			ARMOIRE			
ECH1	013	HEAT EXCHANGER								1	RIT3210.540	ELC02079	RITTAL			ARMOIRE			
Q23	013	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 2 A - 2P - 2D								1	GB2DB07	DIS00113	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
Q24	013	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 3 A - C CURVE								1	A9N61503	DIS00226	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
Q25	013	CIRCUIT BREAKER iC60N 2P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/50kA, C CURVE								1	A9F74204	DIS00279	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
U20	013	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 2.5A								1	S8VK-S06024	ALM00229	OMRON			ARMOIRE			
Q101	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
Q201	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
Q22	014	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 10A - C CURVE								1	A9F77210	DIS00142	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
	014	ACTI9 VIGI IC60 - DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER 2P 6KA 25A 30MA								1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
Q301	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
SX2	014	EUROPEAN SOCKET 2P+GND 16A 250VAC								1	R9PCS616	PRI00219	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
U101	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON			ARMOIRE			
U201	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON			ARMOIRE			
U301	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON			ARMOIRE			
SEC01	015	SAFETY RELAY								1	2900509	REL00033	PHOENIX			ARMOIRE			
KA100	017	TESYS K CONTROL RELAY 2NO+2NF 24VDC								1	CA3KN22BD	REL00052	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
SEC02	017	SAFETY RELAY								1	2900509	REL00033	PHOENIX			ARMOIRE			
FAN1	018	24VDC FAN 178m3/h + OUTLET GRILLE AND FILTER								1	COSD12B05HWBZ0	ELC00961	COSTECH			ARMOIRE			
H50	018	LED STRIP WHITE HOT 24VDC								1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX			ARMOIRE			
KA1	018	TESYS K CONTROL RELAY 3NO+1NF 24VDC								1	CA3KN31BD	REL00051	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
	018	TESYS D AUXILIARY CONTACT BLOCK 4NO								1	LA1KN40	REL00086	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE			
FAN11	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST			ARMOIRE			
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH			ARMOIRE			
FAN12	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST			ARMOIRE			
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH			ARMOIRE			
FAN13	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST			ARMOIRE			
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH			ARMOIRE			
FAN14	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST			ARMOIRE			
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH			ARMOIRE			
H51	025	LED STRIP WHITE HOT 24VDC								1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX			ARMOIRE			
Q121	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE			
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :		DB		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID		DB		SMXA-C014371 Components List						FOLIO 140/165	
		VERIFIE :		JT		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9		DB									
		DATE DE CREATION : 12/07/2024				V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODE DE RENVOI		EM		Dossier n° : JOSSET						see3000 version 4.00	
						V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE		DES.									
		INDICE		DATE				MODIFICATION											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature					
ETH_B10			CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
ETH_HMI			CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A							2	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
ETH_SMND1-SMXA1			CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
SX1		014	PRISE DE COURANT HYPRA IP66 2P+T							1	53911	PRI00002	LEGRAND	FI					
EV00		015	FR + VANNE + MSP							1	AC30A-QAS111	FPF00057	SMC	FI					
DTS1		016	CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	CAPTEUR SECURITE PORTE IFM							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
DTS2		016	CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	CAPTEUR SECURITE PORTE IFM							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
DTS3		016	CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	CAPTEUR SECURITE PORTE IFM							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
DTS4		016	CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	CAPTEUR SECURITE PORTE IFM							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
DTS5		016	CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	CAPTEUR SECURITE PORTE IFM							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
DTS6		016	CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	CAPTEUR SECURITE PORTE IFM							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
DTS7		017	CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		017	CAPTEUR SECURITE PORTE IFM							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
EV30		025	CORDON: CABLE EV SERIE C 5M							1	1439528	CBL00003	PHOENIX CONTACT	FI					
		025	ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 24VDC							1	CPE18-M1H-5L-1/4	EVV00010	FESTO	FI					
SL01		041	VERRINE 7 COULEURS BANNER LED 24VDC 4P							1	DK-K50L2RGB7Q	PRI00166	BANNER	FI					
		041	PIED POUR VERRINE BANNER BLANC							1	SA-E12M30C	PRI00169	BANNER	FI					
		041	ADAPTATEUR VERRINE BANNER							1	SA-M30TE12C	PRI00167	BANNER	FI					
		041	TUBE 300mm SS VERRINE BANNER							1	SOP-E12-300SS	PRI00168	BANNER	FI					
EV31		049	CORDON: CABLE EV SERIE C 5M							1	1439528	CBL00003	PHOENIX CONTACT	FI					
		049	ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 24VDC							1	CPE18-M1H-5L-1/4	EVV00010	FESTO	FI					
H210		050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
H211		050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
H212		050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID		DB	SMXA-C014371 Nomenclature FI					FOLIO 144/165				
			DB		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9		DB										
			VERIFIE :		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODEUR EN OPTION		EM										
			DATE D E CREATION :		V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE		EM	Dossier n° : JOSSET									
			12/07/2024		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.										
																		see3000 version 4.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER		LISTING				
H213	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H214	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H215	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H220	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H221	051	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	051	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H222	051	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	051	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H223	051	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	051	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H224	051	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	051	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
H225	051	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	051	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC								1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER		FI				
DT40	059	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	059	INDUCTIVE SENSOR Ø18 NO								1	IGT203	SEN00024	IFM		FI				
DTLED1	059	LIMIT SWITCH XCMN - TH.PLASTIC ROLLER LEVER PLUNG. HOR - 1NC+1NO - SNAP - 1 M								1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC		FI				
DTLED2	059	LIMIT SWITCH XCMN - TH.PLASTIC ROLLER LEVER PLUNG. HOR - 1NC+1NO - SNAP - 1 M								1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC		FI				
DT20	060	PRISMATIC REFLECTOR; Ø 35 mm								1	E20954	SEN00591	IFM		FI				
	060	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	060	RETRO-REFLECTIVE SENSOR; PNP; CABLE WITH CONNECTOR								1	O6P301	SEN00603	IFM		FI				
DT21	060	PRISMATIC REFLECTOR; Ø 35 mm								1	E20954	SEN00591	IFM		FI				
	060	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	060	RETRO-REFLECTIVE SENSOR; PNP; CABLE WITH CONNECTOR								1	O6P301	SEN00603	IFM		FI				
DT22	060	PRISMATIC REFLECTOR; Ø 35 mm								1	E20954	SEN00591	IFM		FI				
	060	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	060	RETRO-REFLECTIVE SENSOR; PNP; CABLE WITH CONNECTOR								1	O6P301	SEN00603	IFM		FI				
DT23	060	PRISMATIC REFLECTOR; Ø 35 mm								1	E20954	SEN00591	IFM		FI				
	060	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :		DB		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID		DB	SMXA-C014371 Components List				FOLIO		
				VERIFIE :		JT		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9		DB					149/165		
				DATE D E CREATION :		12/07/2024		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODE DE RENVOI		DB							
								V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE		EM	Dossier n° : JOSSET						
								INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.					see3000 version 4.80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature					
H0	006	VOYANT DE PRESENCE TENSION 3x400VAC+N								1	XB5EV57L4	BPV00215	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
AU10	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
AU2	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
AU20	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
AU30	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
S3	015	BOUTON POUSSOIR BLEU Ø22 EN PLASTIQUE								1	XB5AA61	BPV00127	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NO								1	ZBE101	BPV00037	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	015	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
AU0	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
AU1	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
S1	018	BOUTON POUSSOIR VOYANT VERT COMPLET 10+1F								1	XB5AW33B5	BPV00119	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	018	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
S2	018	BOUTON POUSSOIR VOYANT ROUGE COMPLET 10+1F								1	XB5AW34B5	BPV00120	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
	018	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
S10	058	BOUTON POUSSOIR VOYANT VERT COMPLET 10+1F								1	XB5AW33B5	BPV00119	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :		DB		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID		DB					SMXA-C014371 Nomenclature Boutonnerie				FOLIO 152/165	
		VERIFIE :		JT		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9		DB										
		DATE D E CREATION :		12/07/2024		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODE UNEN OPTION		DB										
						V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE		EM	Dossier n° : JOSSET									
						INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.										
																		see3000 version 4.80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
REPERE		FOLIO		DESIGNATION						Qte	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature				
ALIM				CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F						1	H07 RN-F 5G6 ²		CBL00217				CABLE				
ALIM_B10				CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F						1	H07 RN-F 5G4 ²		CBL00435				CABLE				
ALIM_Q10				CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F						1	H07 RN-F 3G2,5 ²		CBL00039				CABLE				
AU30				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 5G0.75MM ²		CBL00022		CONTROLFLEX		CABLE				
CBL10-1				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 19G0.75MM ²		CBL00025		CONTROLFLEX		CABLE				
CBL10-2				CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F						1	H07 RN-F 4G1,5 ²		CBL00029		_UNDEFINED		CABLE				
CBL20-1				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 25G0.75MM ²		CBL00049		CONTROLFLEX		CABLE				
CBL20-2				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 25G0.75MM ²		CBL00049		CONTROLFLEX		CABLE				
CBL25				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 12G0.75MM ²		CBL00023		CONTROLFLEX		CABLE				
CBLGF01				CABLE MULTICONDUCTEUR GENERIQUE						1	12G0.75 ²										
CBLT10				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 25G0.75MM ²		CBL00049		CONTROLFLEX		CABLE				
CBLT20				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 12G0.75MM ²		CBL00023		CONTROLFLEX		CABLE				
CO1				CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE						1	LiY-CY 8x0,34 ²						CABLE				
DT100				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT110				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT13				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT14				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT15				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT16				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 5G0.75MM ²		CBL00022		CONTROLFLEX		CABLE				
DT17				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE				
DT20				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT201				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT202				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT203				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT204				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT205				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT206				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT21				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT22				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT23				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT24				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT25				CABLE CAPTEUR DROIT M12						1	EVF002		CBL00464		IFM		CABLE				
DT26				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID			DB	Dossier n° : J O S S E T				SMXA-C014371 Liste des câbles				FOLIO 154/165	
				DB		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9			DB										
				VERIFIE :		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODEUR EN OPTION			EM										
				DATE D E CREATION :		V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE			EM										
				12/07/2024		INDICE	DATE	MODIFICATION			DES.	see3000 version 4.80									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
REPERE		FOLIO		DESIGNATION						Qte	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature					
DT27				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE					
DT28				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE					
DT29				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE					
DT30				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE					
DT31				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE					
DT40				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE					
DTS1				Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles						1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		CABLE					
DTS2				Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles						1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		CABLE					
DTS3				Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles						1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		CABLE					
DTS4				Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles						1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		CABLE					
DTS5				Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles						1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		CABLE					
DTS6				Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles						1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		CABLE					
DTS7				Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles						1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		CABLE					
ETH_B10				CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT						1	104338		CBL00339		LUTZE							
ETH_CUSTOMER										1												
ETH_ECAT_PLC				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M						1	XS6W6LSZH8SS500CMY				OMRON		CABLE					
ETH_ECAT10				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_ECAT2				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M						1	XS6W6LSZH8SS500CMY				OMRON		CABLE					
ETH_ECAT3				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_ECAT4				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_ECAT5				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_ECAT6				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_ECAT7				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_ECAT8				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_ECAT9				CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE						1	XS6W6LSZH8SS30CMY		CBL00454		OMRON		CABLE					
ETH_EWON				CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 50CM						1	411-384		CBL00116				CABLE					
ETH_HMI				CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT						1	104338		CBL00339		LUTZE							
ETH_NVR										1												
ETH_PLC				CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M						1	411-227		CBL00140				ARMOIRE					
ETH_RJ45-1				CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 5M						1	1517509		CBL00142		FARNELL		CABLE					
ETH_RJ45-2										1												
ETH_SMND1-SMXA1				CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT						1	104338		CBL00339		LUTZE							
ETH_UAC100				CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M						1	ECORD6ASF03MSH		CBL00504				ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :		DB		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID		DB	Dossier n° : J O S S E T				SMXA-C014371 Liste des câbles				FOLIO	
				VERIFIE :		JT		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9		DB									155/165	
				DATE D E CREATION :		12/07/2024		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODE DE RENVOI		EM										
								V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE		DES.										
								INDICE	DATE	MODIFICATION												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
REPERE		FOLIO		DESIGNATION						Qty	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature							
ETH_UAC200				CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M						1	ECORD6ASF03MSH		CBL00504				ARMOIRE							
ETH_UAC300				CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M						1	ECORD6ASF03MSH		CBL00504				ARMOIRE							
ETH_UVA01				CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT						1	104338		CBL00339		LUTZE									
ETH_UVA02				CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT						1	104338		CBL00339		LUTZE									
EV00				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 3G0.75MM²				CONTROLFLEX									
EV11										0														
EV12										0														
EV13										0														
EV14										0														
EV15										0														
EV20										0														
EV21										0														
EV22										0														
EV23										0														
EV24										0														
EV25										0														
EV30				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 3G0.75MM²				CONTROLFLEX									
EV31				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 3G0.75MM²				CONTROLFLEX									
H111				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H112				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H121				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H122				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H210				CABLE CAPTEUR COUDE M12						1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE							
H231				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H232				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H241				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H242				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H351				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H352				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H361				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
H362				CABLE DROIT M12 CODE T						1	E12495		CBL00563		IFM		CABLE							
INFO_SMND1-SMXA1				CABLE DE COMMANDE						1	YSLY 7G0.75MM²		CBL00017		CONTROLFLEX		CABLE							
M01-1				CABLE BLINDE PAR TRESSE						1	YSLCY 4G1.5MM²		CBL00027		CONTROLFLEX		CABLE							
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :		V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID			DB					SMXA-C014371								
				DB		V4	11/12/2024	MAJ M9/V9			DB													
				VERIFIE :		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODE DE RENVOI			DB													
				JT		V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE			EM	Dossier n° : JOSSET												
				DATE D E CREATION :		INDICE	DATE	MODIFICATION			DES.													
				12/07/2024																				
																		FOLIO						
																		156/165						
																		see3000 version 4.80						


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature								
M01-2			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX		CABLE								
M02			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	INTERROLL	CBL	INTERROLL		CABLE								
M03			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX		CABLE								
M04			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	INTERROLL	CBL	INTERROLL		CABLE								
M05			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX		CABLE								
M06			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	INTERROLL	CBL	INTERROLL		CABLE								
M07			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX		CABLE								
M08-1			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²		CONTROLFLEX										
M08-2			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²		CONTROLFLEX										
M09-1			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²		CONTROLFLEX										
M09-2			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²		CONTROLFLEX										
PS01			CABLE CAPTEUR COUDE M12							1	EVF005	CBL00440	IFM		CABLE								
SL01			CABLE CAPTEUR DROIT-M12-5P							1	EVF011	CBL00555	IFM		CABLE								
SUB-D UAC200-1-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT		CABLE								
SUB-D UAC200-2-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT		CABLE								
SUB-D UAC300-1-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT		CABLE								
SUB-D UAC300-2-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT		CABLE								
SUB-D_UAC100-1-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT		CABLE								
SUB-D_UAC100-2-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT		CABLE								
USB_UVA111			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA112			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA121			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA122			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA231			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA232			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA241			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA242			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA351			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA352			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA361			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
USB_UVA362			cable USB 3.0							1	2000033241	CBL00557	BASLER		CABLE								
UVA111			I/O power cables							1	2000034086	CBL00556	BASLER		CABLE								
UVA112			I/O power cables							1	2000034086	CBL00556	BASLER		CABLE								
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		DB	V5	18/02/2025	MODIF SECURITE ET GROUPE FROID			DB	Dossier n° : J O S S E T					SMXA-C014371 Liste des câbles					FOLIO 157/165	
			VERIFIE :		JT	V4	11/12/2024	MAJ M9/V9			DB												
			DATE D E CREATION : 12/07/2024		V3	26/11/2024	MAJ ETH + NOM MOTEURS SORTIE + CODE URN EN OPTION			EM													
					V2	20/11/2024	AJOUT ECHANGEUR THERMIQUE			EM													
			INDICE		DATE	MODIFICATION			DES.						see3000 version 4.80								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE		FOLIO		DESIGNATION								Qte	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature	
UVA121				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA122				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA231				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA232				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA241				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA242				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA351				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA352				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA361				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
UVA362				I/O power cables								1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE	
SUB-D_UAC100-1-A		027		CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M								1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE	
SUB-D_UAC100-2-A		027		CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M								1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE	
SUB-D_UAC200-1-A		031		CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M								1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE	
SUB-D_UAC200-2-A		031		CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M								1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE	
SUB-D_UAC300-1-A		035		CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M								1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE	
SUB-D_UAC300-2-A		035		CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M								1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE	
															</					


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

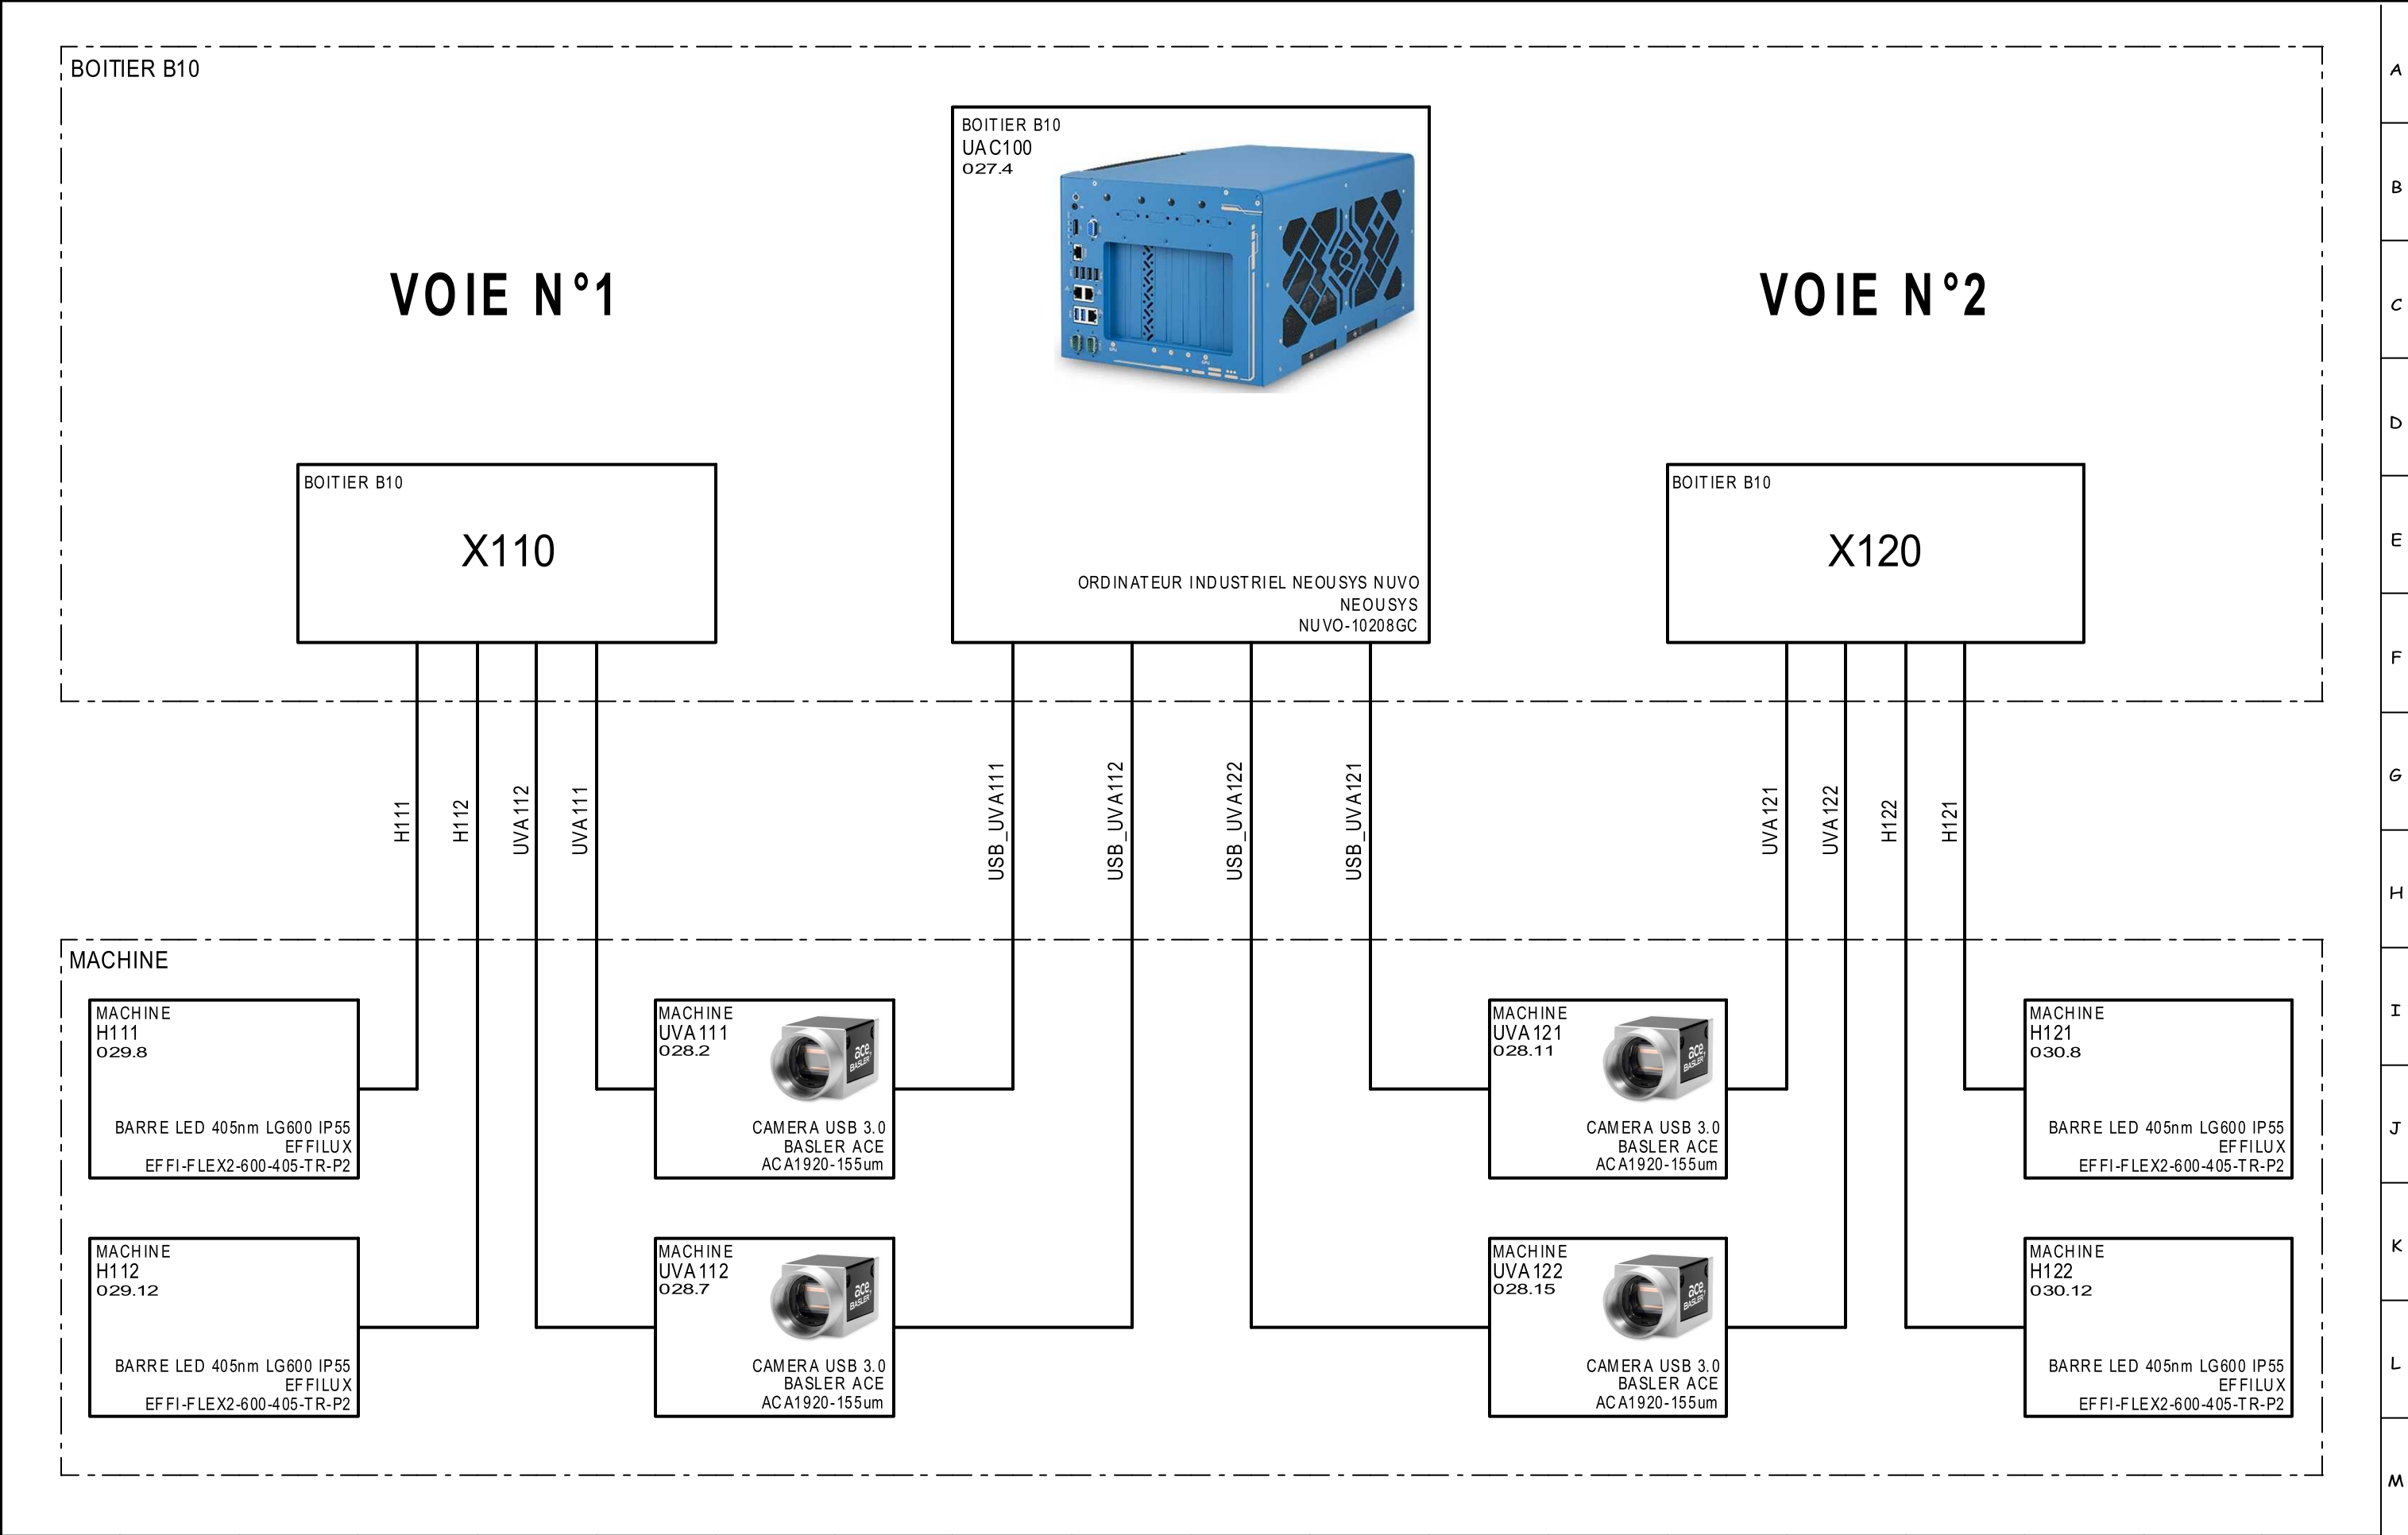


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

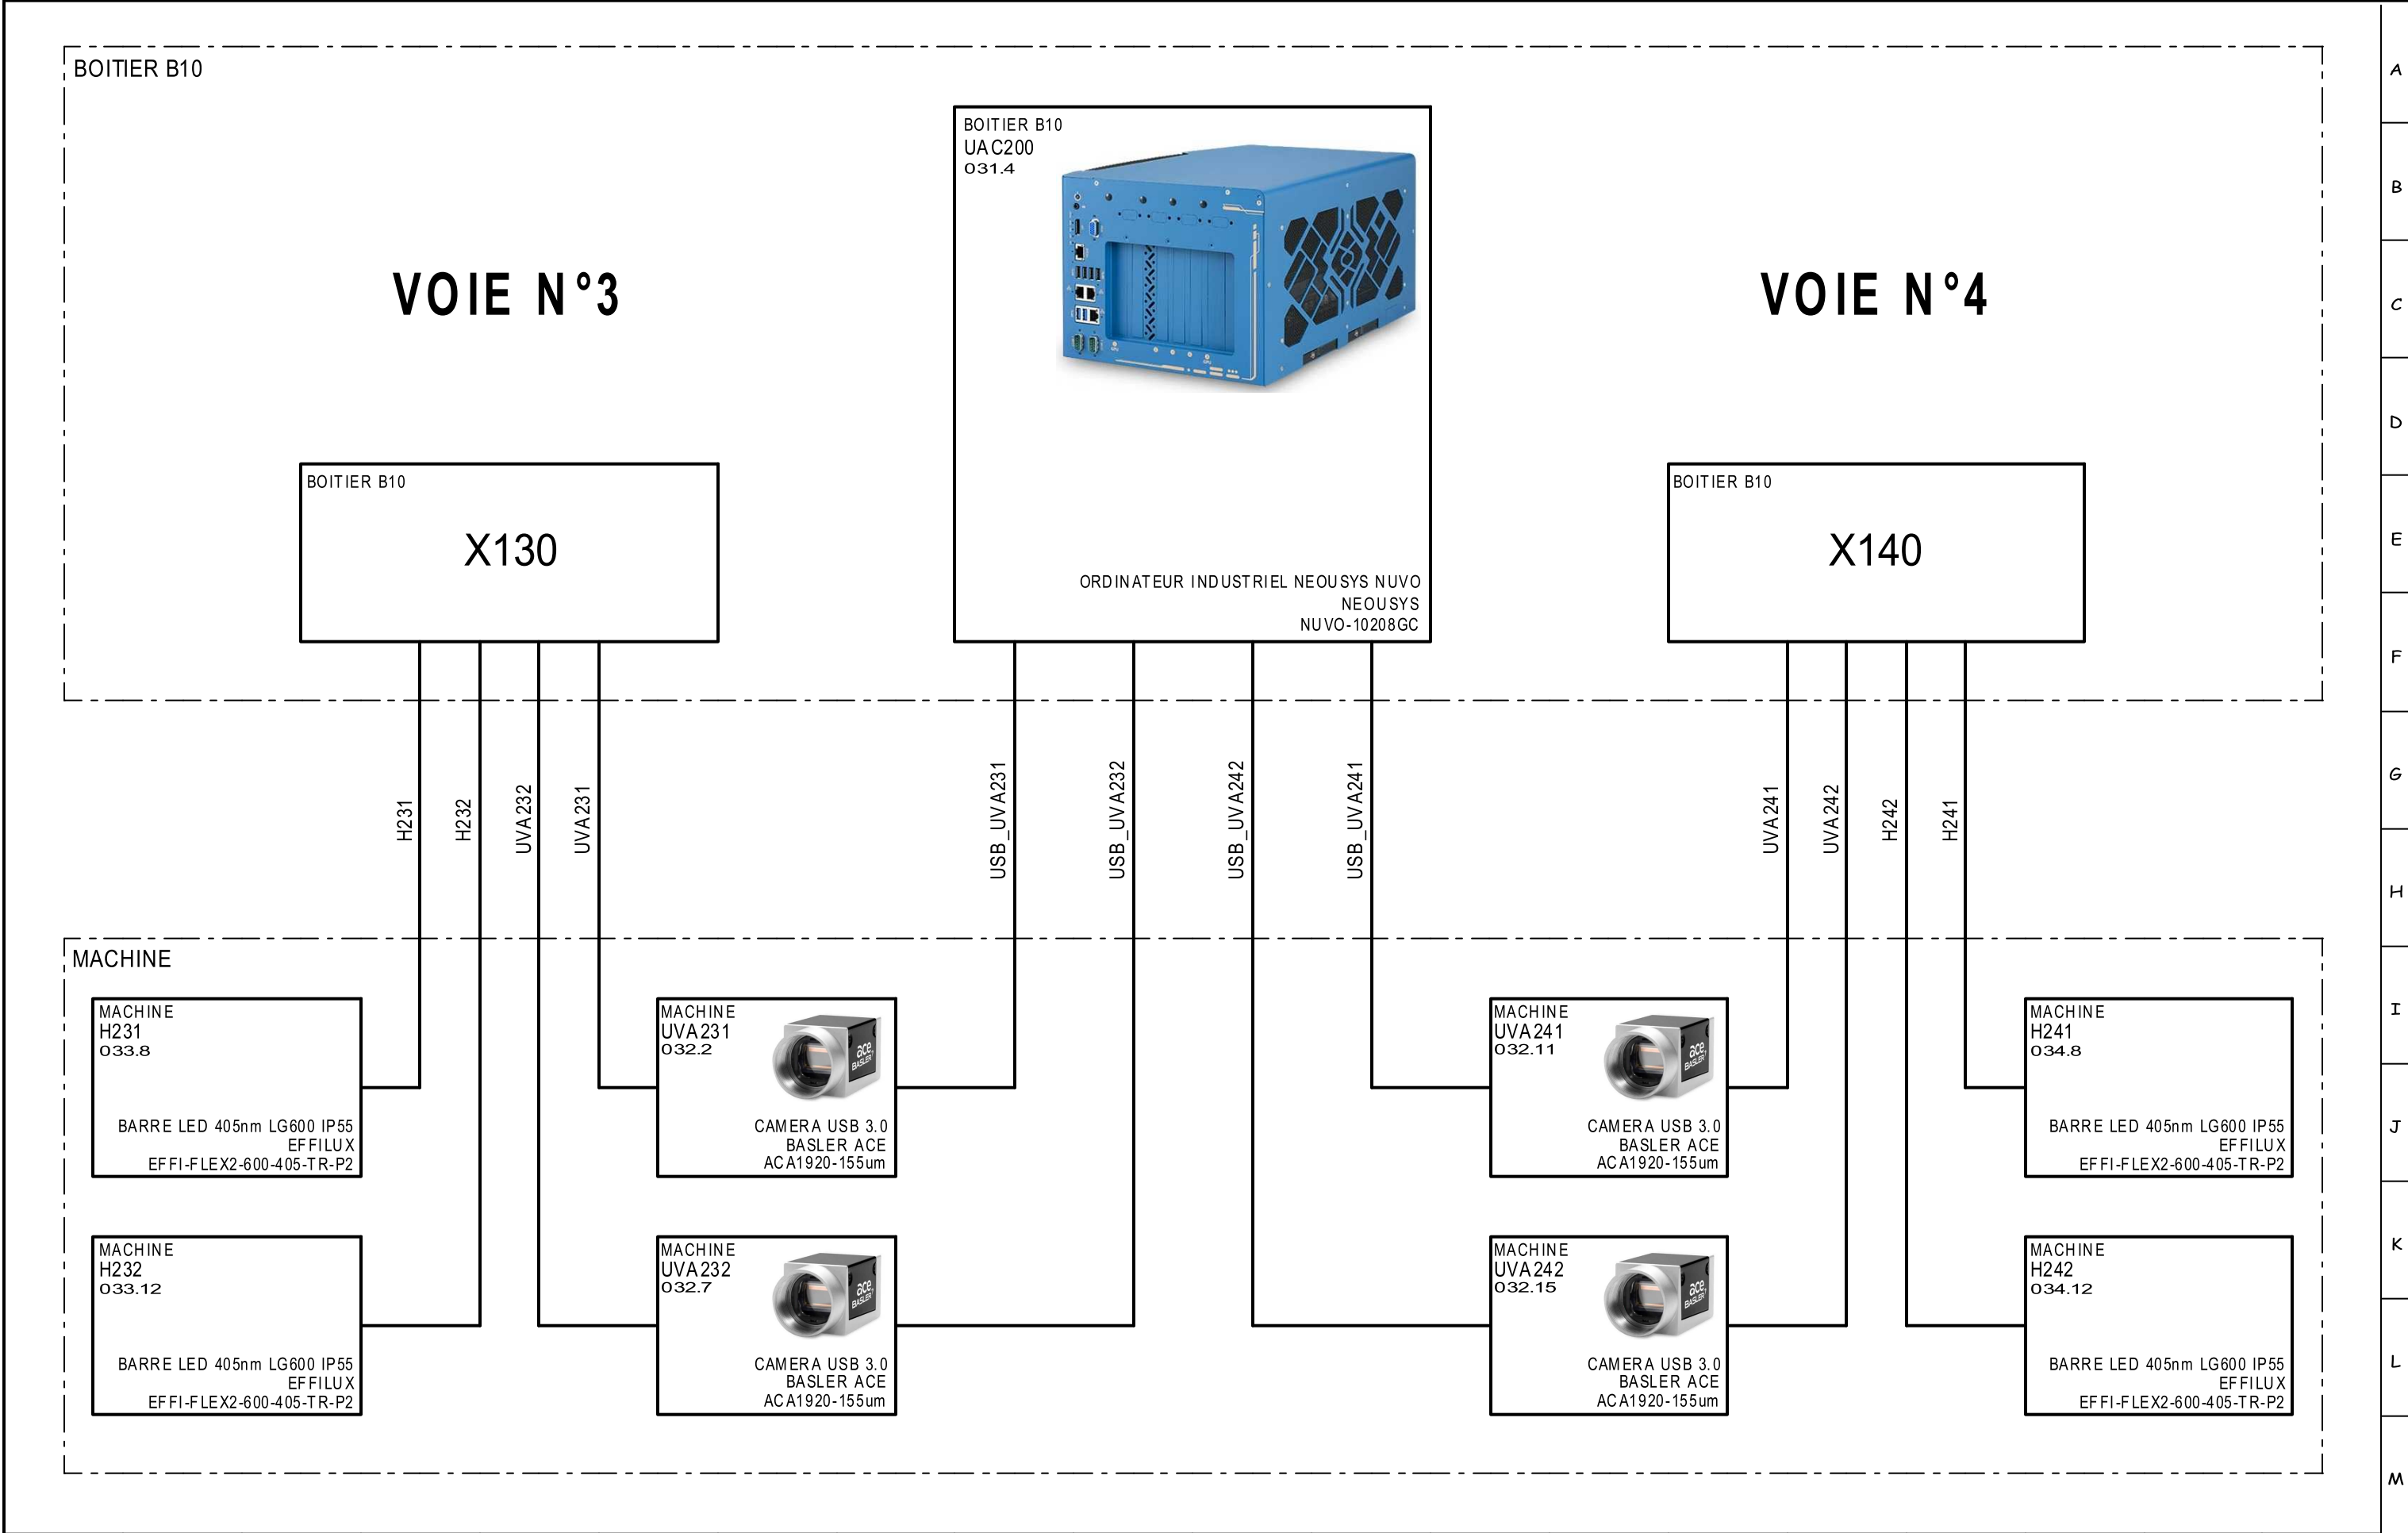


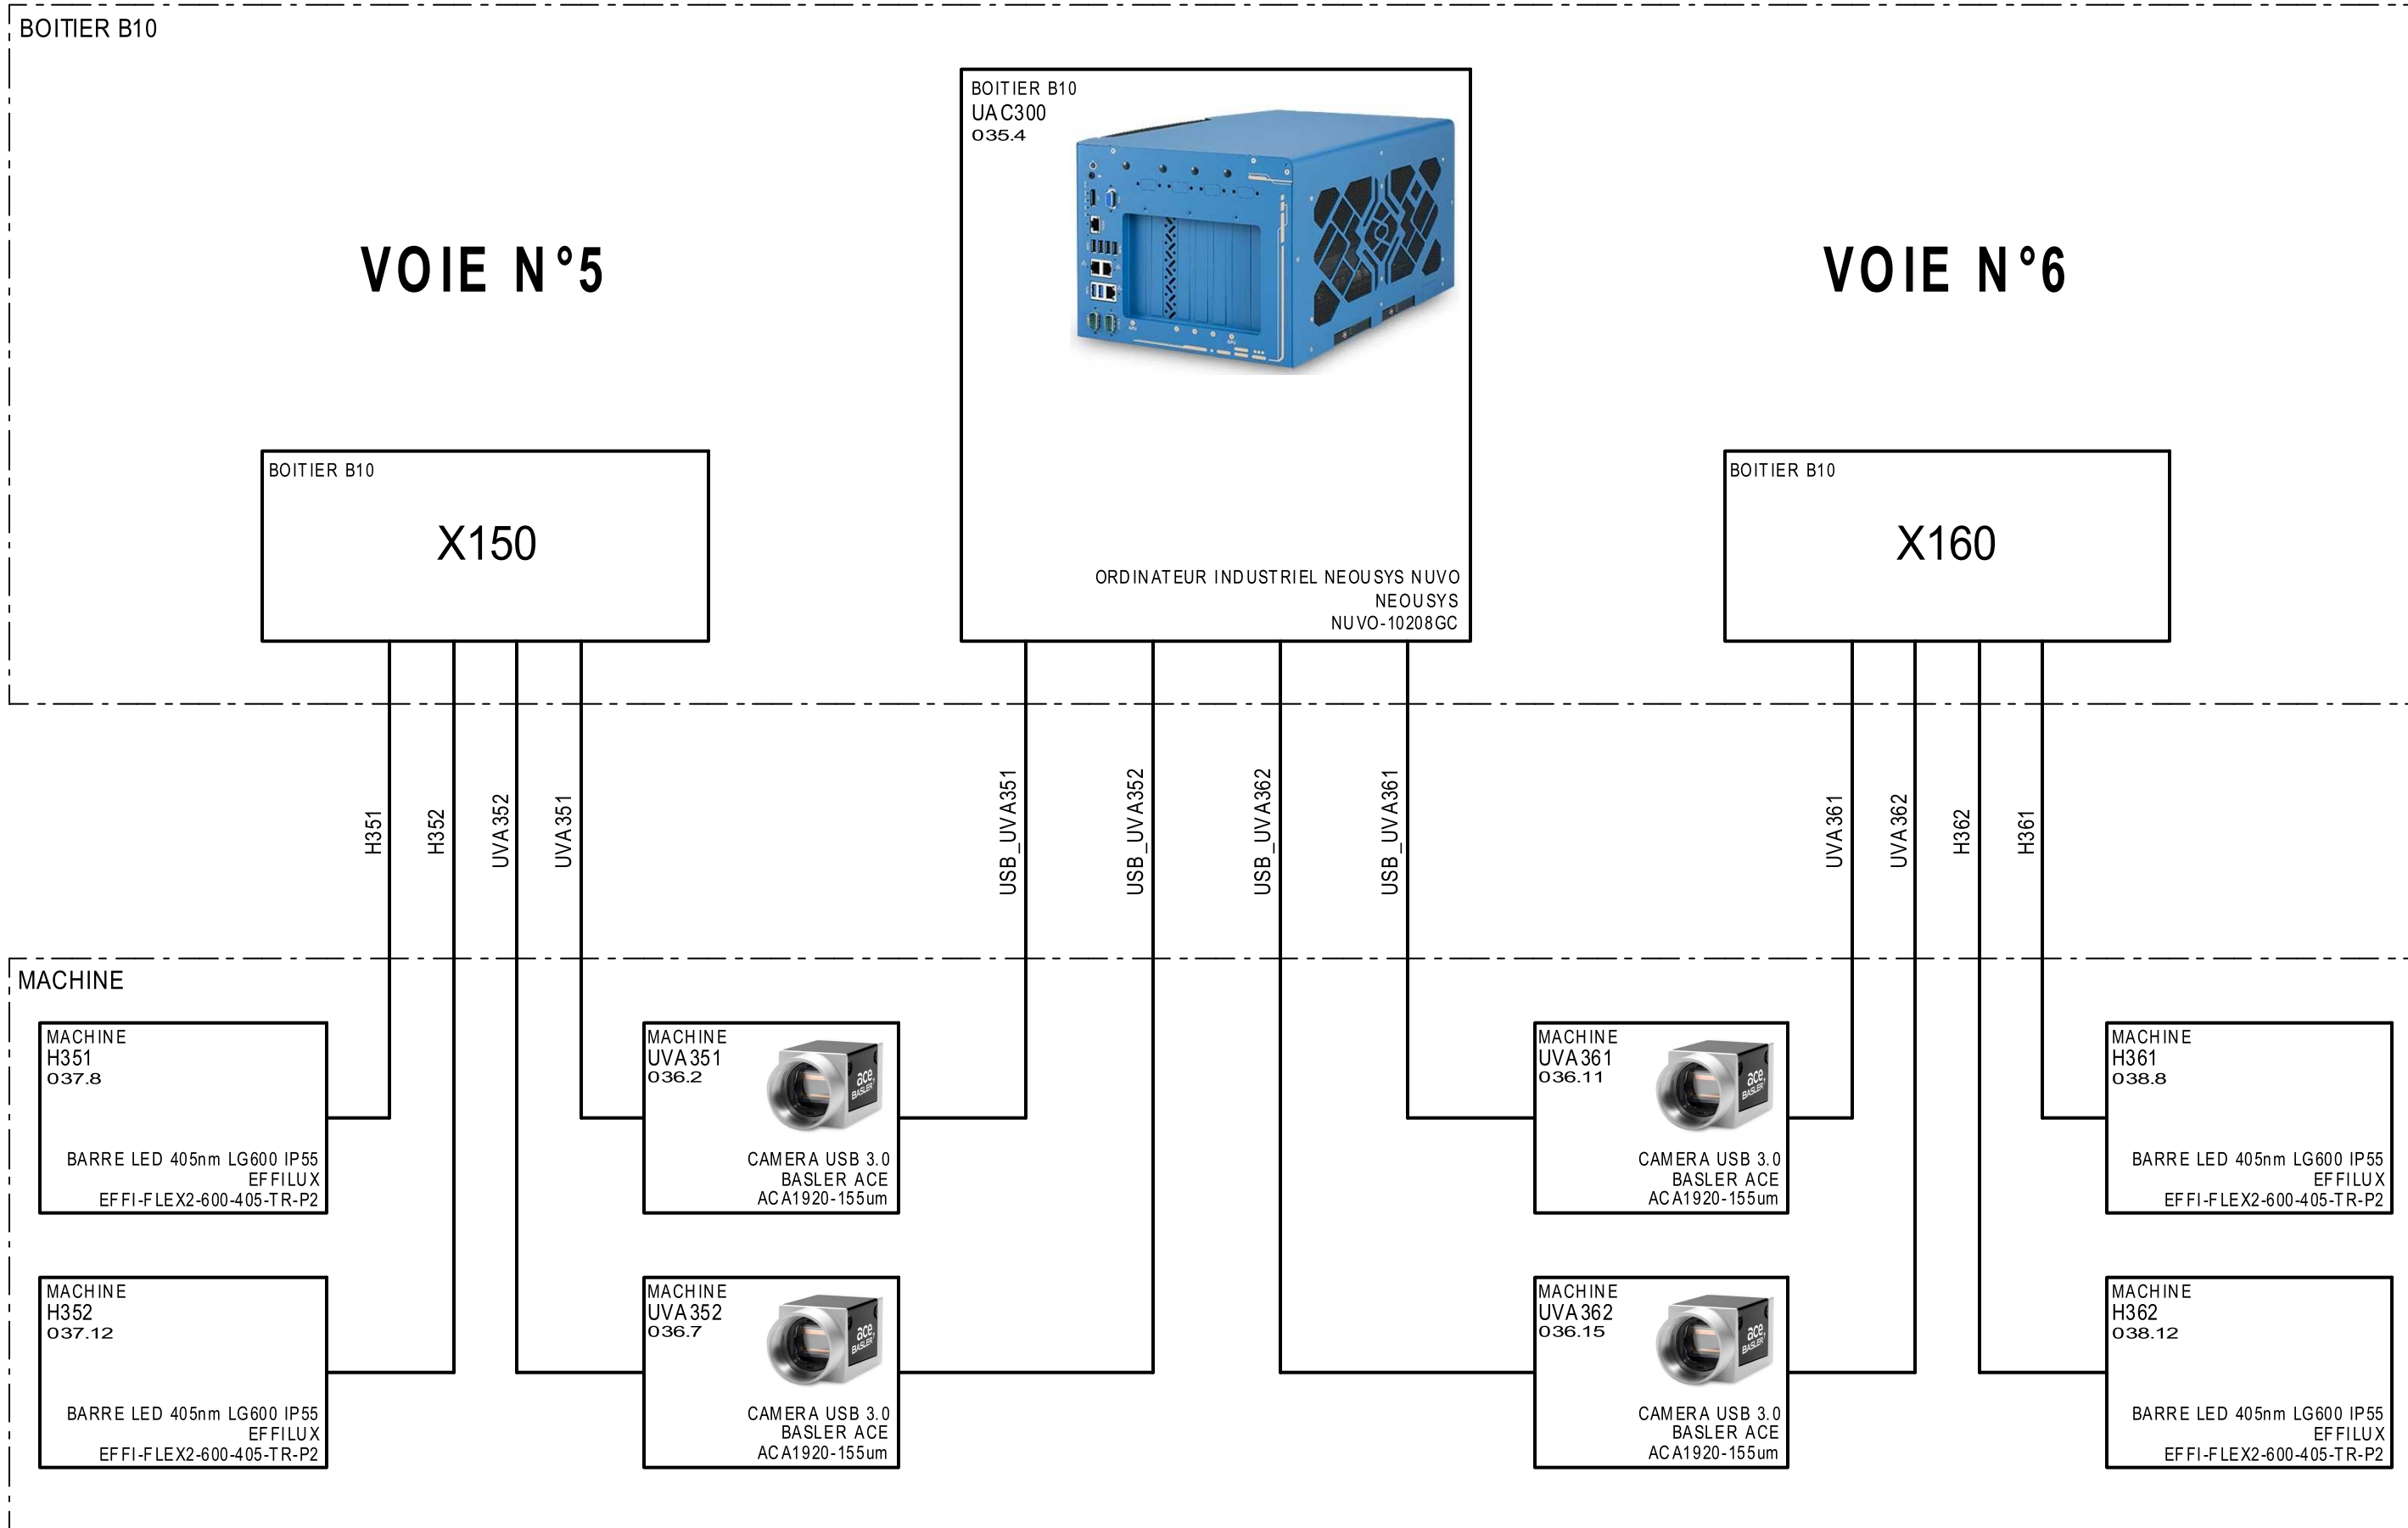

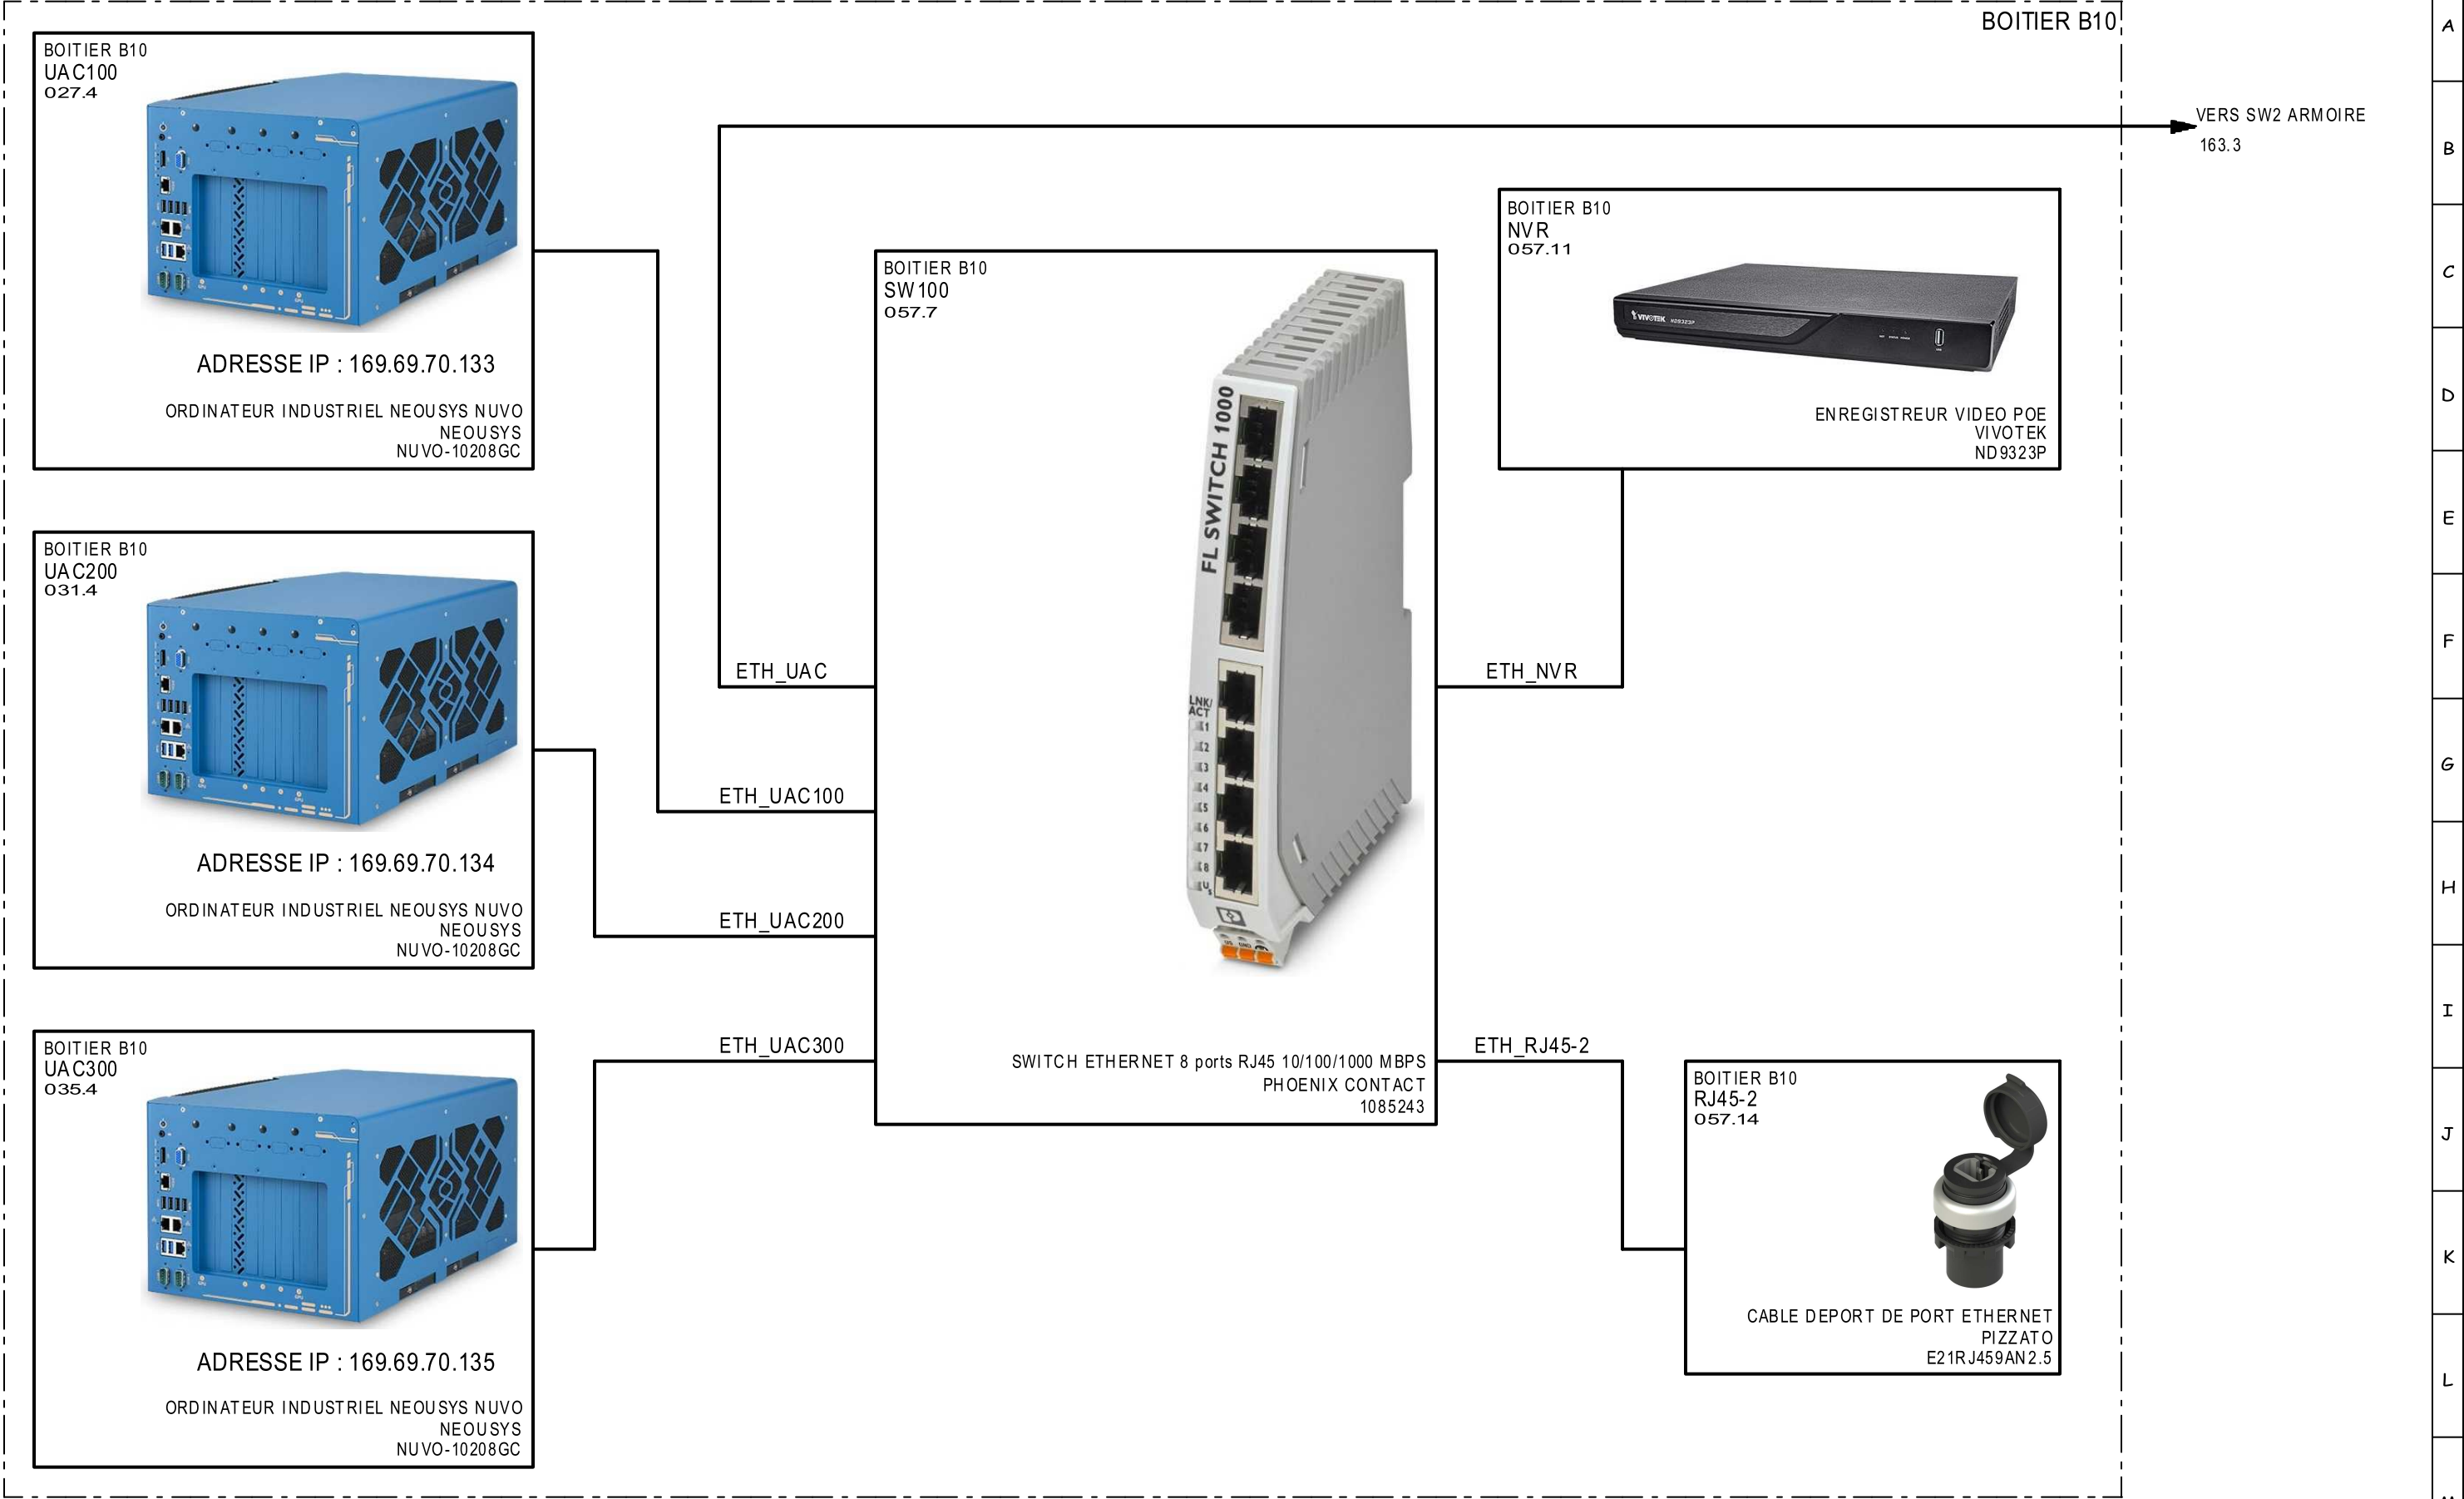

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 17/06/2024		Synoptique câblage réseau BOITIER B10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014371		INDEX : V1					
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 162/165							

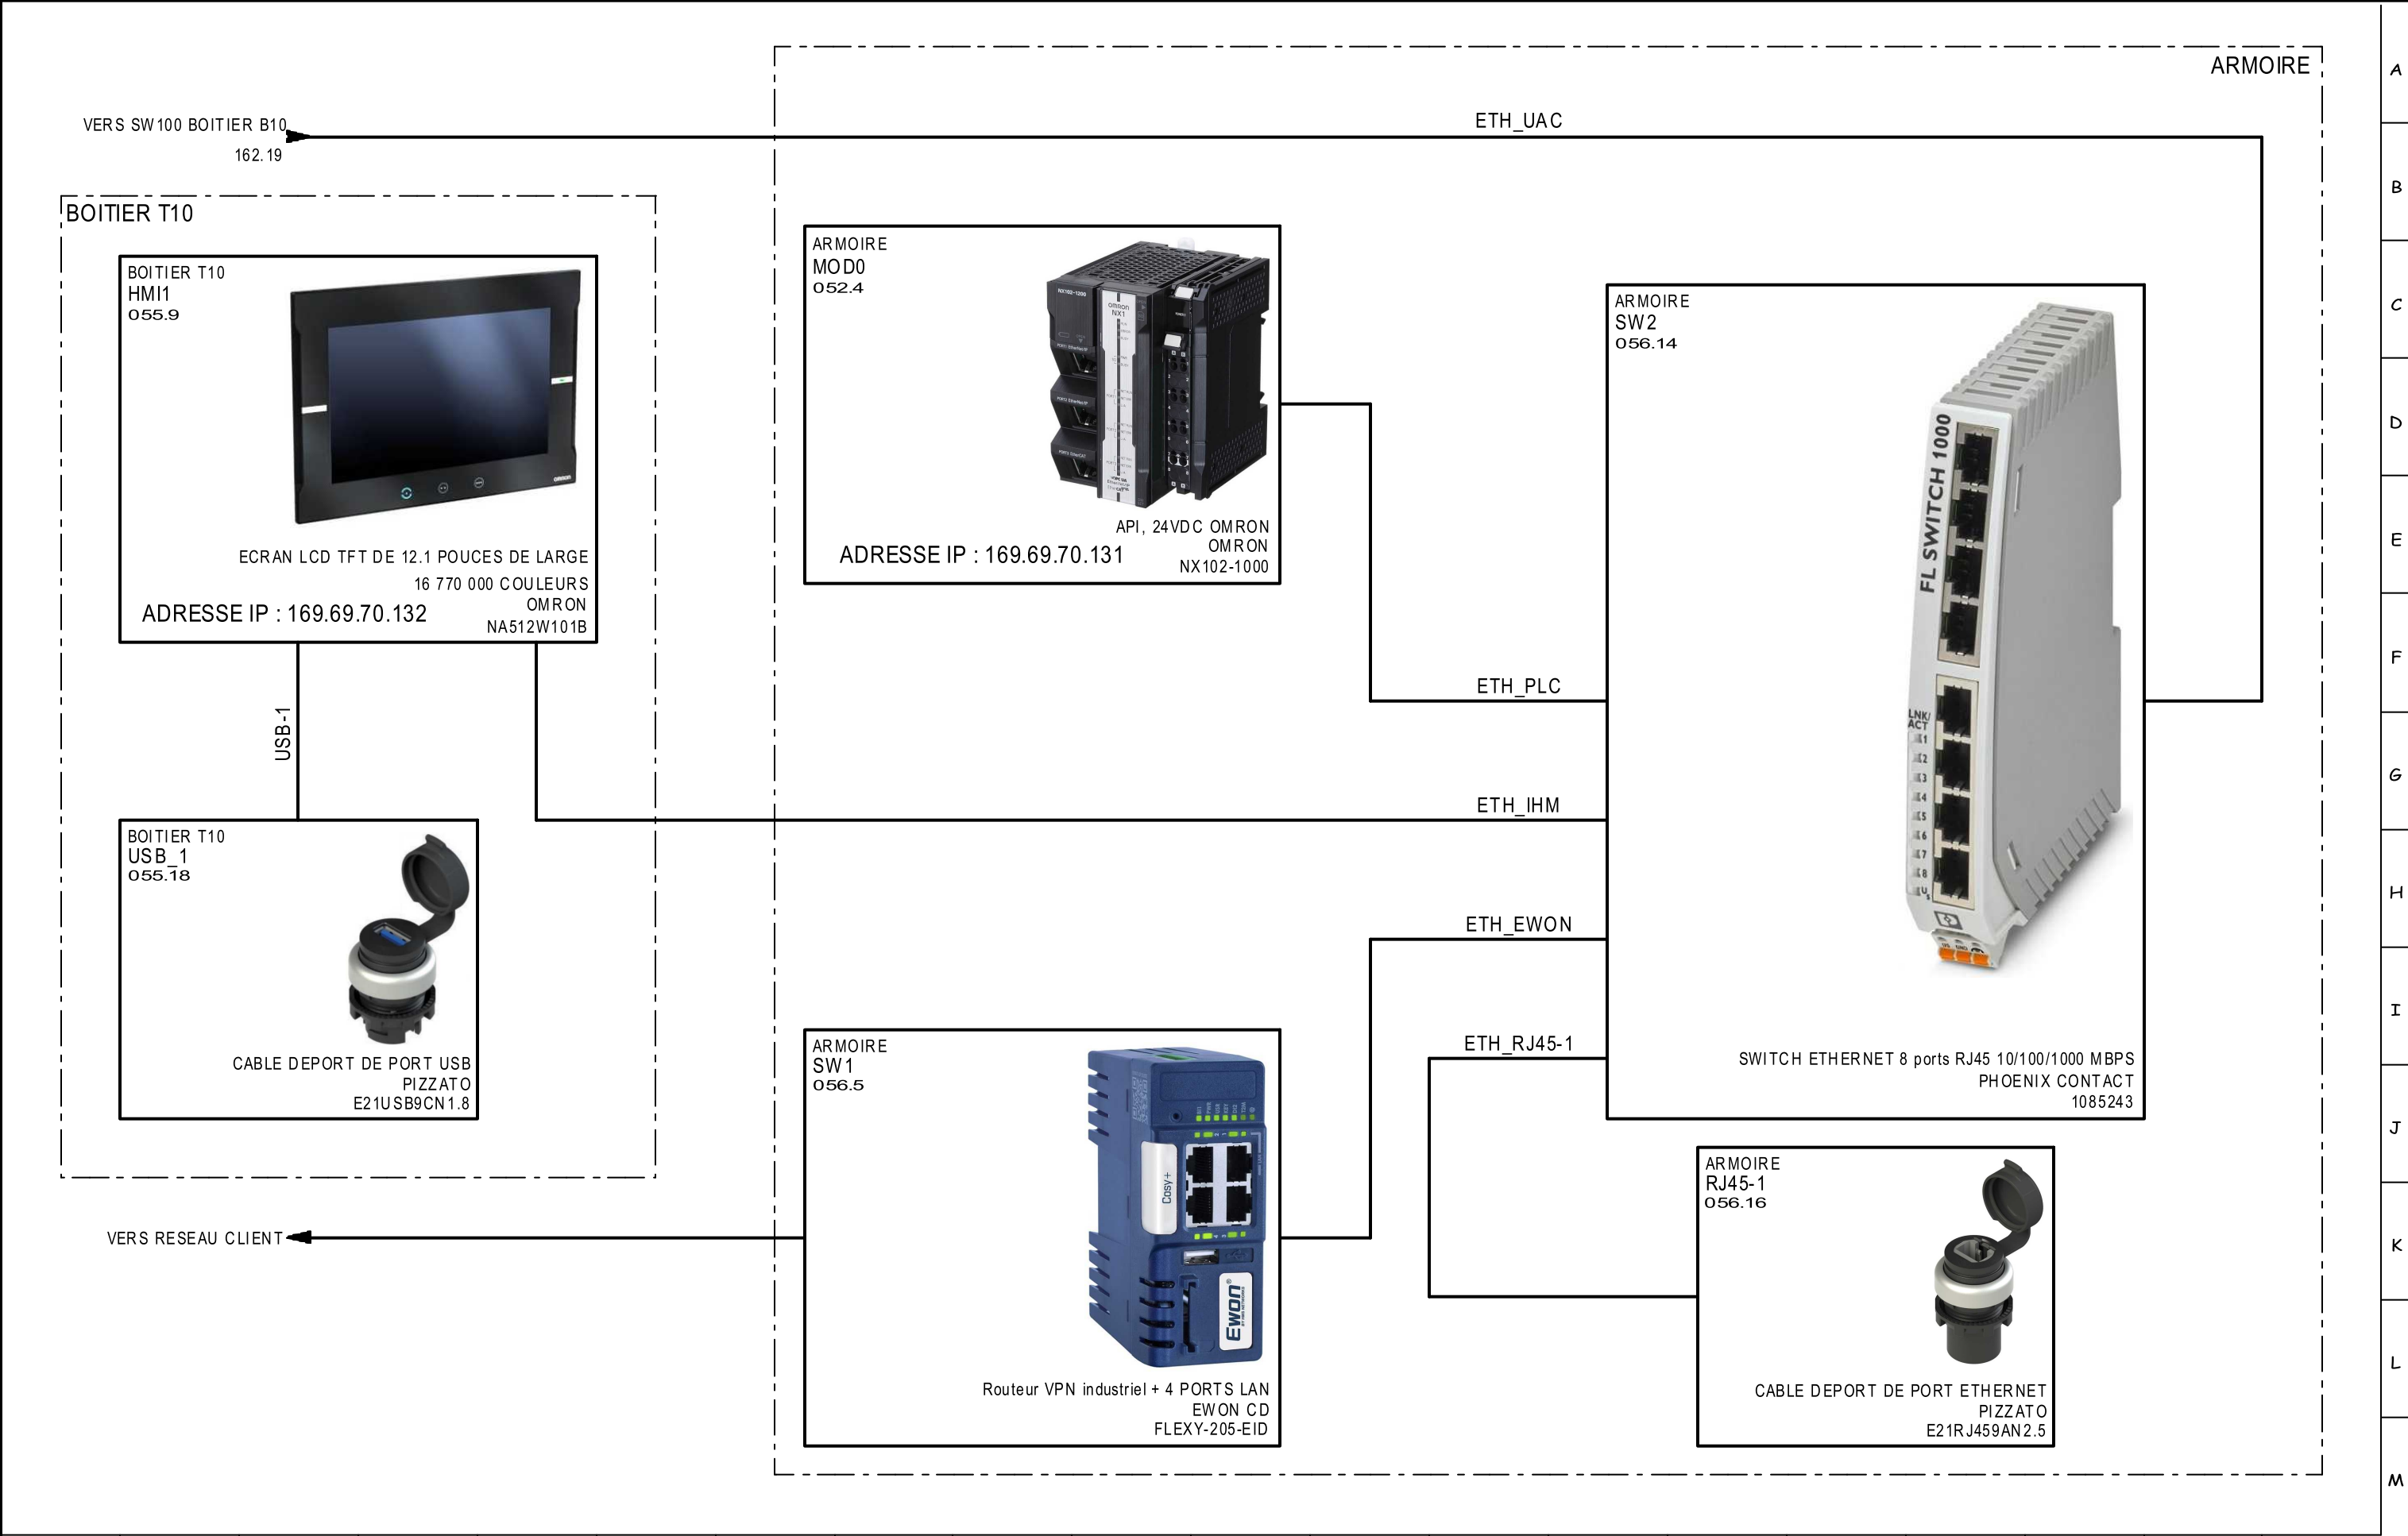

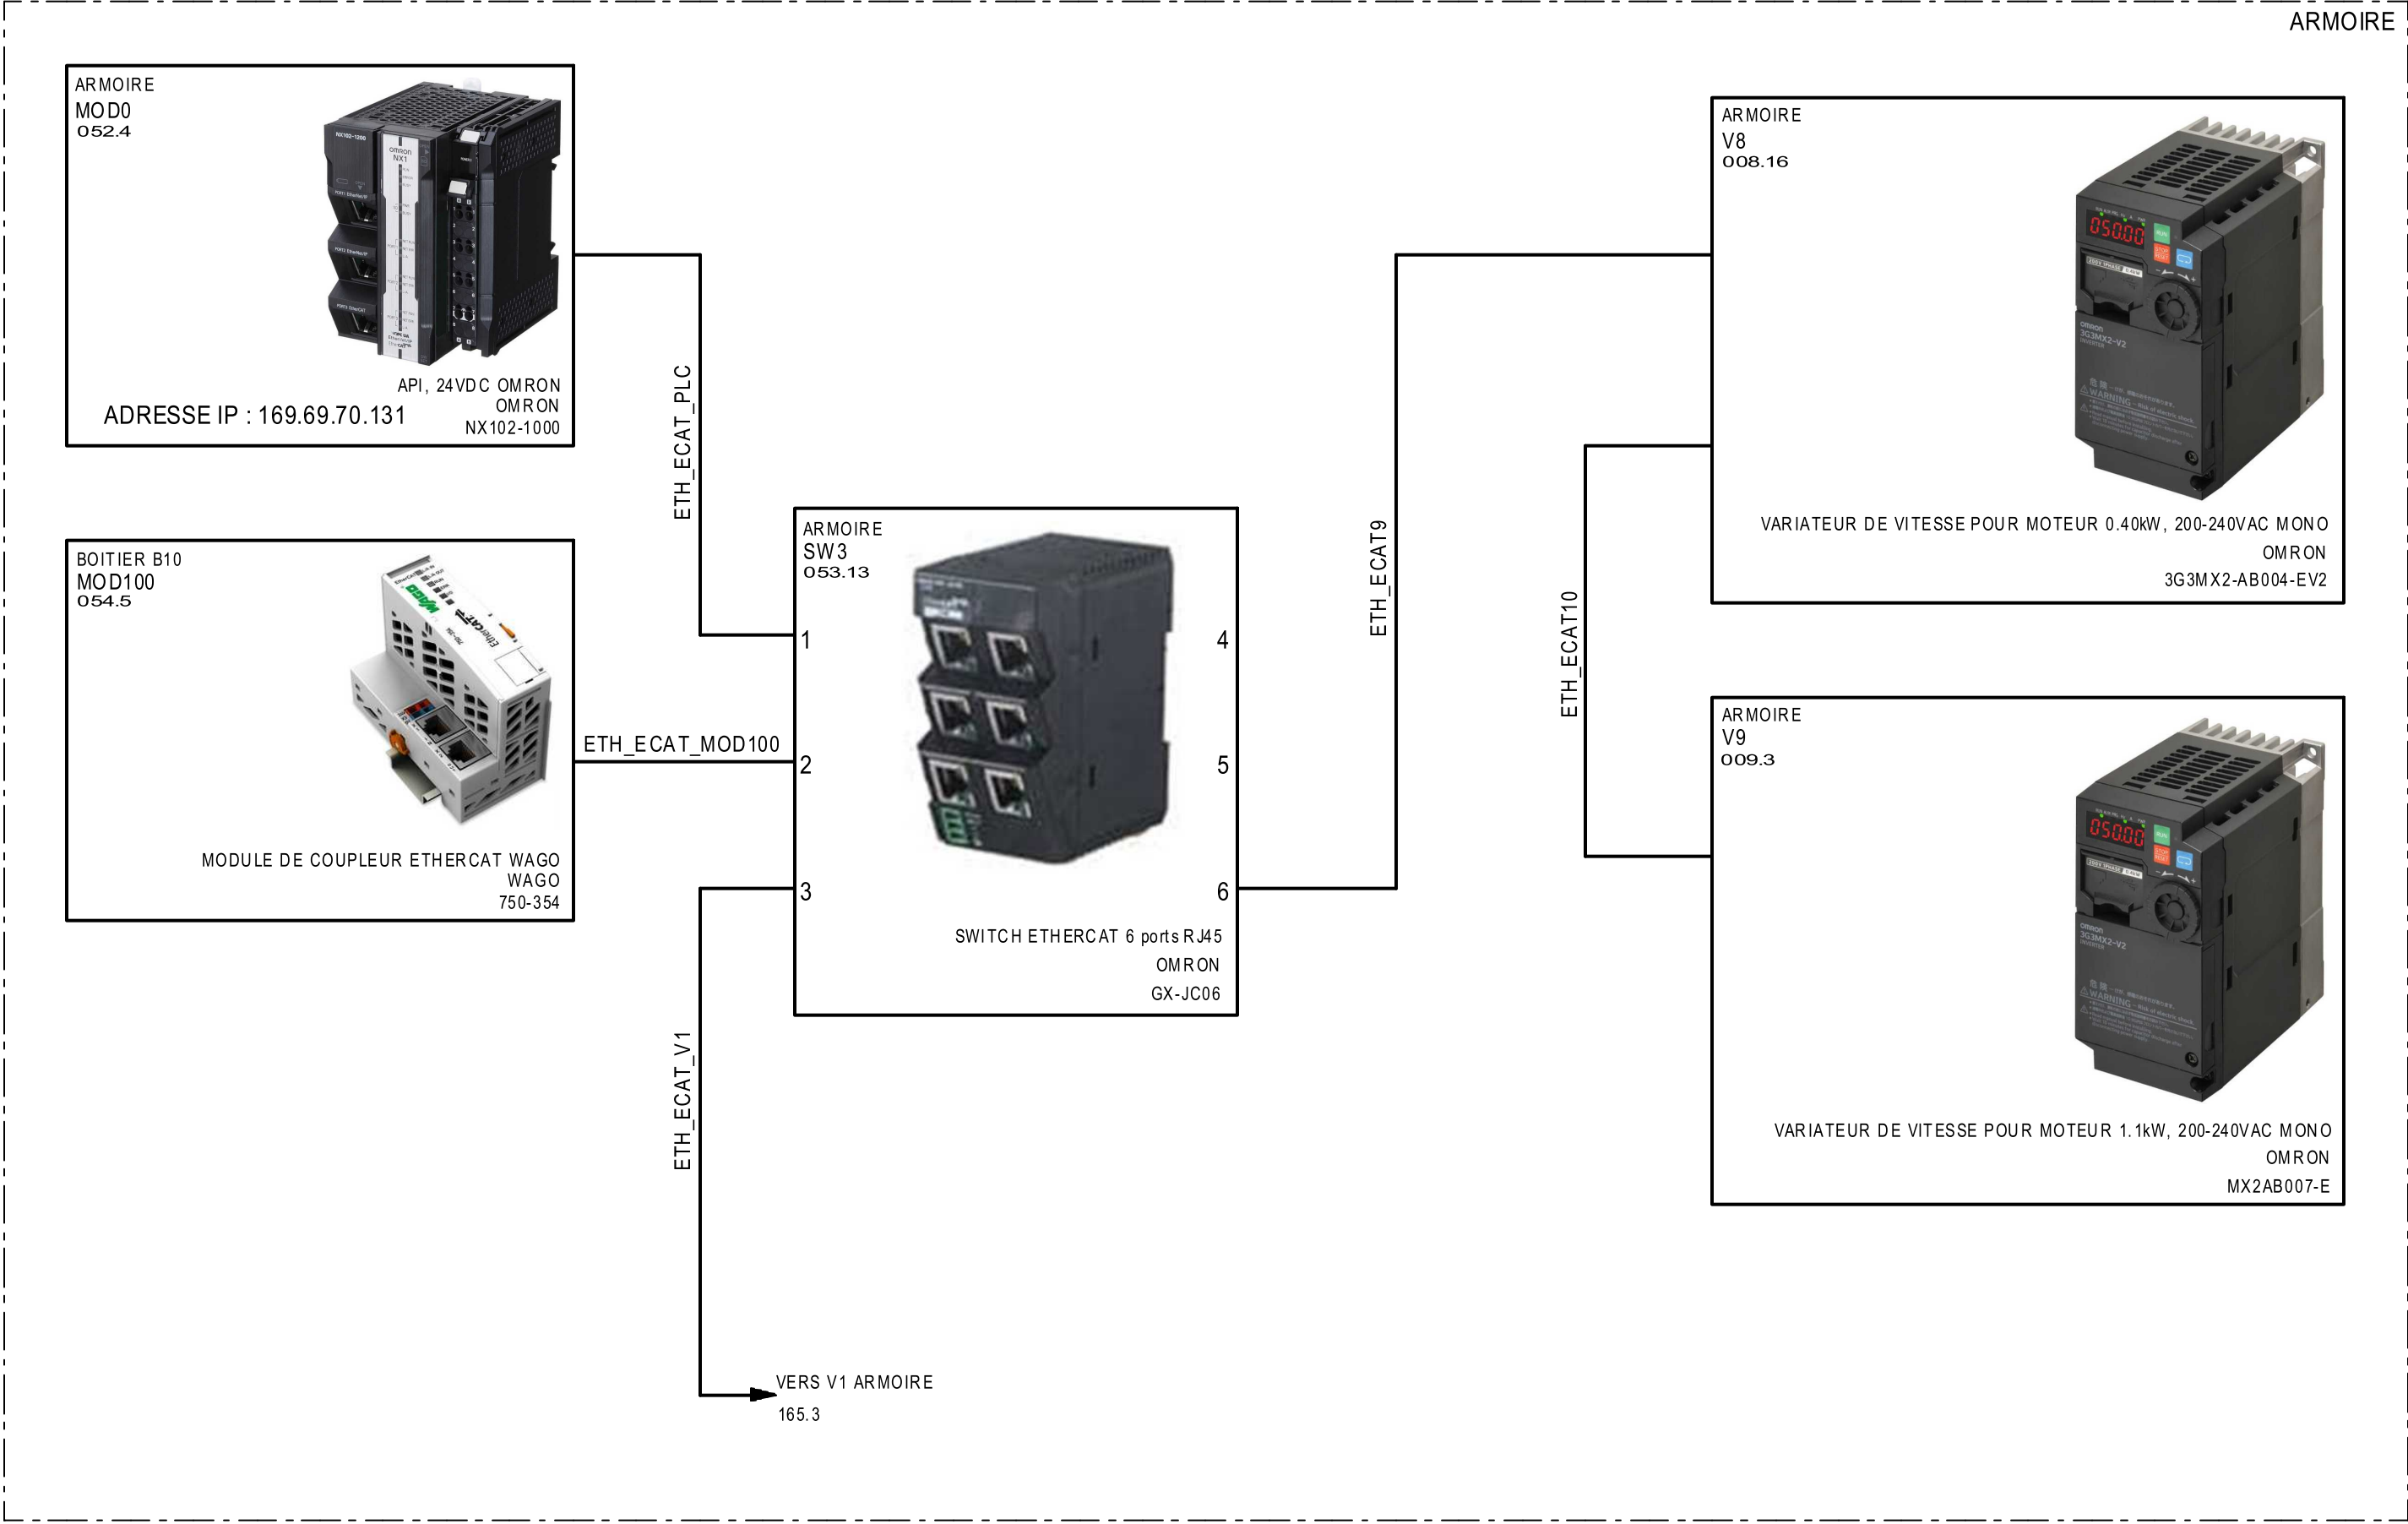

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 23/09/2024		Synoptique câblage réseau ETHERCAT 1/2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01437		CUSTOMER : JOSSET		COUNTRY : ESPAGNE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB															
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												ARTICLE : SMXA-C014371	

