

ARMOIRE

PANEL TAG: X

Panel material: INOX
Panel size: 600X1800X370 + 600X1800X600
Panel brand: IRINOX
Junction boxes material: INOX

EQUIPMENTS USED

Buttons brand: SCHNEIDER
Button language: ESPAGNOL
Security components: SICK or Phoenix Contact
Panel components: Schneider / Phoenix Contact / Omron / Siemens
Terminals (power and command): Phoenix Contact

WIRING

Icc breaking capacity: 10kA
Shielded cables on Inverters
Wire colors: +24Vdc = Purple
0Vdc = White
External command: Orange

110Vac = Brown
>110Vac = Black
Neutral = Blue
Ground = Yellow/Green

Estimated electrical characteristics

(machine)

Total nominal power (kW): 9
Total nominal current (Amps): 22

Main circuit breaker advisable

(customer)

Breaker grade (Amps): 32
Breaker curve (type): C OR D

Minimum section power supply cable requirement

(customer) :

Wire section (mm²): 6mm²
Cable type (wires number): 5G6²

H07 RNF / U1000 R2V

Main breaker and power supply cable can be different
depending of the electrical installation
(cable material, lenght, installation method, ...)

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE ECAT-ID. IL EST REMIS A TITRE CONFIDENTIEL.
IL NE DOIT PAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE.
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL.
IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING FORM.

V3	MAJ - Rétrofit goulottes	29/09/2025	MB	JT	
V2	MODIF SECU/GROUPE FROID	19/02/2025	DB	JT	JT
V1	CREATION	26/11/2024	EM	JT	JT
INDEX	MODIFICATION	DATE	DESIGNED	VERIFIED	APPROVED

GENDER SORTING

DESIGNED BY : DB

VERIFIED : JT

DATE OF CREATION : 26/11/2024

CUSTOMER : MARTINI

CONTRACT :C01441

PROCESS : PMXA-C014411

ECAT-ID

ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

FOLIO :001/165

Tel : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

ENVIRONNEMENT IGE-XAC-ECAT-ID_V4R3 240110 on 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

COUNTRY :

ITALIE

DRAWING NUM:

SMXA-C014411

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
001	GENDER SORTING	29/09/2025
002	LISTING	29/09/2025
003	LISTING	29/09/2025
004	LISTING	29/09/2025
005	LISTING	29/09/2025
006	SCHEMA PUISSANCE	19/02/2025
007	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
008	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
009	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
010	SCHEMA PUISSANCE	26/11/2024
011	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
012	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
013	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
014	SCHEMA PUISSANCE UAC	26/11/2024
015	SCHEMA COMMANDE	19/02/2025
016	SCHEMA COMMANDE	19/02/2025
017	SCHEMA COMMANDE	19/02/2025
018	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
019	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
020	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
021	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
022	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
023	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
024	SCHEMA COMMANDE	26/11/2024
025	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
026	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
027	IMPLANTATION UAC100	26/11/2024
028	IMPLANTATION CAMERA VOIE 1 & 2	26/11/2024
029	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 1	26/11/2024
030	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 2	26/11/2024
031	IMPLANTATION UAC200	26/11/2024
032	IMPLANTATION CAMERA VOIE 3 & 4	26/11/2024
033	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 3	26/11/2024
034	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 4	26/11/2024
035	IMPLANTATION UAC300	26/11/2024

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
036	IMPLANTATION CAMERA VOIE 5 & 6	26/11/2024
037	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 5	26/11/2024
038	IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 6	26/11/2024
039	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
040	SCHEMA COMMANDE UAC	26/11/2024
041	SORTIES MOD2	26/11/2024
042	SORTIES MOD2	19/02/2025
043	SORTIES MOD3	26/11/2024
044	SORTIES MOD3	26/11/2024
045	SORTIES MOD102	26/11/2024
046	SORTIES MOD103	26/11/2024
047	SORTIES MOD104	26/11/2024
048	SORTIES MOD105	26/11/2024
049	SORTIES MOD105	26/11/2024
050	SORTIES MOD106	29/09/2025
051	SORTIES MOD106	29/09/2025
052	IMPLANTATION AUTOMATE	26/11/2024
053	IMPLANTATION AUTOMATE	26/11/2024
054	IMPLANTATION WAGO B10	26/11/2024
055	IMPLANTATION IHM	26/11/2024
056	IMPLANTATION RESEAU	26/11/2024
057	IMPLANTATION RESEAU B10	26/11/2024
058	ENTREES MOD4	26/11/2024
059	ENTREES MOD4	26/11/2024
060	ENTREES MOD5	26/11/2024
061	ENTREES MOD5	26/11/2024
062	ENTREES MOD6	19/02/2025
063	ENTREES MOD6	29/09/2025
064	ENTREES MOD7	26/11/2024
065	ENTREES MOD7	26/11/2024
066	I/O LINK MOD8	26/11/2024
067	I/O LINK MOD8	26/11/2024
068	I/O LINK MOD9	26/11/2024
069	I/O LINK MOD9	26/11/2024
070	I/O LINK MOD10	26/11/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V3	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 002/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
071	I/O LINK MOD10	26/11/2024
072	ENTREES MOD107	26/11/2024
073	ENTREES MOD107	26/11/2024
074	ENTREES MOD108	26/11/2024
075	ENTREES MOD108	26/11/2024
076	Bornier : XP0	26/11/2024
077	Bornier : XP1	26/11/2024
078	Bornier : X2	19/02/2025
079	Bornier : X3	26/11/2024
080	Bornier : X4	19/02/2025
081	Bornier : X4	19/02/2025
082	Bornier : X5	19/02/2025
083	Bornier : X10	19/02/2025
084	Bornier : X15	26/11/2024
085	Bornier : X20	19/02/2025
086	Bornier : X25	26/11/2024
087	Bornier : XT10	19/02/2025
088	Bornier : XP100	26/11/2024
089	Bornier : XP101	26/11/2024
090	Bornier : X100	19/02/2025
091	Bornier : X103	26/11/2024
092	Bornier : X104	26/11/2024
093	Bornier : X105	26/11/2024
094	Bornier : X105	26/11/2024
095	Bornier : X105	26/11/2024
096	Bornier : X105	26/11/2024
097	Bornier : X106	26/11/2024
098	Bornier : X110	26/11/2024
099	Bornier : X120	26/11/2024
100	Bornier : X130	26/11/2024
101	Bornier : X140	26/11/2024
102	Bornier : X150	26/11/2024
103	Bornier : X160	26/11/2024
104	Bornier : X170	26/11/2024
105	Bornier : X200	19/02/2025

FOLIO	DESIGNATION	DATE DERNIERE MODIFICATION
106	Bornier : XT100	19/02/2025
107	Connecteur: PRF-M01 & PRM-M01	26/11/2024
108	Connecteur: PRF-M08 & PRM-M08	26/11/2024
109	Connecteur: PRF-M09 & PRM-M09	26/11/2024
110	Connecteur: PRF-X200 & PRM-X200	19/02/2025
111	IMPLANTATION FACADE ARMOIRE	26/11/2024
112	IMPLANTATION ARRIERE ARMOIRE	26/11/2024
113	IMPLANTATION ARMOIRE	19/02/2025
114	IMPLANTATION COTE BOITIER B10	26/11/2024
115	IMPLANTATION FACADE BOITIER B10	26/11/2024
116	IMPLANTATION ARRIERE BOITIER B10	26/11/2024
117	IMPLANTATION INTERNE BOITIER B10	26/11/2024
118	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	26/11/2024
119	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	26/11/2024
120	IMPLANTATION BOITIER T10	26/11/2024
121	IMPLANTATION BOITIER T20	26/11/2024
122	IMPLANTATION BOITIER T30	26/11/2024
123	PARAMETRE VARIATEUR V1	26/11/2024
124	PARAMETRE VARIATEUR V2	26/11/2024
125	PARAMETRE VARIATEUR V3	26/11/2024
126	PARAMETRE VARIATEUR V4	26/11/2024
127	PARAMETRE VARIATEUR V5	26/11/2024
128	PARAMETRE VARIATEUR V6	26/11/2024
129	PARAMETRE VARIATEUR V7	26/11/2024
130	PARAMETRE VARIATEUR V8	26/11/2024
131	PARAMETRE VARIATEUR V9	26/11/2024
132	Nomenclature Armoire	19/02/2025
133	Nomenclature Armoire	19/02/2025
134	Nomenclature Armoire	19/02/2025
135	Nomenclature Armoire	19/02/2025
136	Nomenclature Armoire	19/02/2025
137	Nomenclature Armoire	19/02/2025
138	Components List	19/02/2025
139	Components List	19/02/2025
140	Components List	19/02/2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V3			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 003/165					

[illegible][illegible]

3 |

2)

5

(11)

"

G

1

I

J

1


1

A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 12/06/2024		LISTING			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB									ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V3	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 004/165											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		LISTING			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		LISTING							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V3	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 005/165											


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

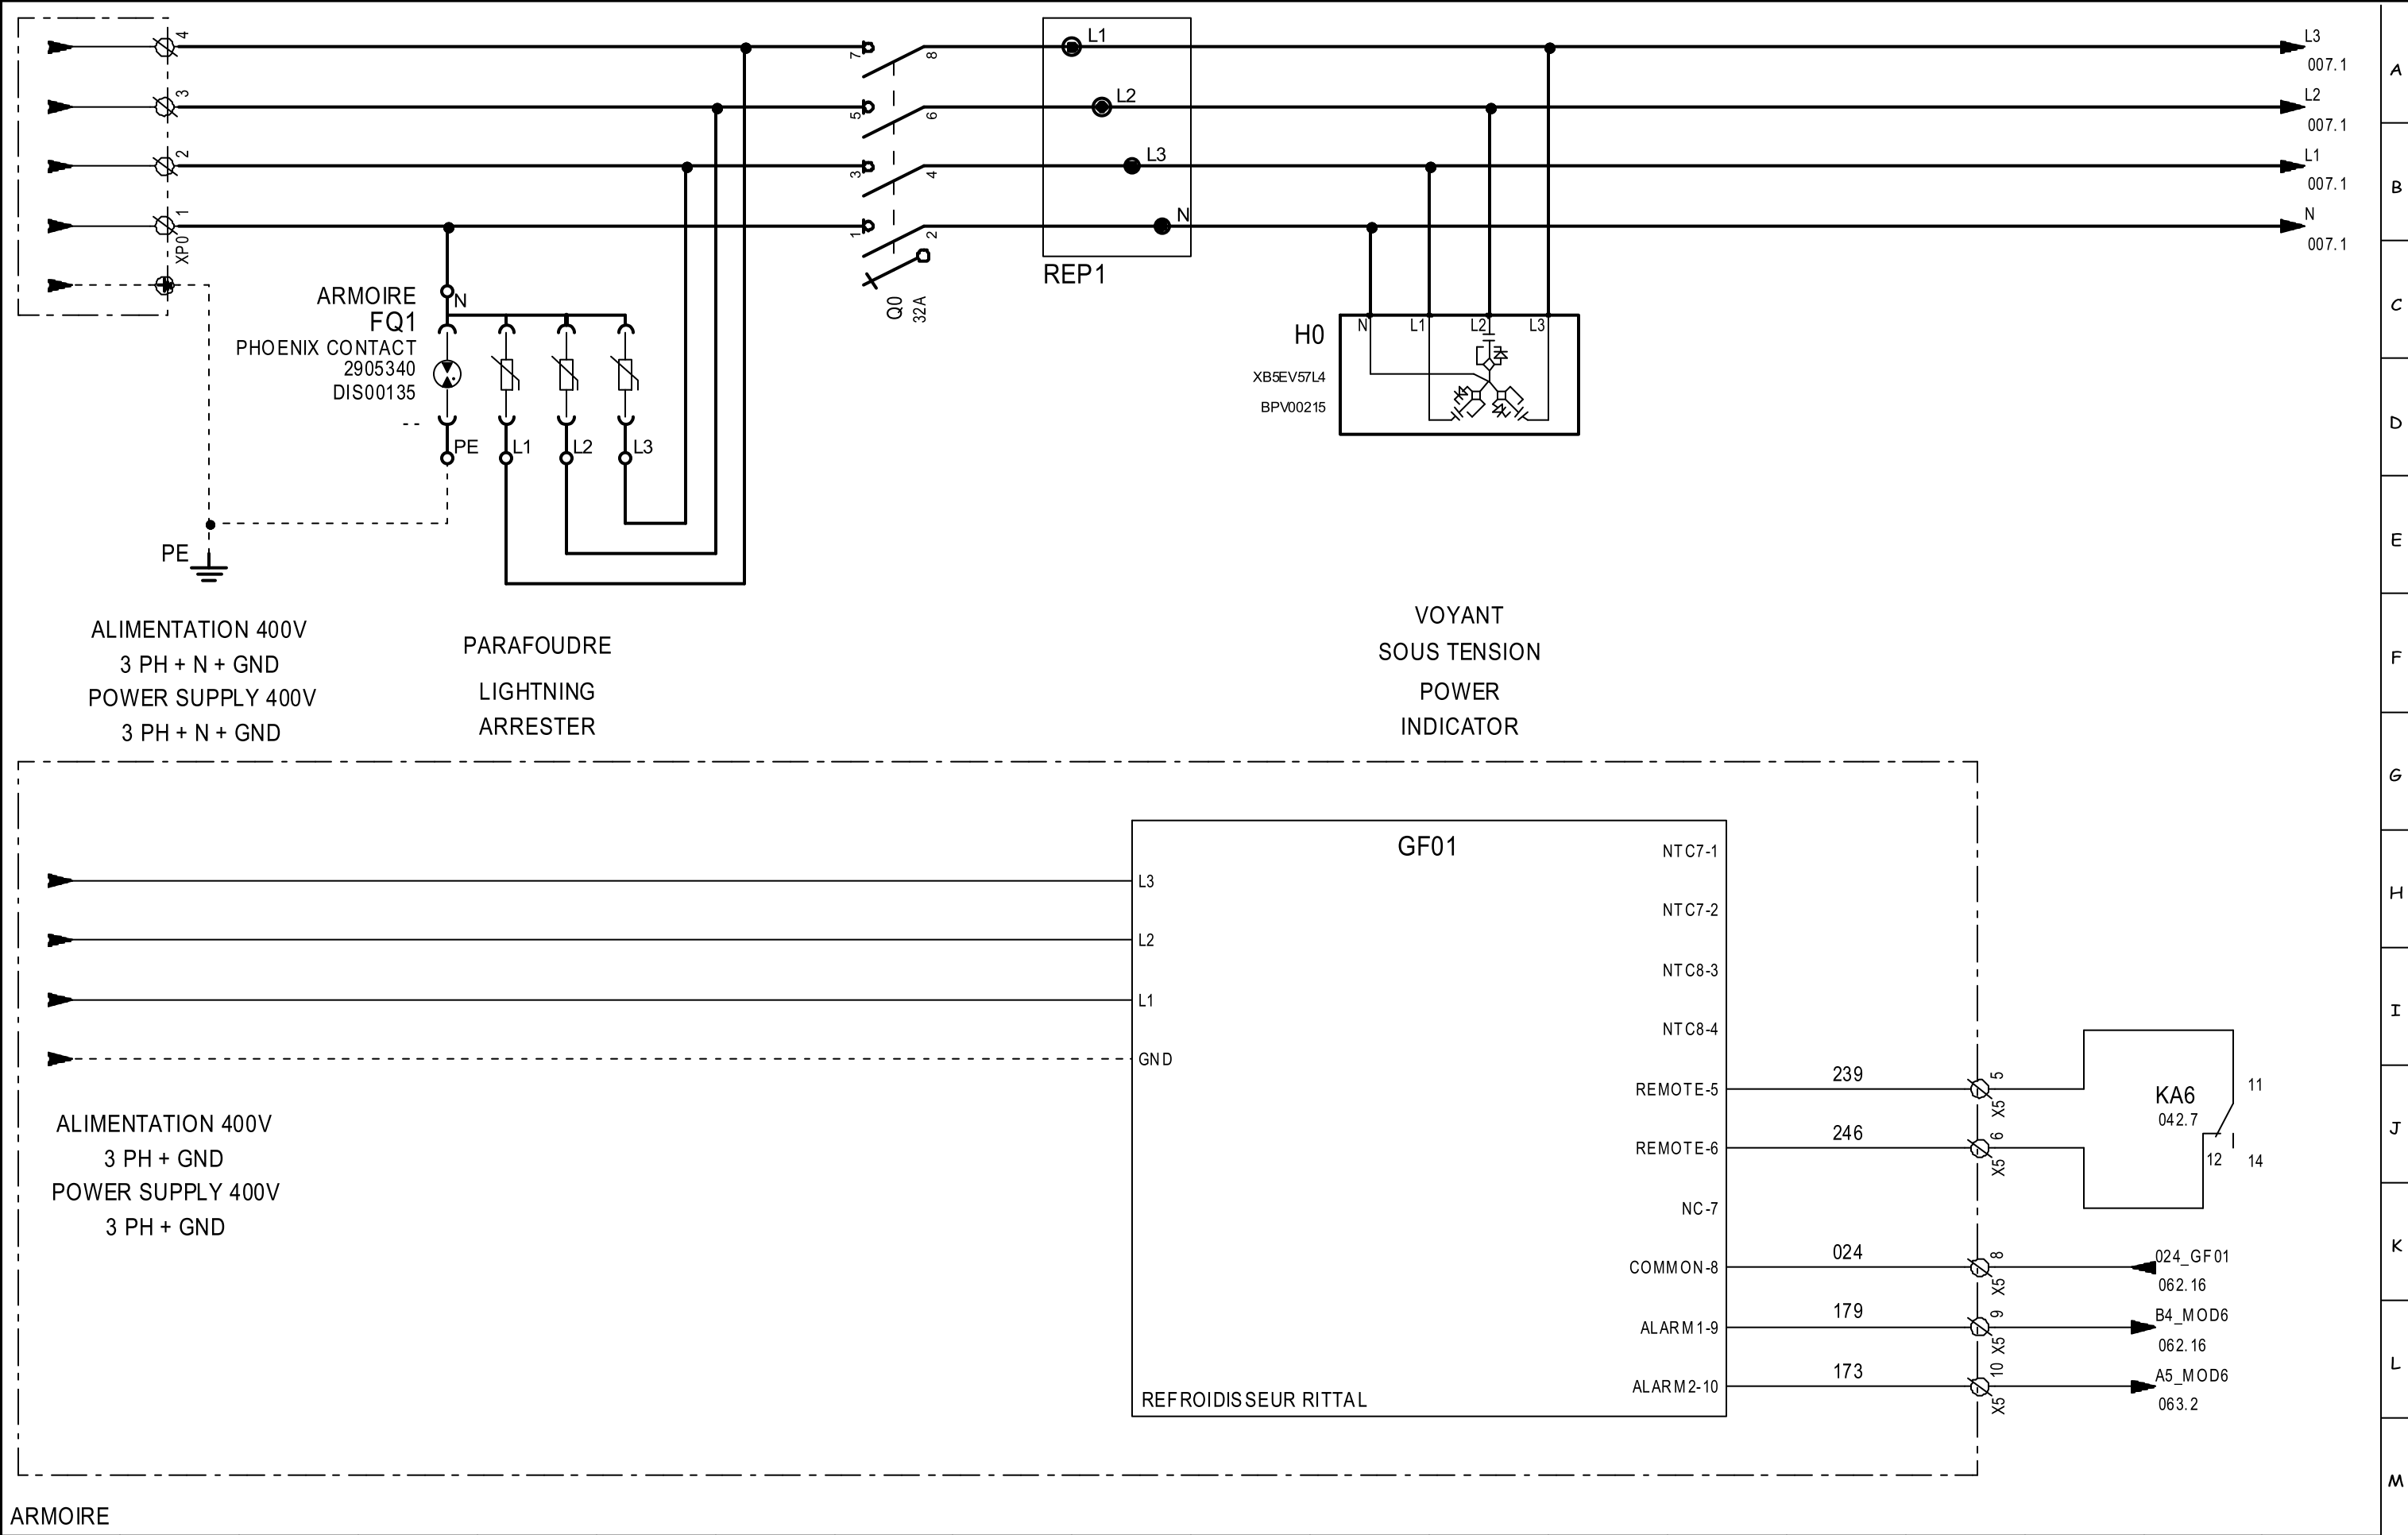

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V2			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 006/165			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

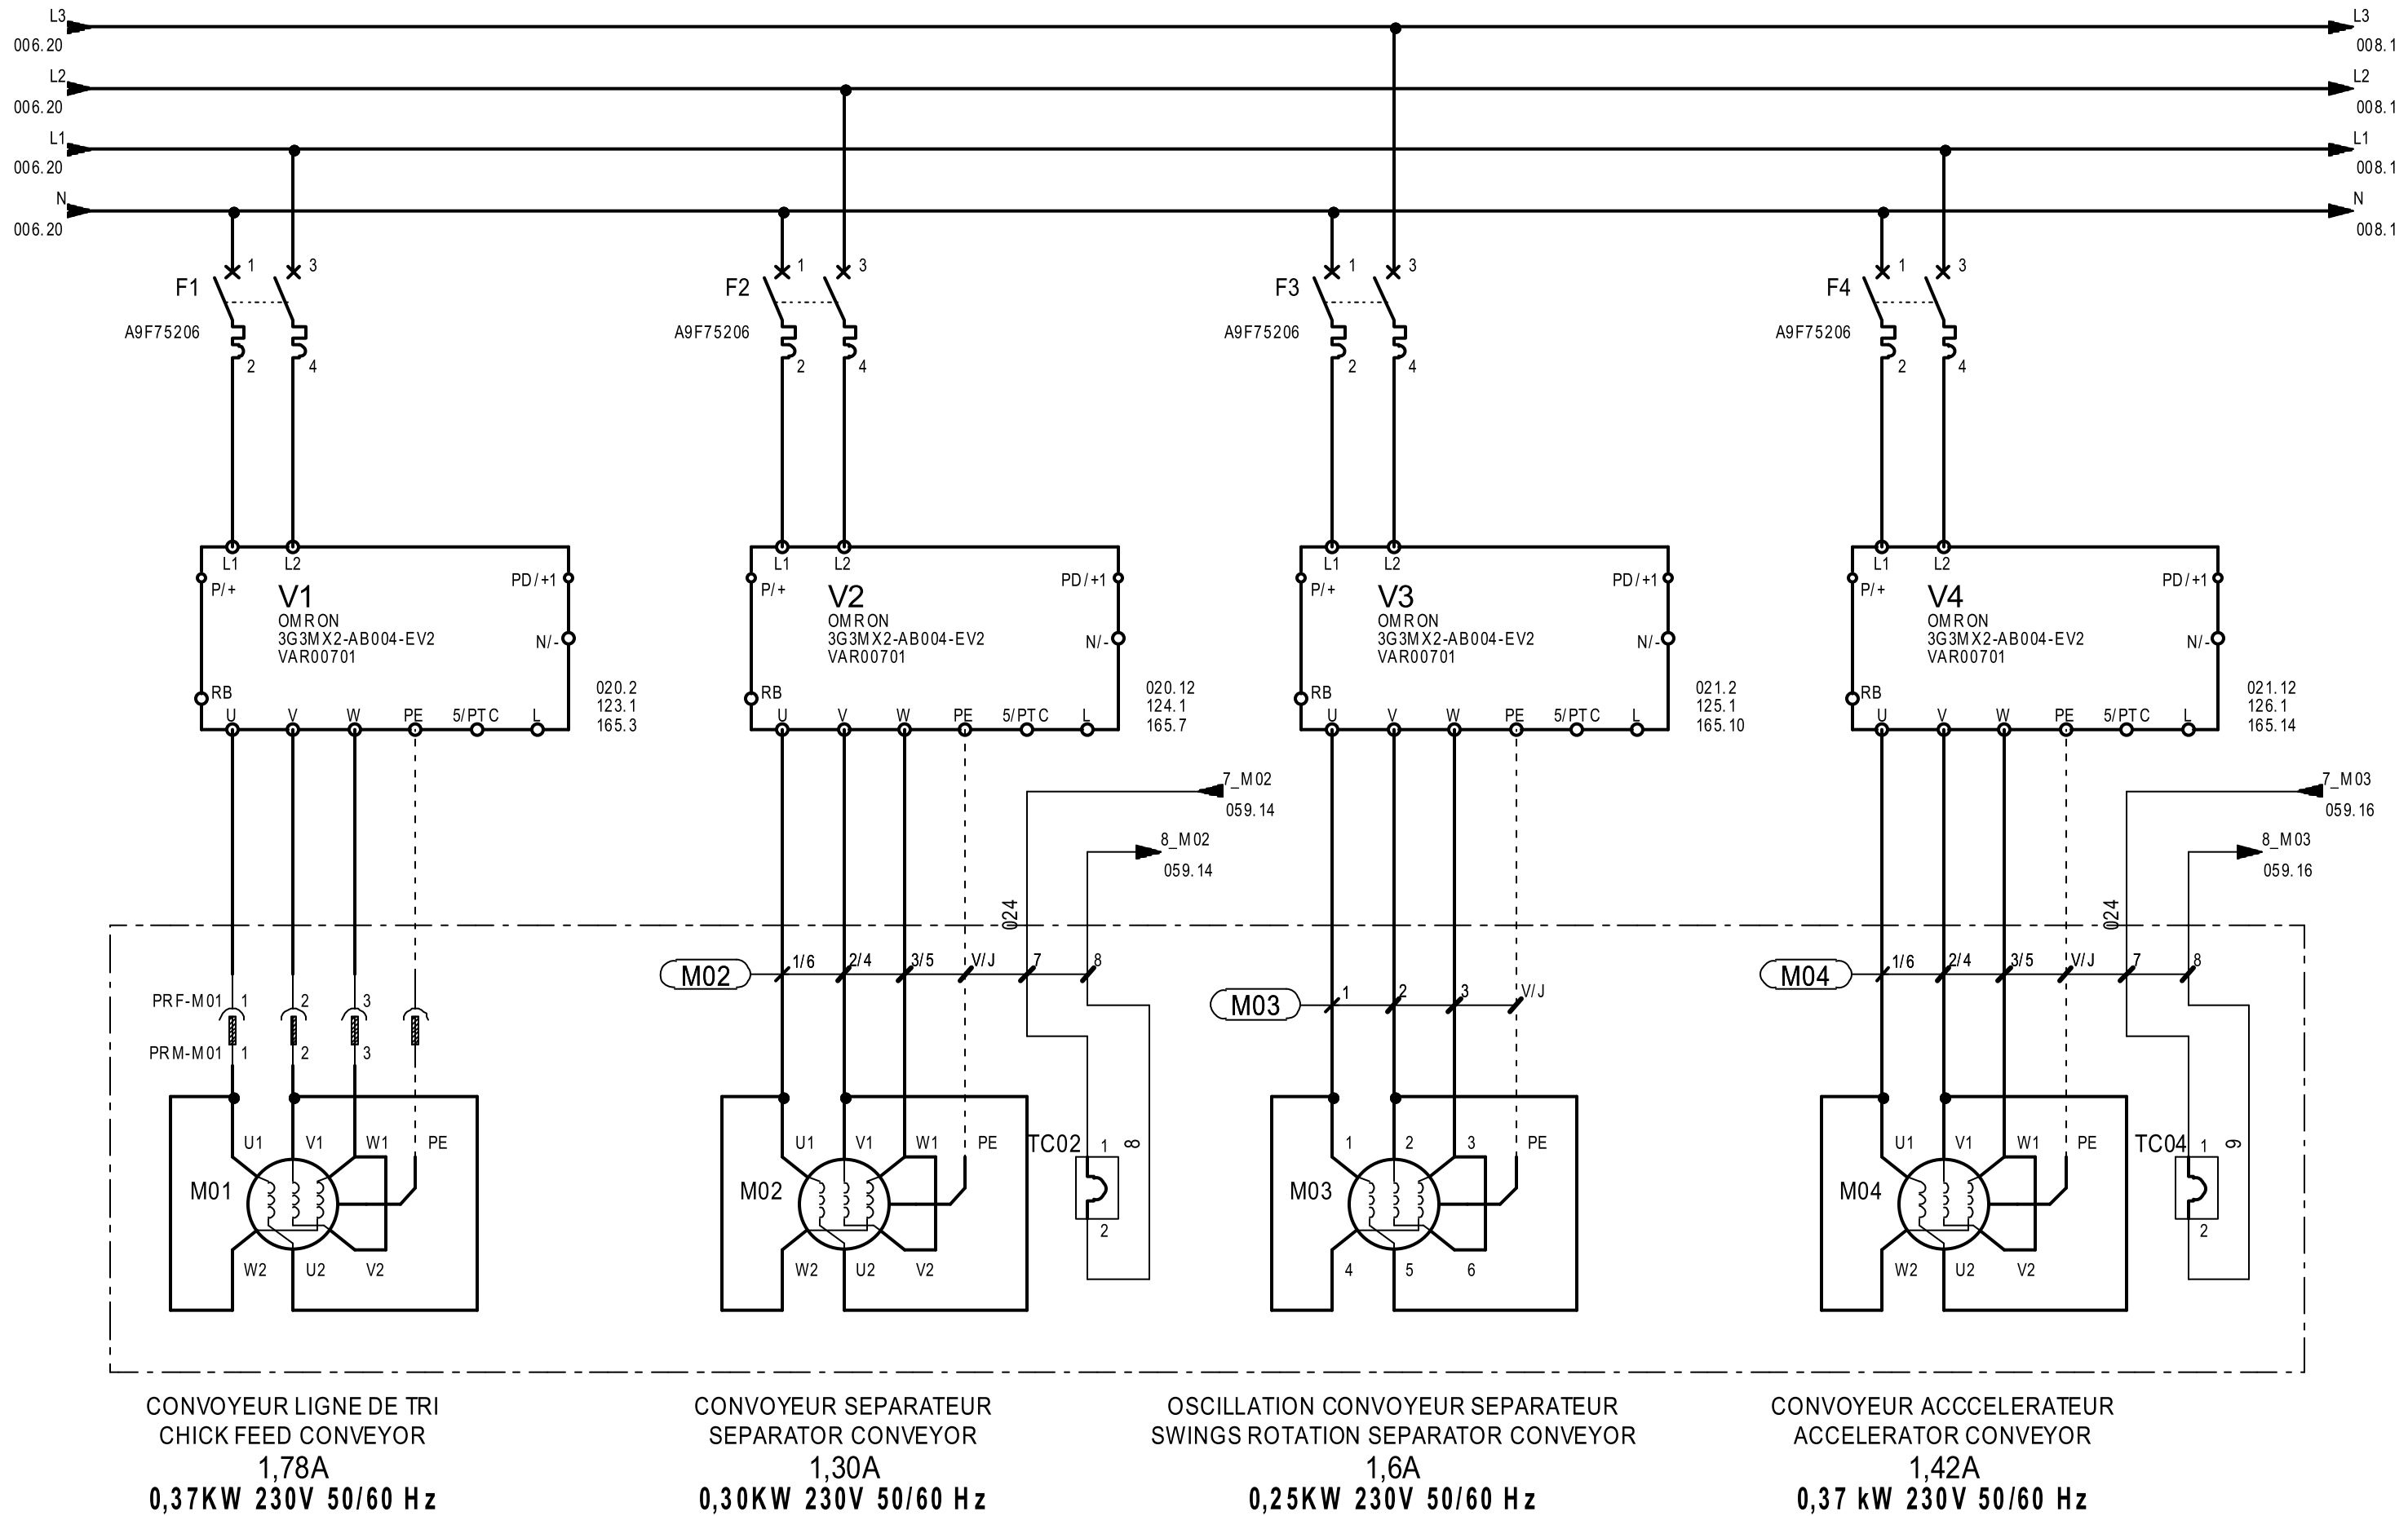

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 007/165										

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

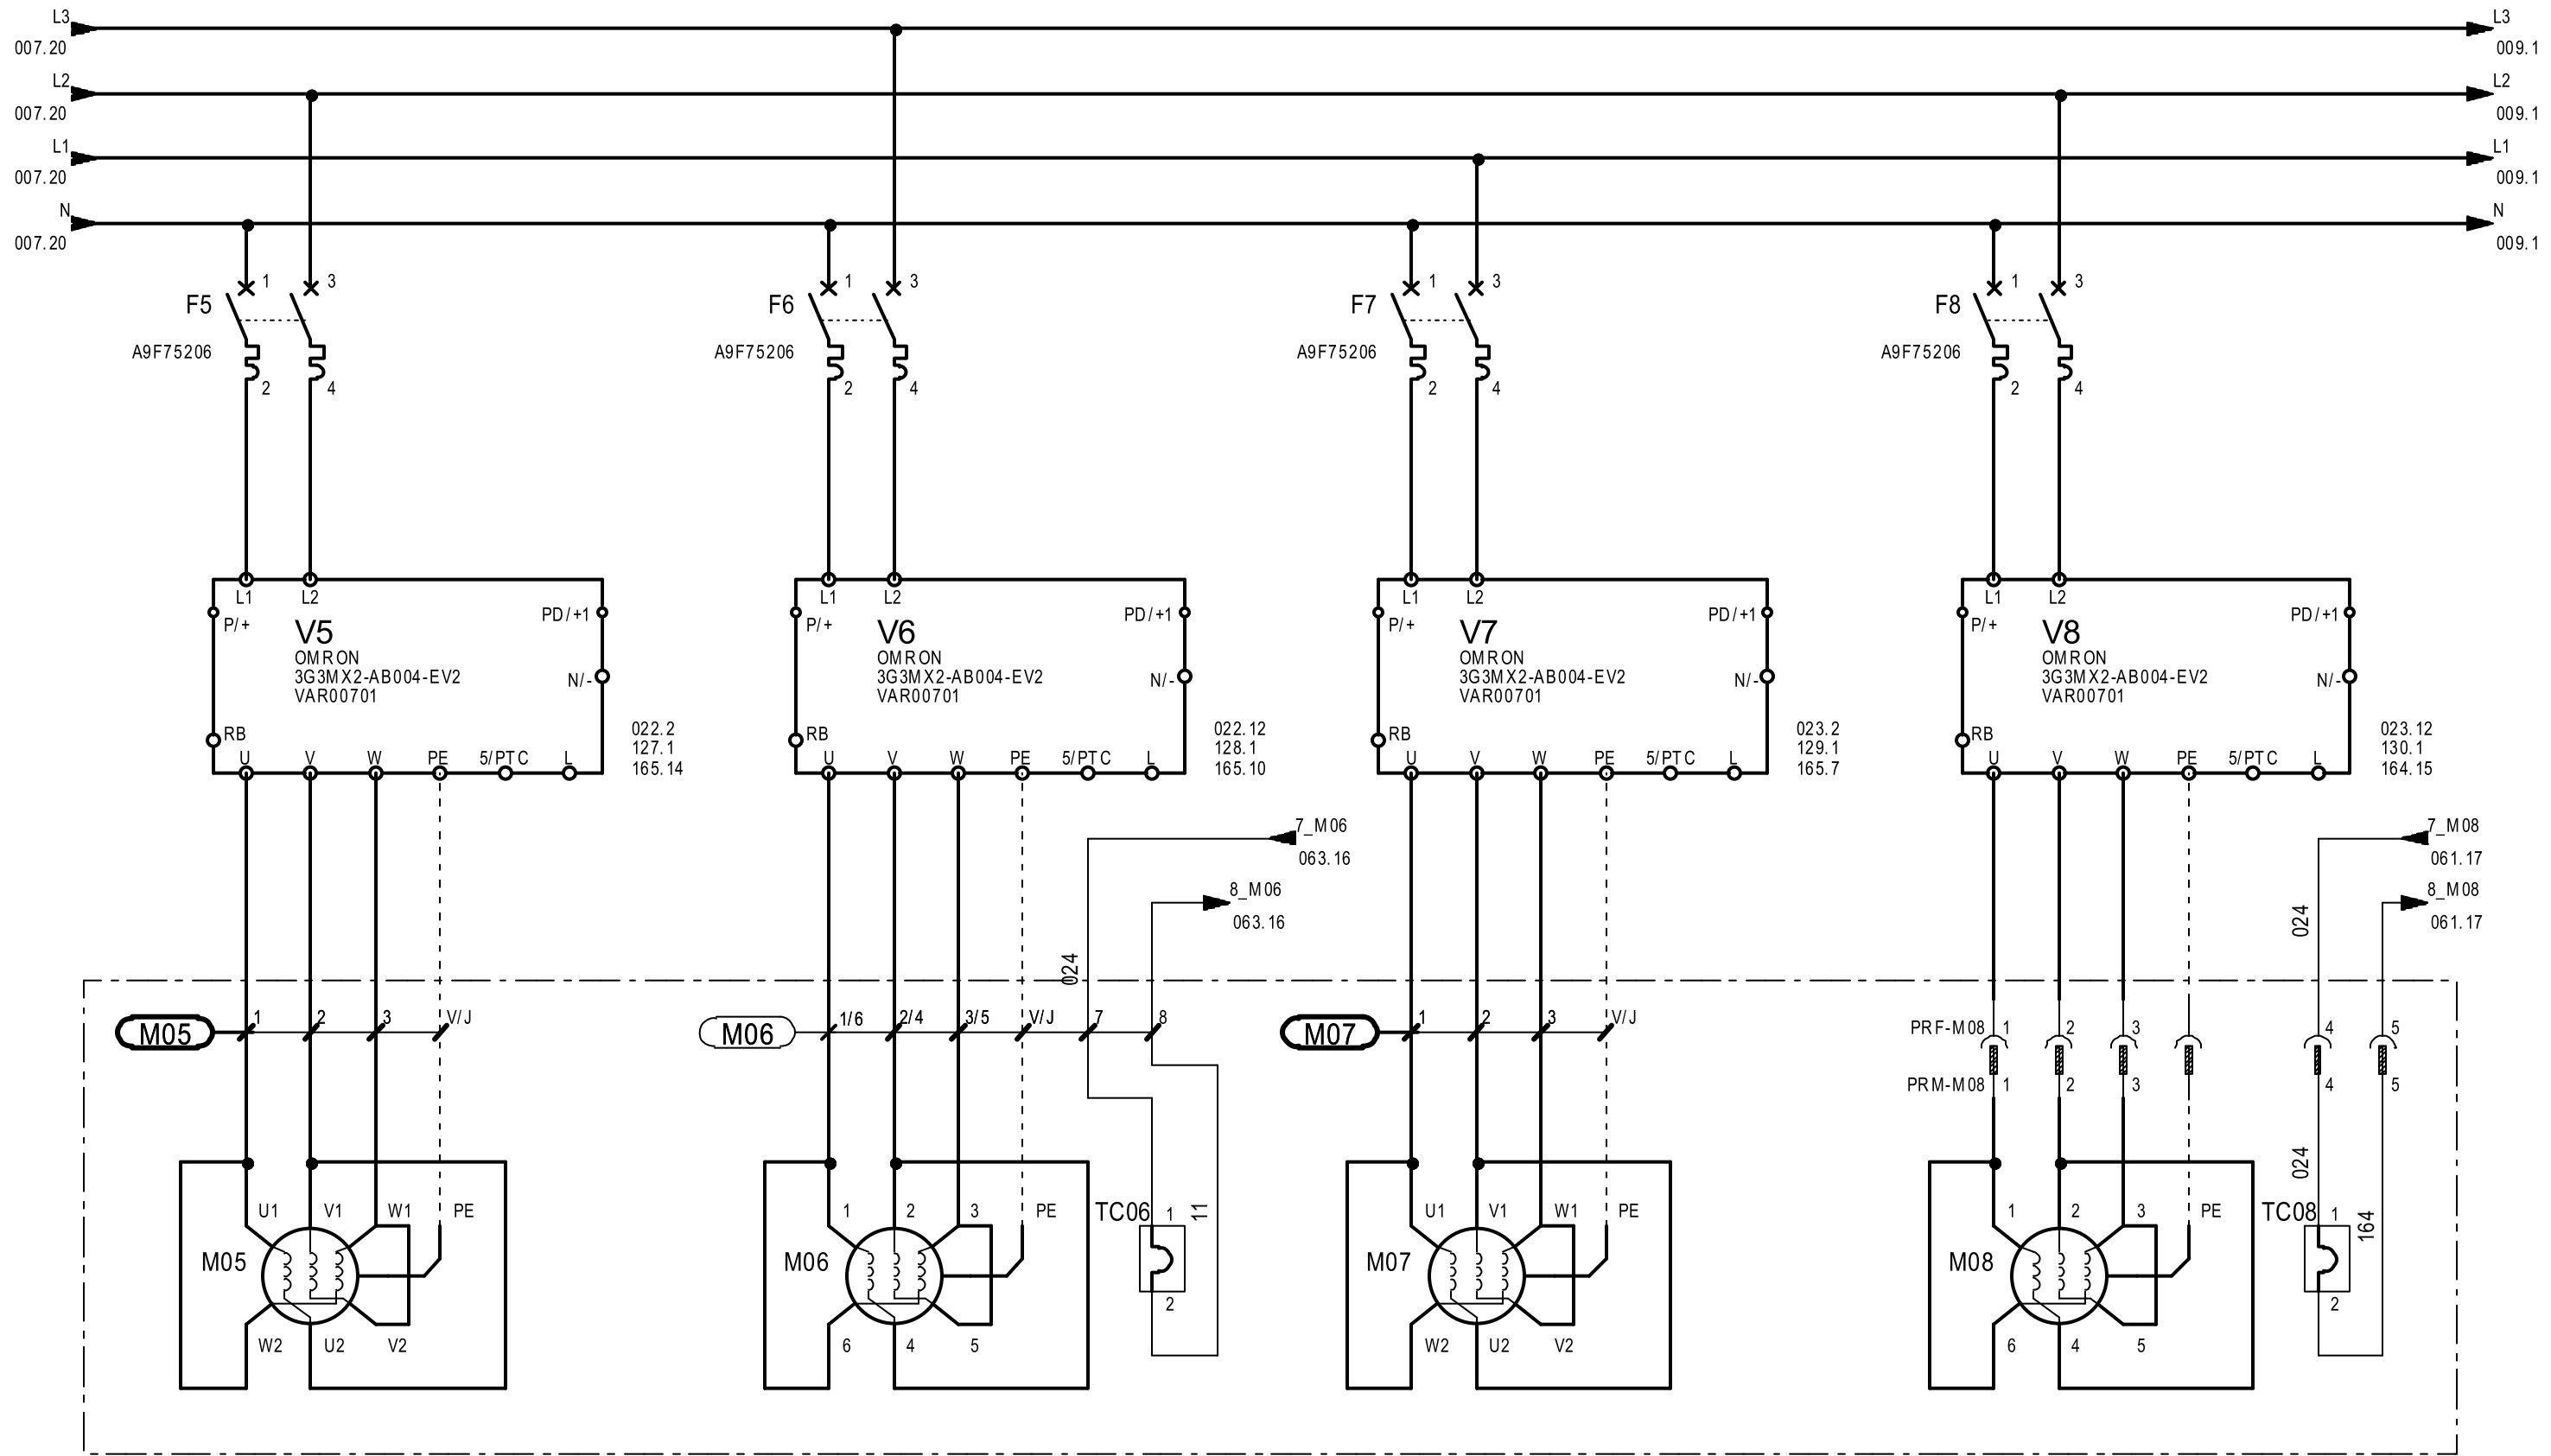

OSCILLATION CONVOYEUR ACCELERATEUR
SWINGS ROTATION ACCELERATOR CONVEYOR
1,26A
0,25KW 230V 50/60 Hz

CONVOYEUR ACQUISITION
ACQUISITION CONVEYOR
1,42A
0,37KW 230V 50/60 Hz


OSCILLATION CONVOYEUR ACQUISITION
SWINGS ROTATION ACQUISITION CONVEYOR
1,26A
0,25KW 230V 50/60 Hz

CONVOYEUR POUSSIN EN SORTIE
CHICK CONVEYOR OUTFEED
1,30A
0,30KW 230V 50/60 Hz

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecaticid.service@ceva.com		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
					Designed by : DB		POWER PLAN							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
							ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												
																		FOLIO : 008/165	


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

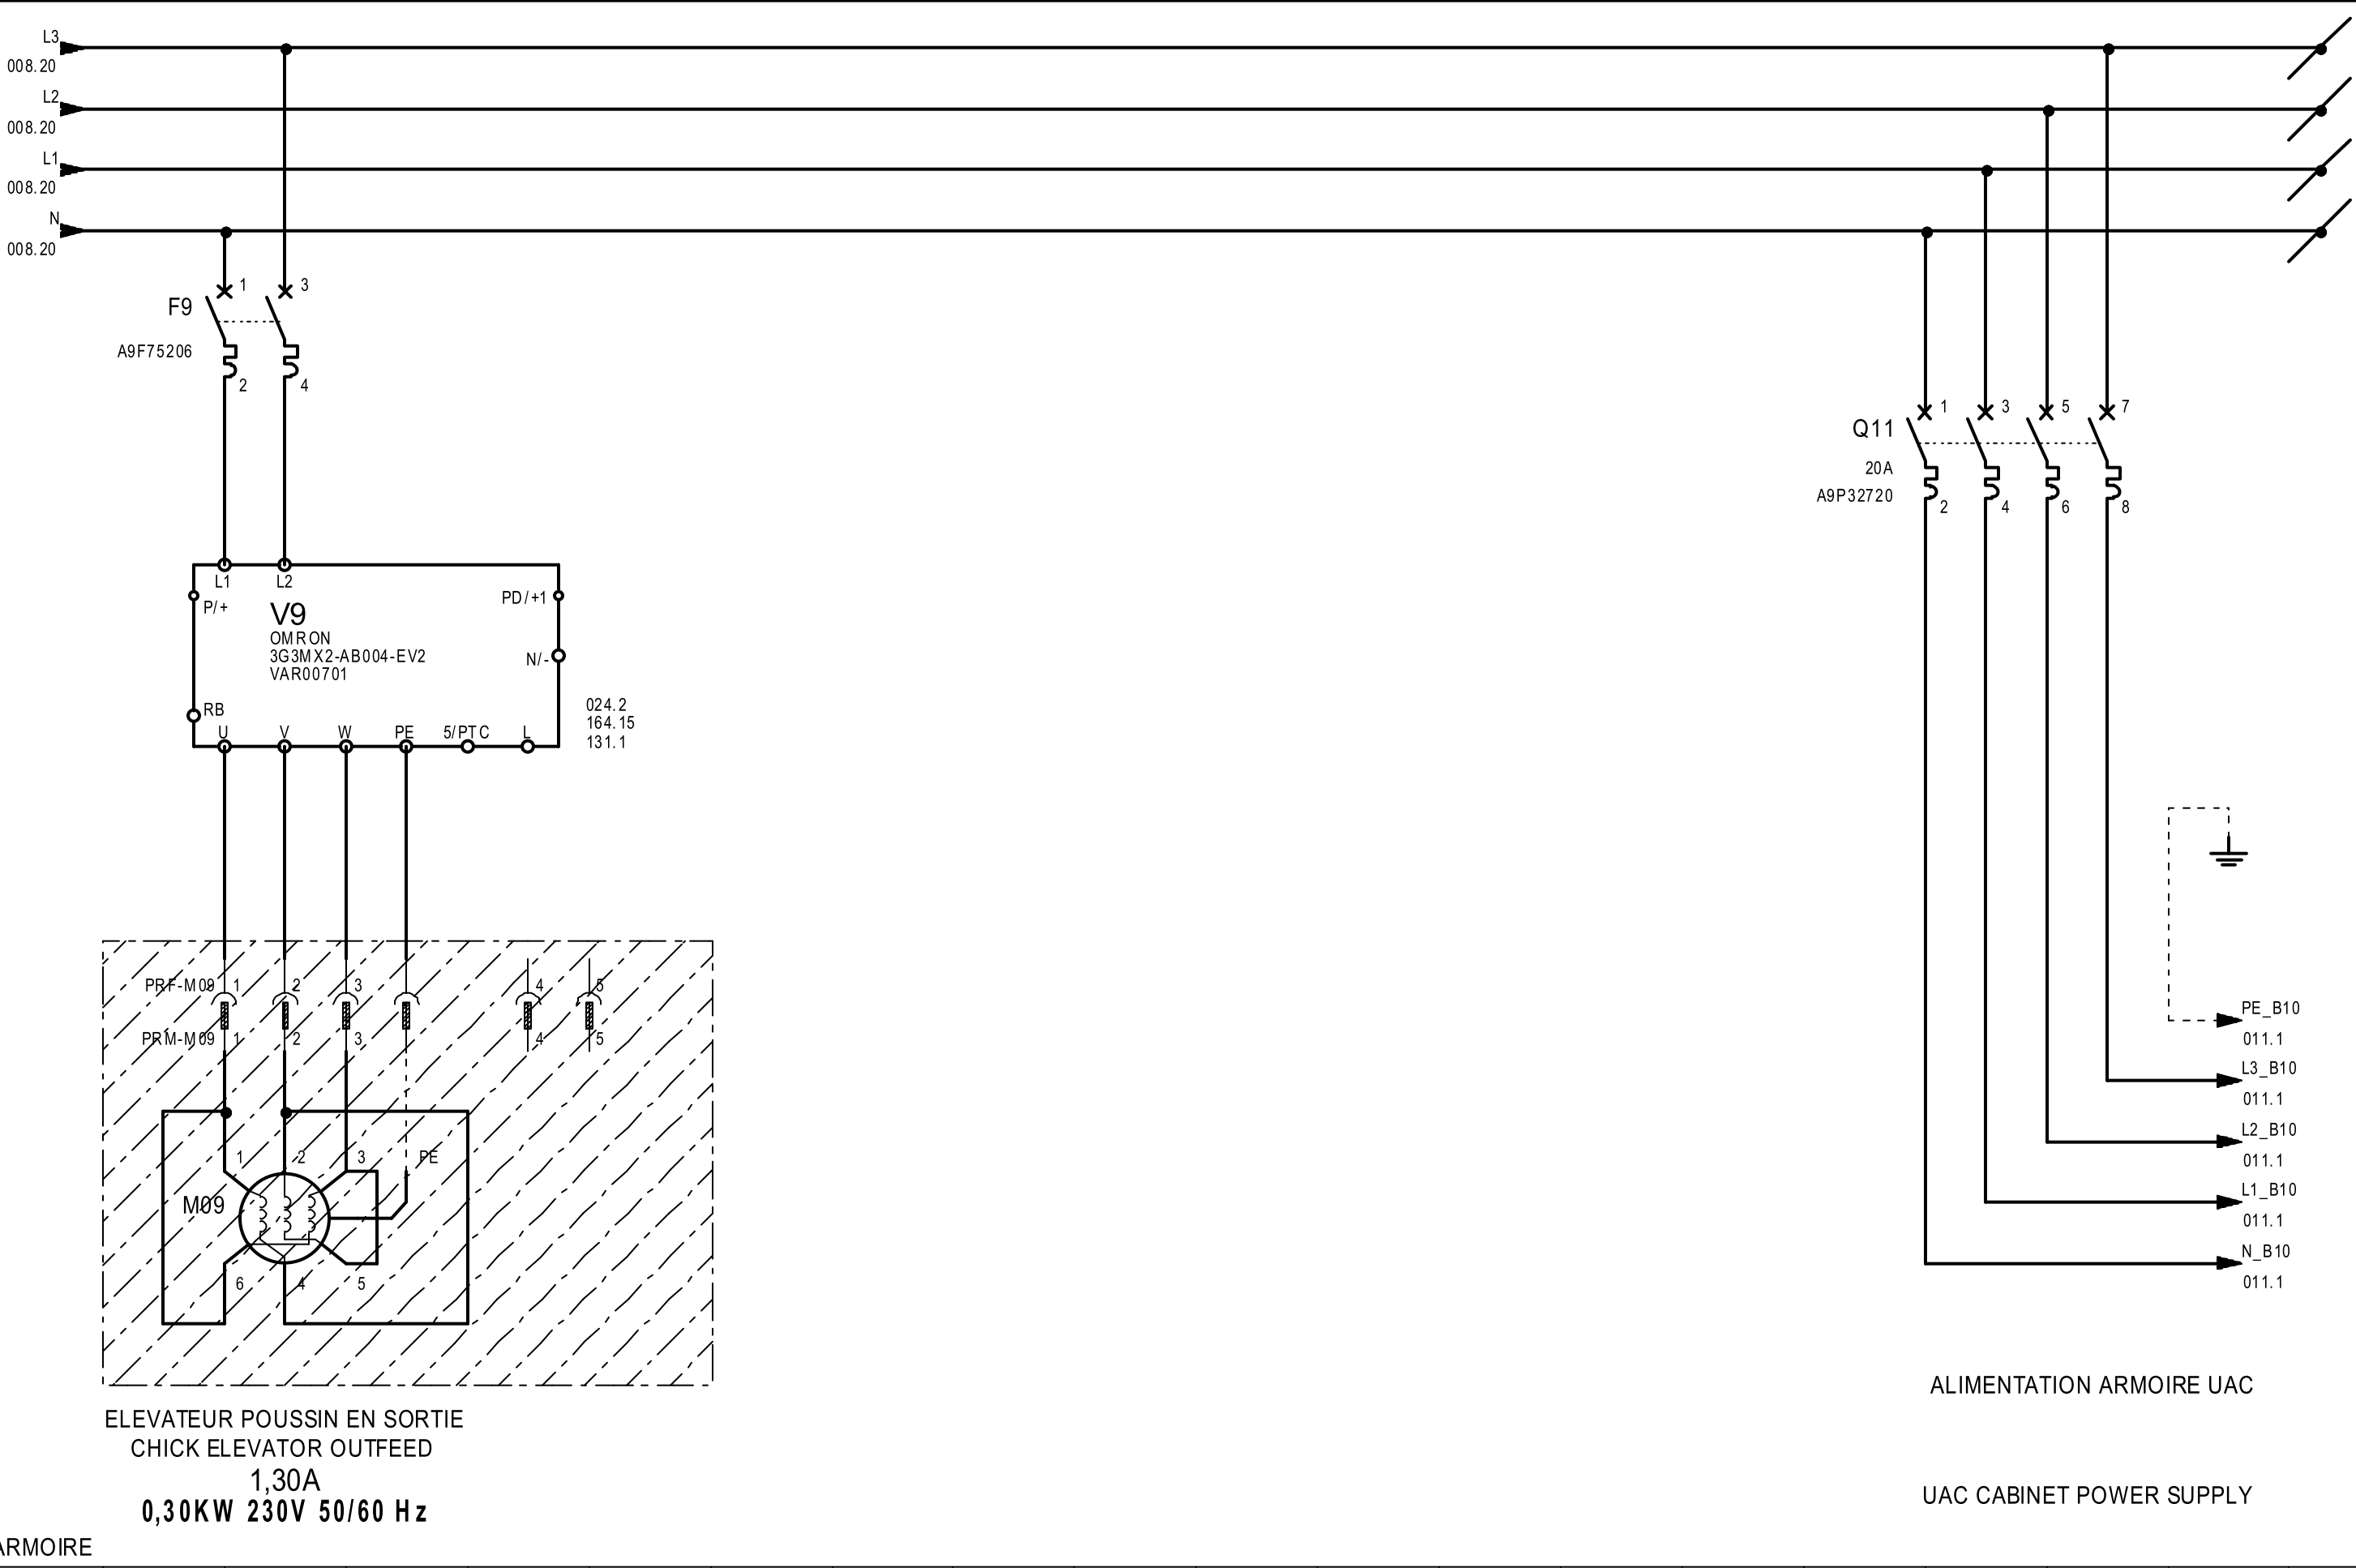

ARMOIRE

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation :	SCHEMA PUISSANCE	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB	POWER PLAN		ARTICLE : SMXA-C014411	INDEX : V1	
	E-mail : ecaticid.service@ceva.com	ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 009/165	


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

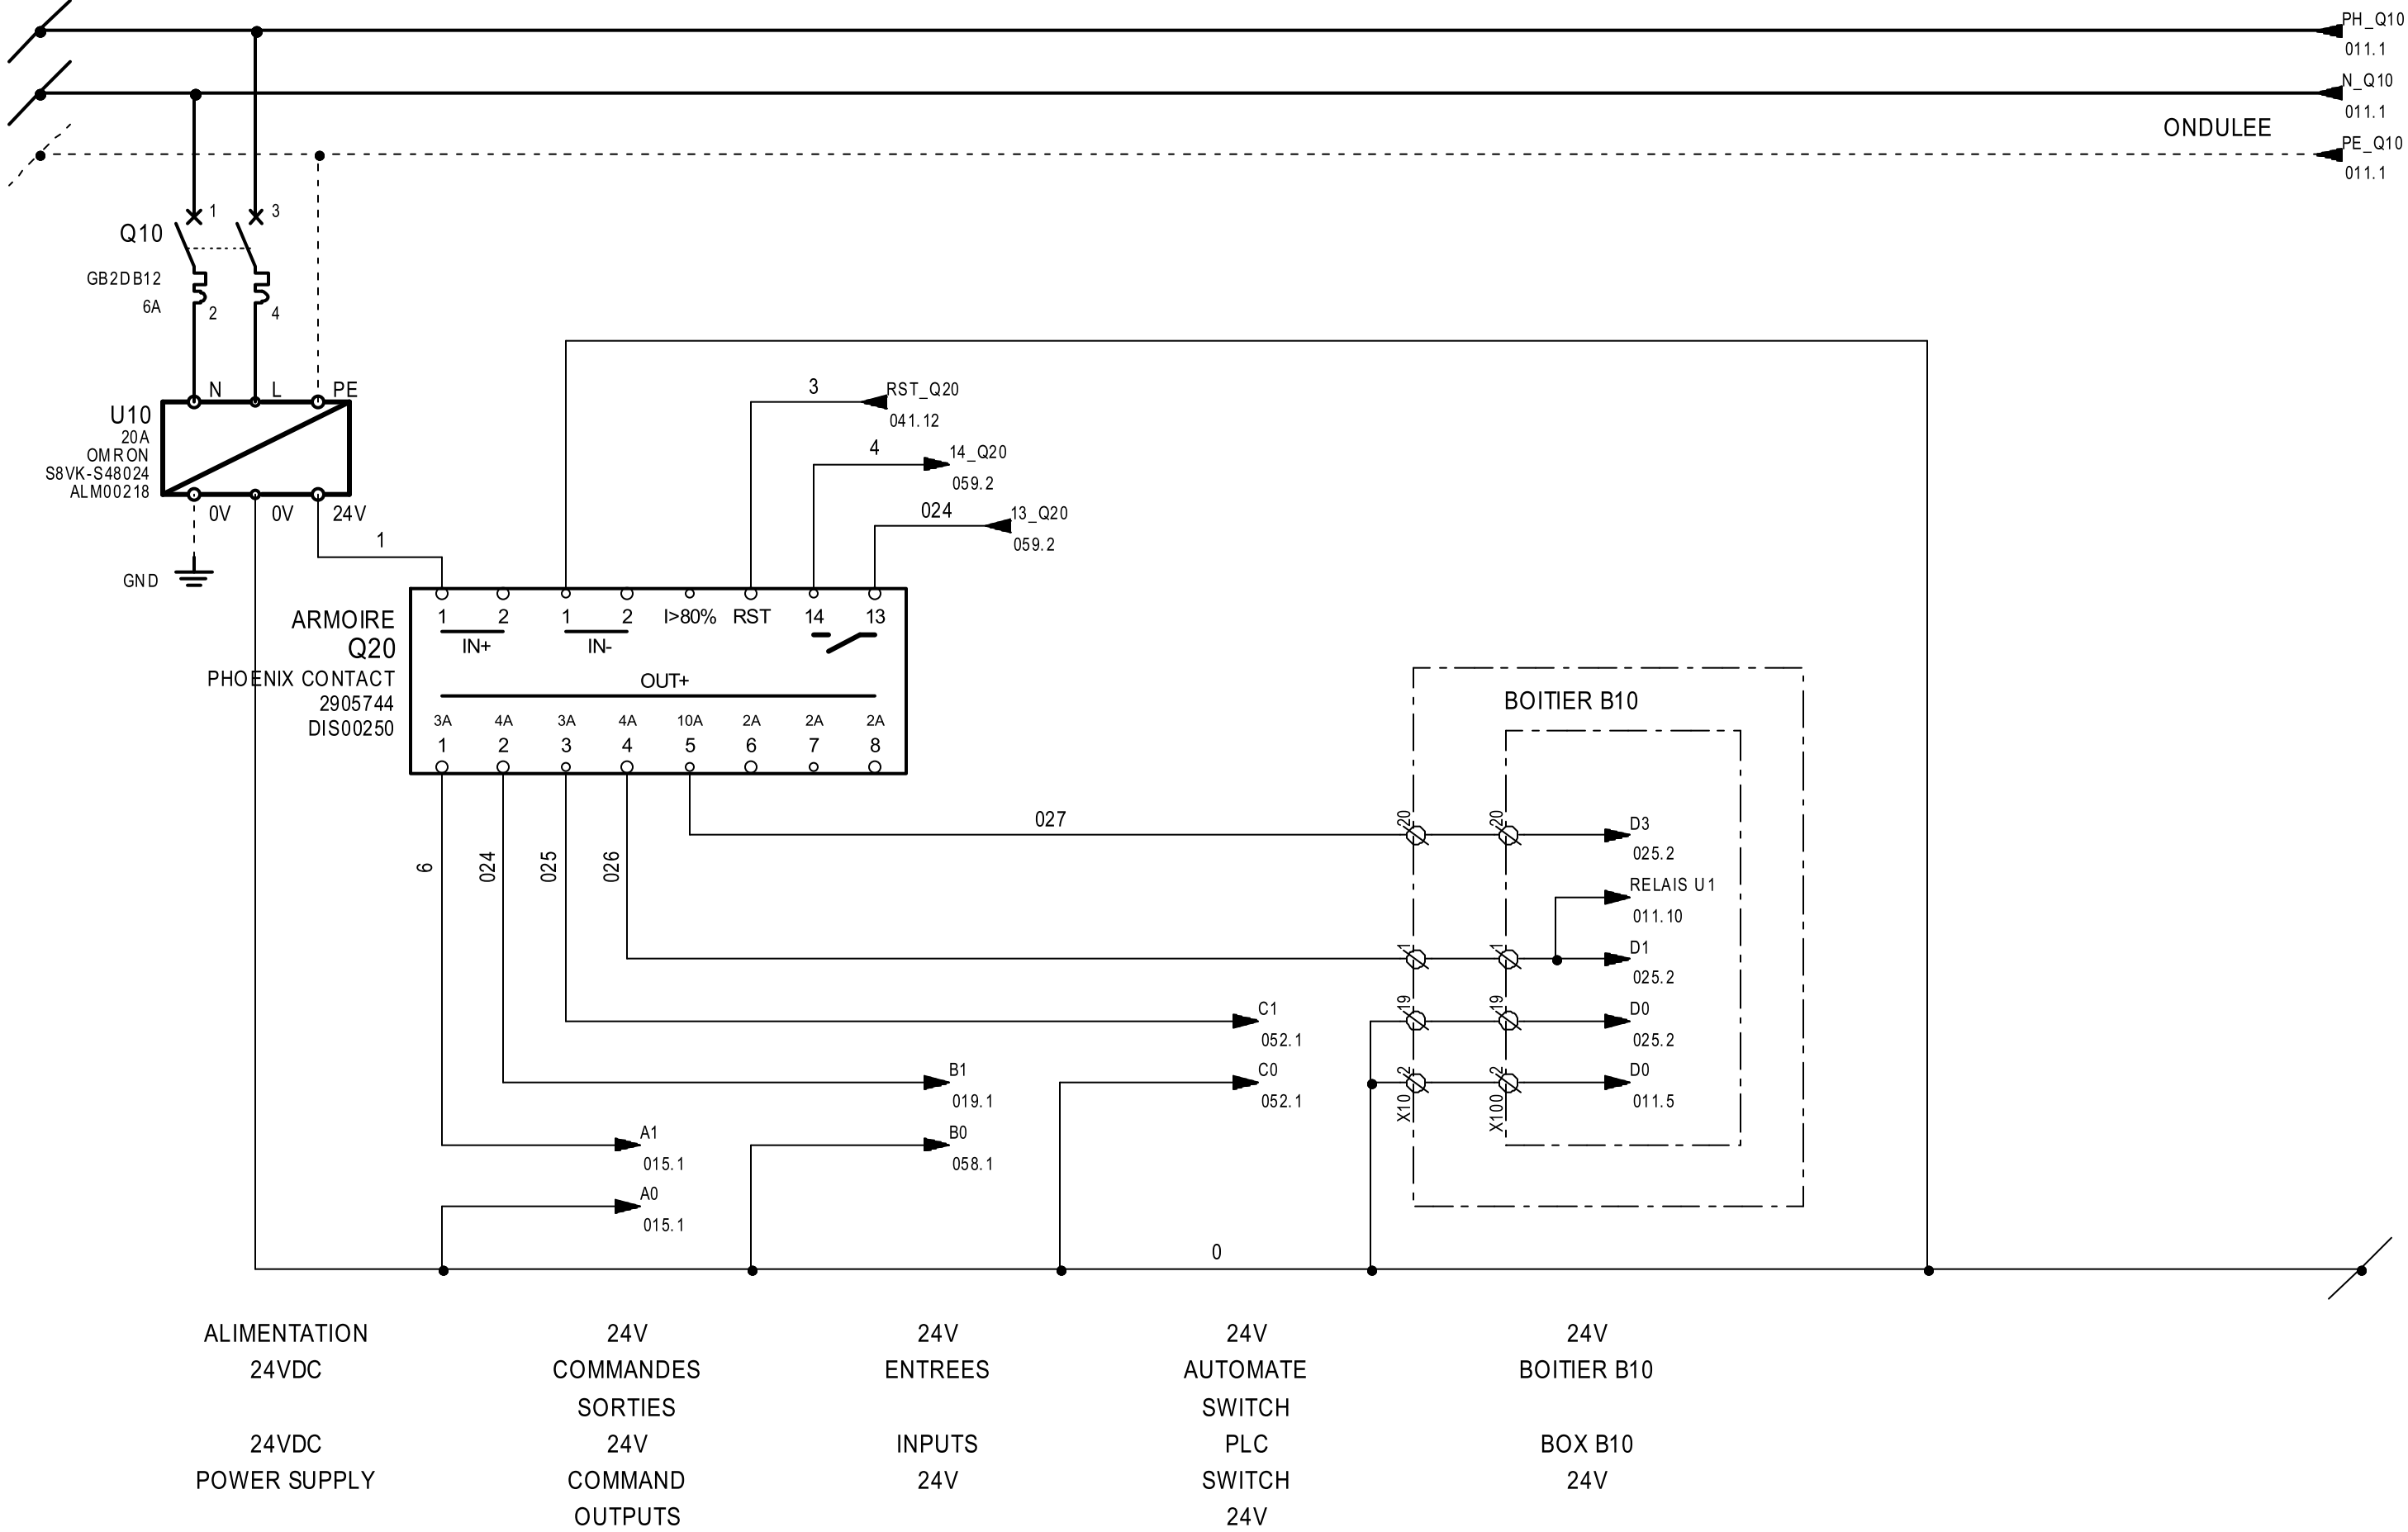


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		POWER PLAN								ARTICLE :		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 010/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

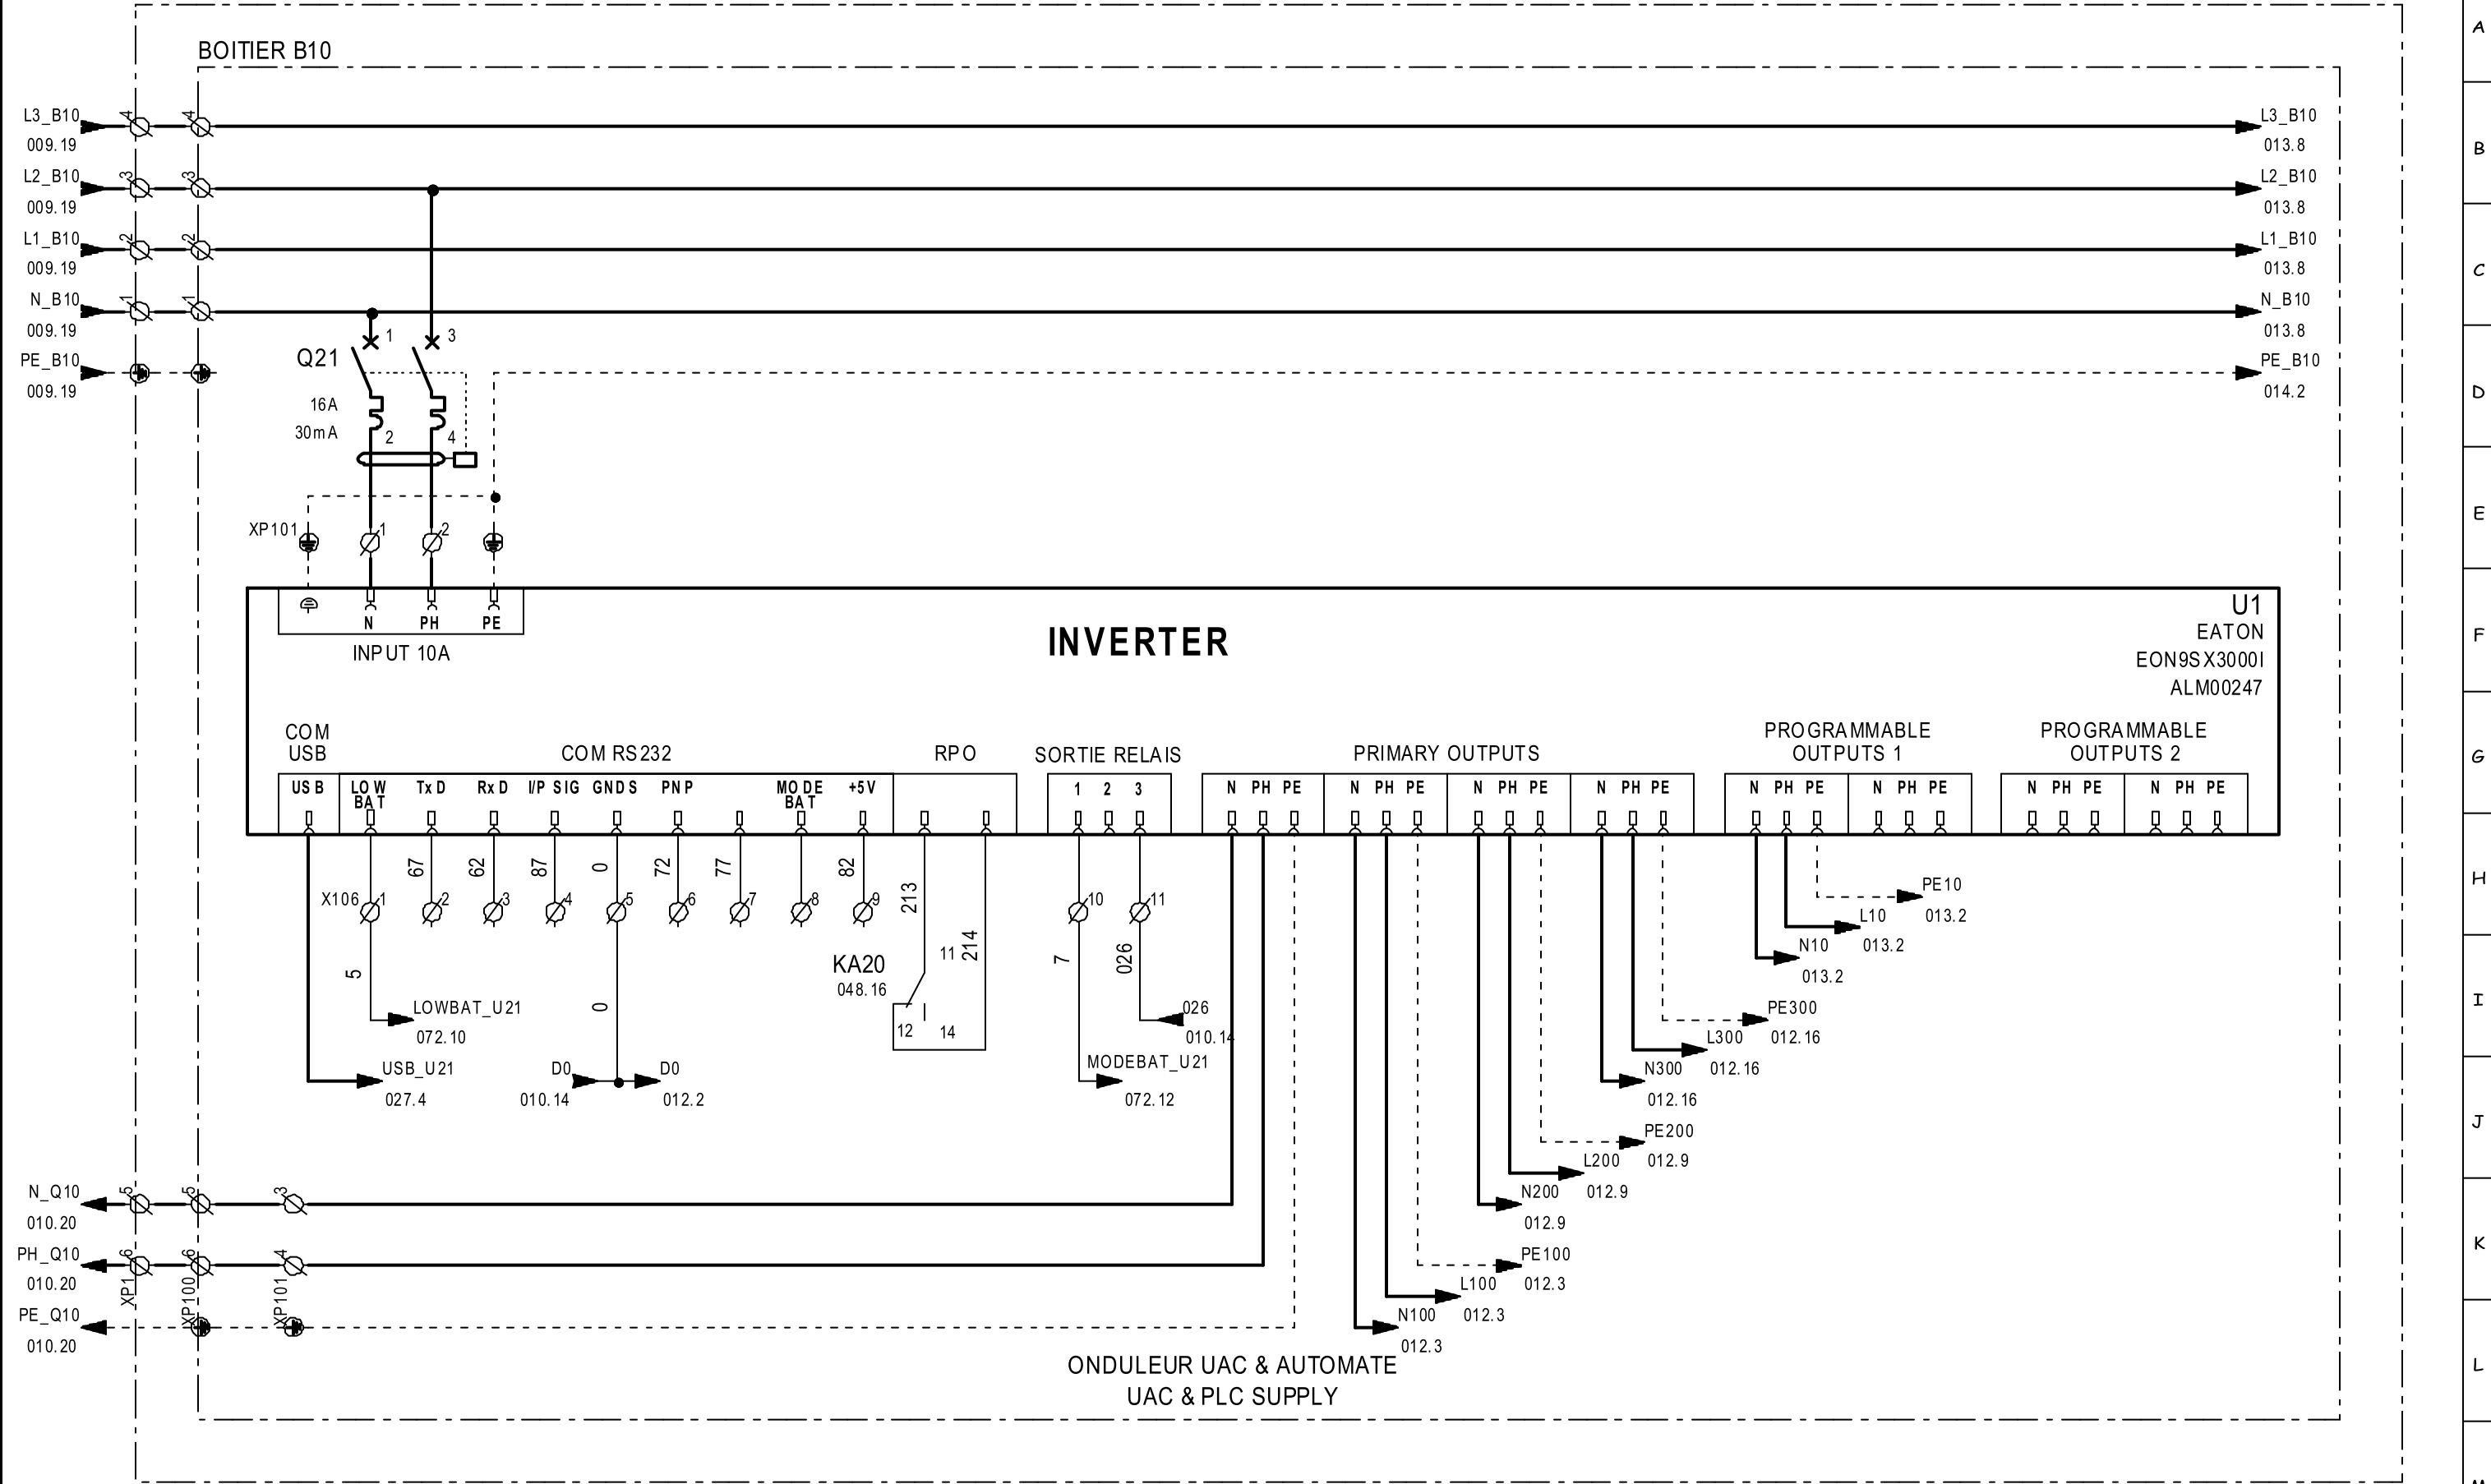


ARMOIRE																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC POWER PLAN								ARTICLE :		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 011/165			

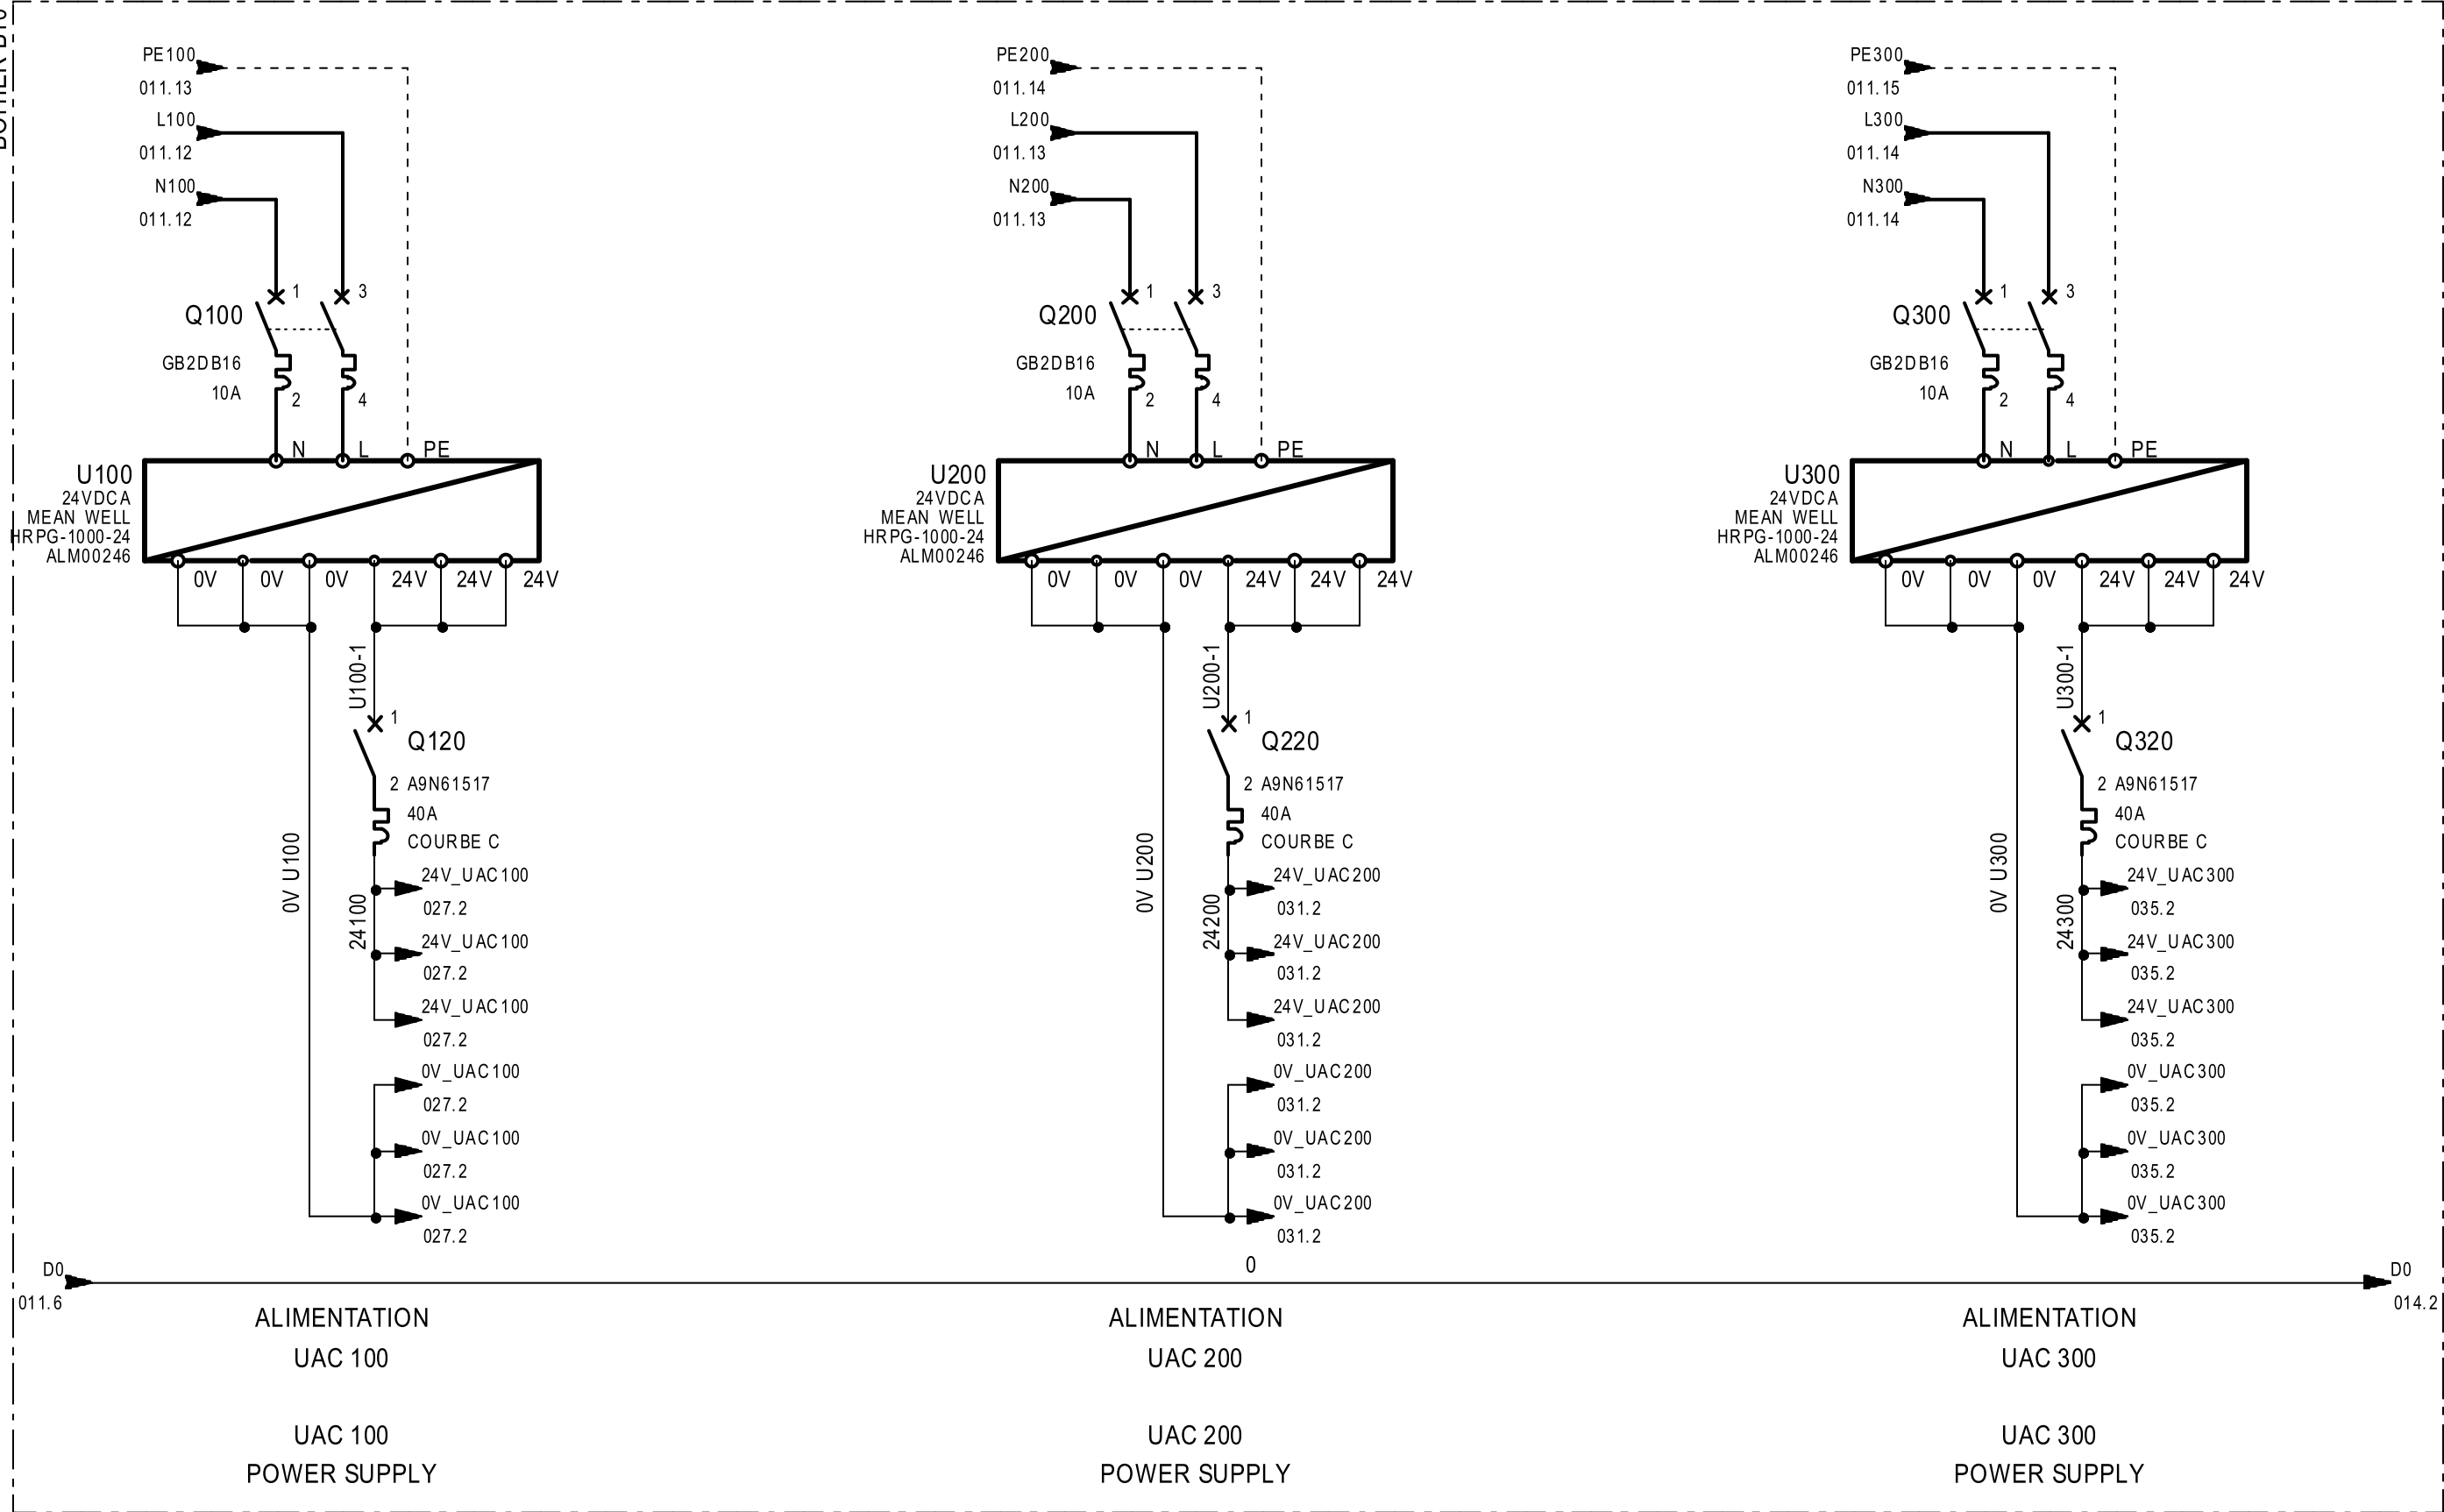

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 012/165											


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

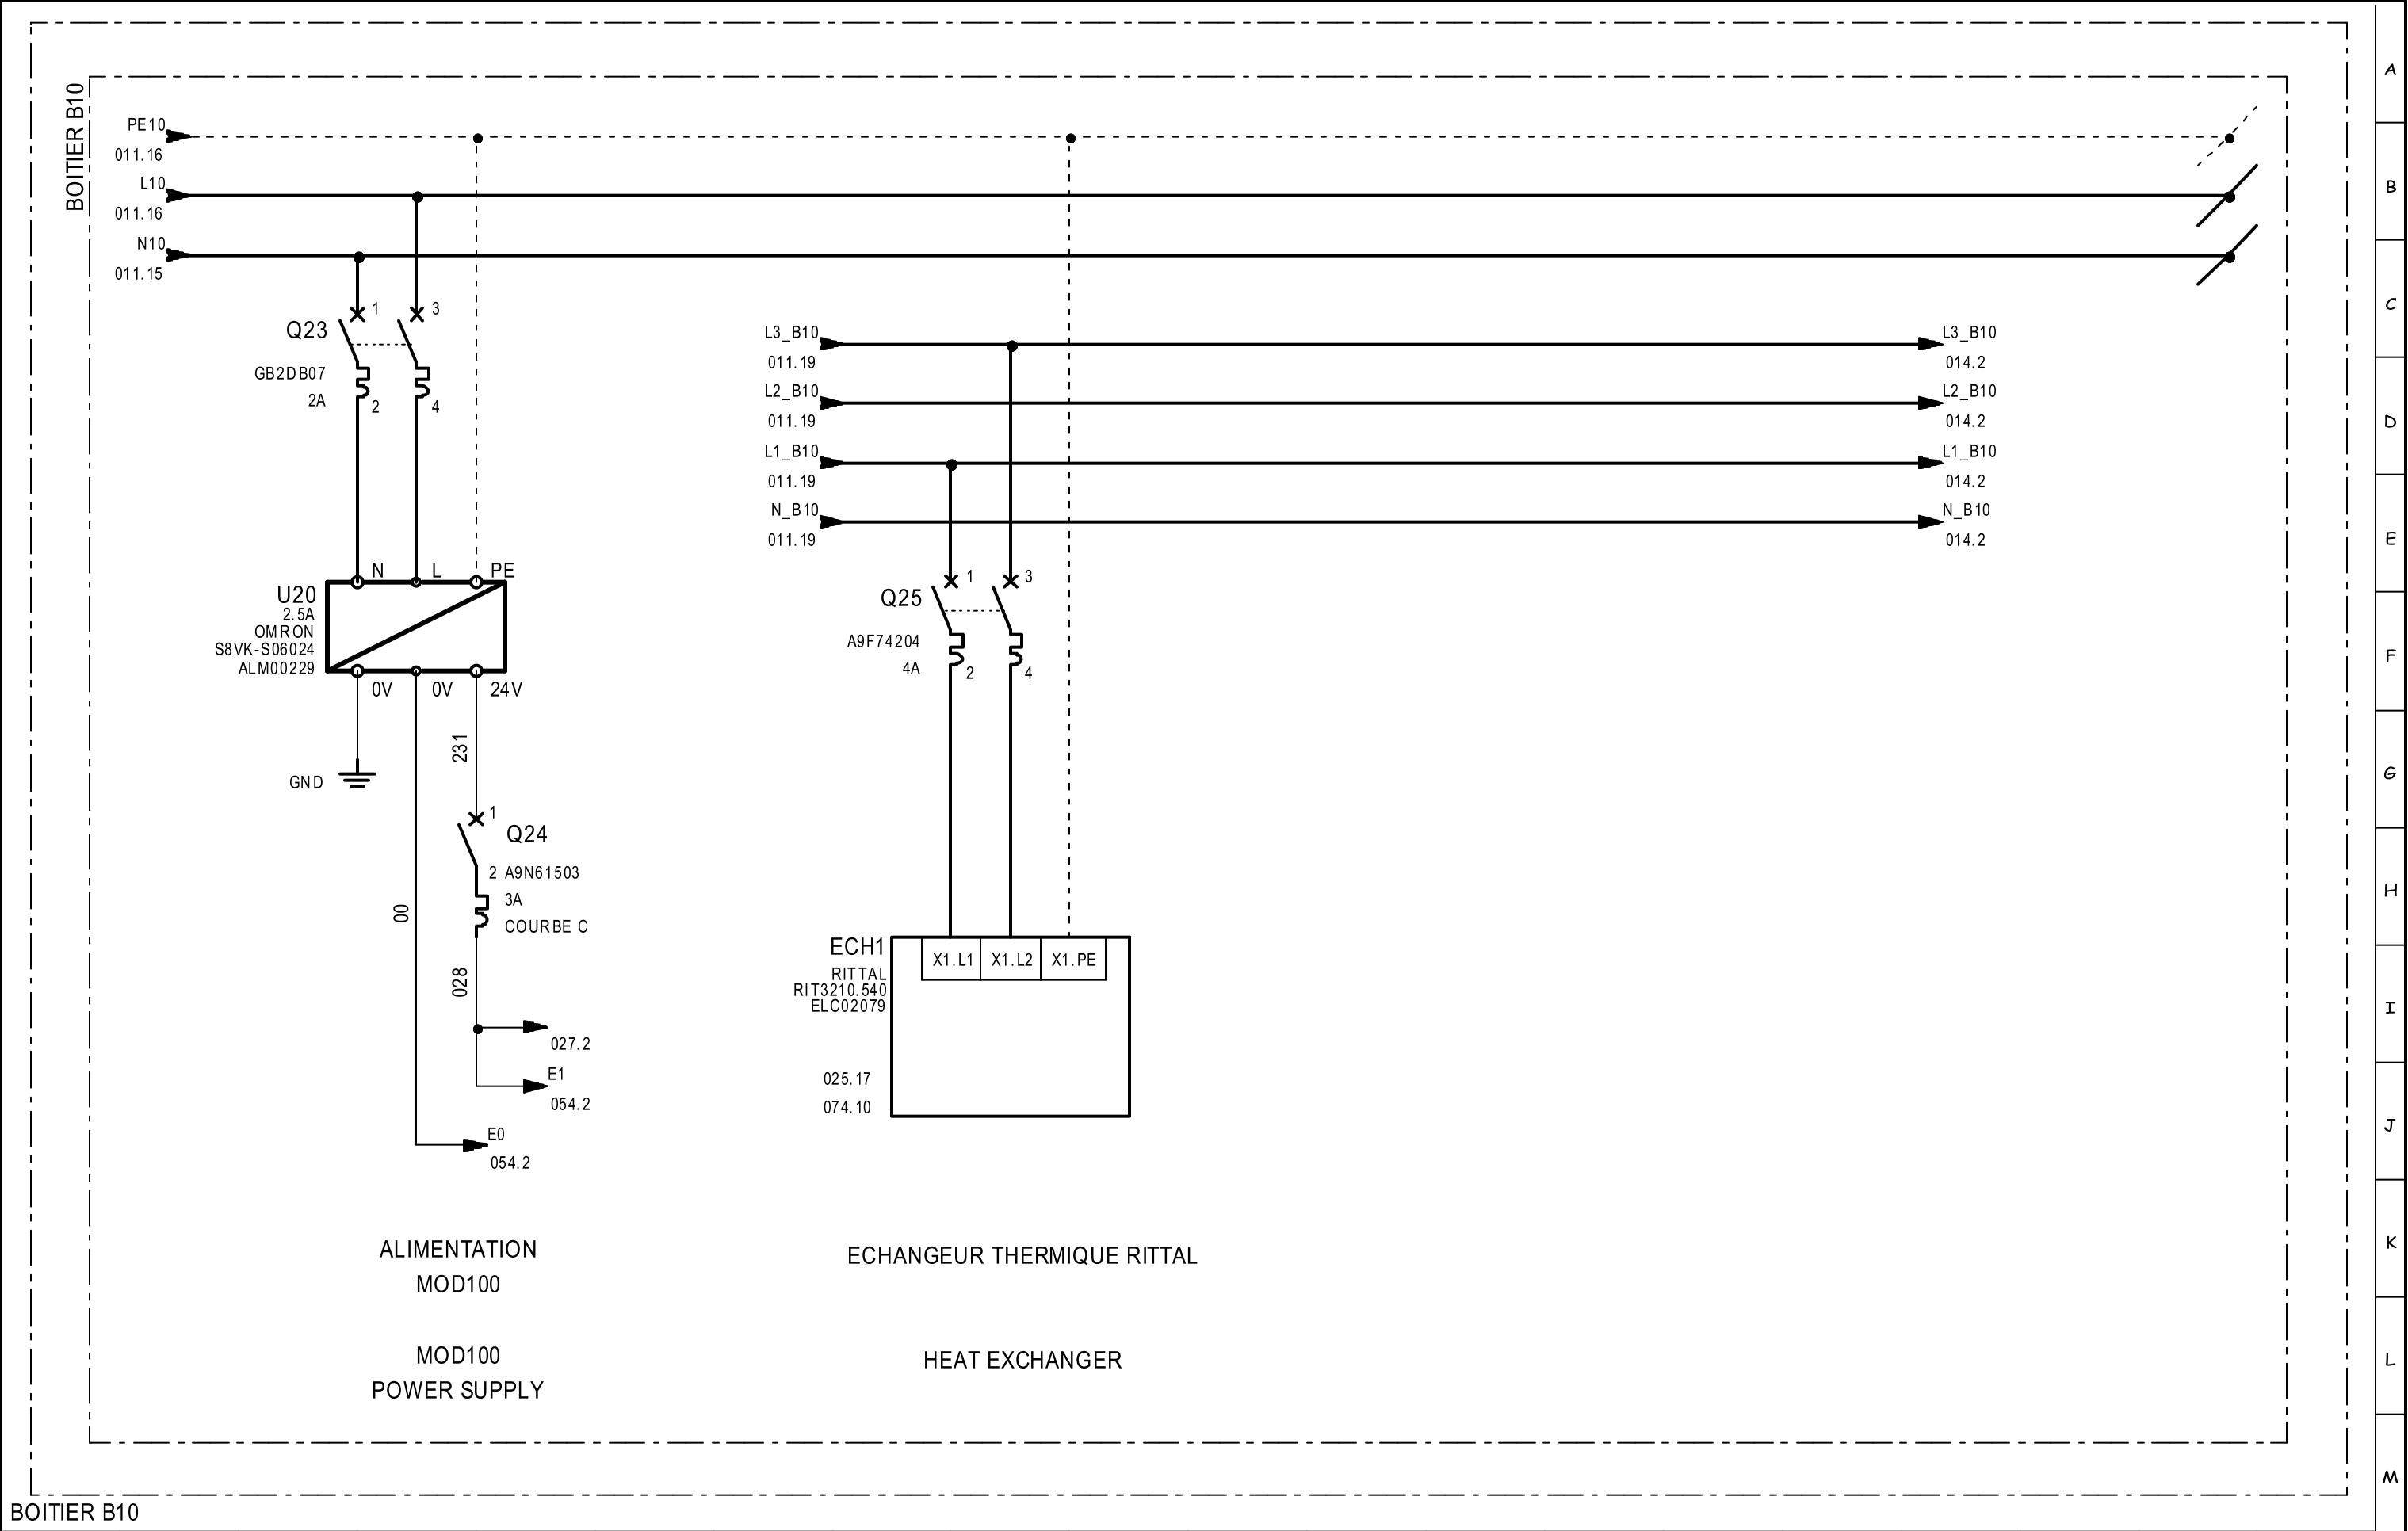


BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : 11/07/2024 Designed by : DB		SCHEMA PUISSANCE UAC UAC POWER PLAN ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		ceva Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE		ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1 FOLIO : 013/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

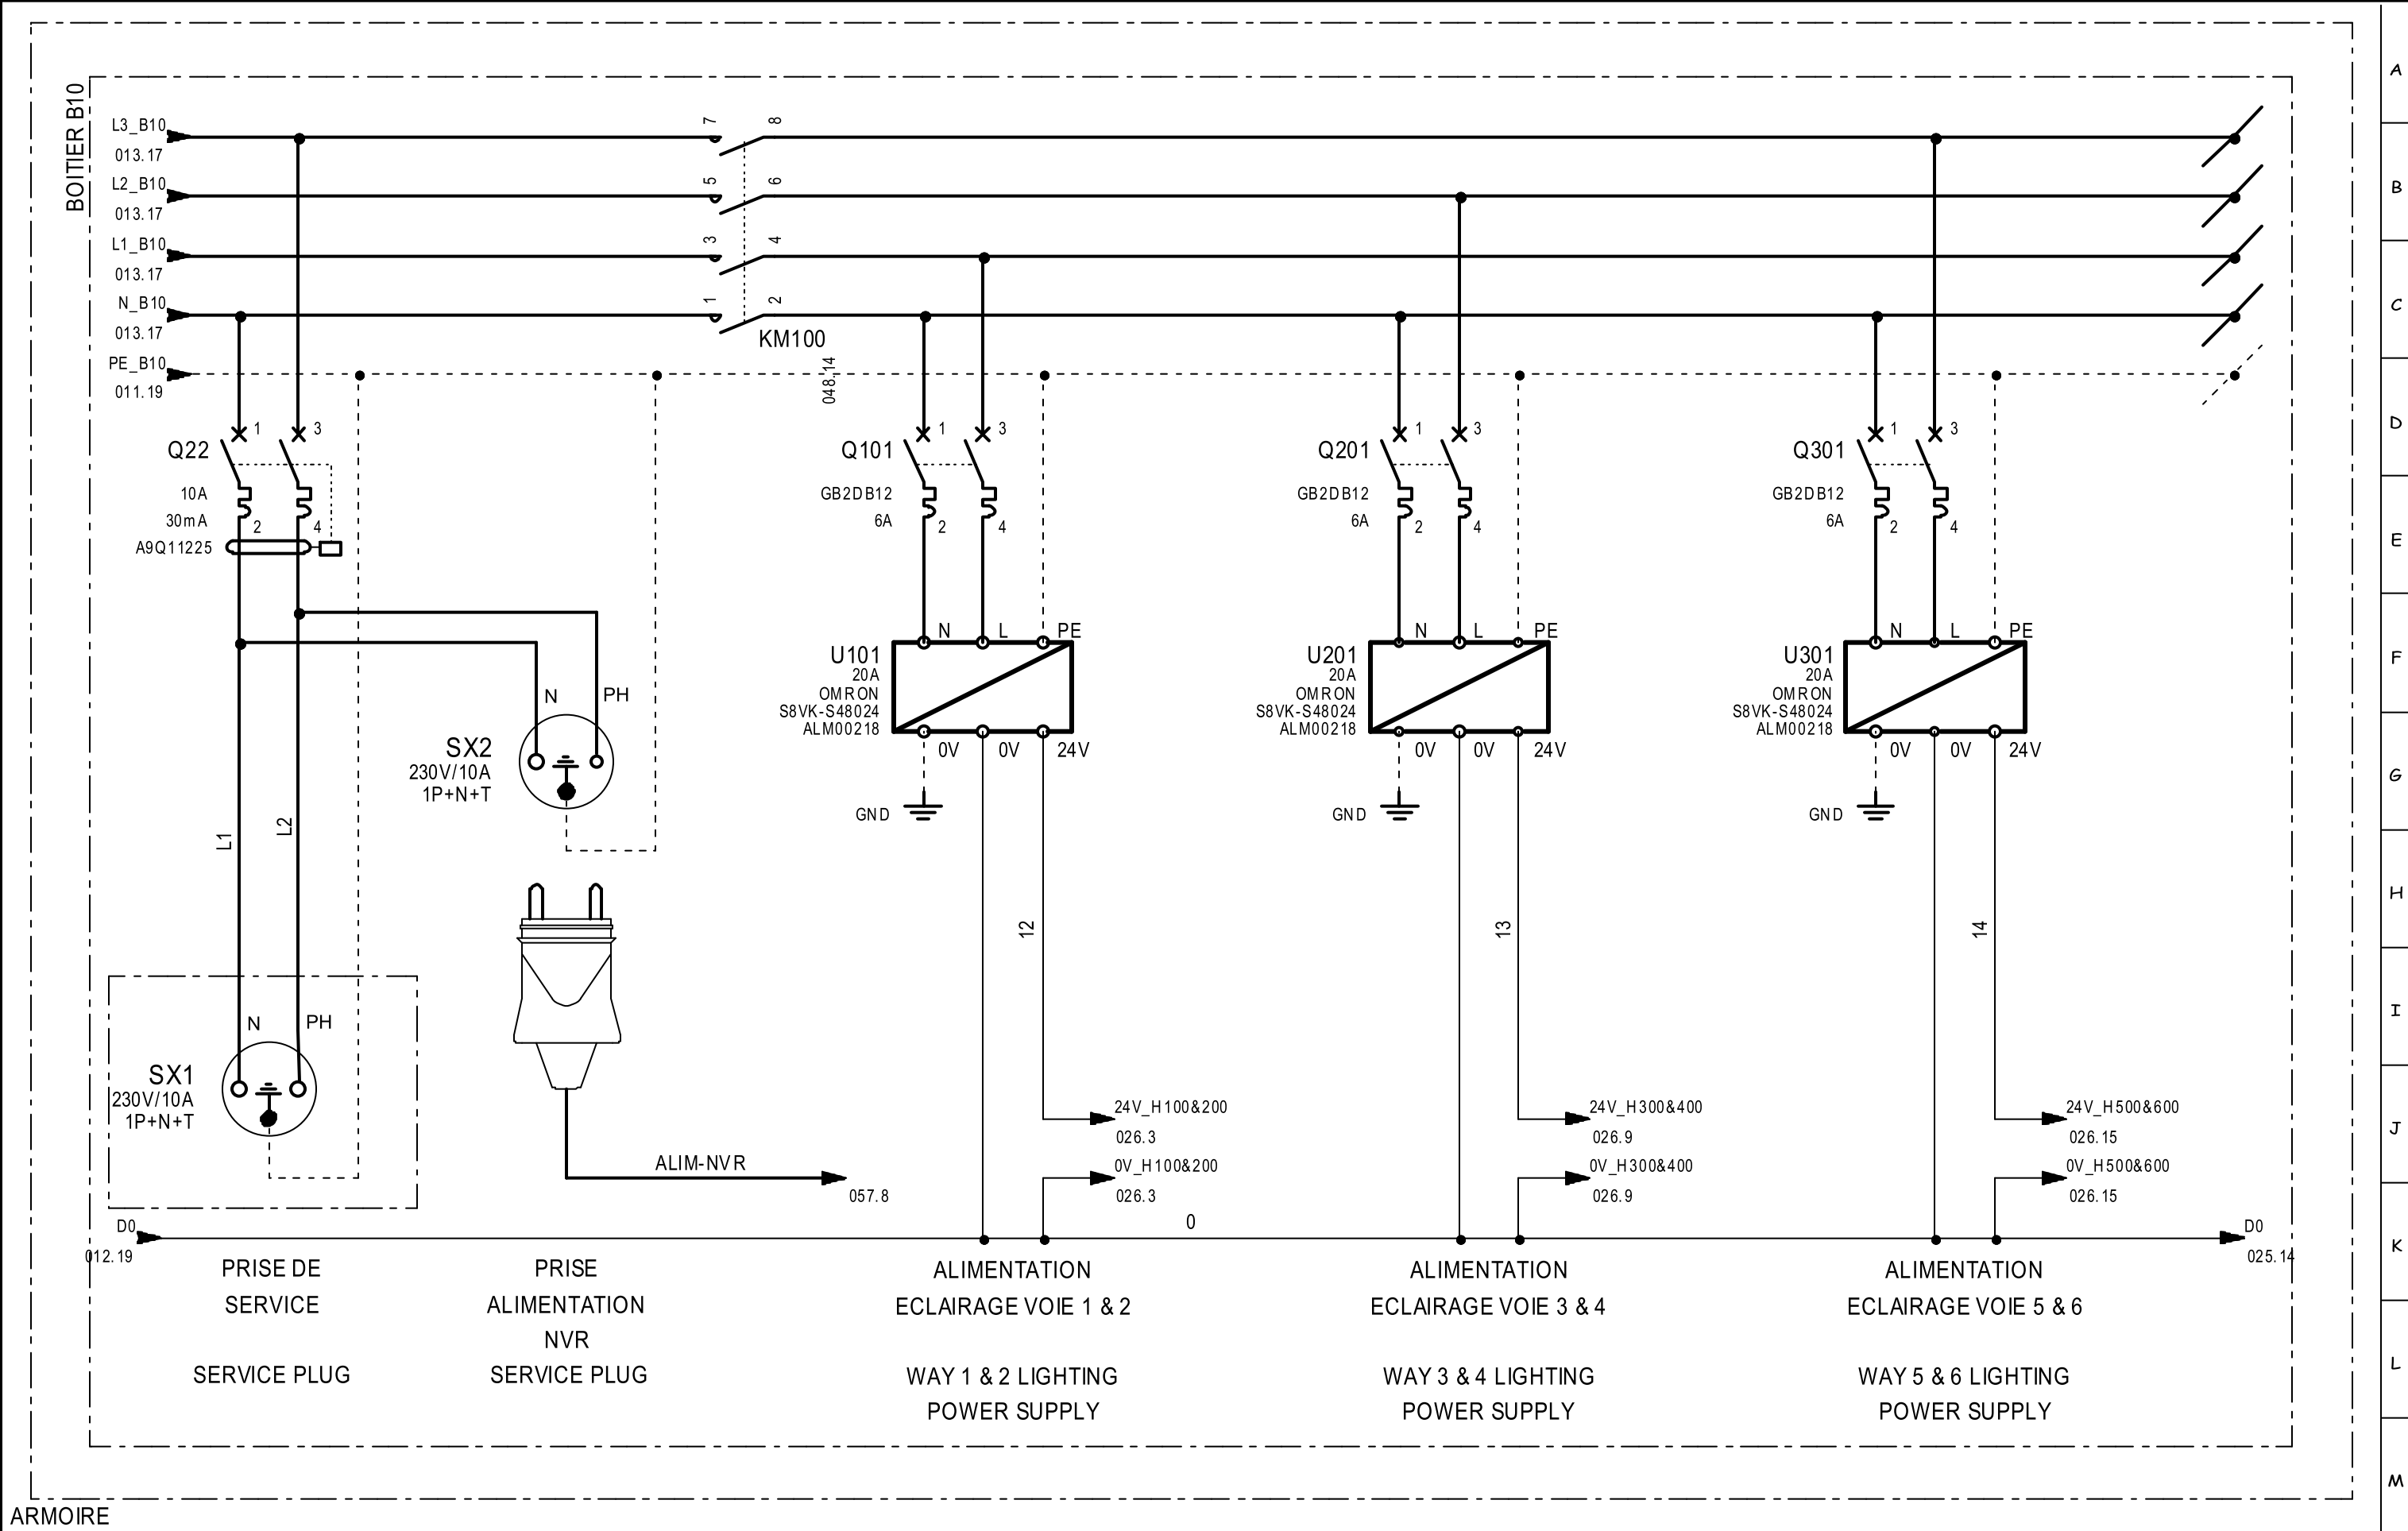


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA PUISSANCE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC POWER PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 014/165					

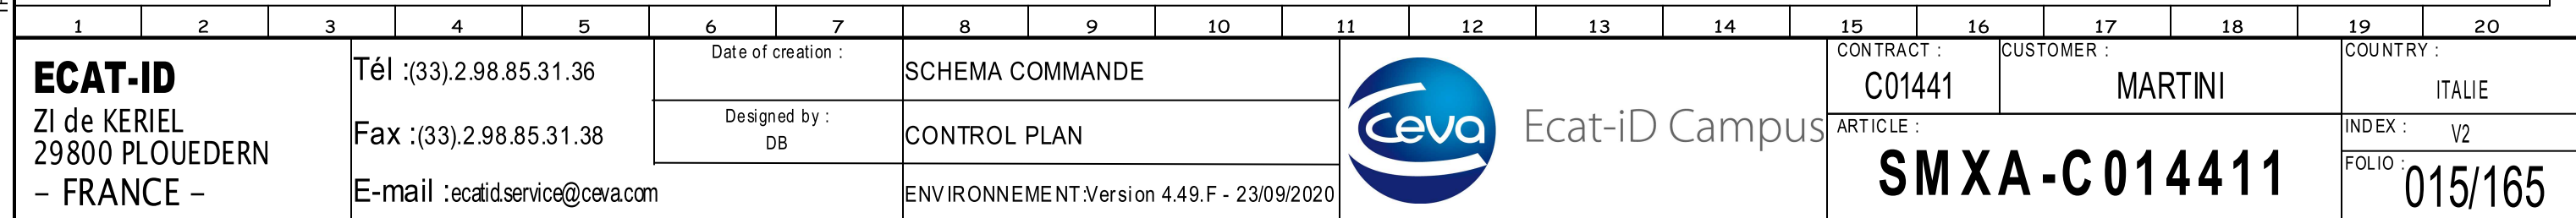

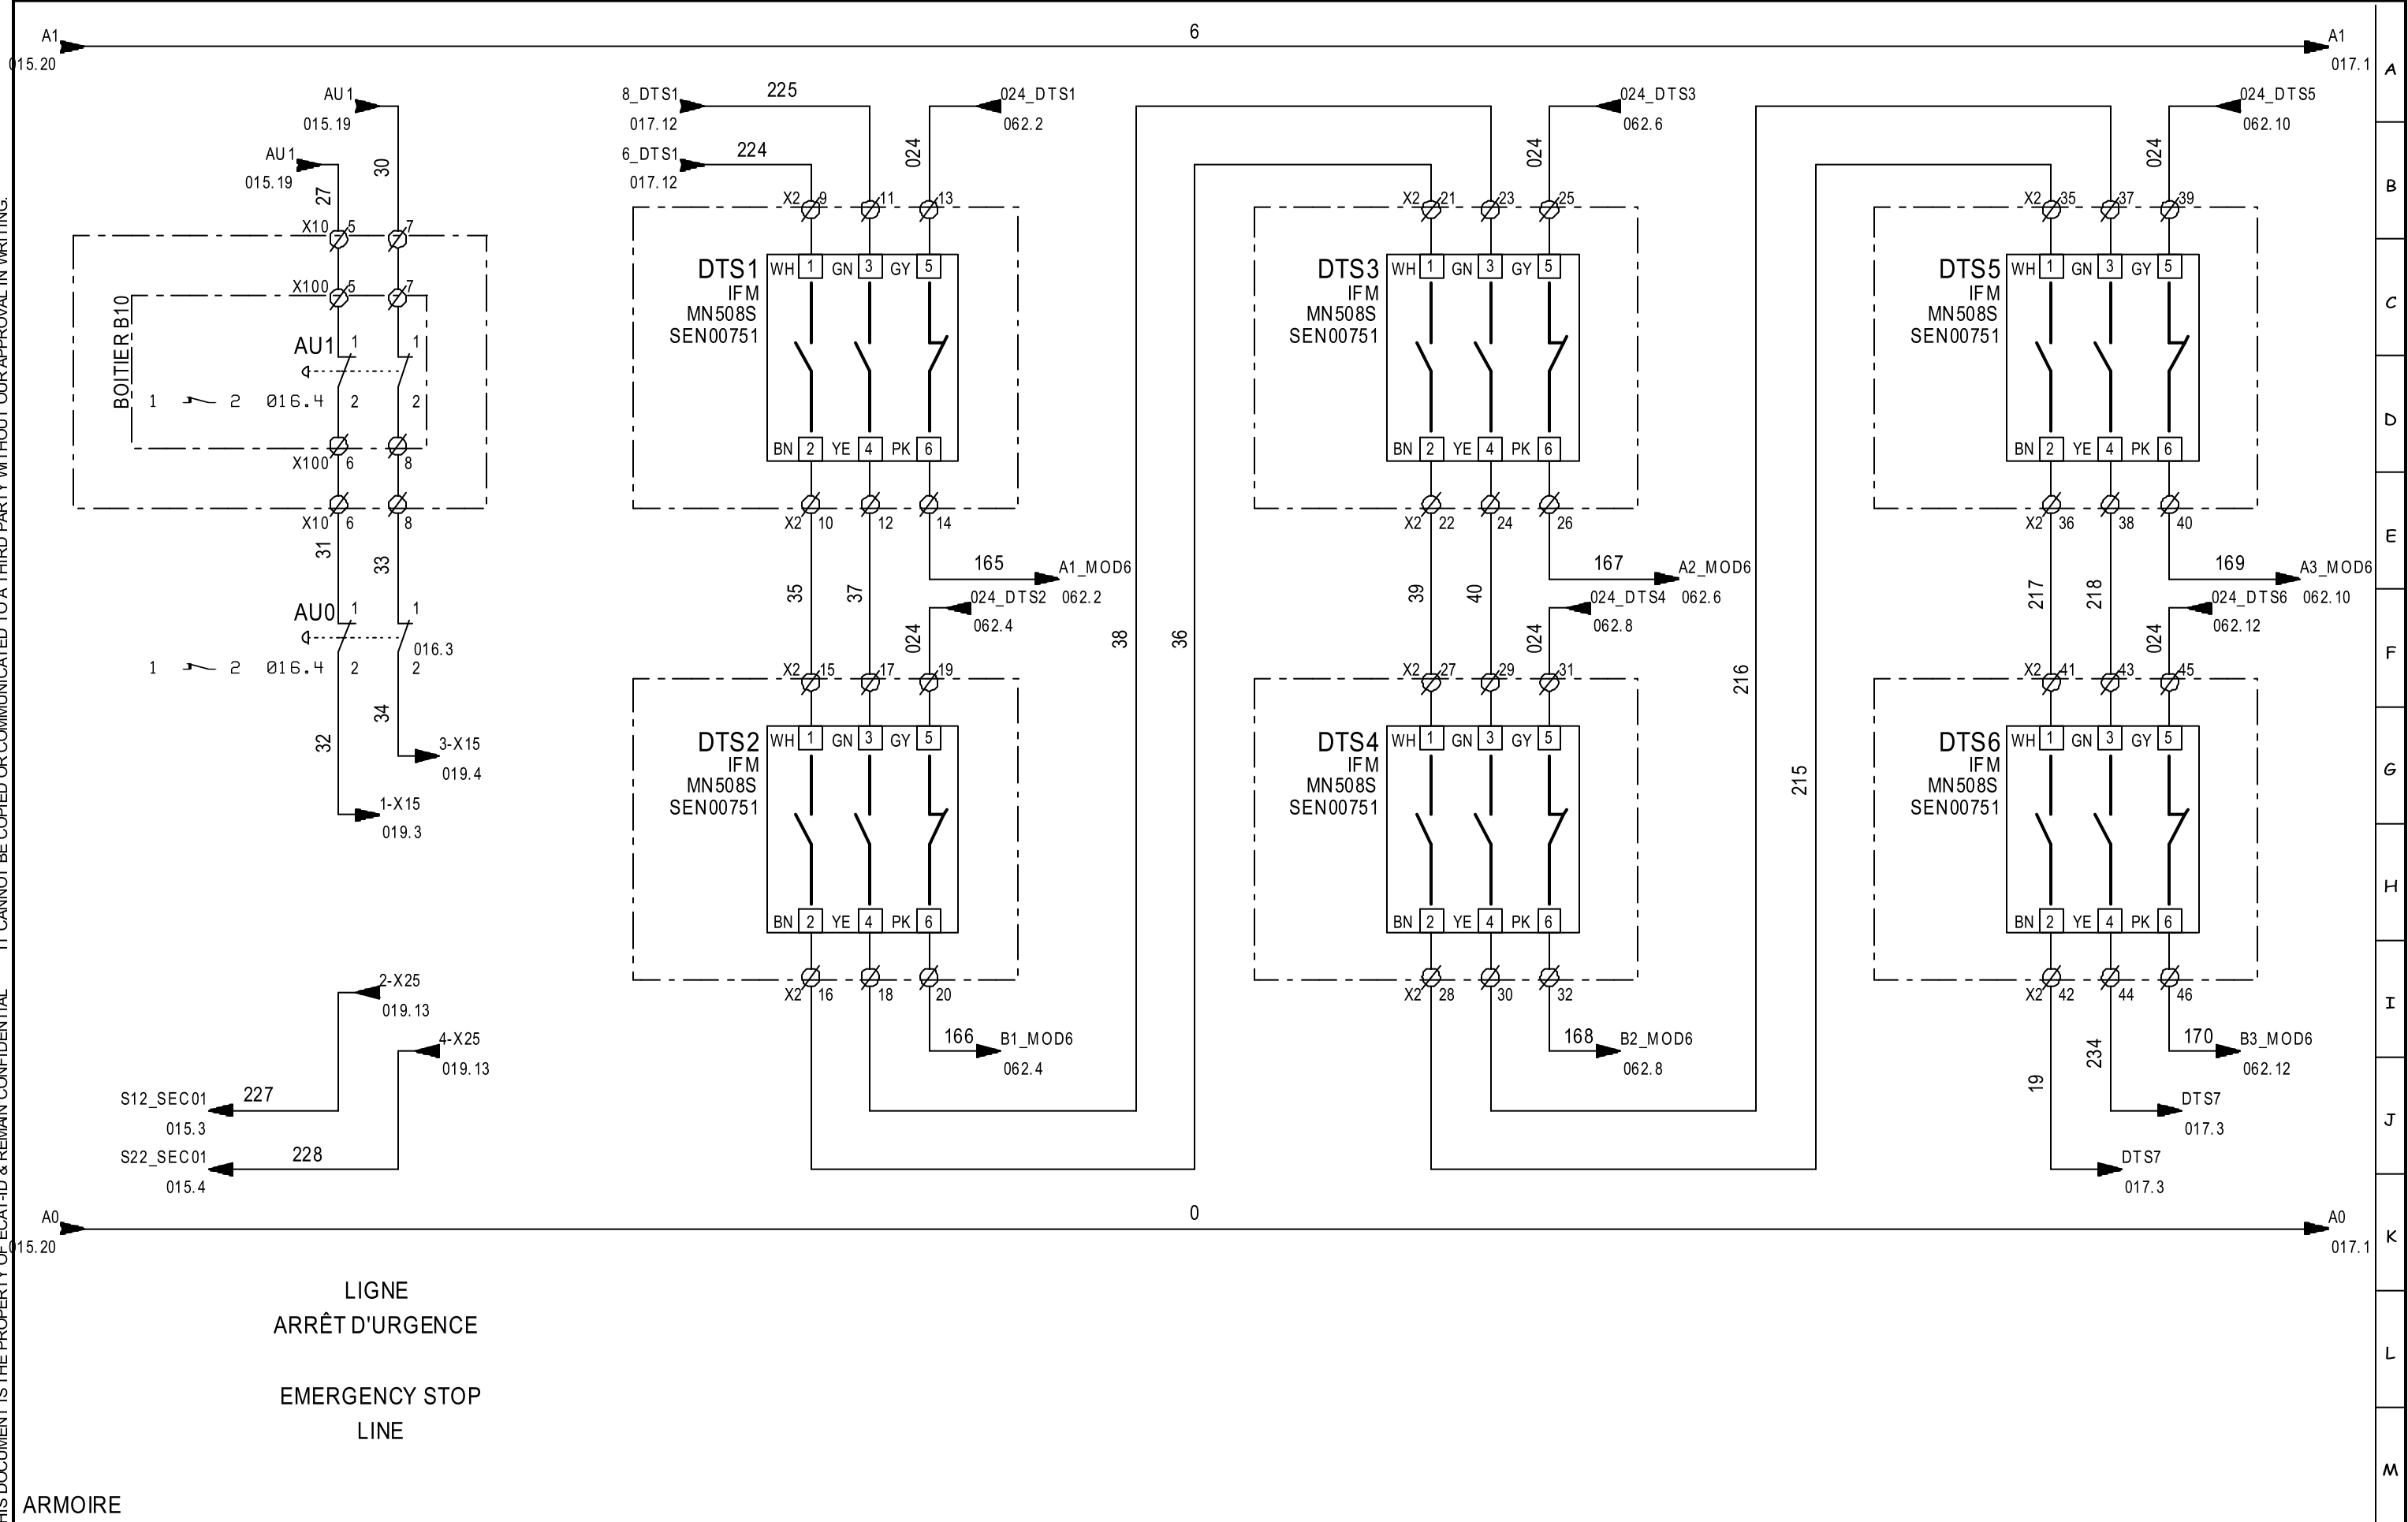


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411						INDEX : V2	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 016/165													

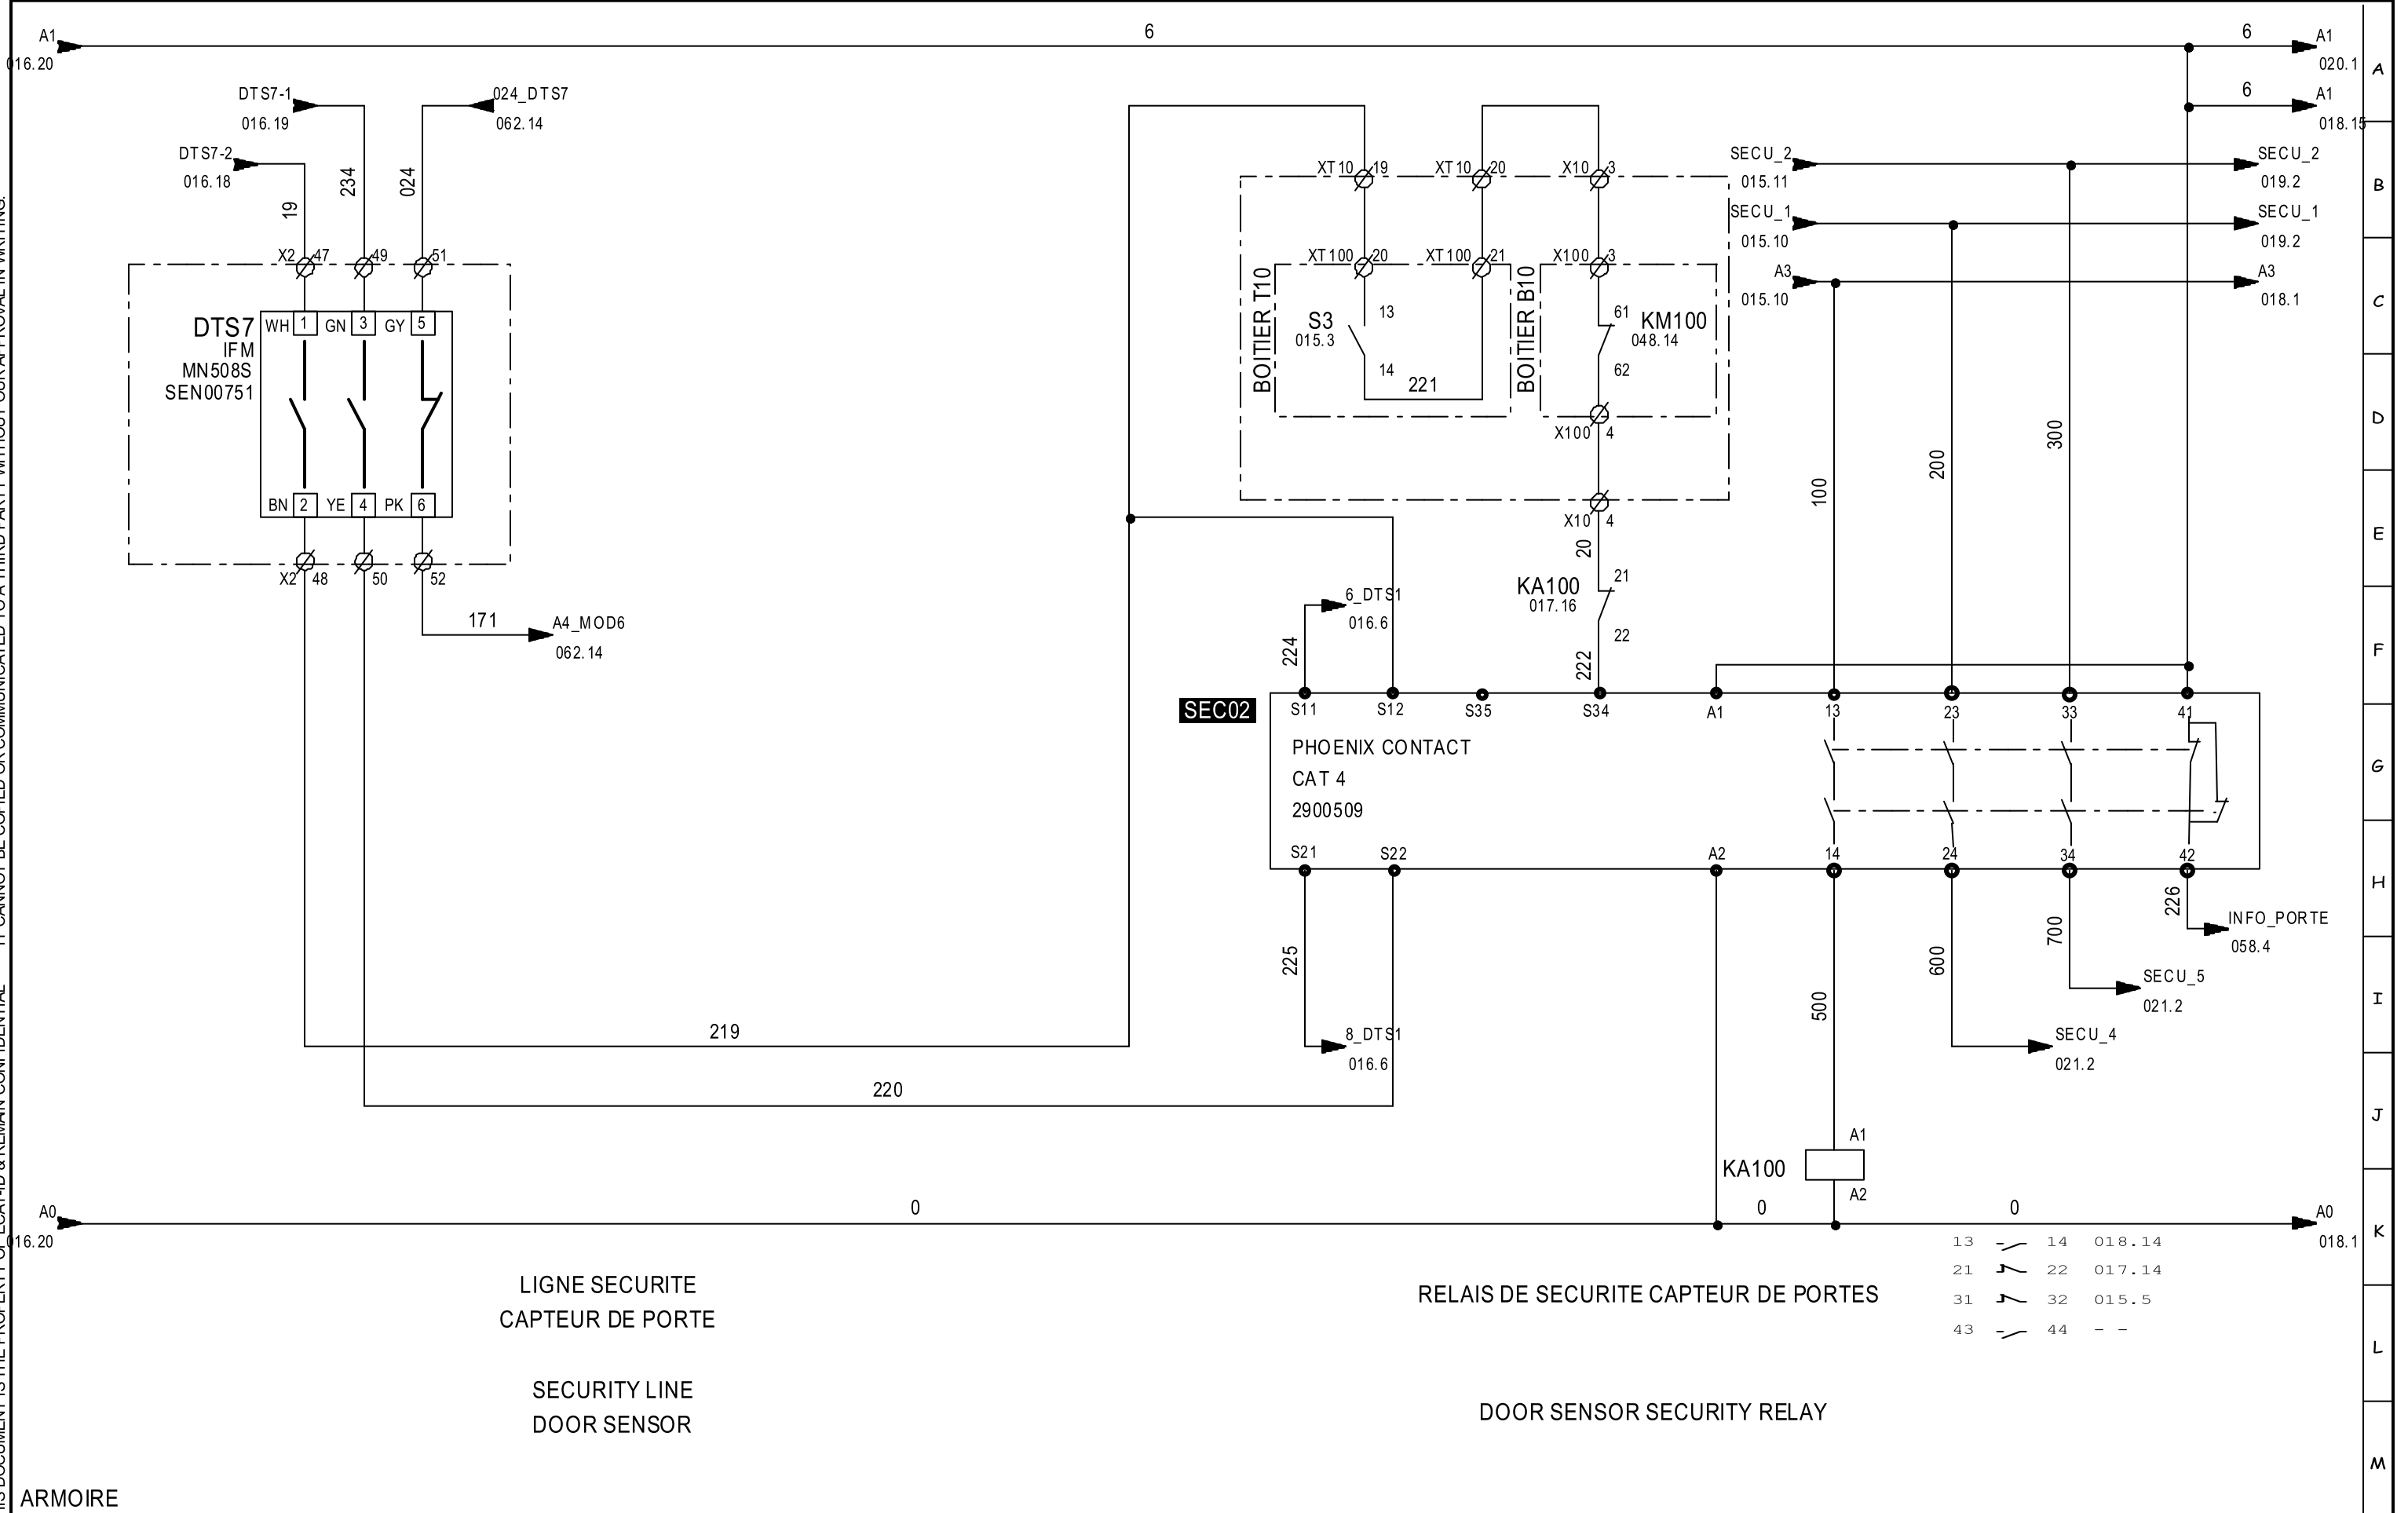


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V2			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								017/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

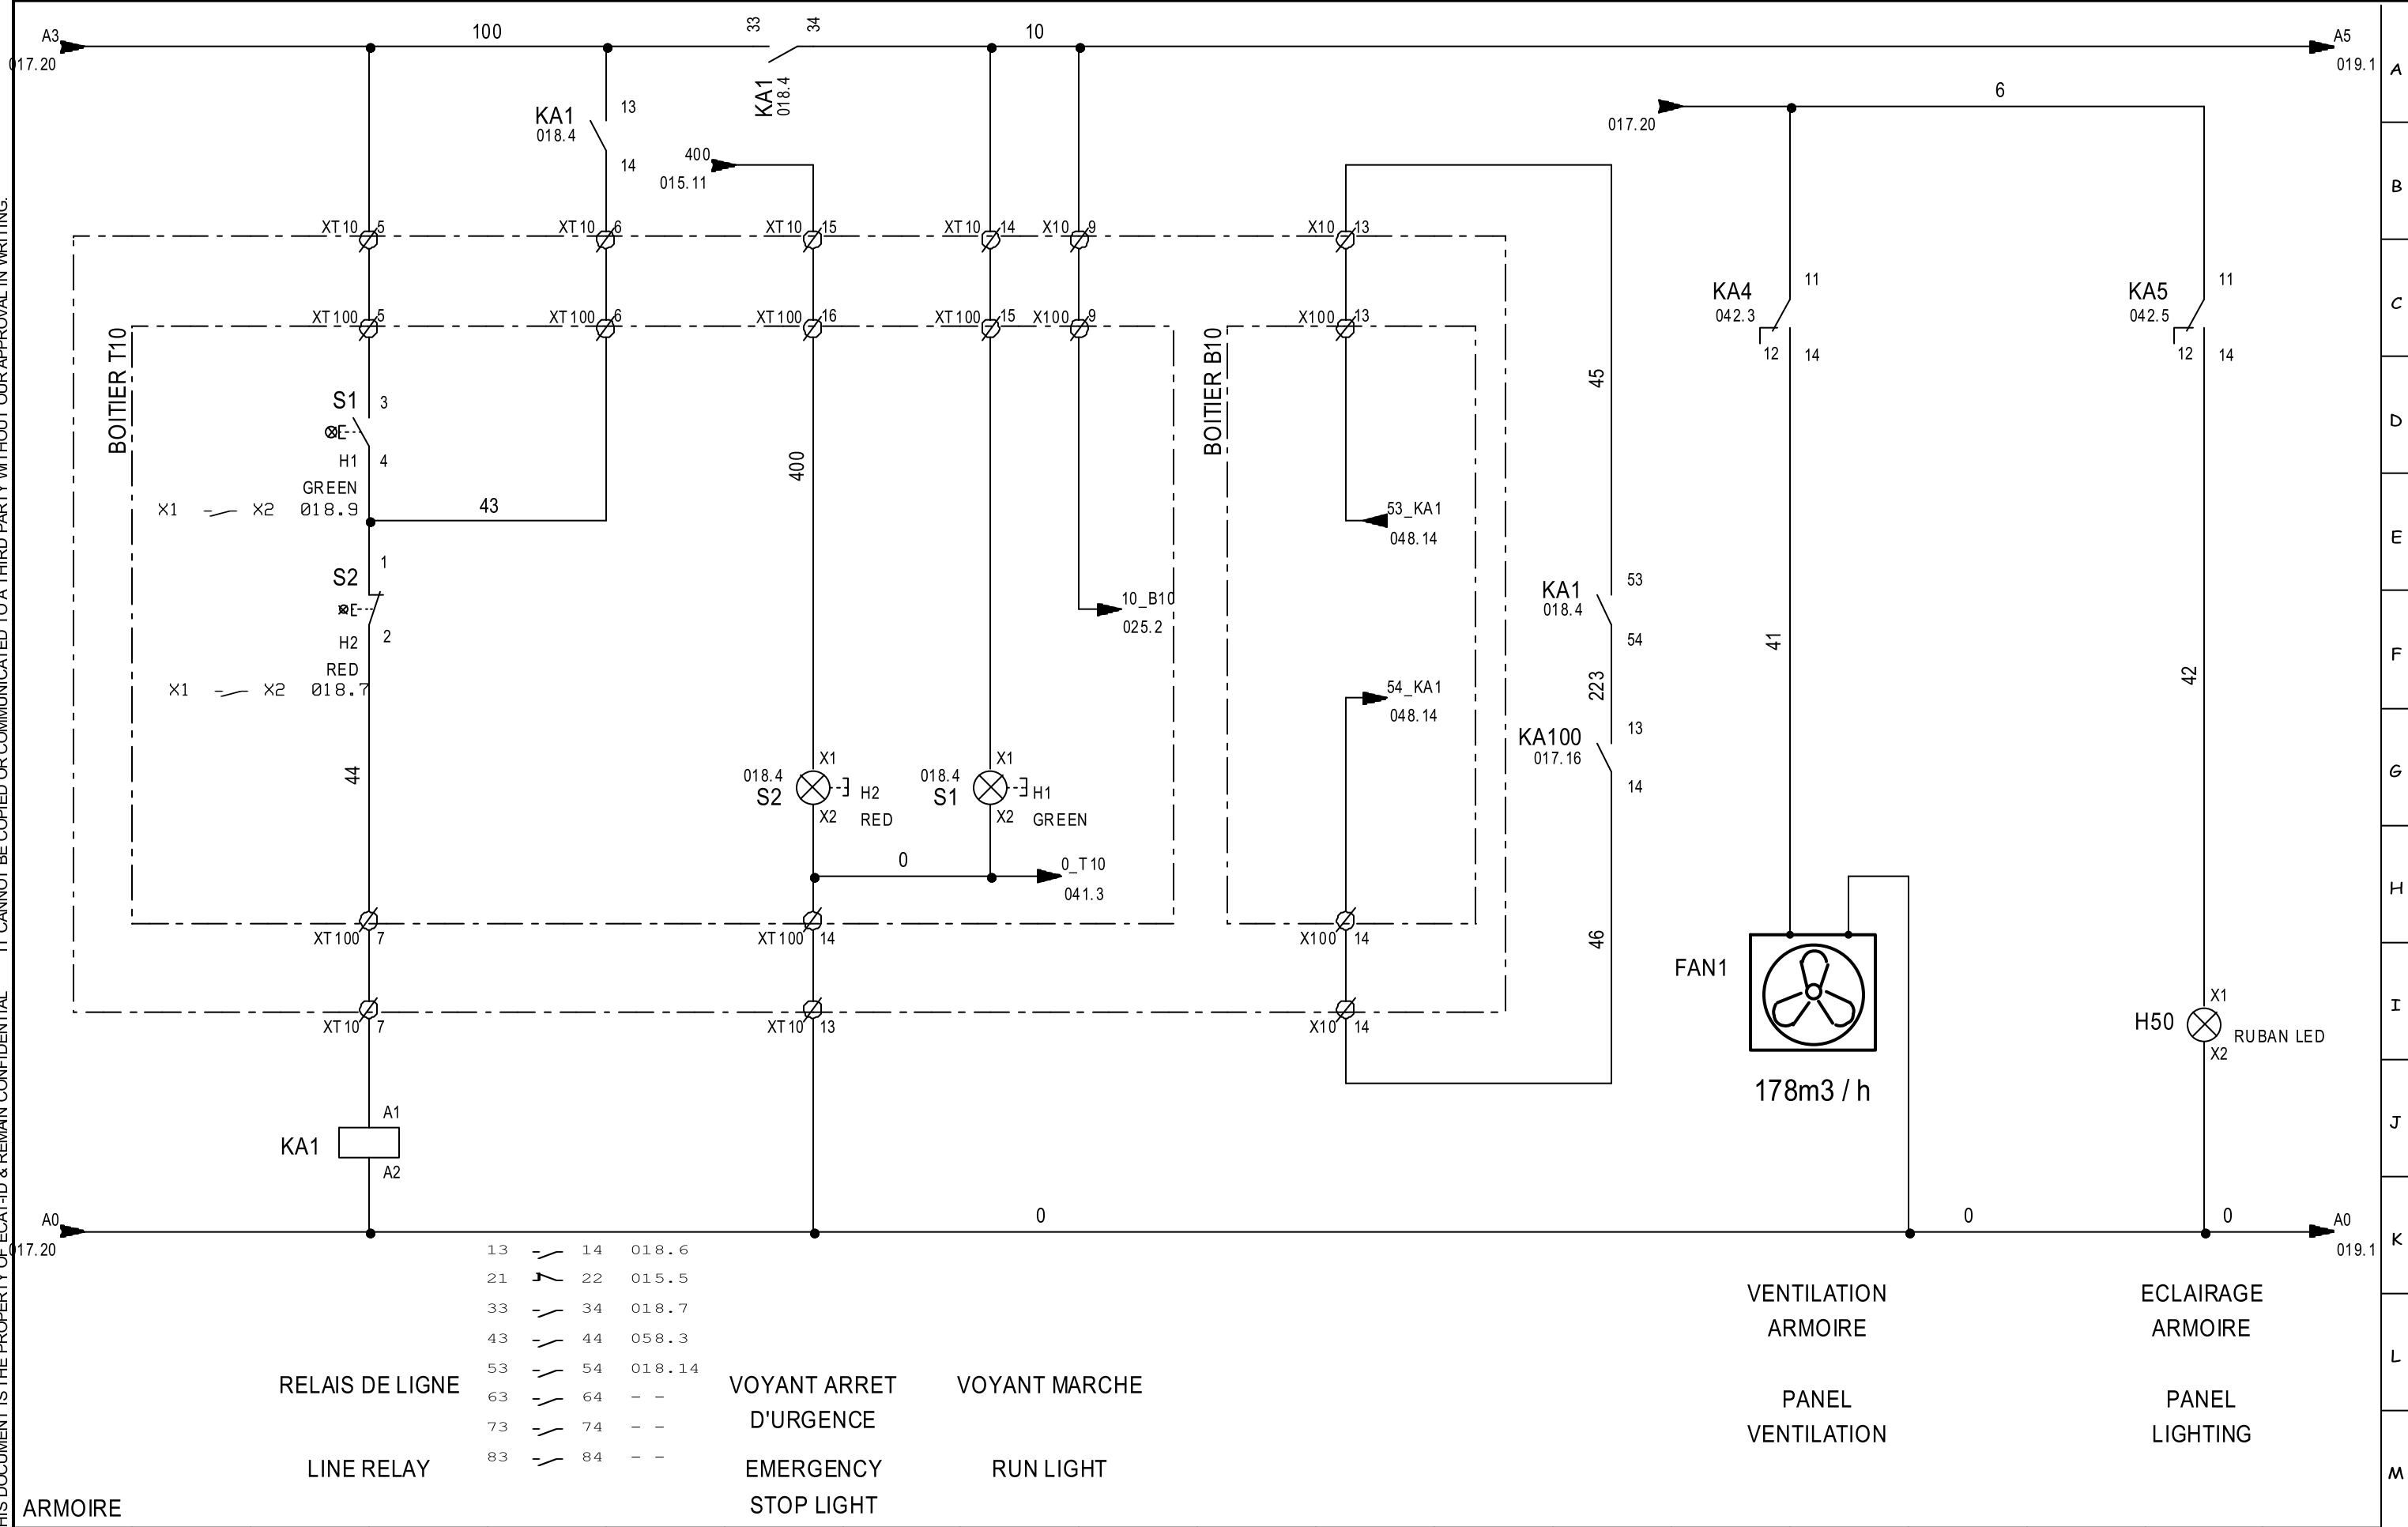

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				CONTRACT :			CUSTOMER :			COUNTRY :	
ZI de KERIEL			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by :		CONTROL PLAN				C01441			MARTINI			ITALIE	
- FRANCE -			E-mail : ecaticid.service@ceva.com			DB		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				ARTICLE :			SMXA-C014411			INDEX : V1	
																		FOLIO : 018/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

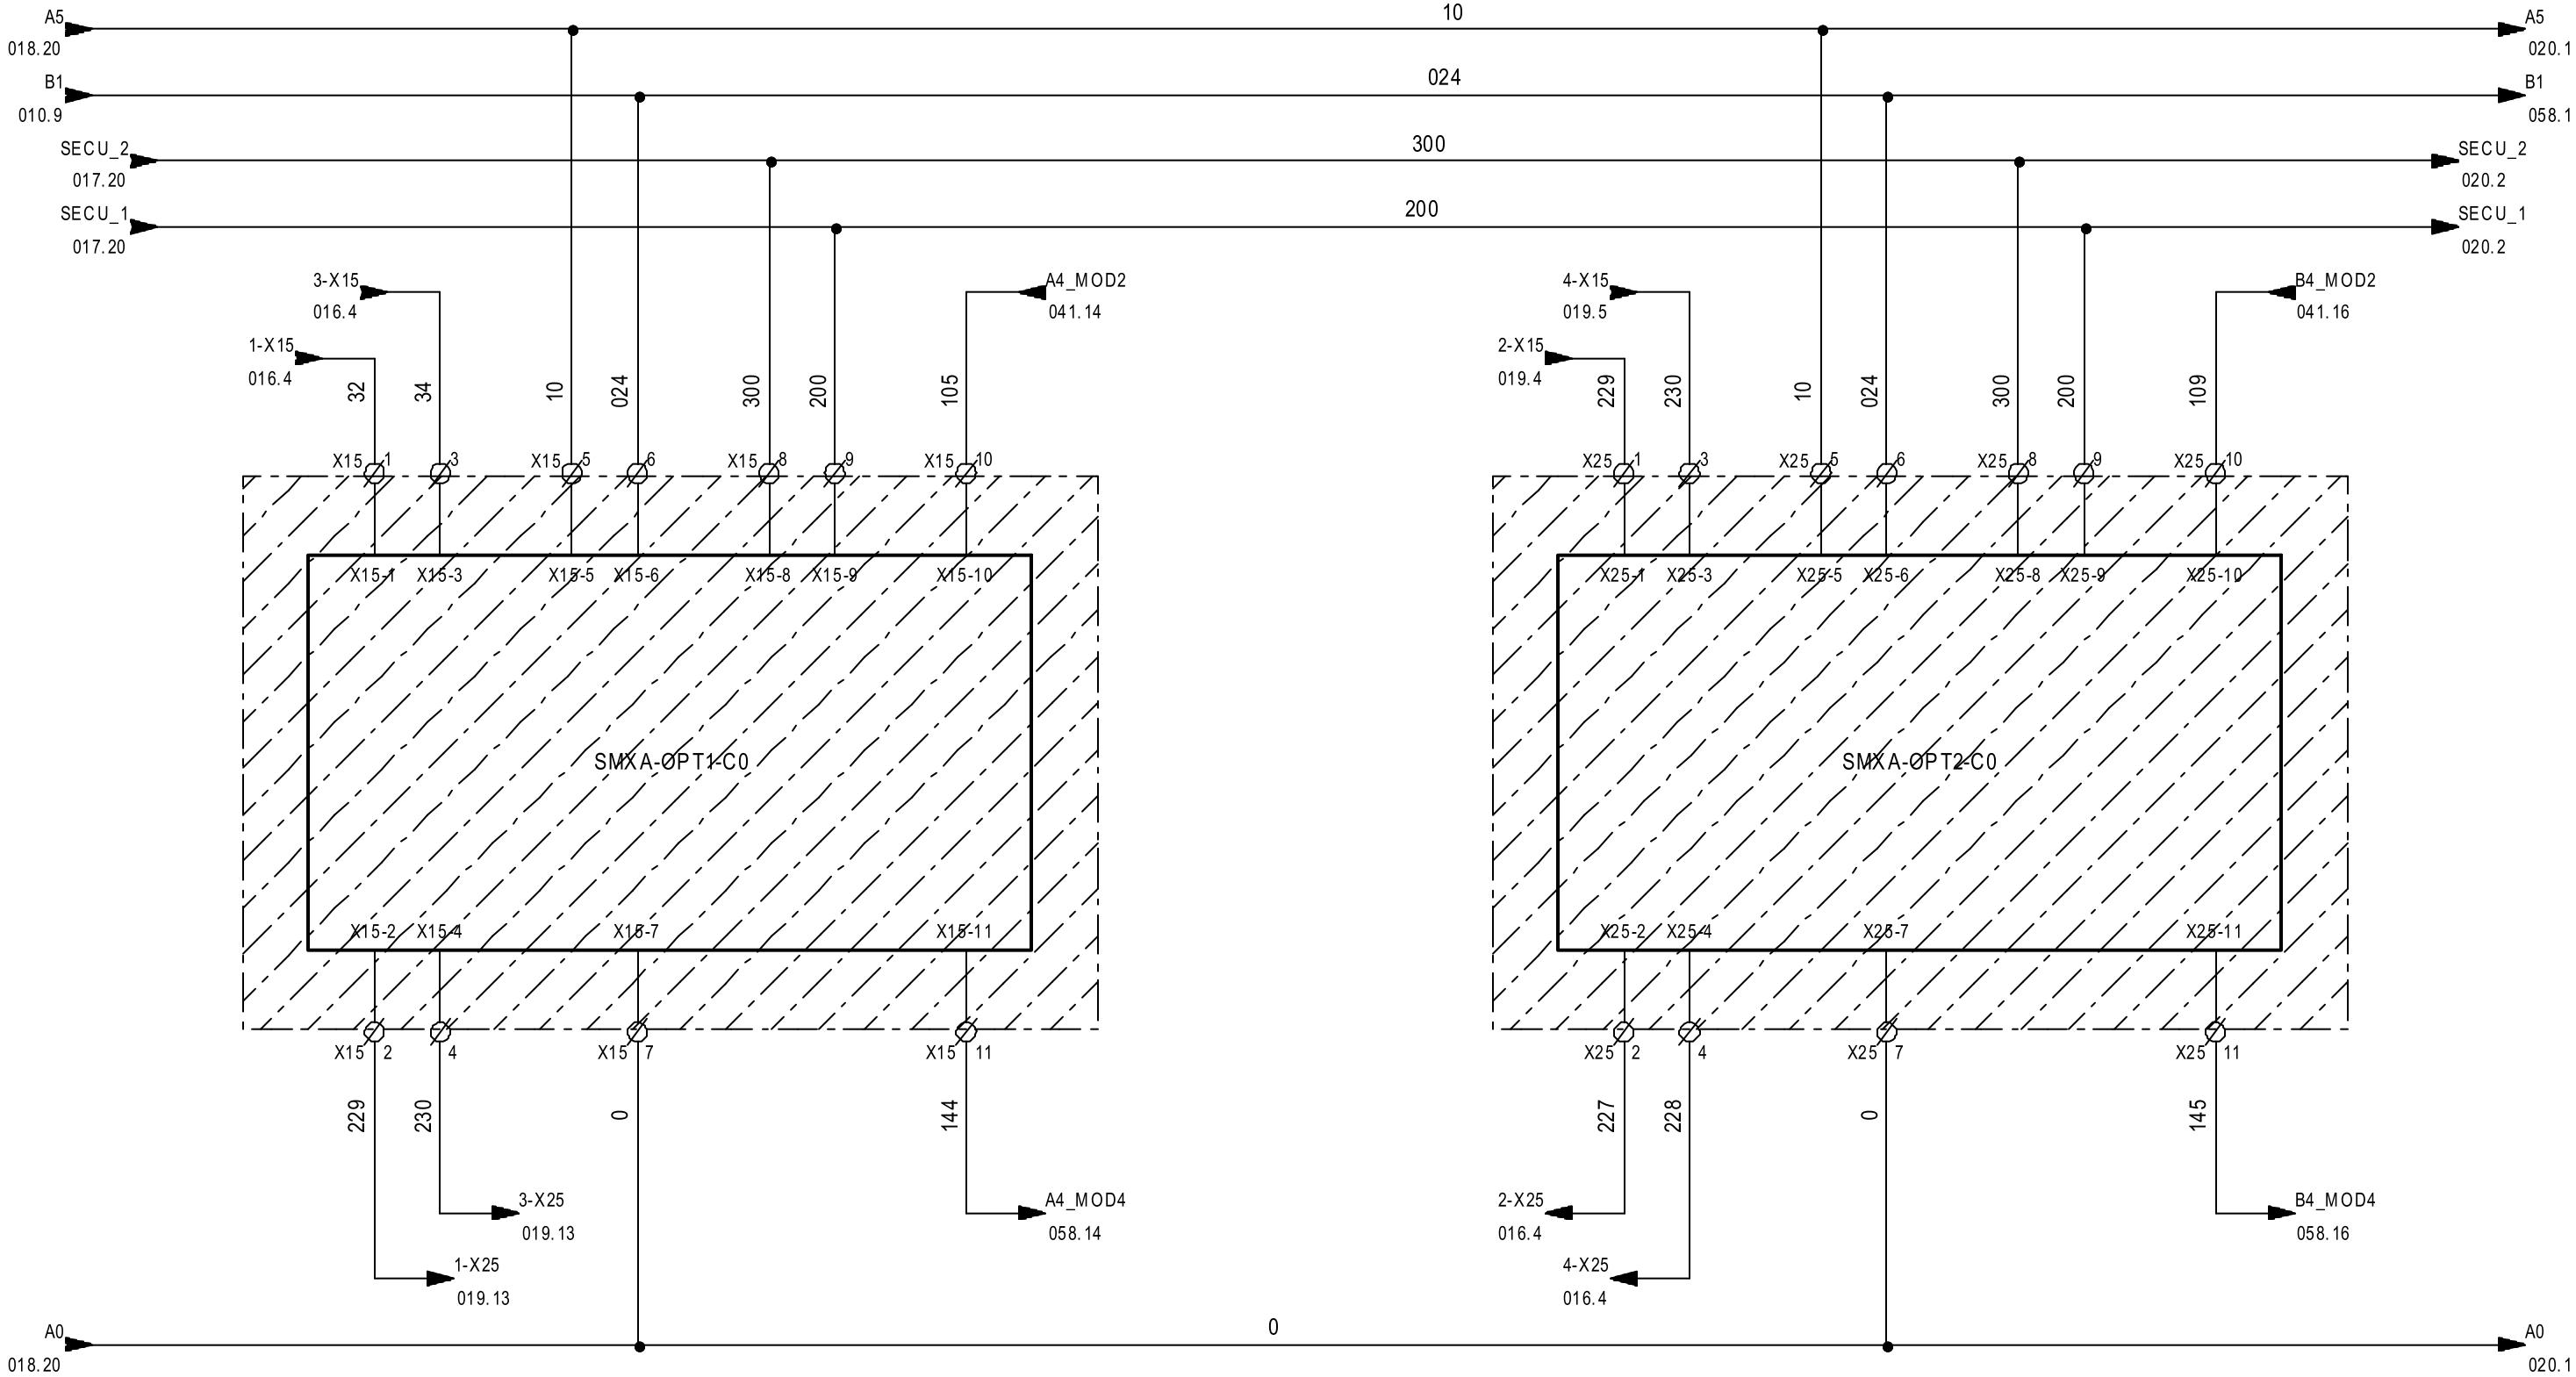

INFORMATION
VERS COFFRET EN ENTREE GENDER SORTING


INFORMATION
VERS COFFRET EN SORTIE GENDER SORTING

INFORMATION TO PANEL
IN INFEED

INFORMATION TO PANEL
IN OUTFEED


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 10/07/2024		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								019/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

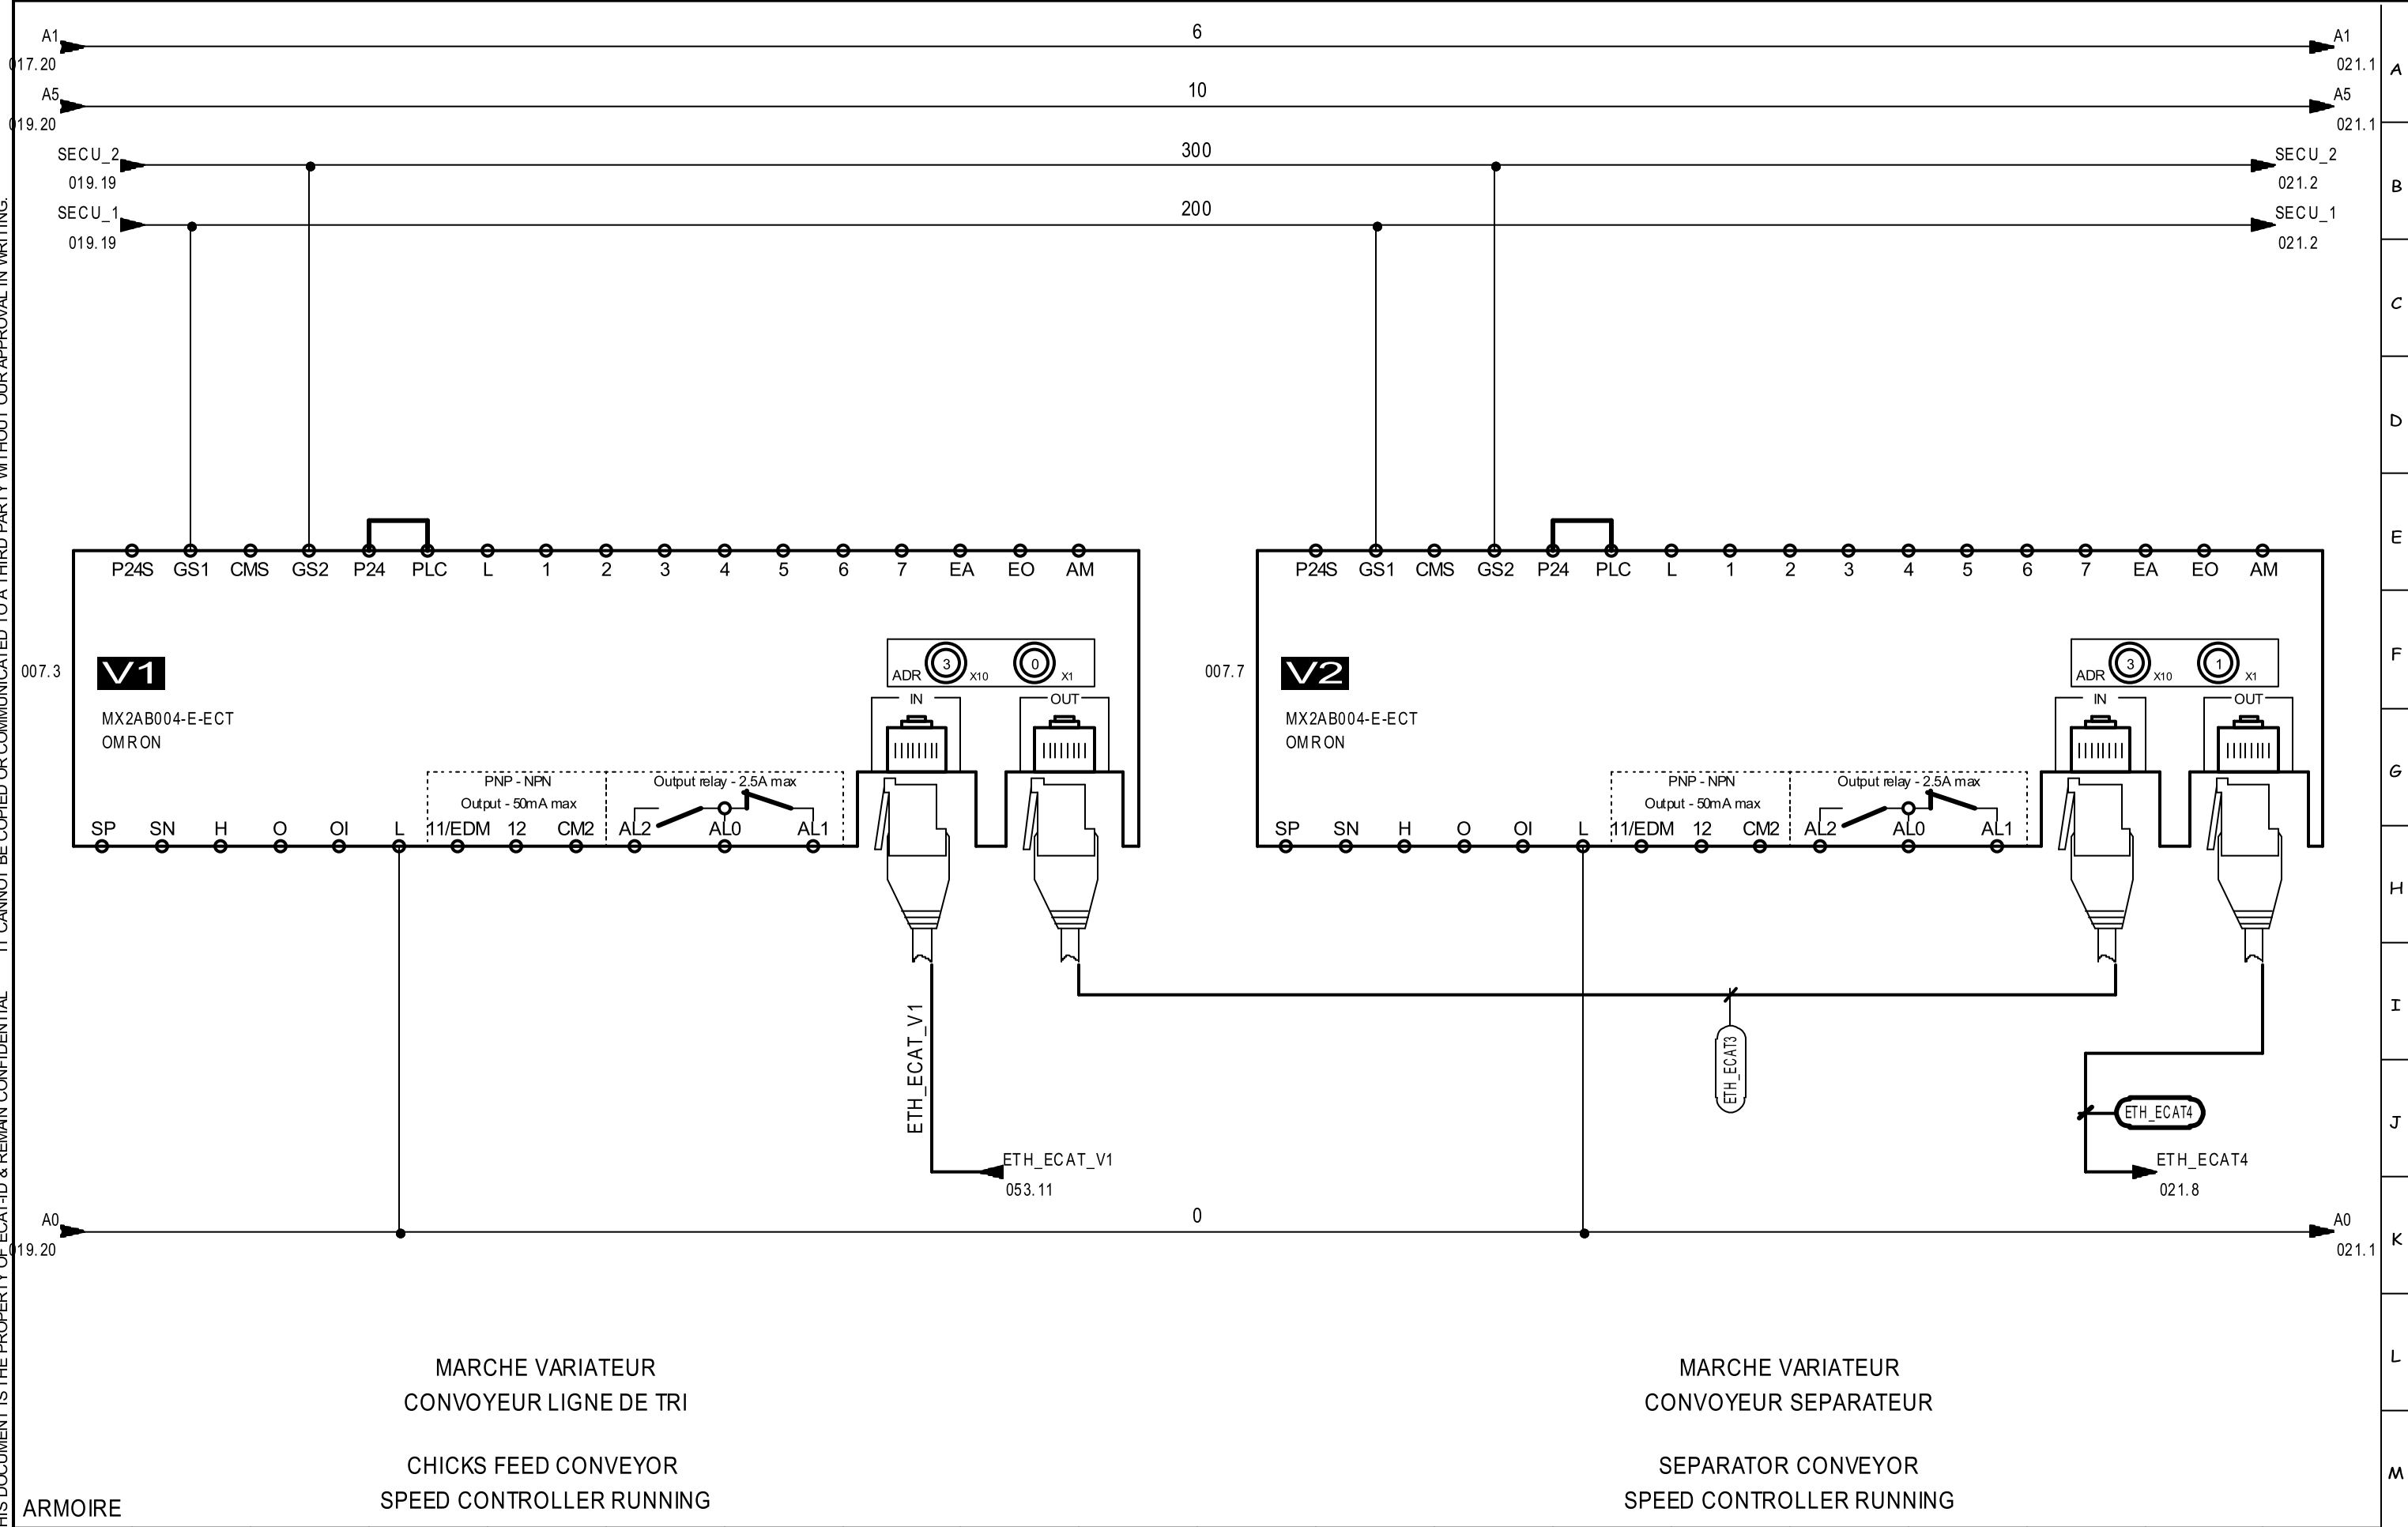

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								020/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

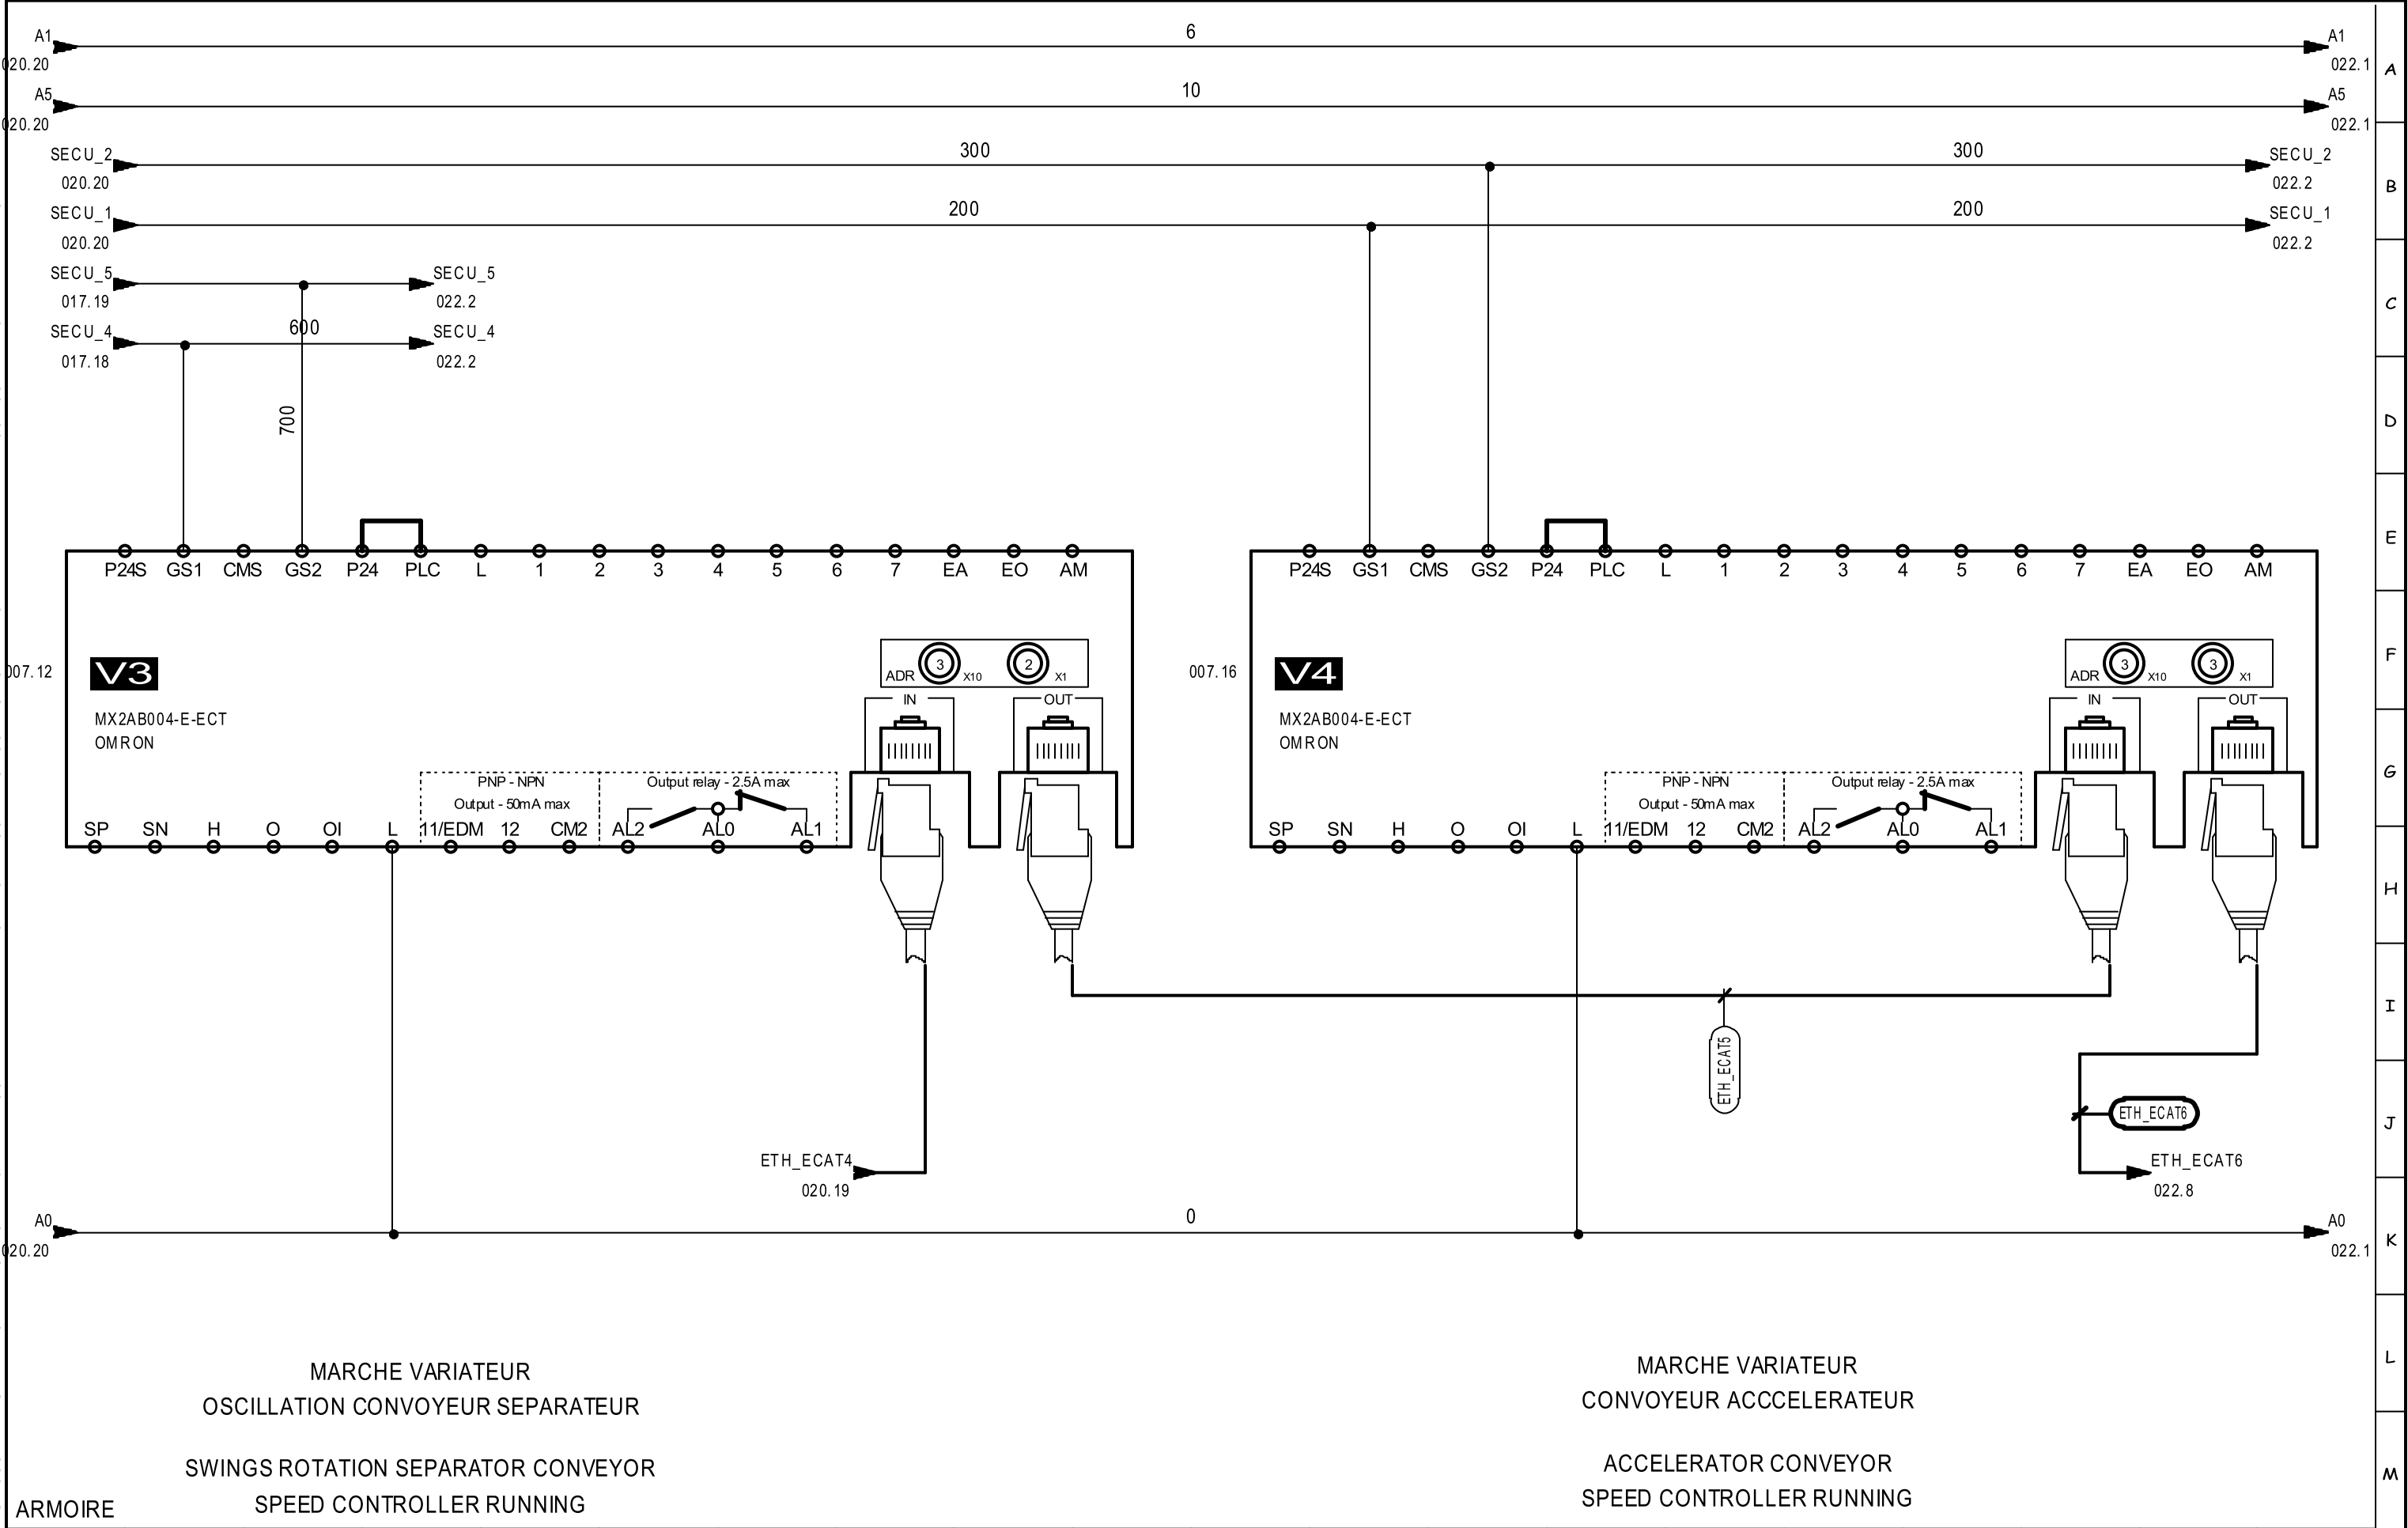

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecaticid.service@ceva.com

Date of creation :

Designed by :
DB

SCHEMA COMMANDE

CONTROL PLAN

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01441

CUSTOMER :

MARTINI

COUNTRY :

ITALIE

ARTICLE :

SMXA-C014411


INDEX :

V1

FOLIO :

021/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

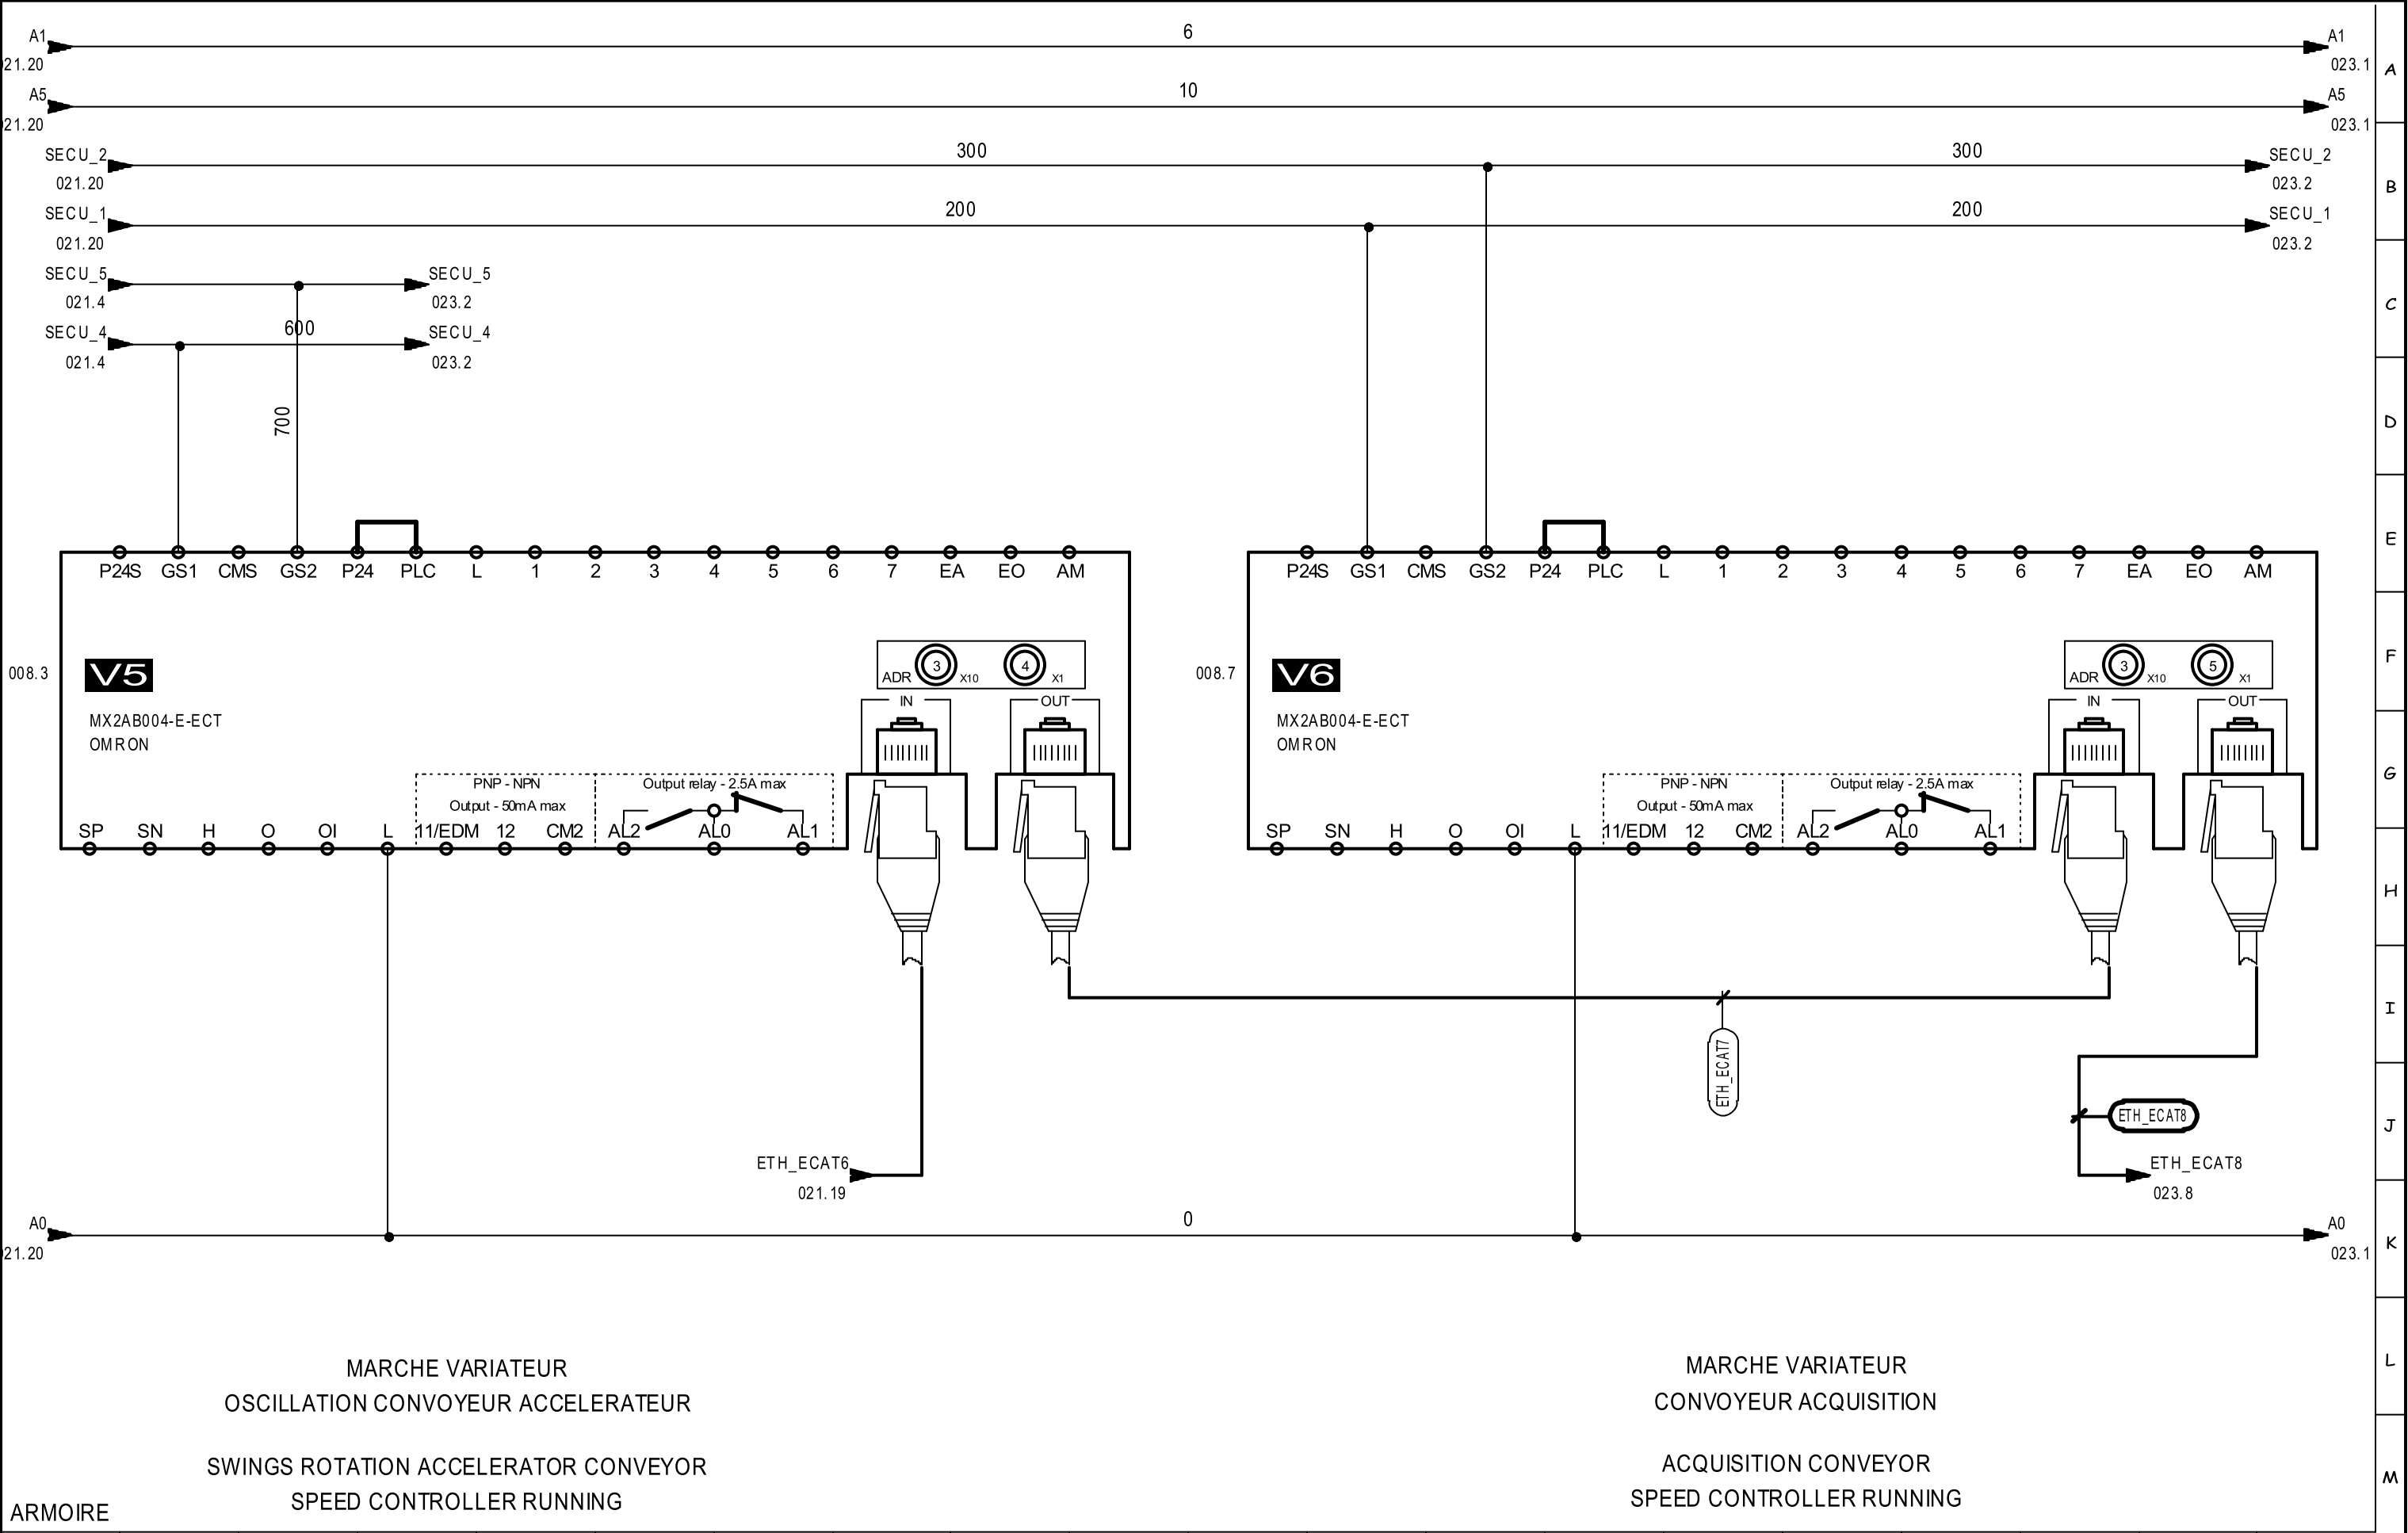

MARCHE VARIATEUR
OSCILLATION CONVOYEUR ACCELERATEUR

SWINGS ROTATION ACCELERATOR CONVEYOR
SPEED CONTROLLER RUNNING


MARCHE VARIATEUR
CONVOYEUR ACQUISITION

ACQUISITION CONVEYOR
SPEED CONTROLLER RUNNING

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 022/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL - IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

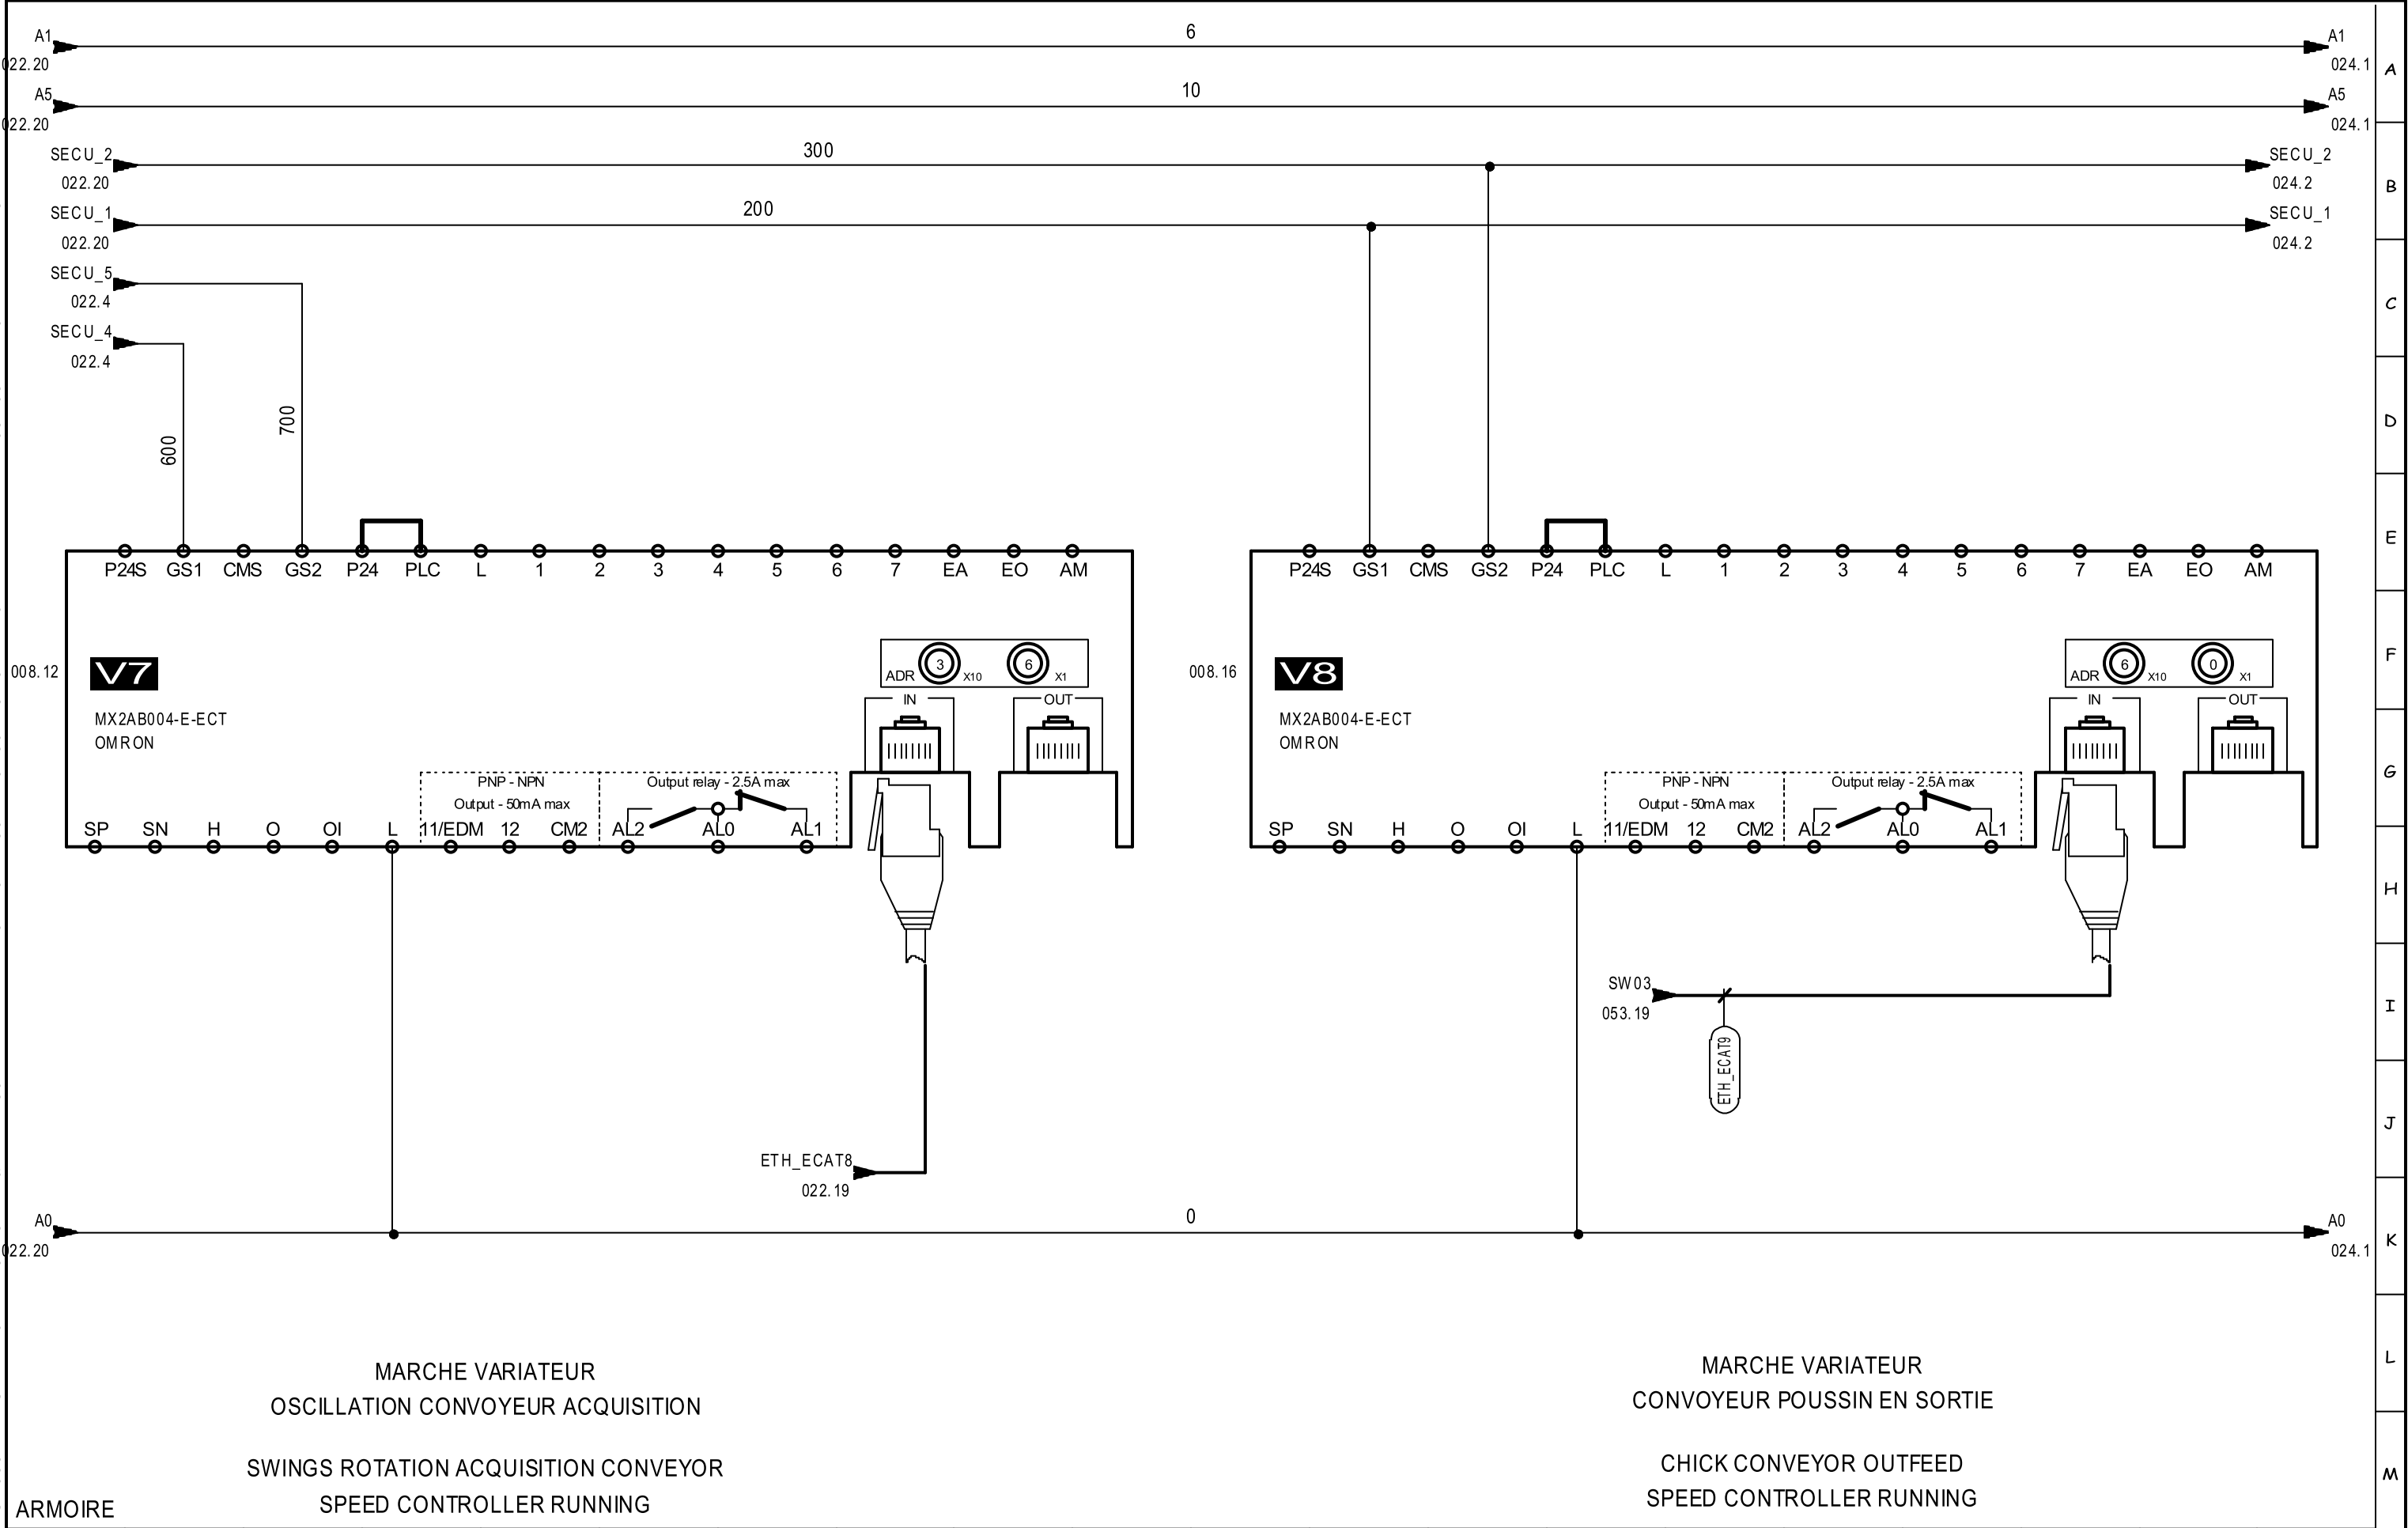

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE :		SMXA-C014411		INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 023/165	

OUTFEED CHICK ELEVATOR
SPEED CONTROLLER RUNNING

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -


E-mail : ecatid.service@ceva.com

ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020



FOLIO : 024/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

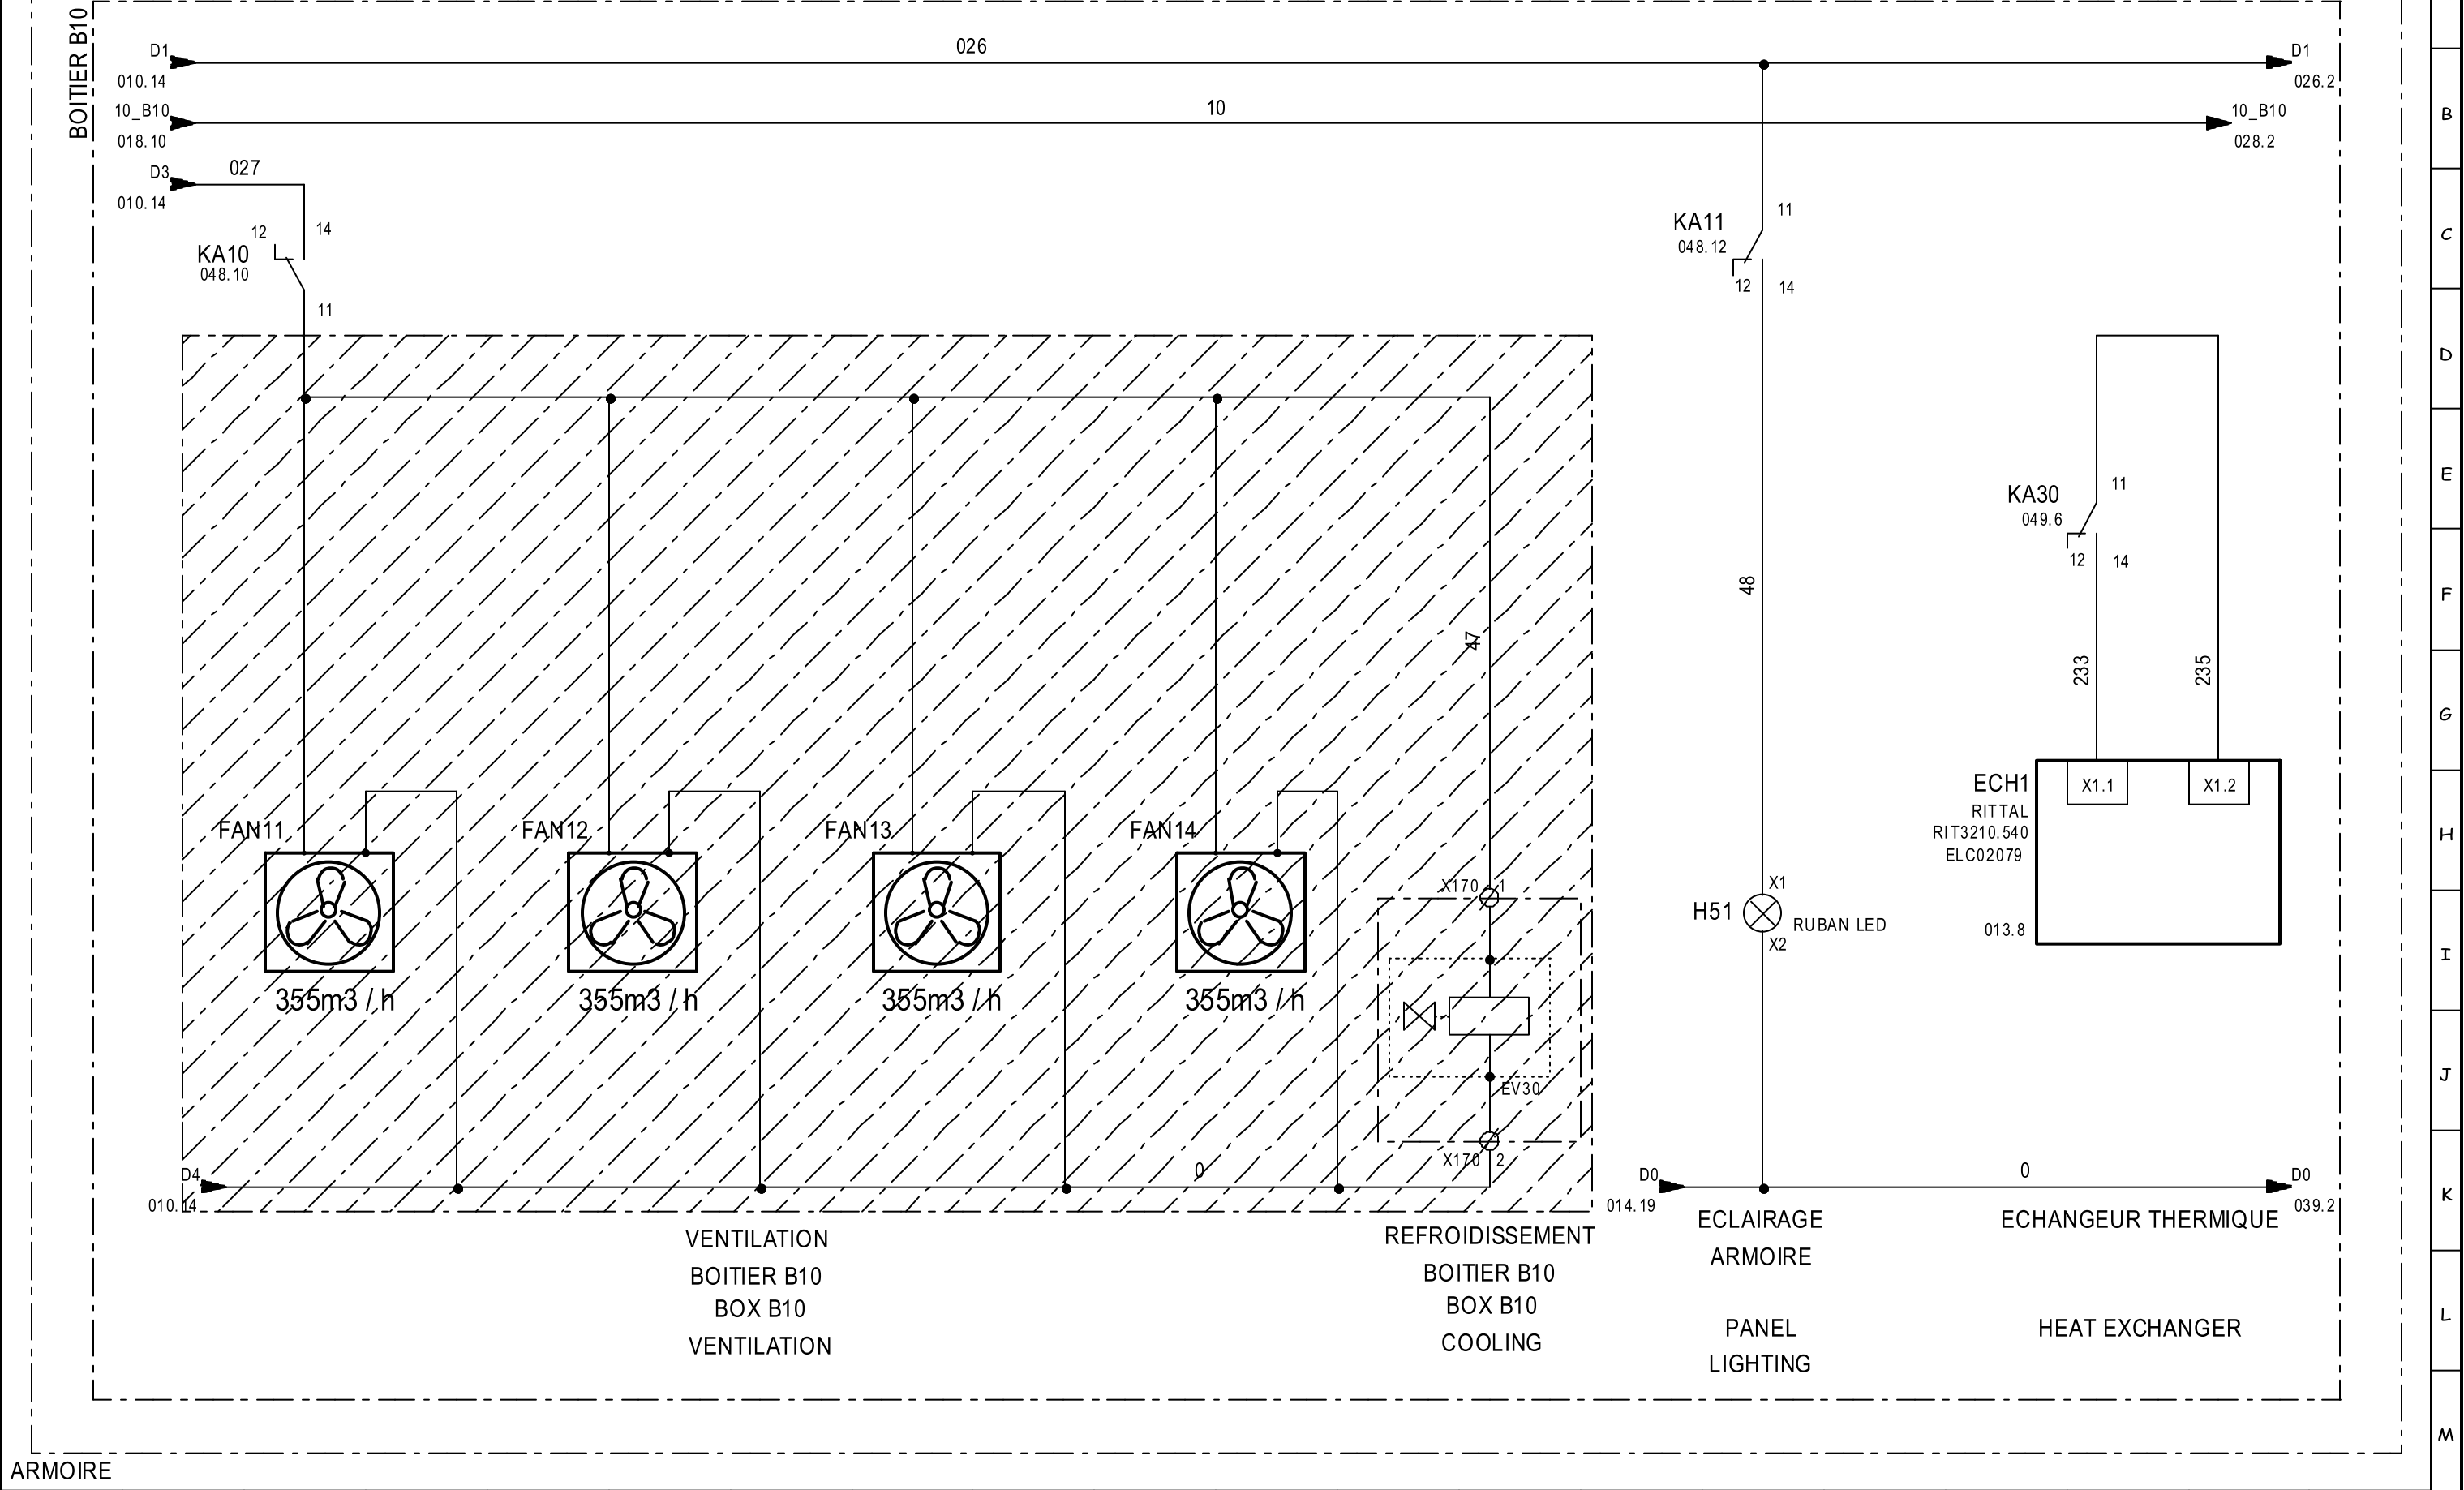


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -					Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE UAC					CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
					Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC CONTROL PLAN					ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
					E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020									FOLIO : 025/165	



Ecat-iD Campus


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

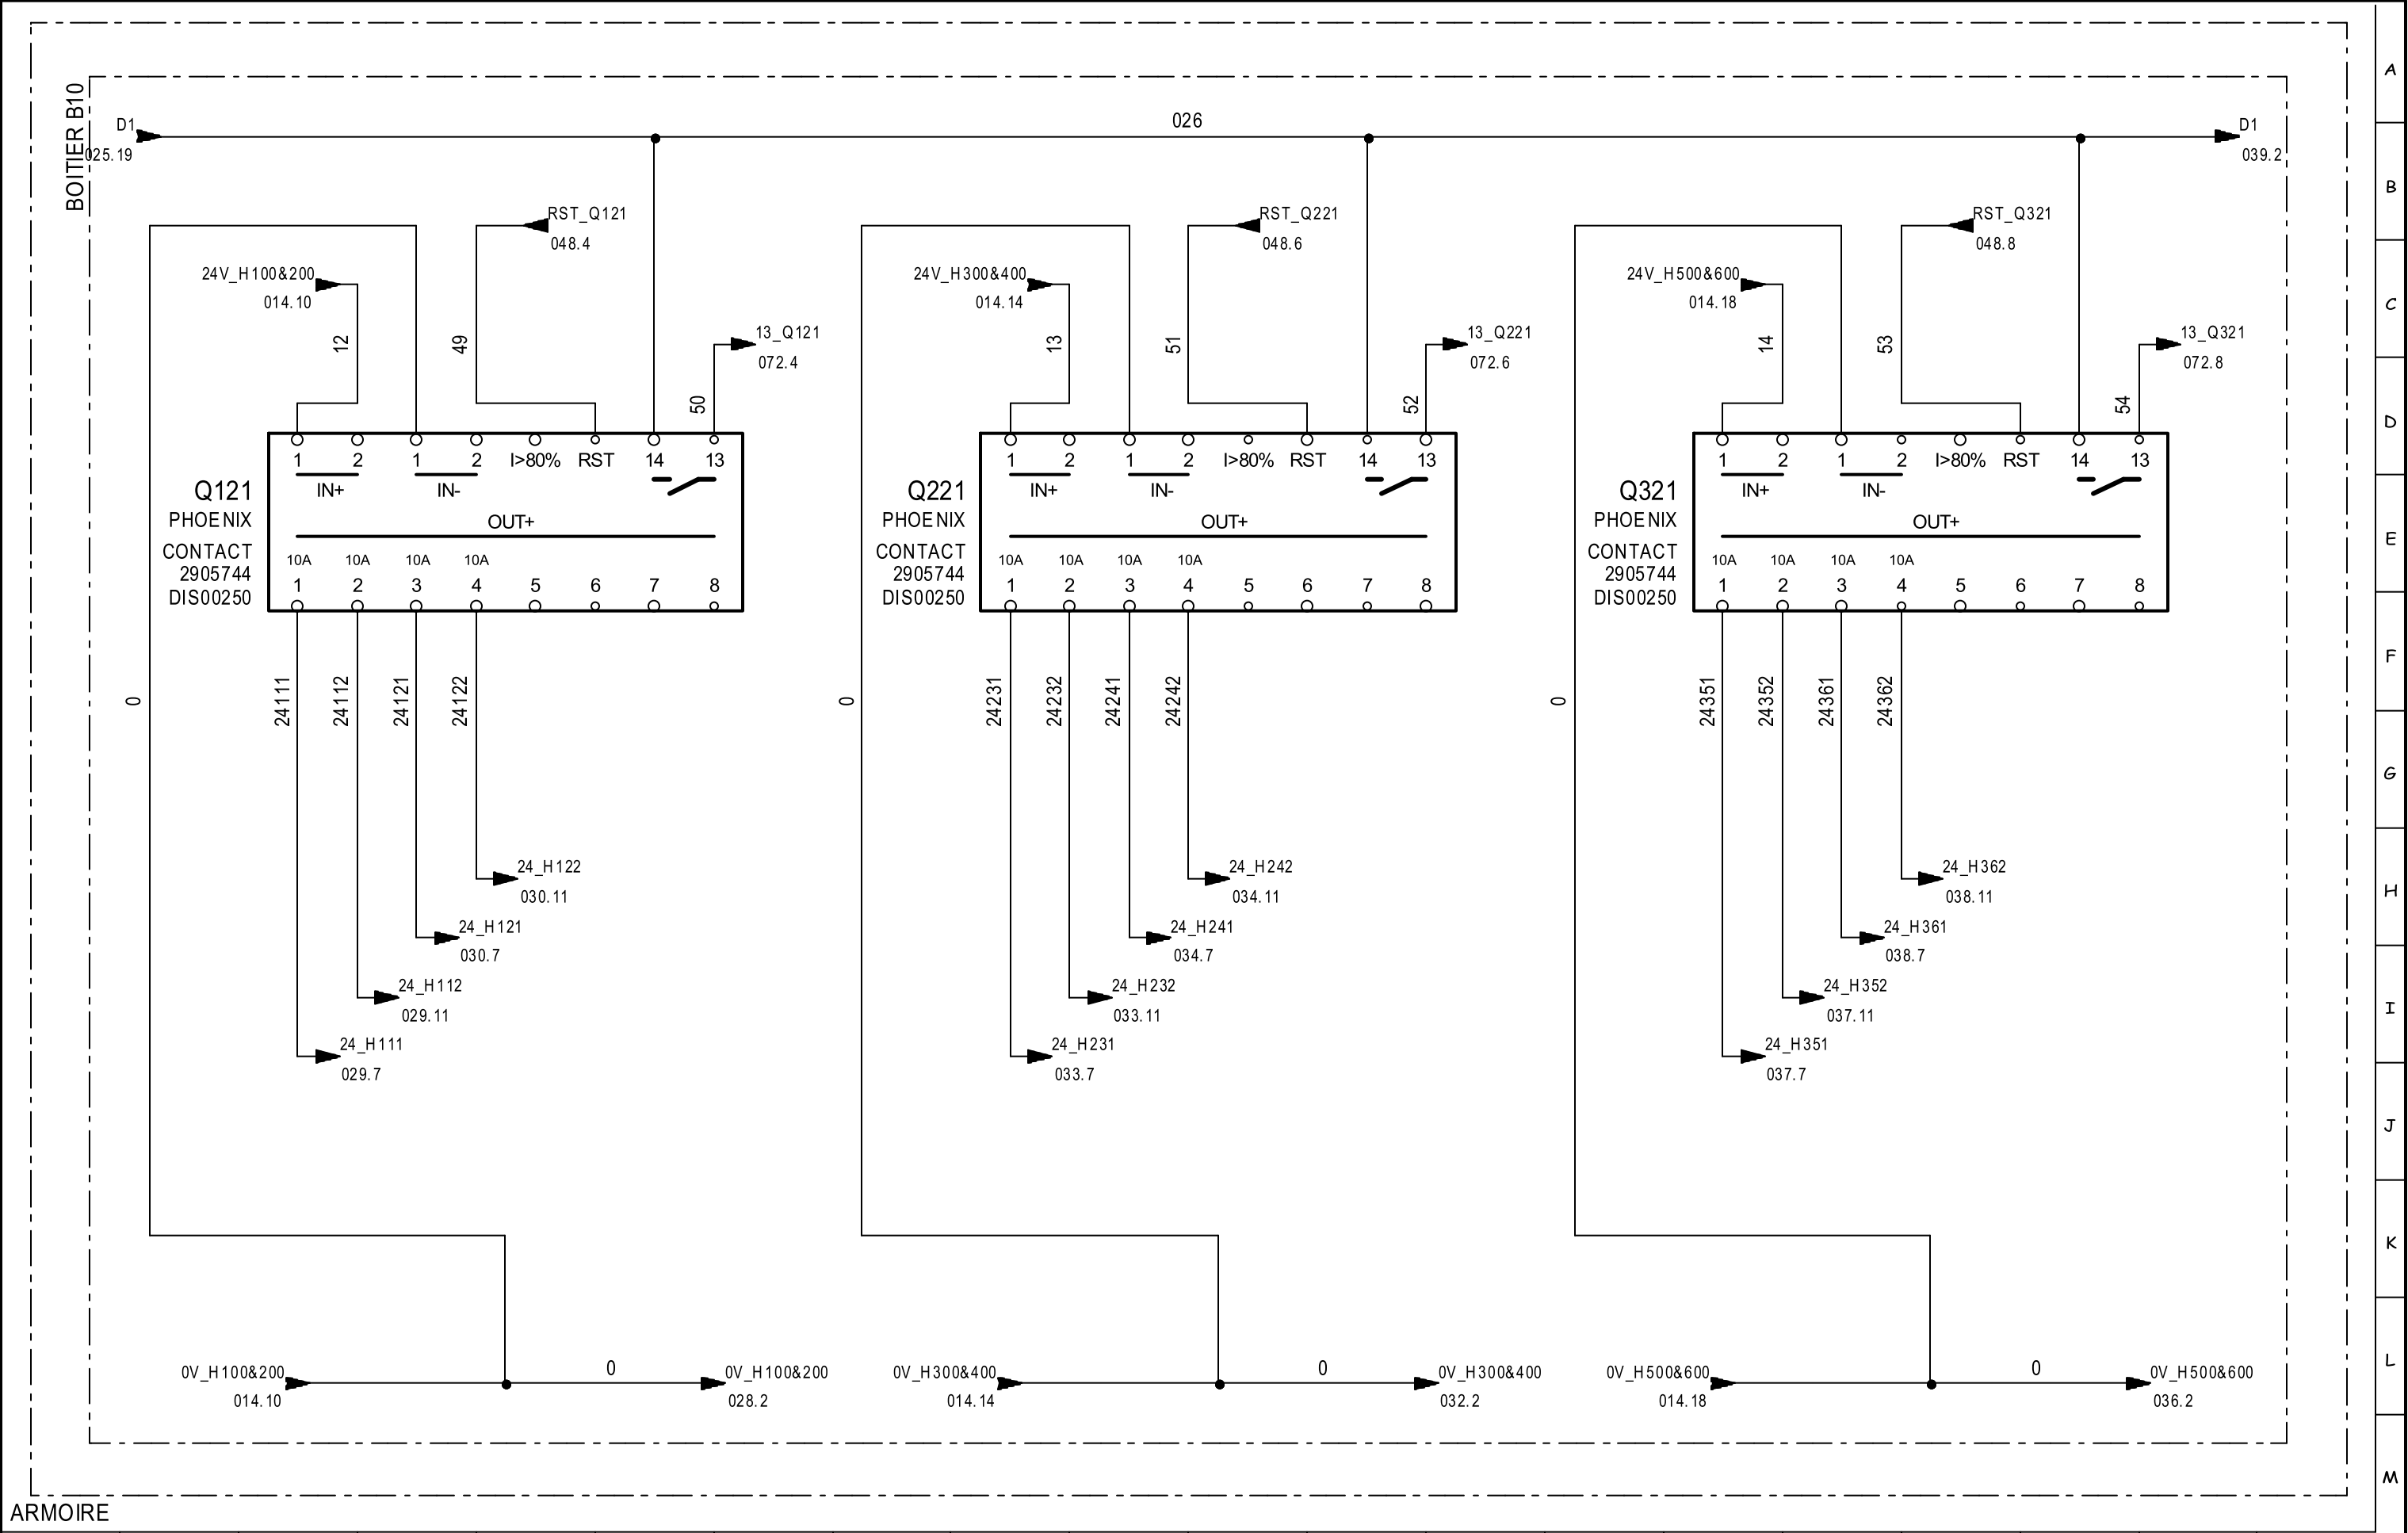

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI			COUNTRY : ITALIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		CONTROL PLAN								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1				
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020														
FOLIO : 026/165																					

IMPLANTATION UAC100


UAC100 LAY OUT

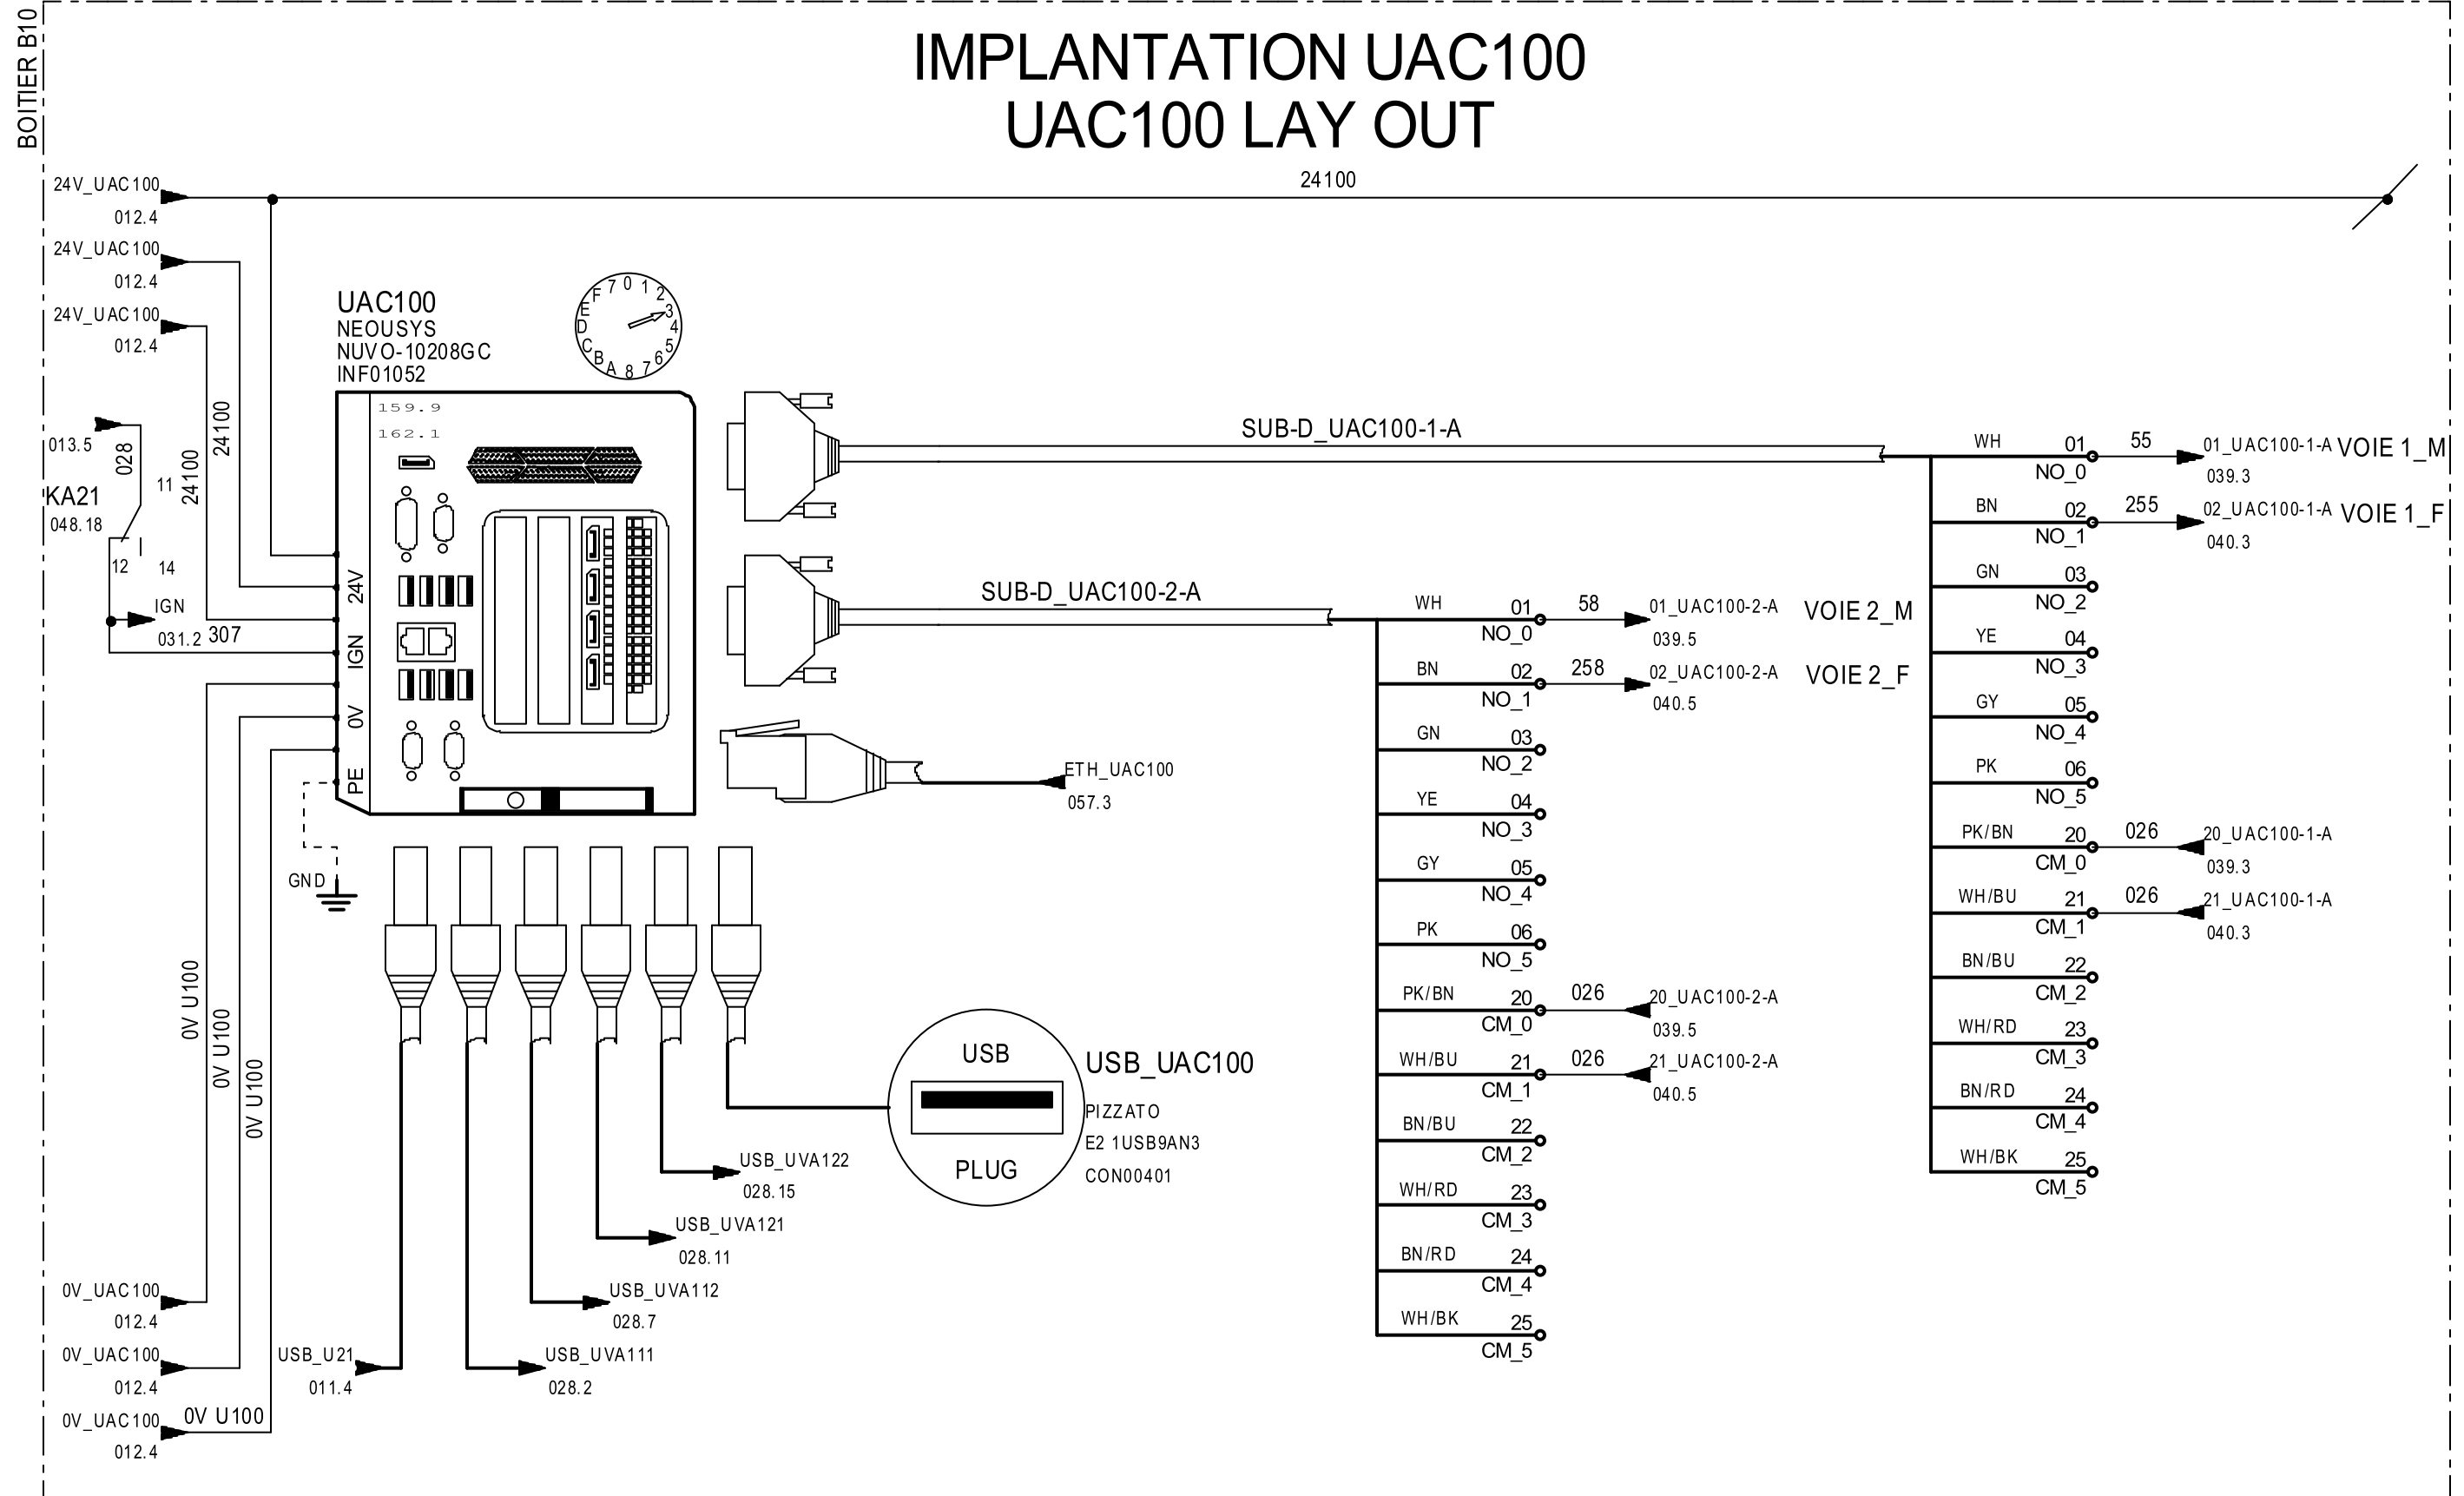

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION UAC100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC100 LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 027/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

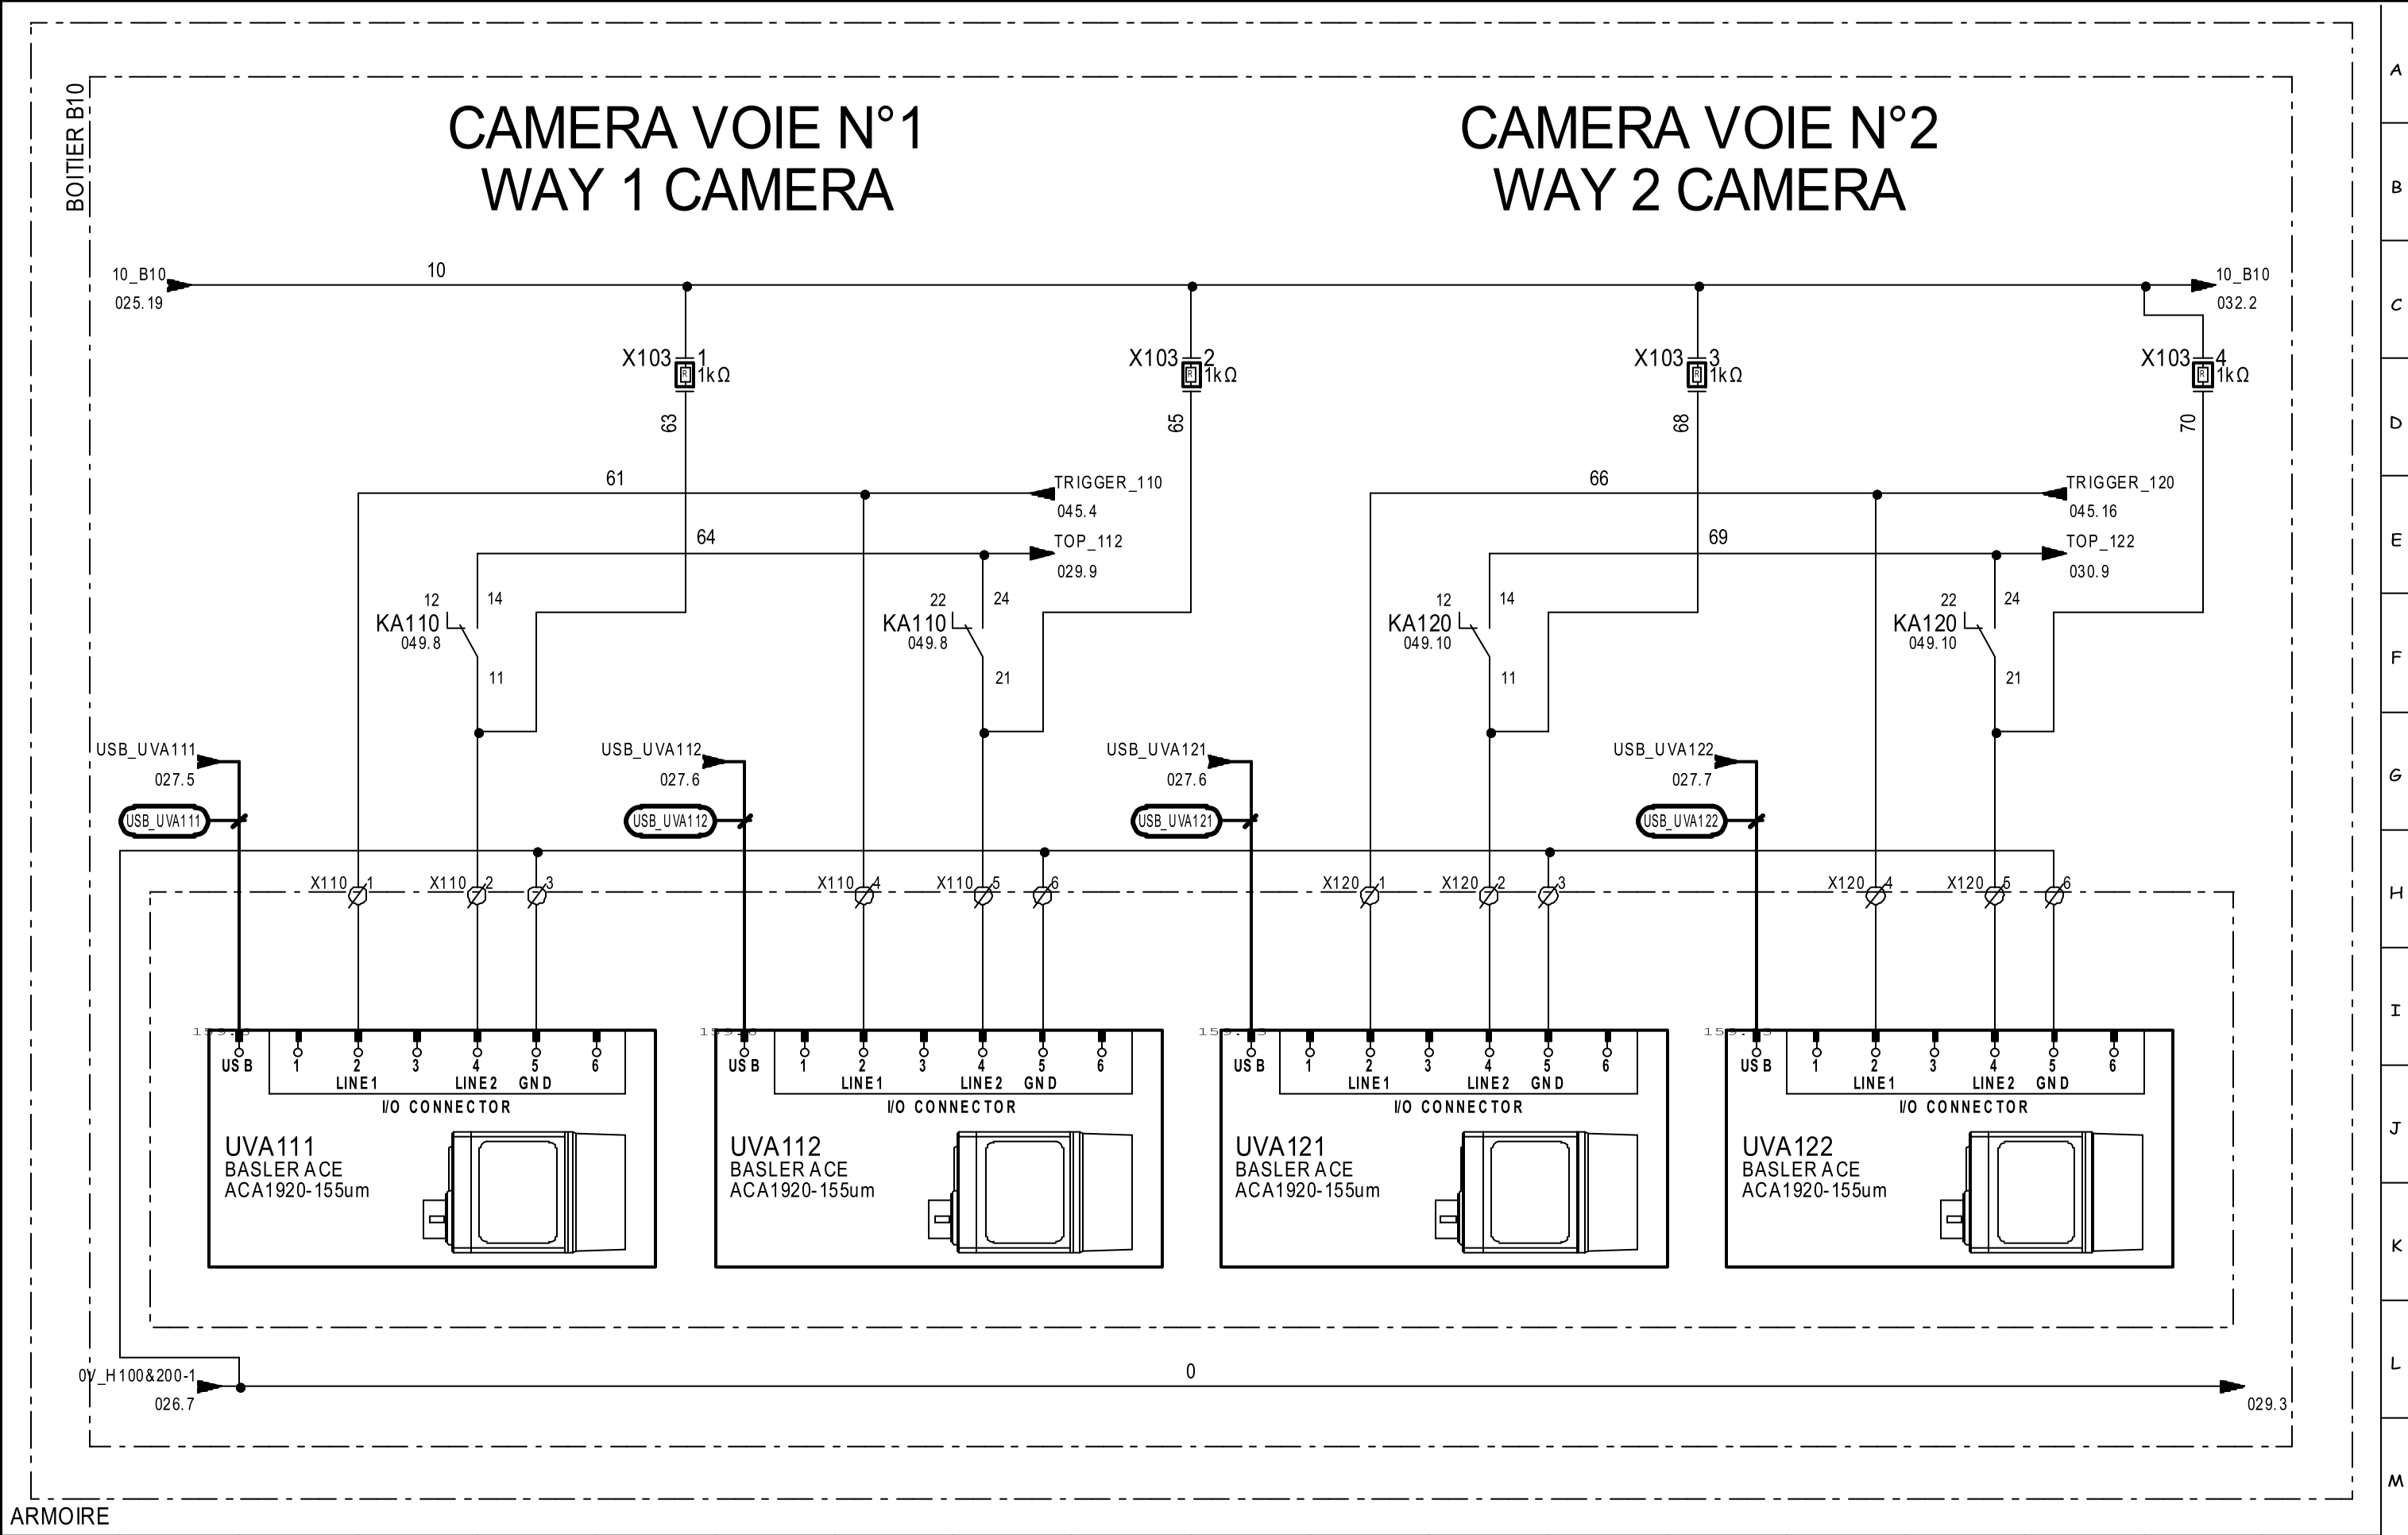

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -					Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 1 & 2				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE		
					Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 1 & 2 CAMERA LAY OUT				ARTICLE :				INDEX : V1		
					E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 028/165		



Ecat-iD Campus


SMXA-C014411

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

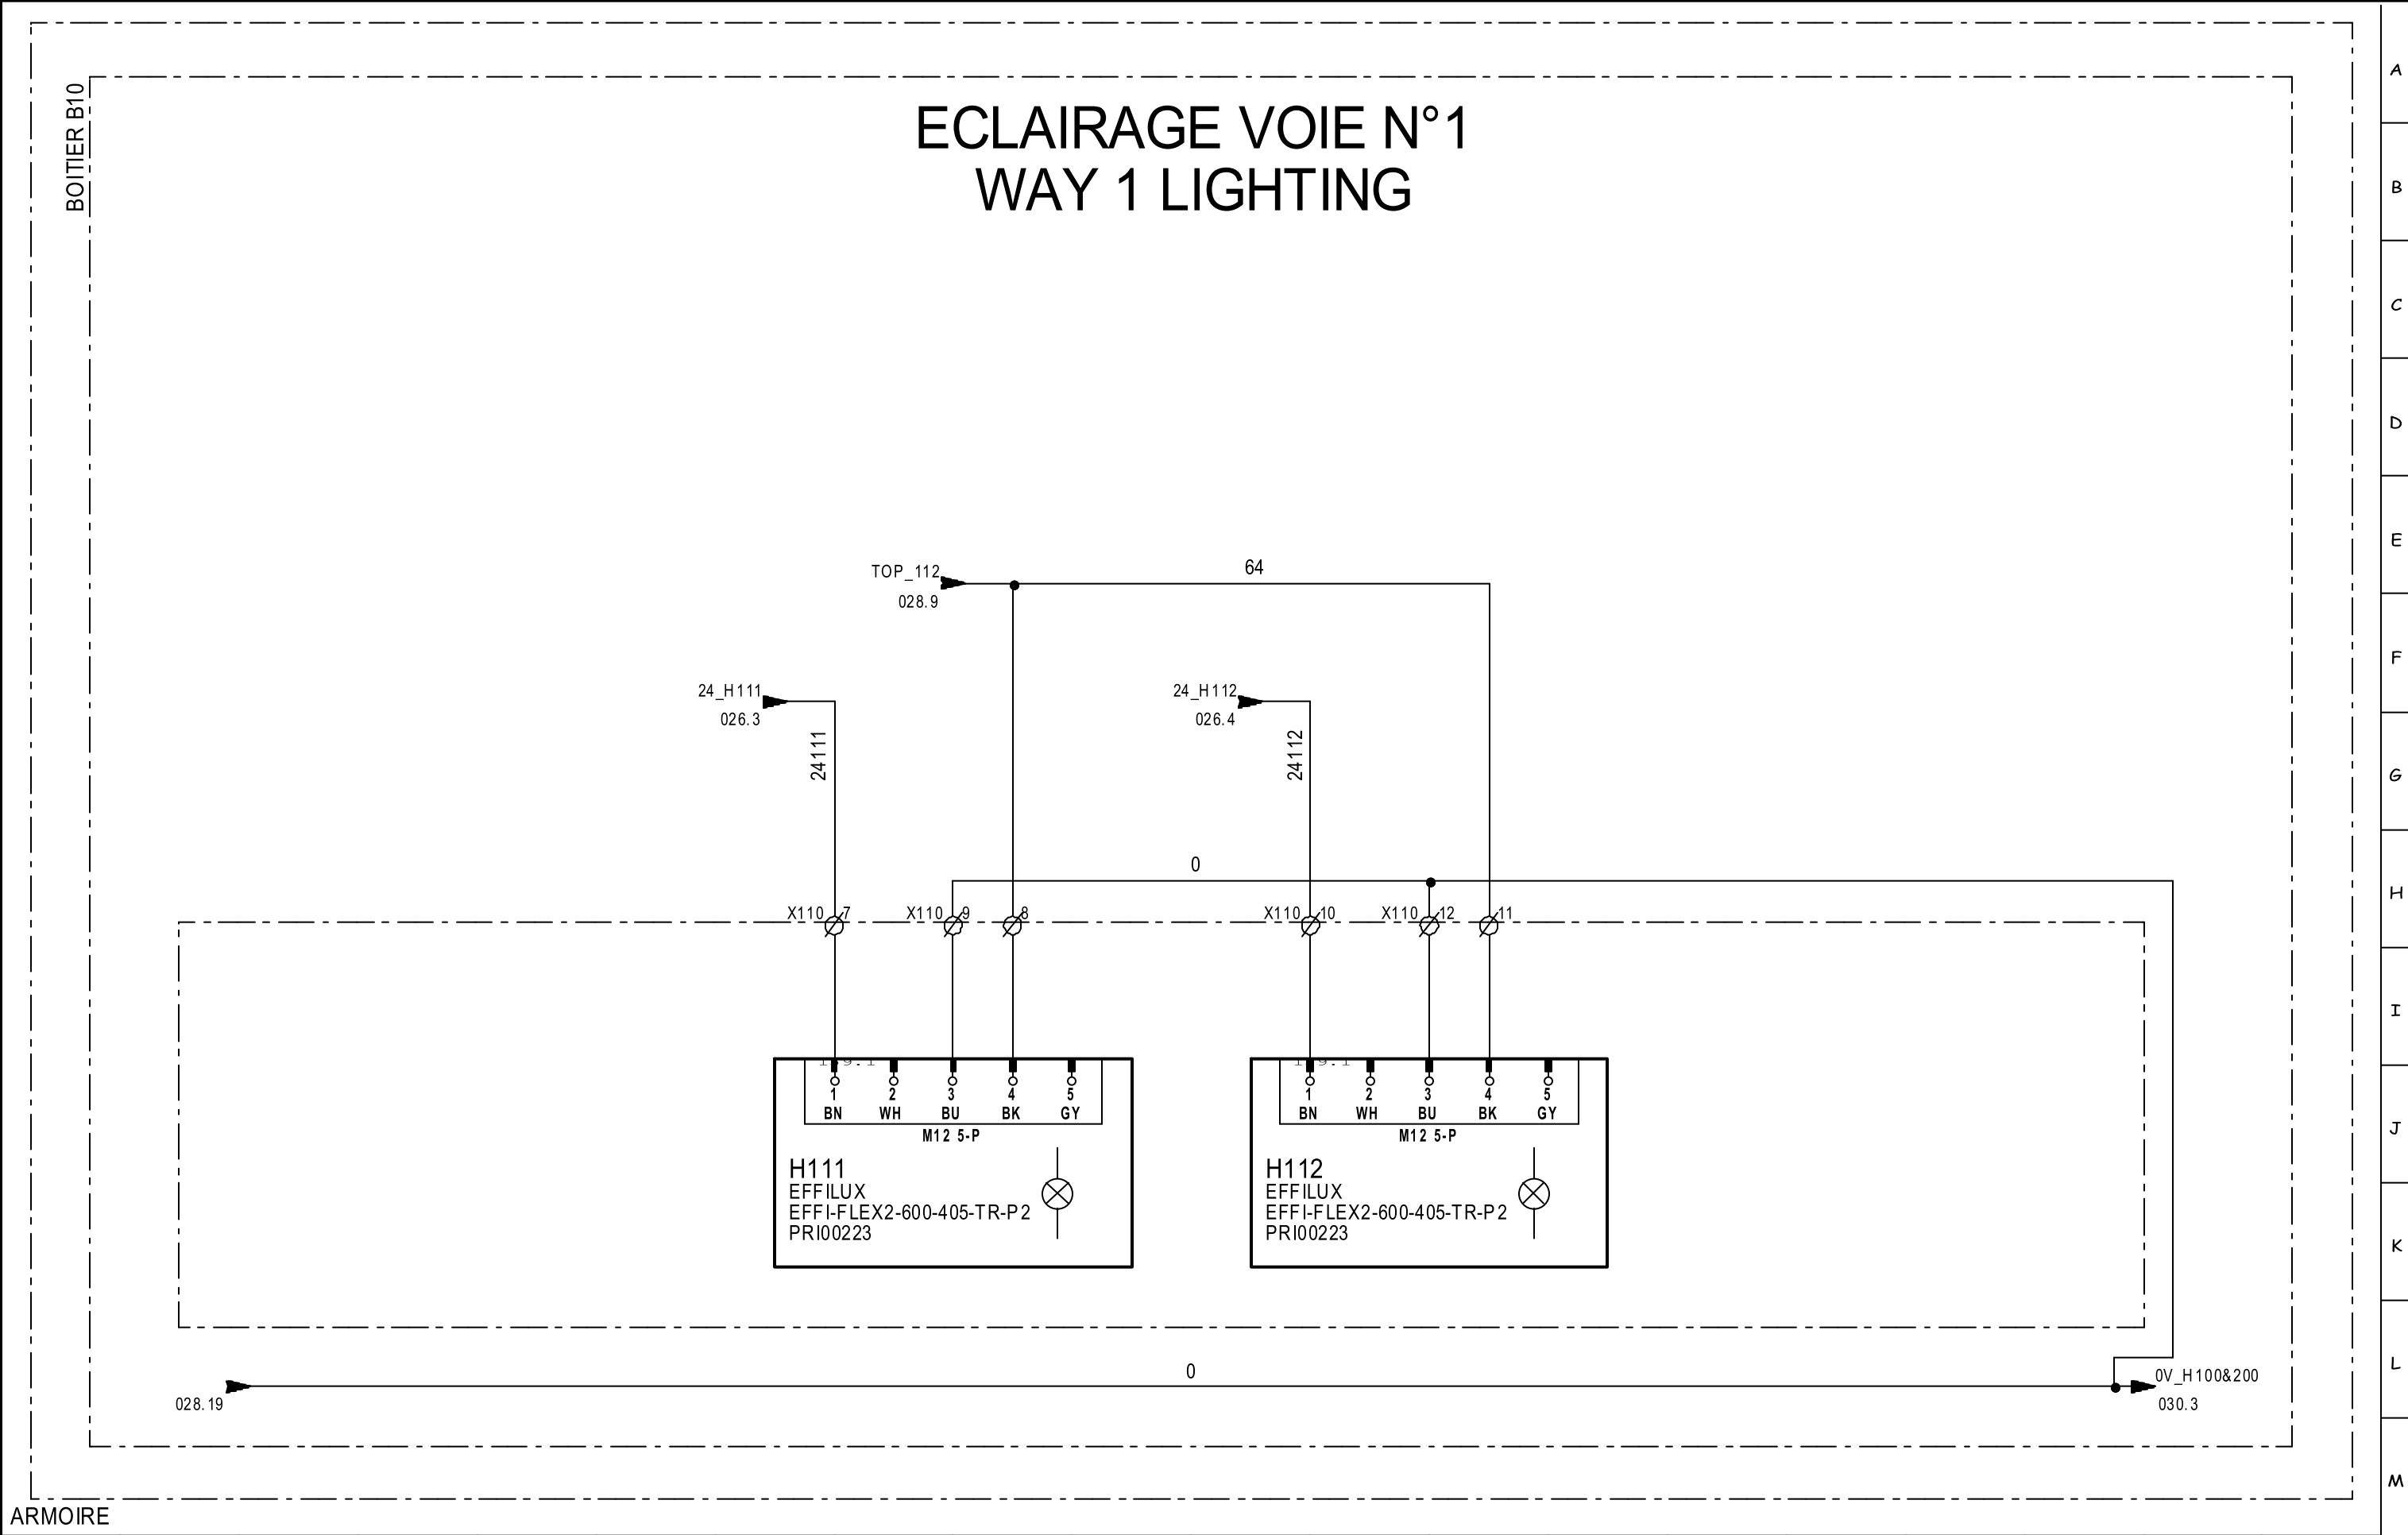


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 1				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 1 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 029/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

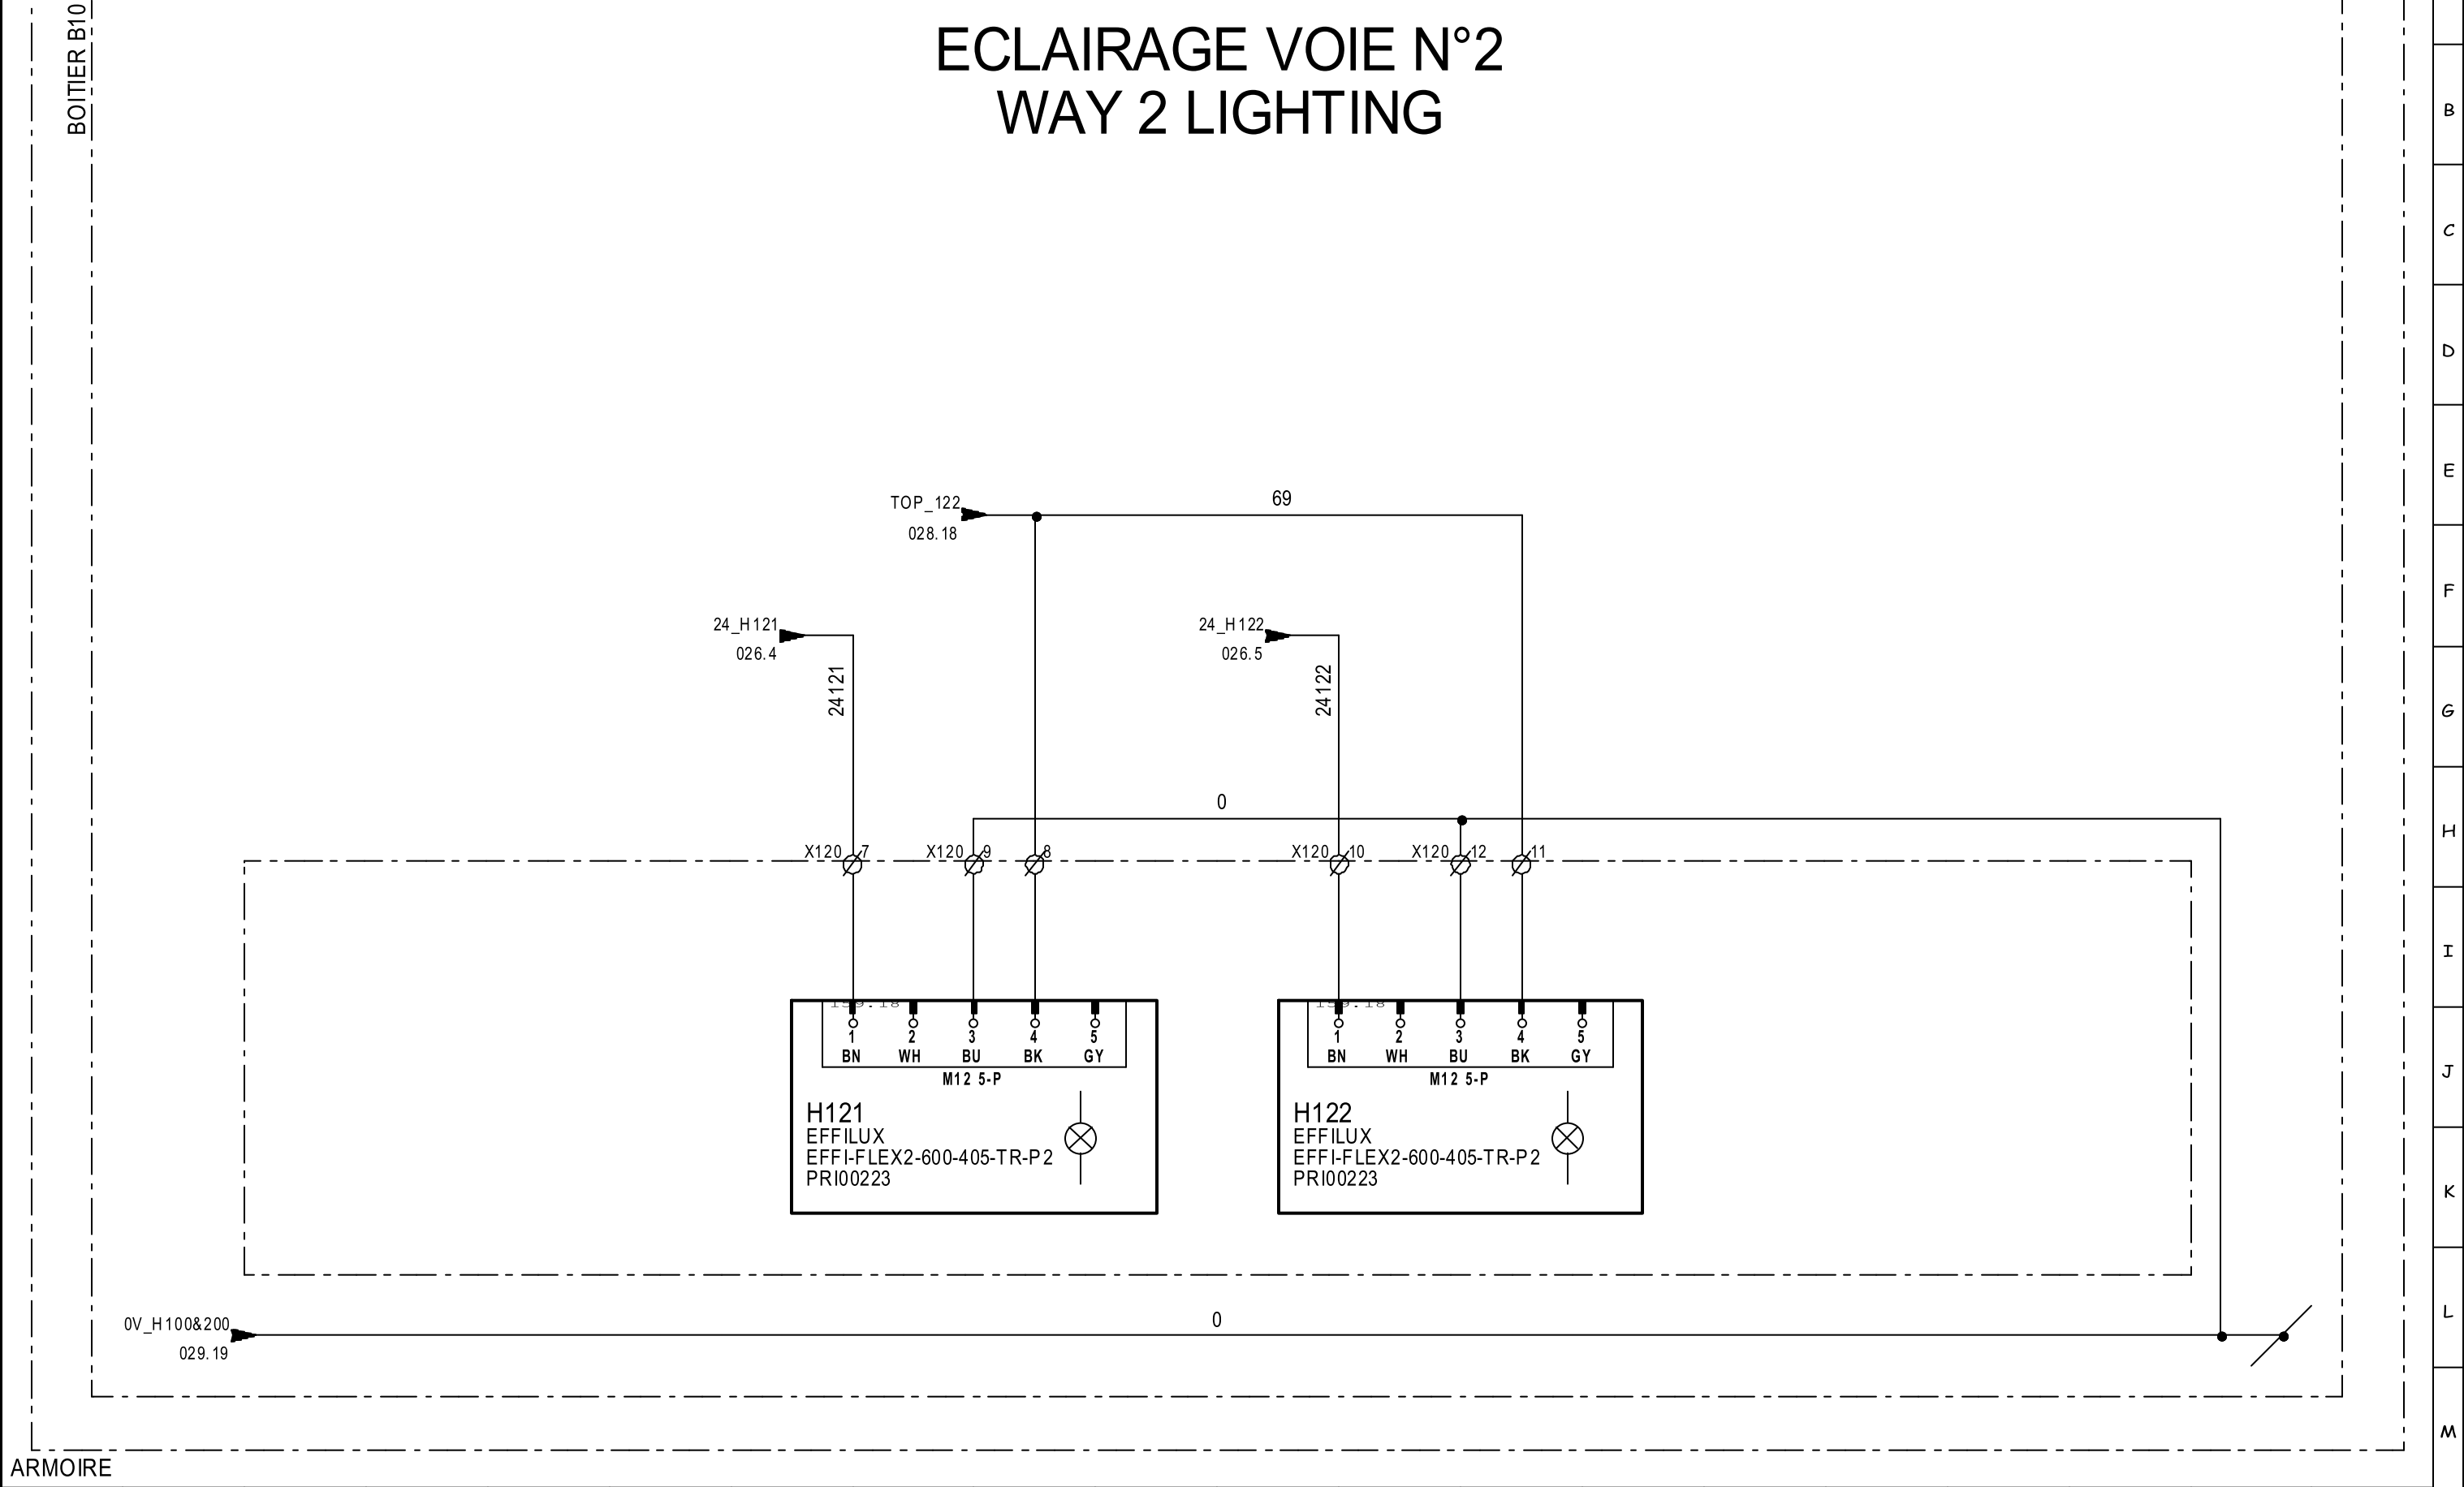

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 2 WAY 2 LIGHTING LAY OUT ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		 Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		ARTICLE : SMXA-C014411		COUNTRY : ITALIE		INDEX : V1 FOLIO : 030/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

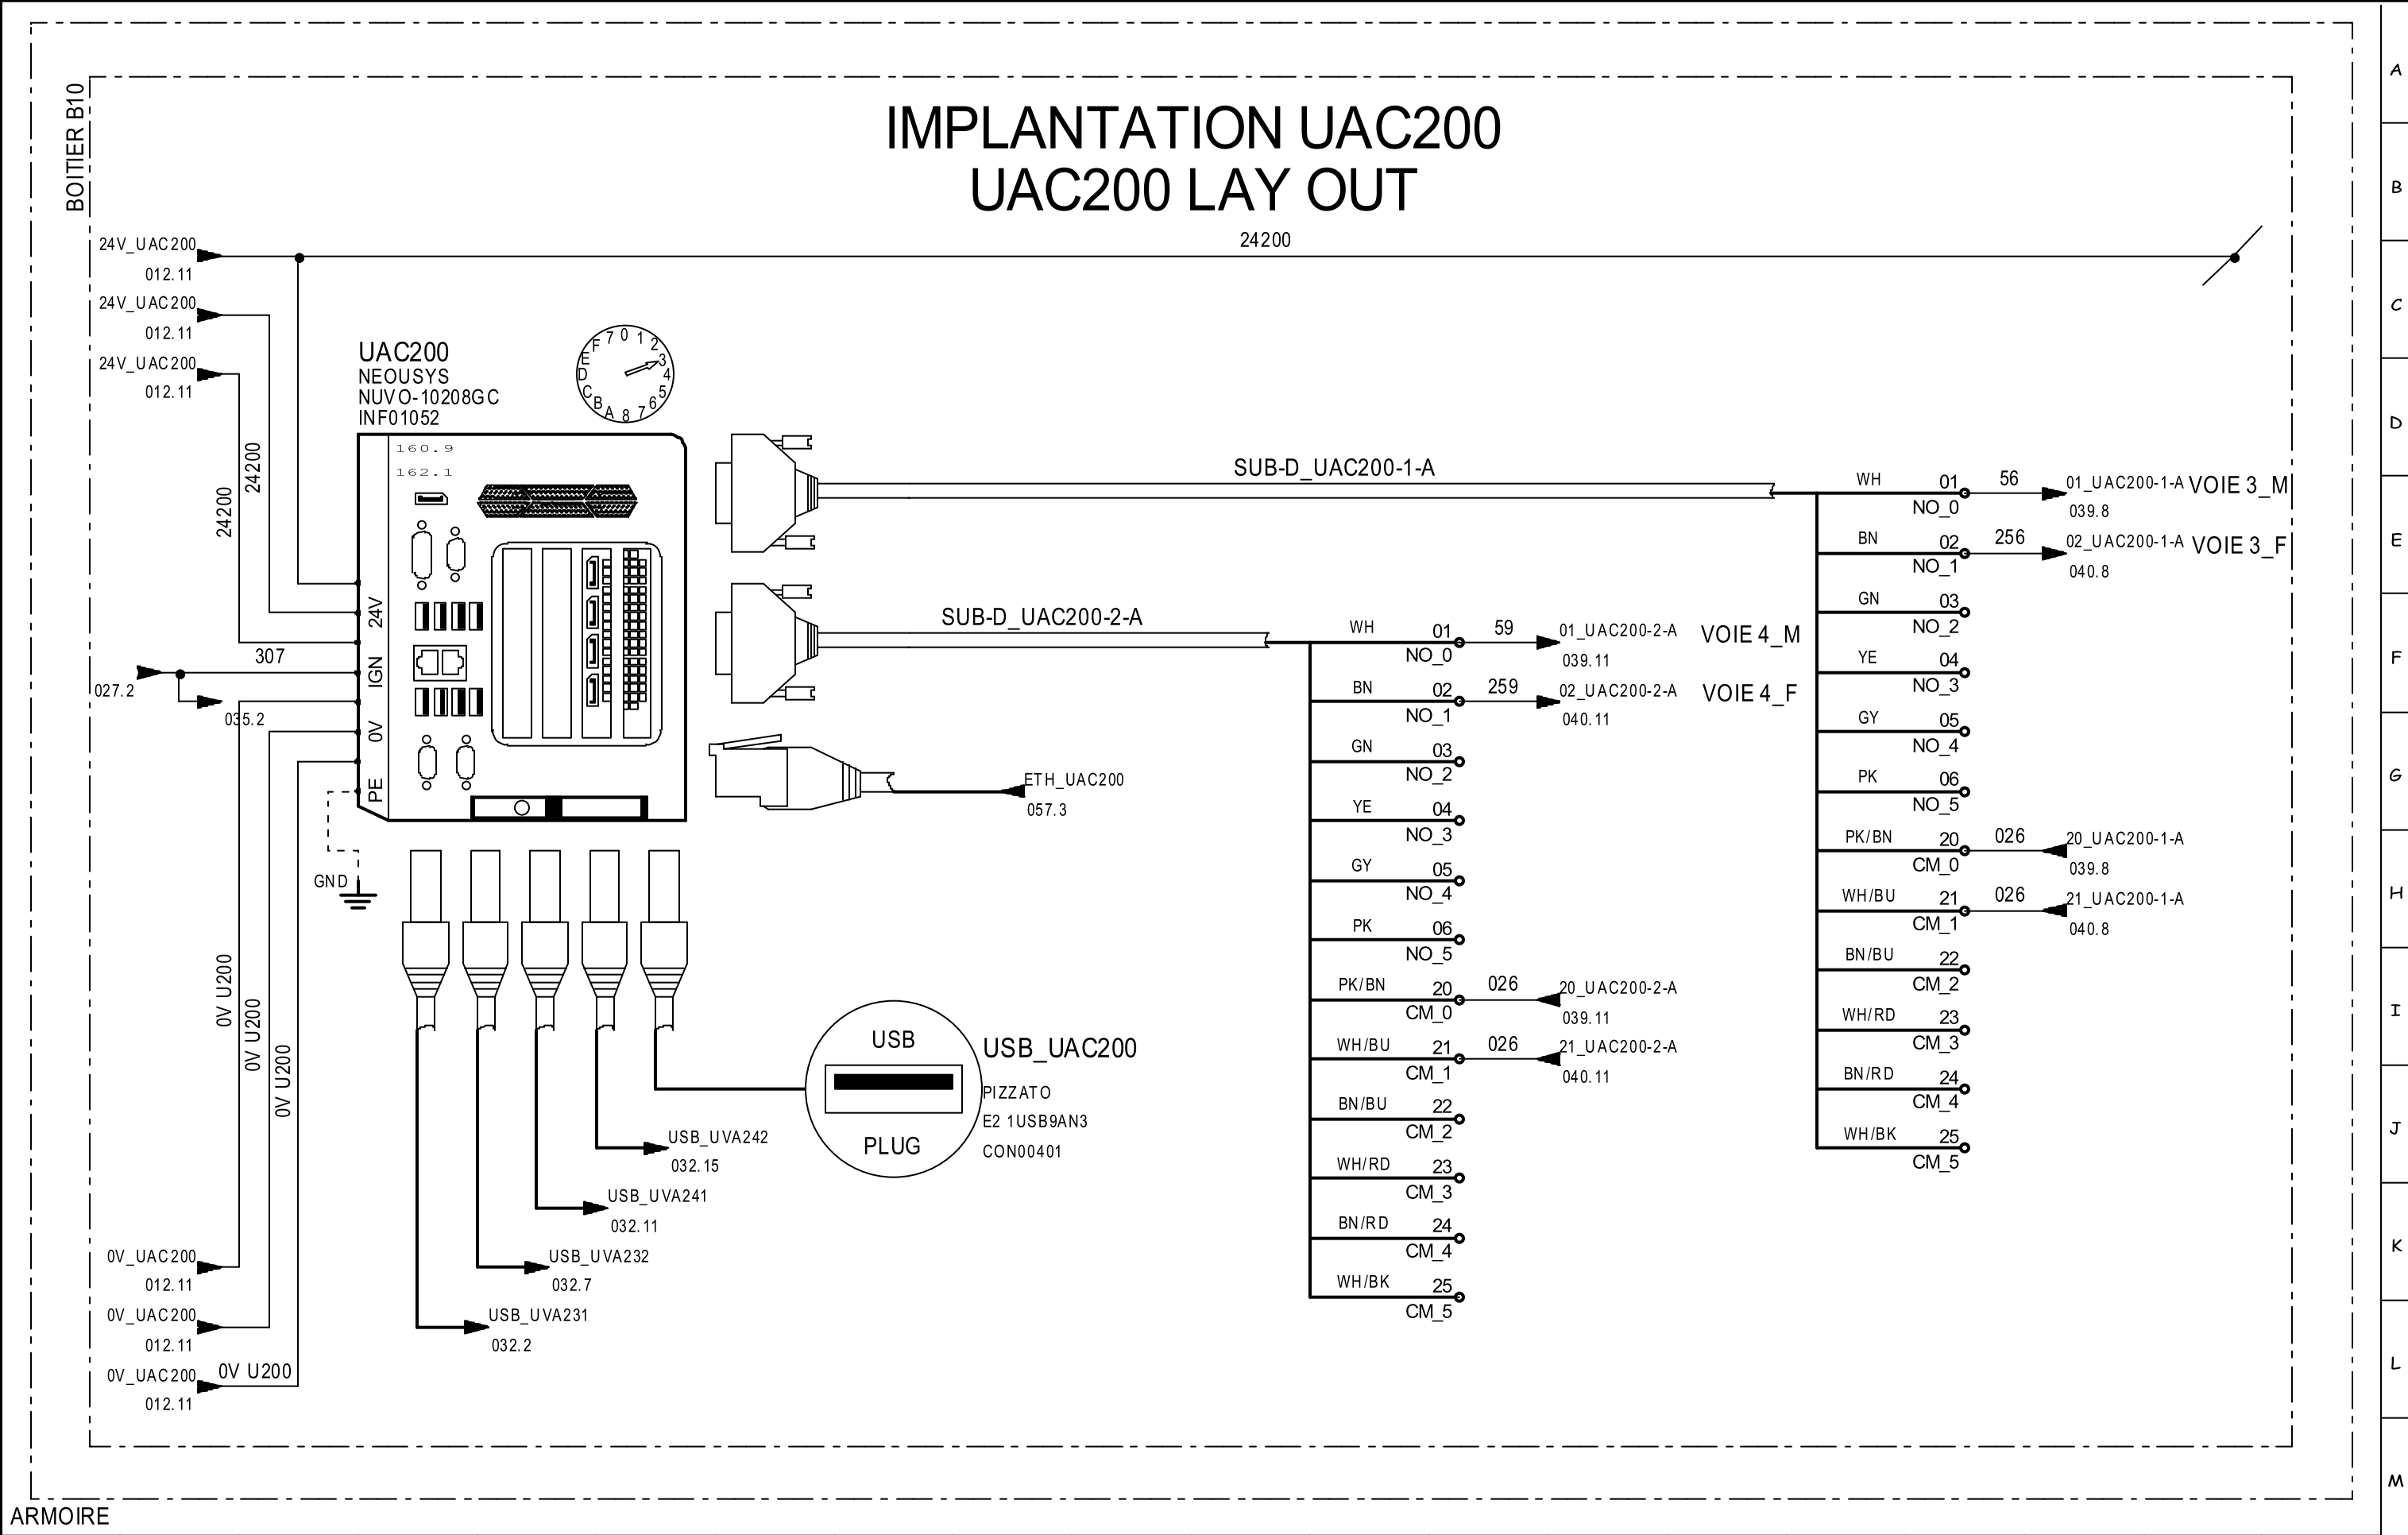


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

BOITIER B10

VISION VOIE N°3 WAY 3 VISION


VISION VOIE N°4 WAY 4 VISION

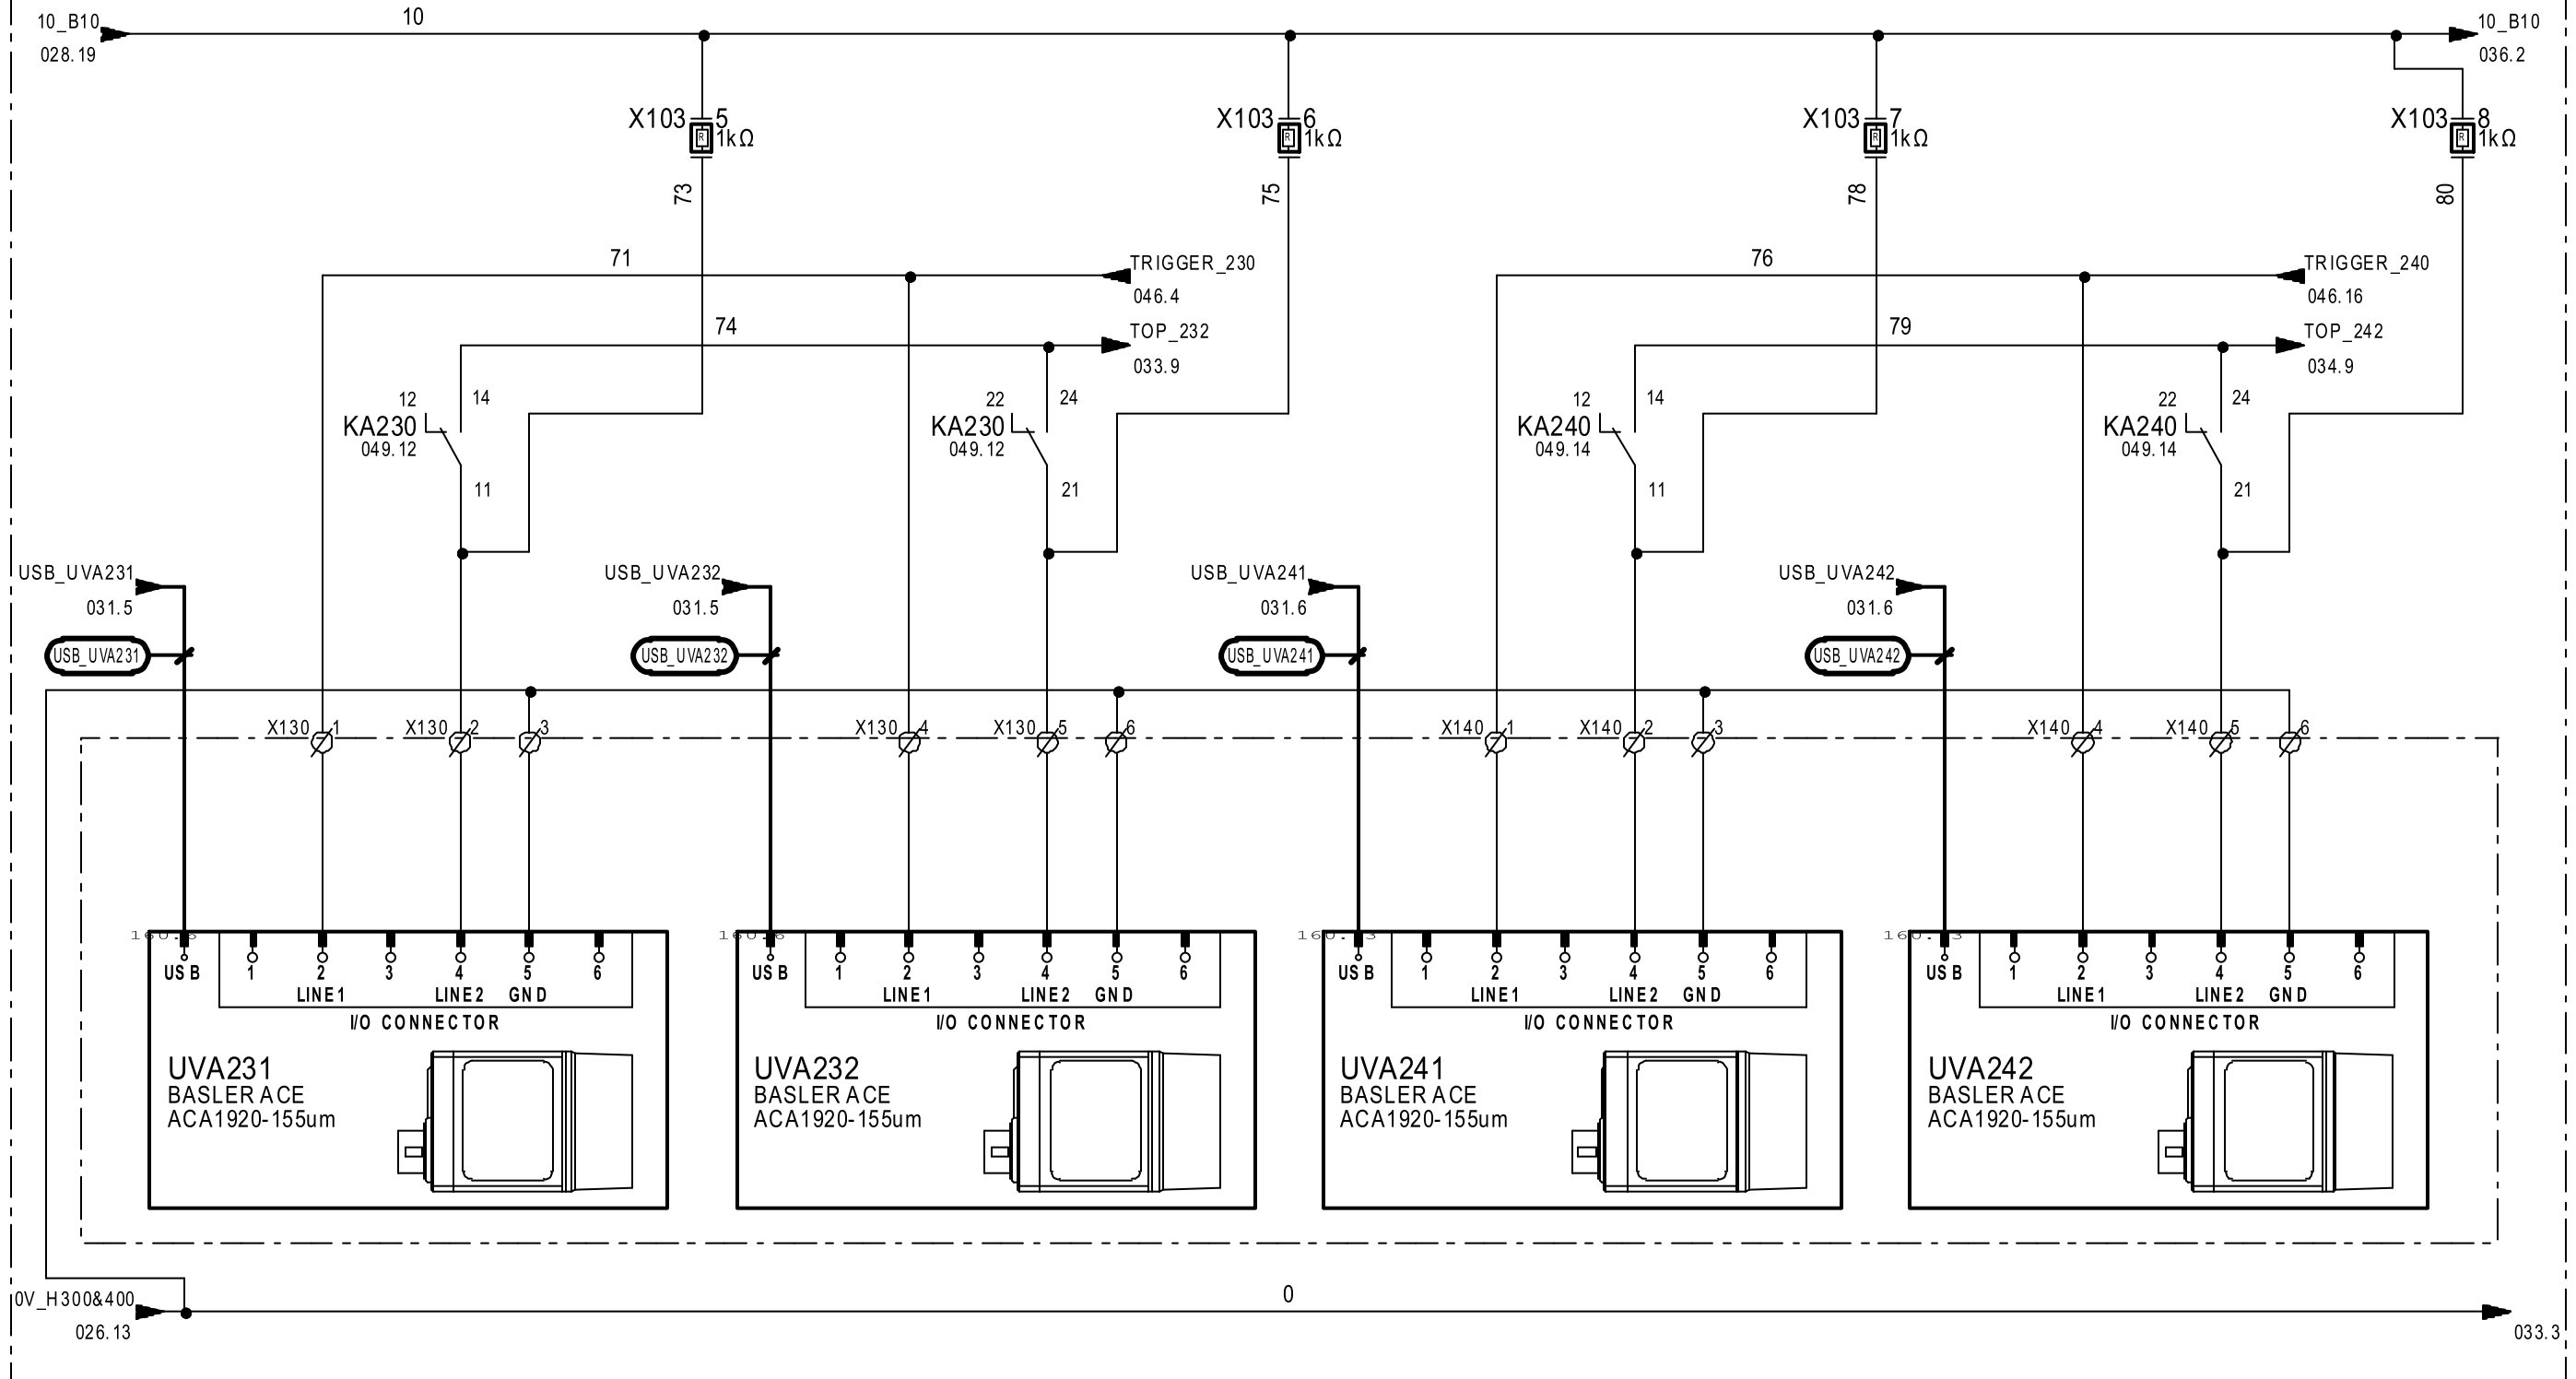

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 3 & 4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 3 & 4 CAMERA LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								032/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

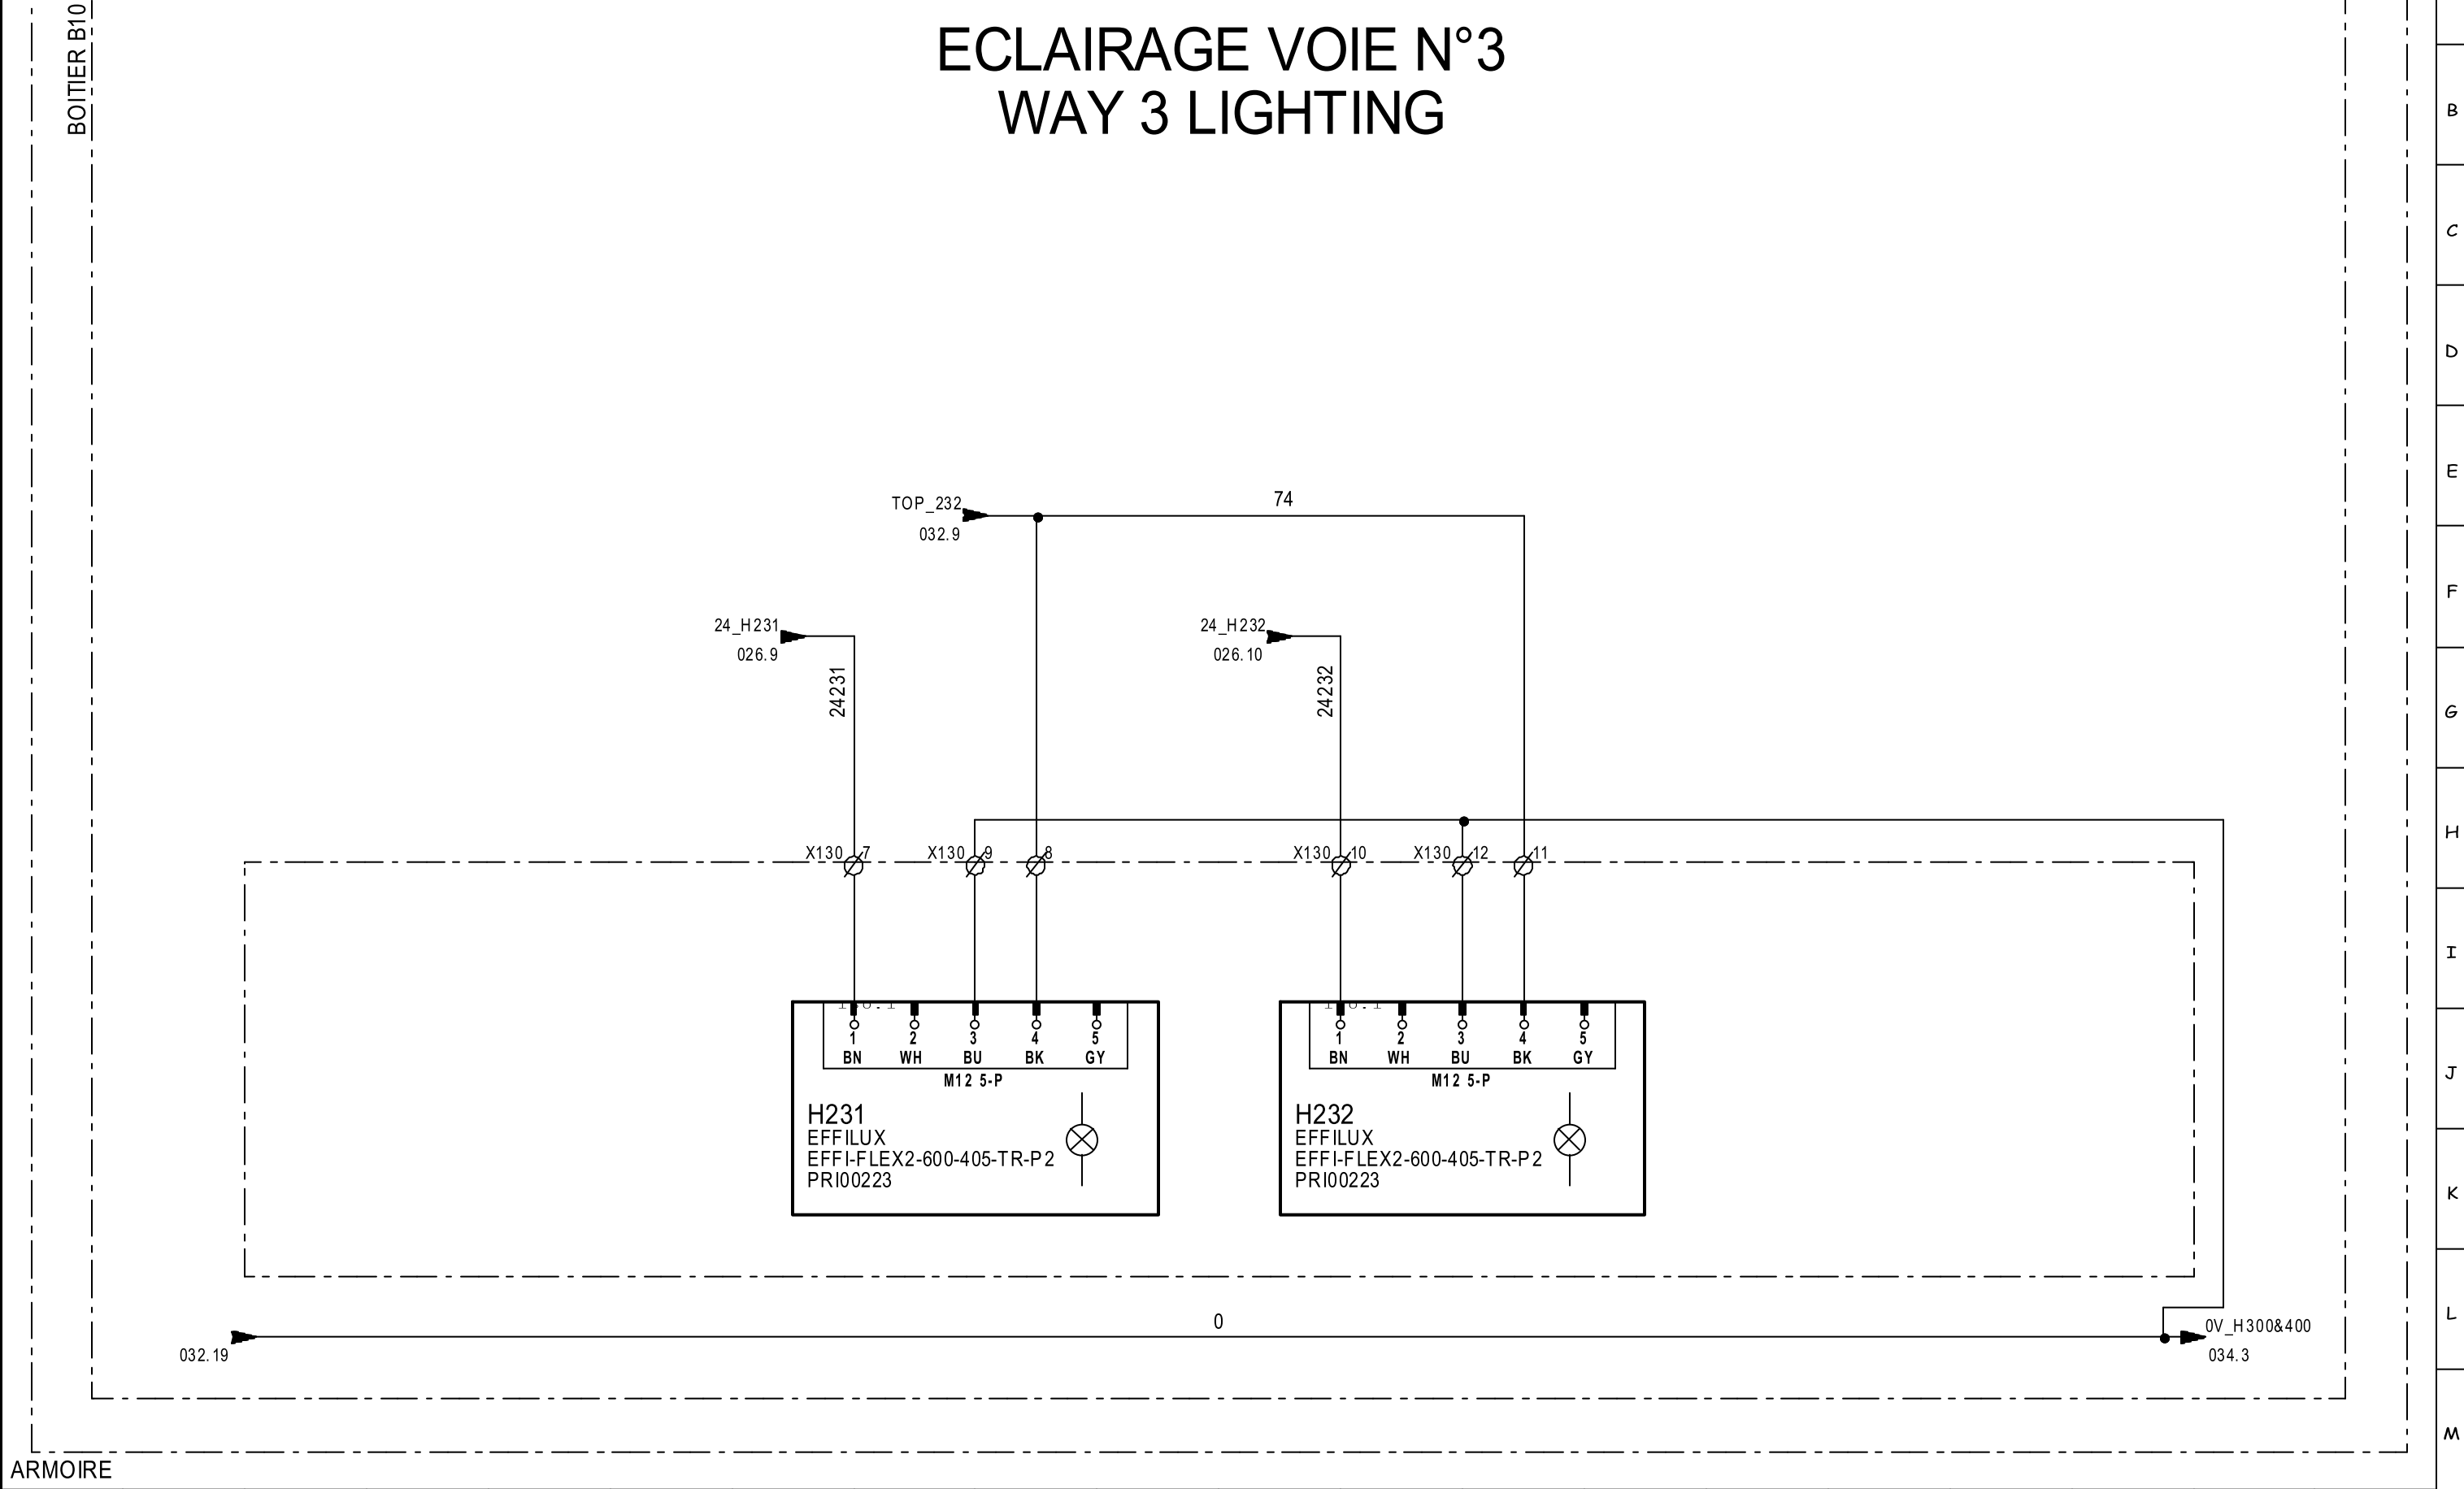

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 3 WAY 3 LIGHTING LAY OUT ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020		ceva Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01441 ARTICLE : SMXA-C014411		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE INDEX : V1 FOLIO : 033/165					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

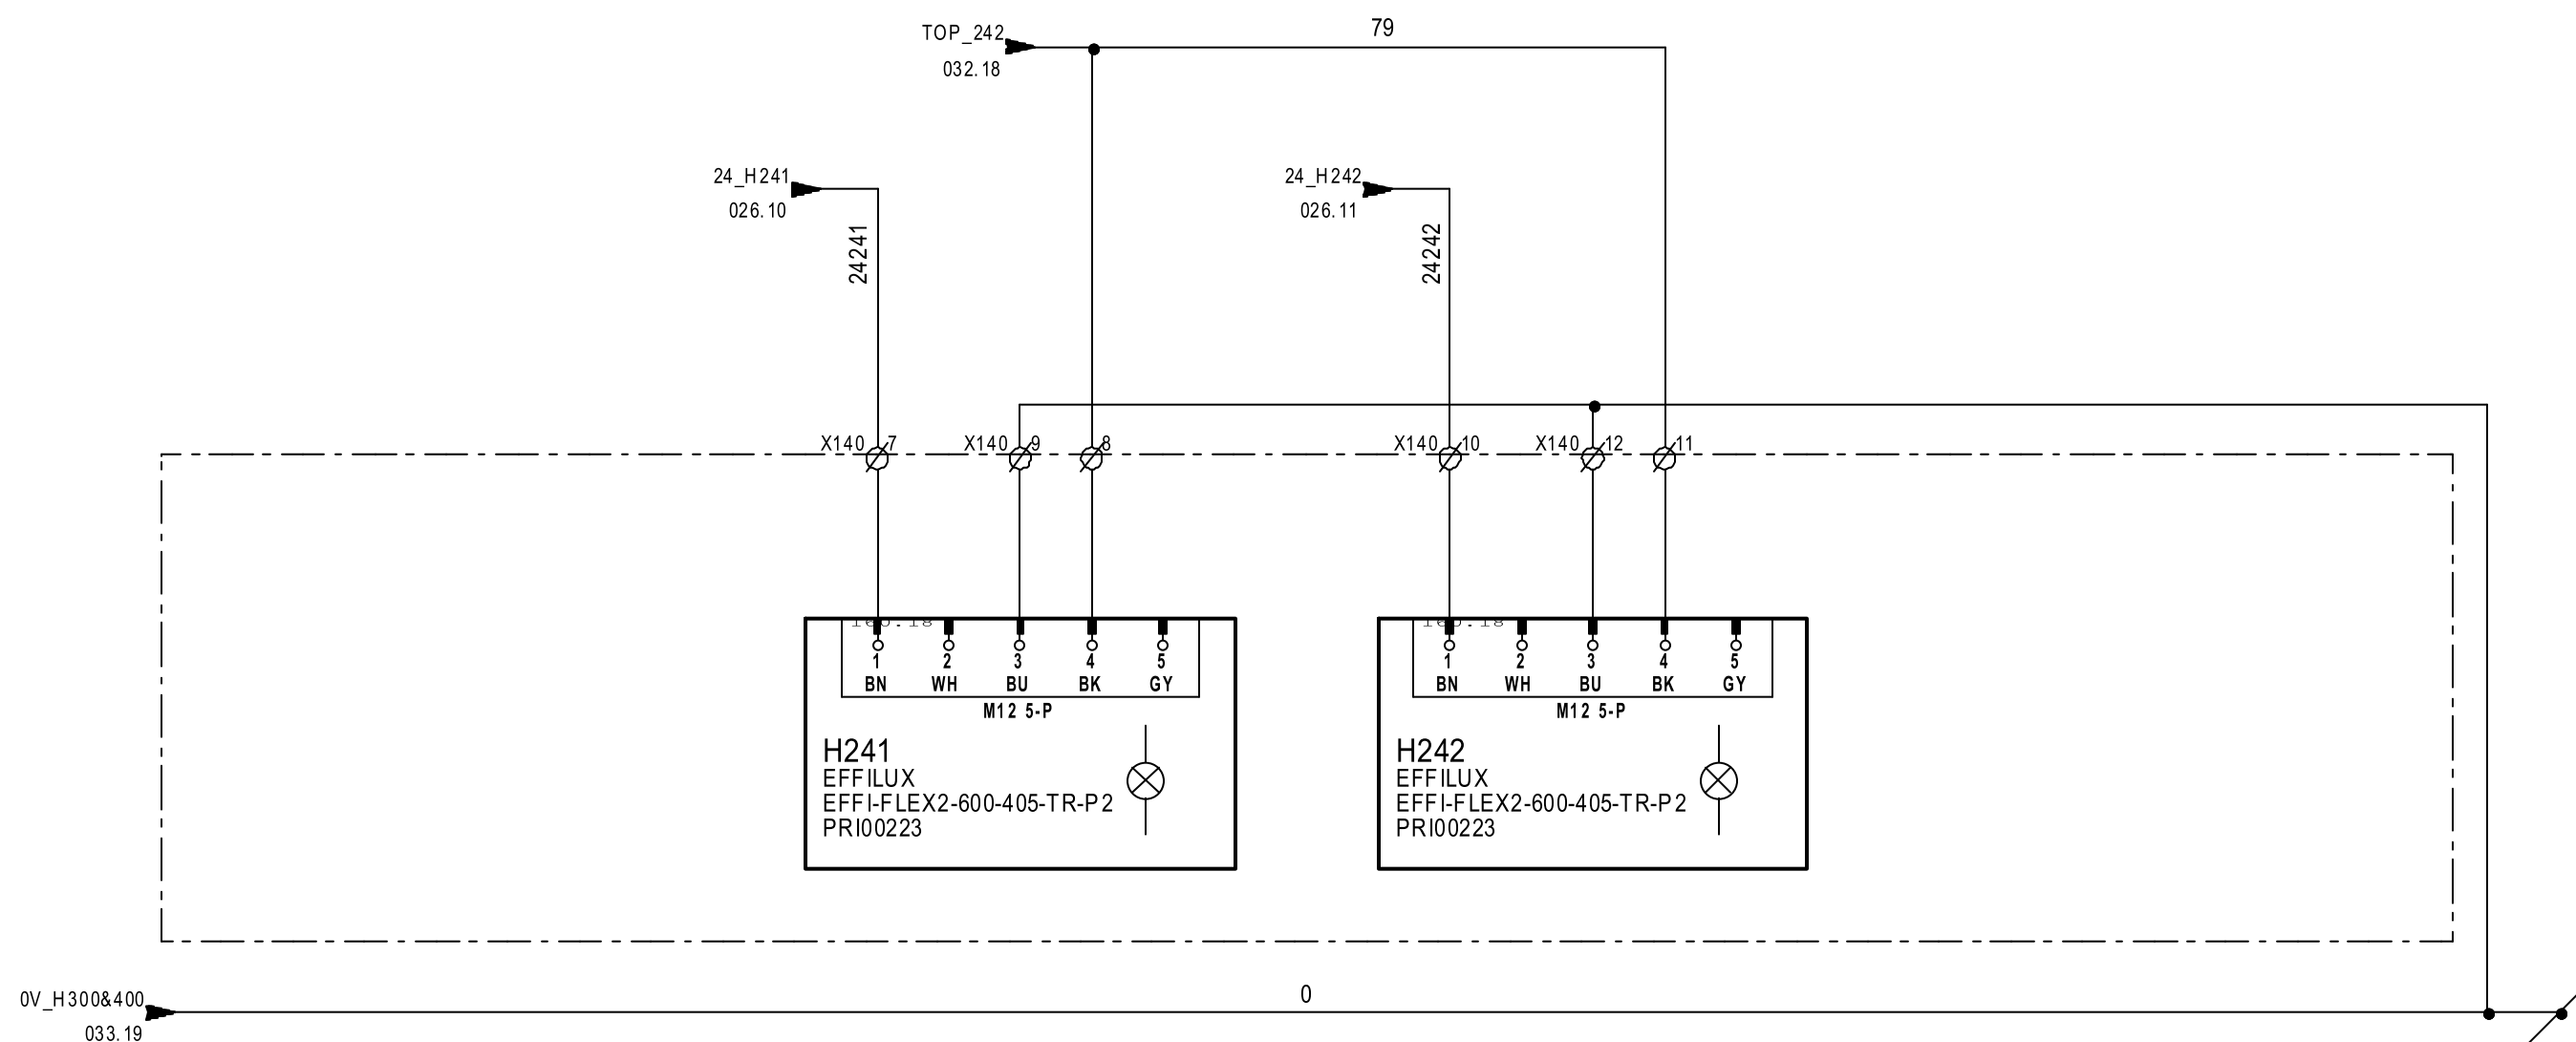


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 4 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 034/165					

IMPLANTATION UAC300


UAC300 LAY OUT

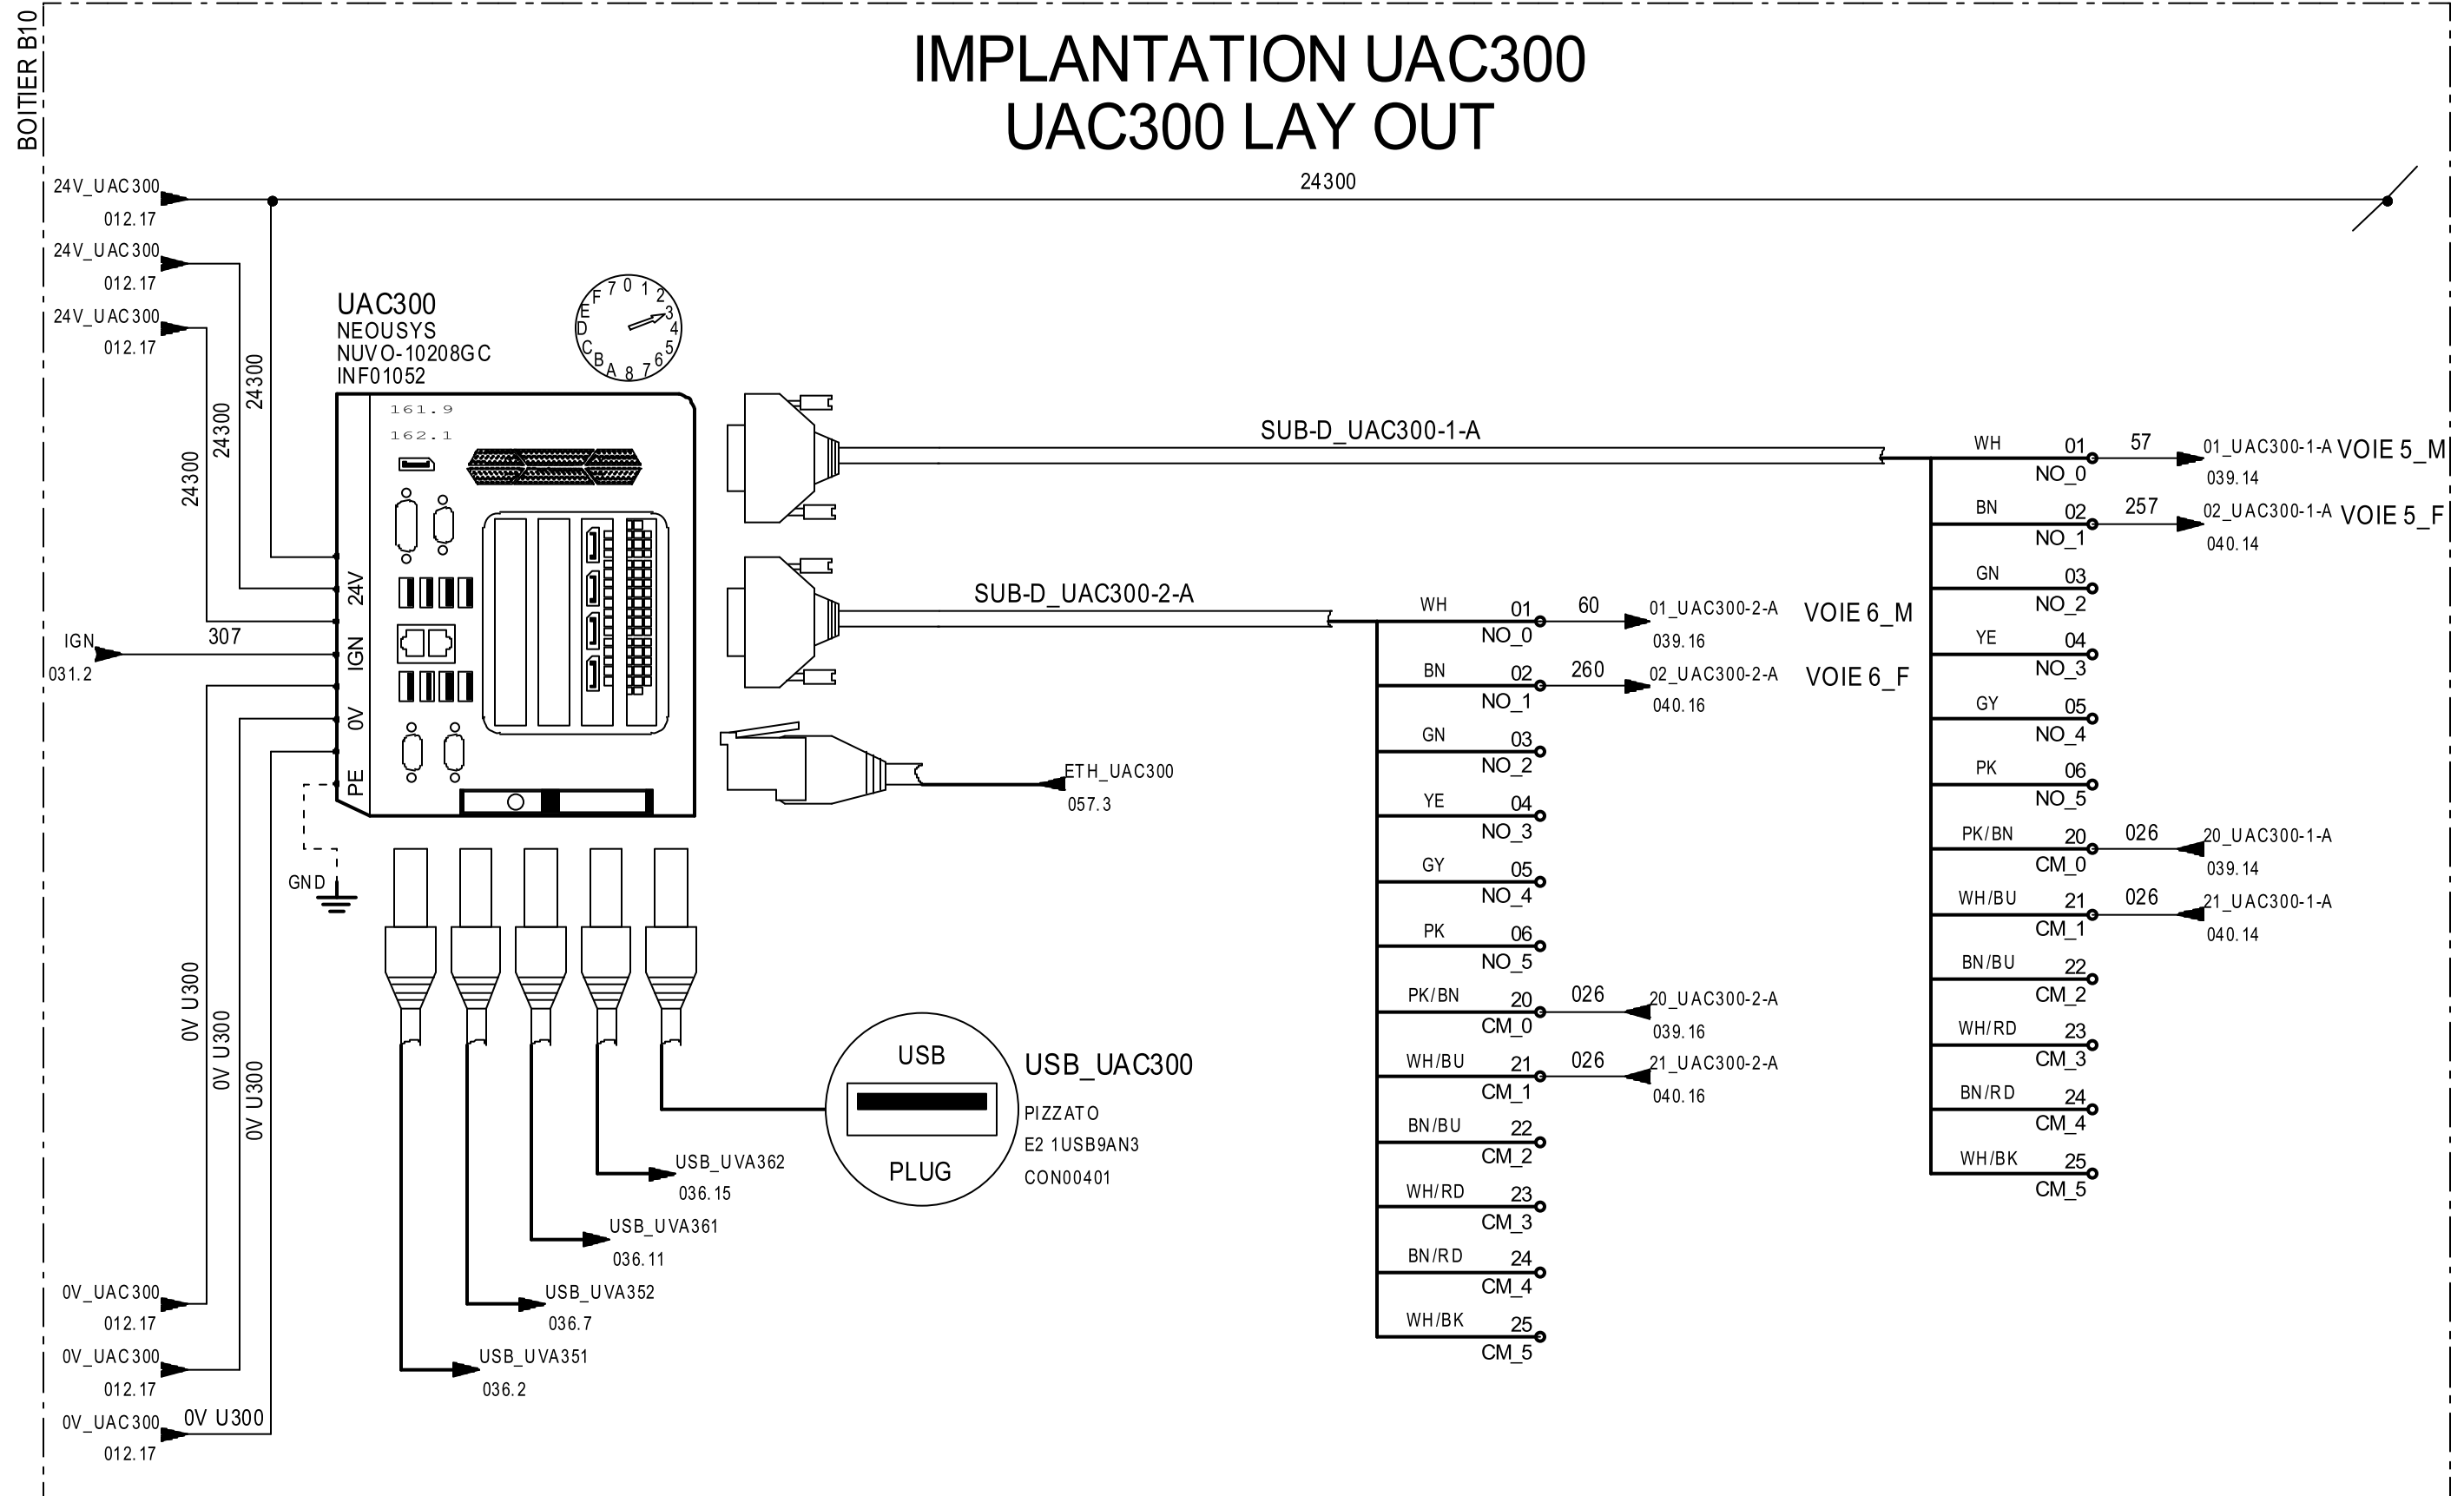

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION UAC300				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		UAC300 LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020				SMXA-C014411						035/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

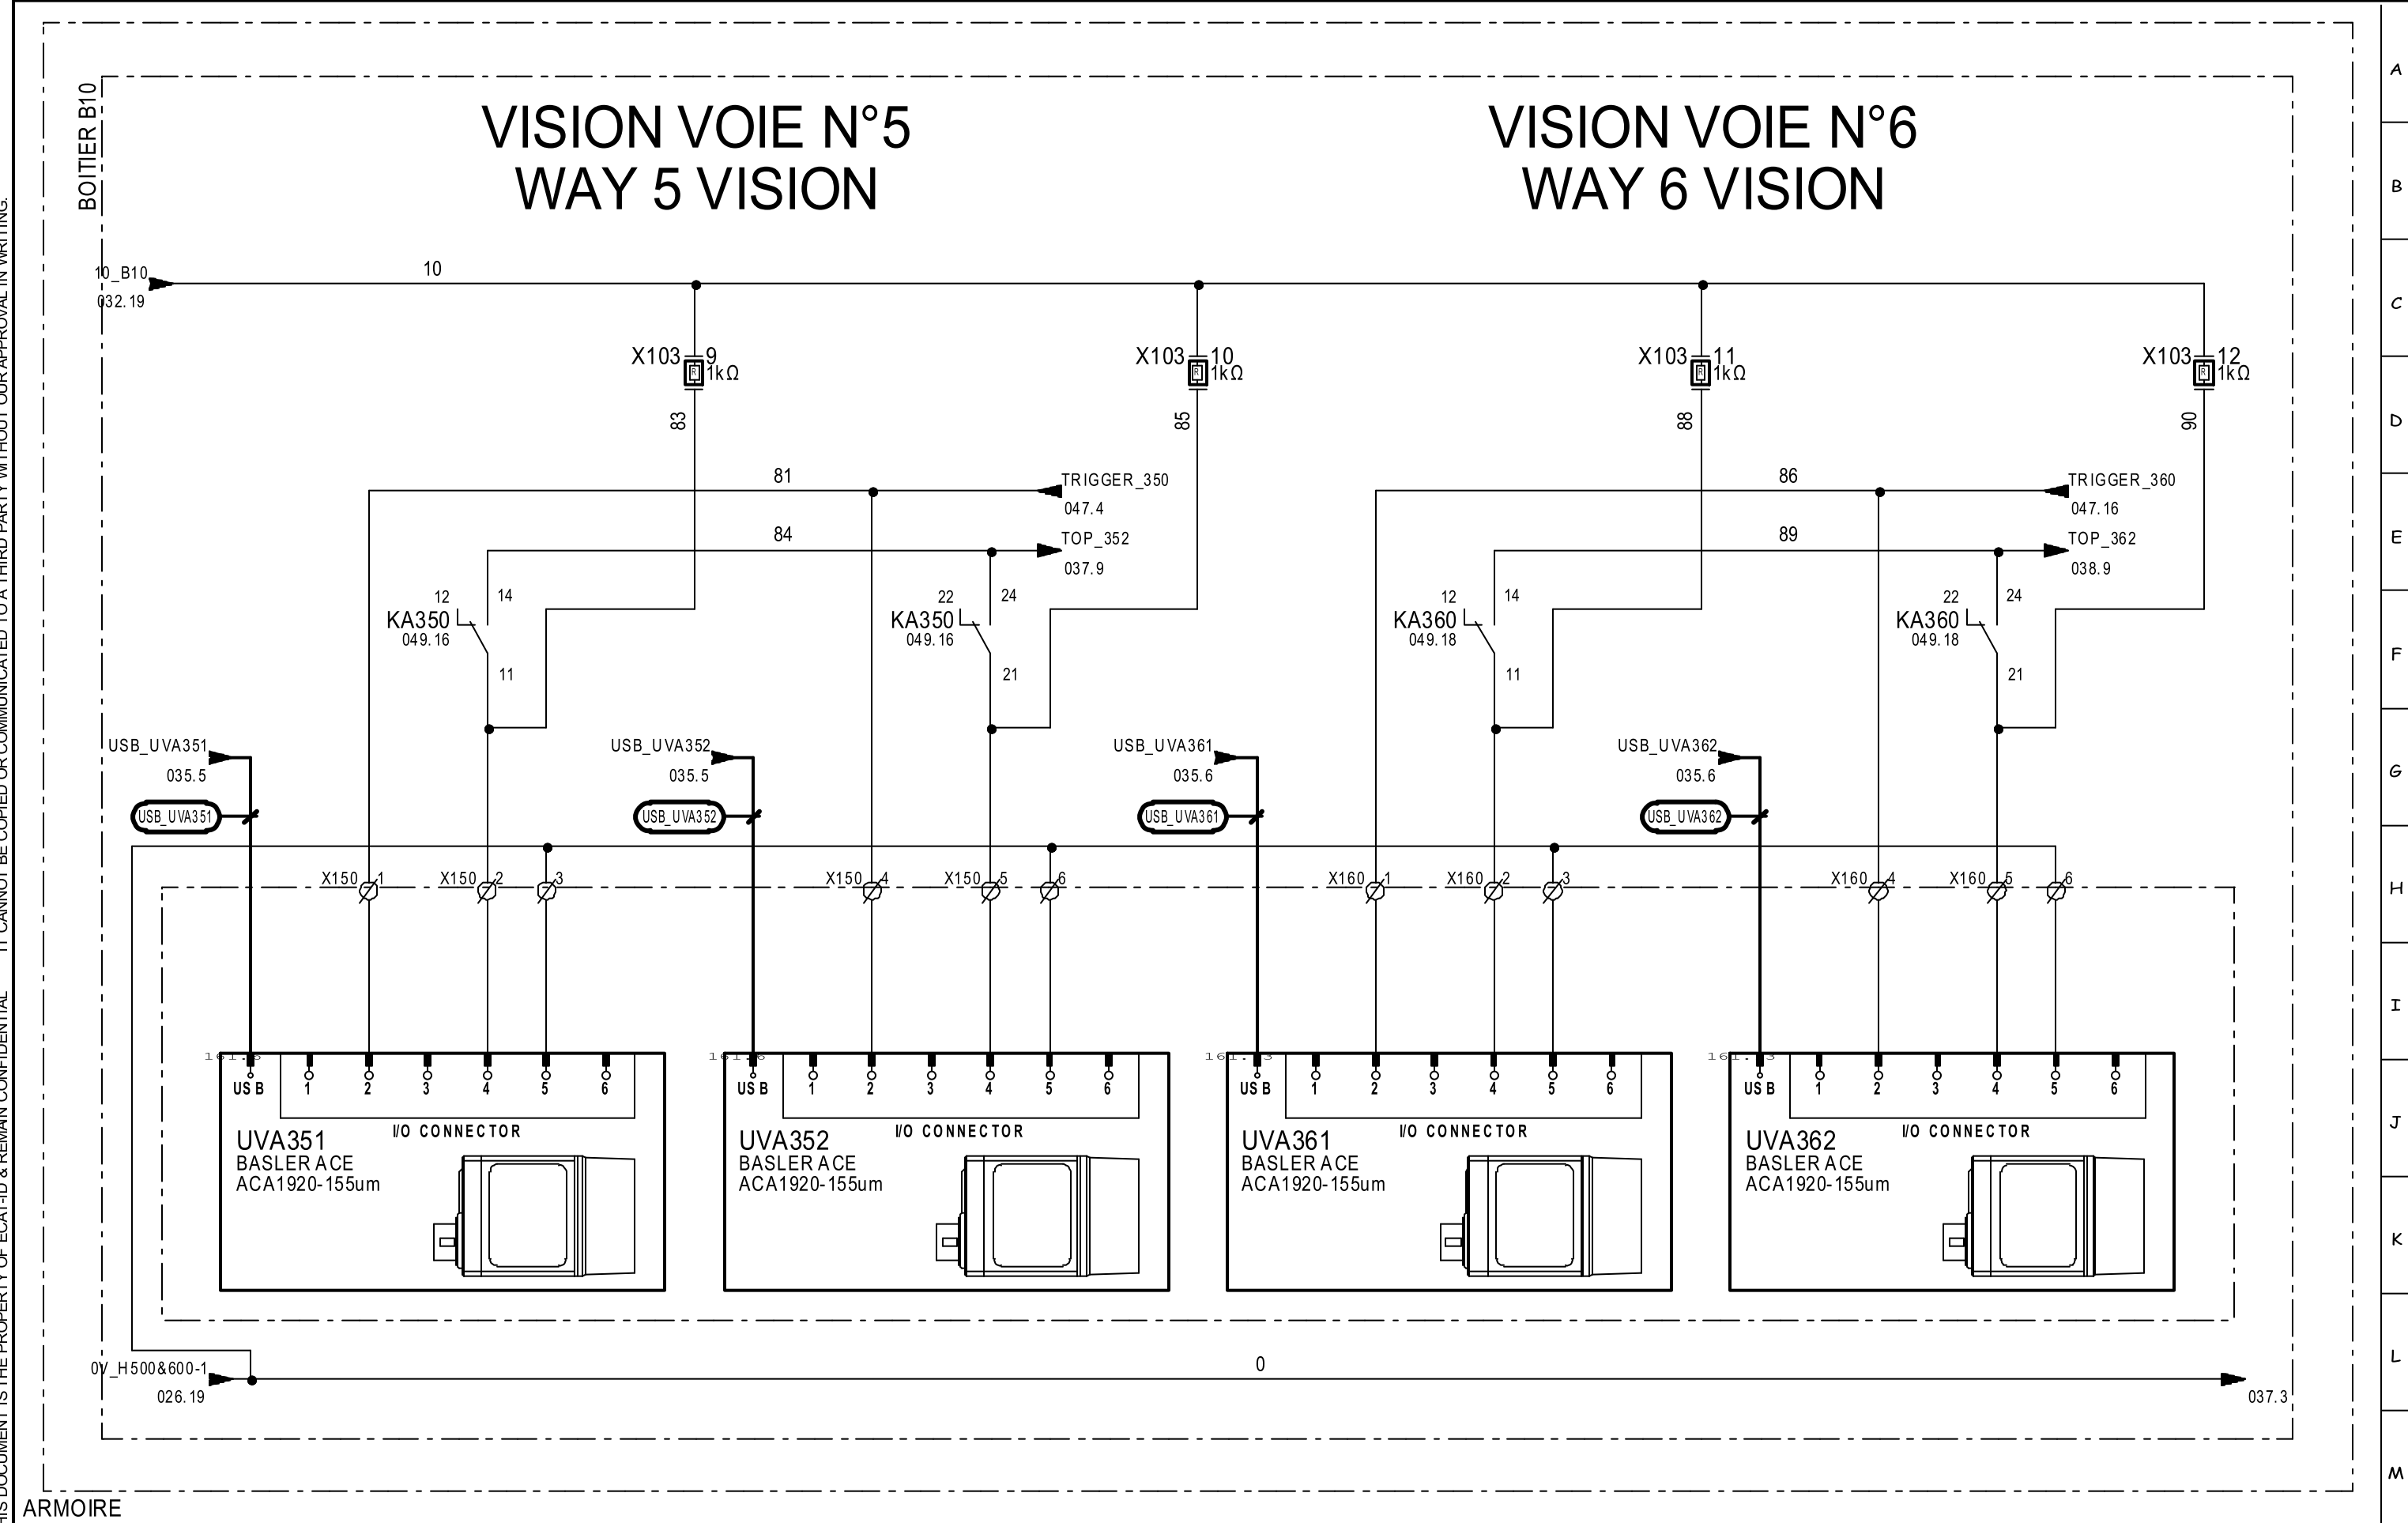


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION CAMERA VOIE 5 & 6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 5 & 6 CAMERA LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 036/165			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

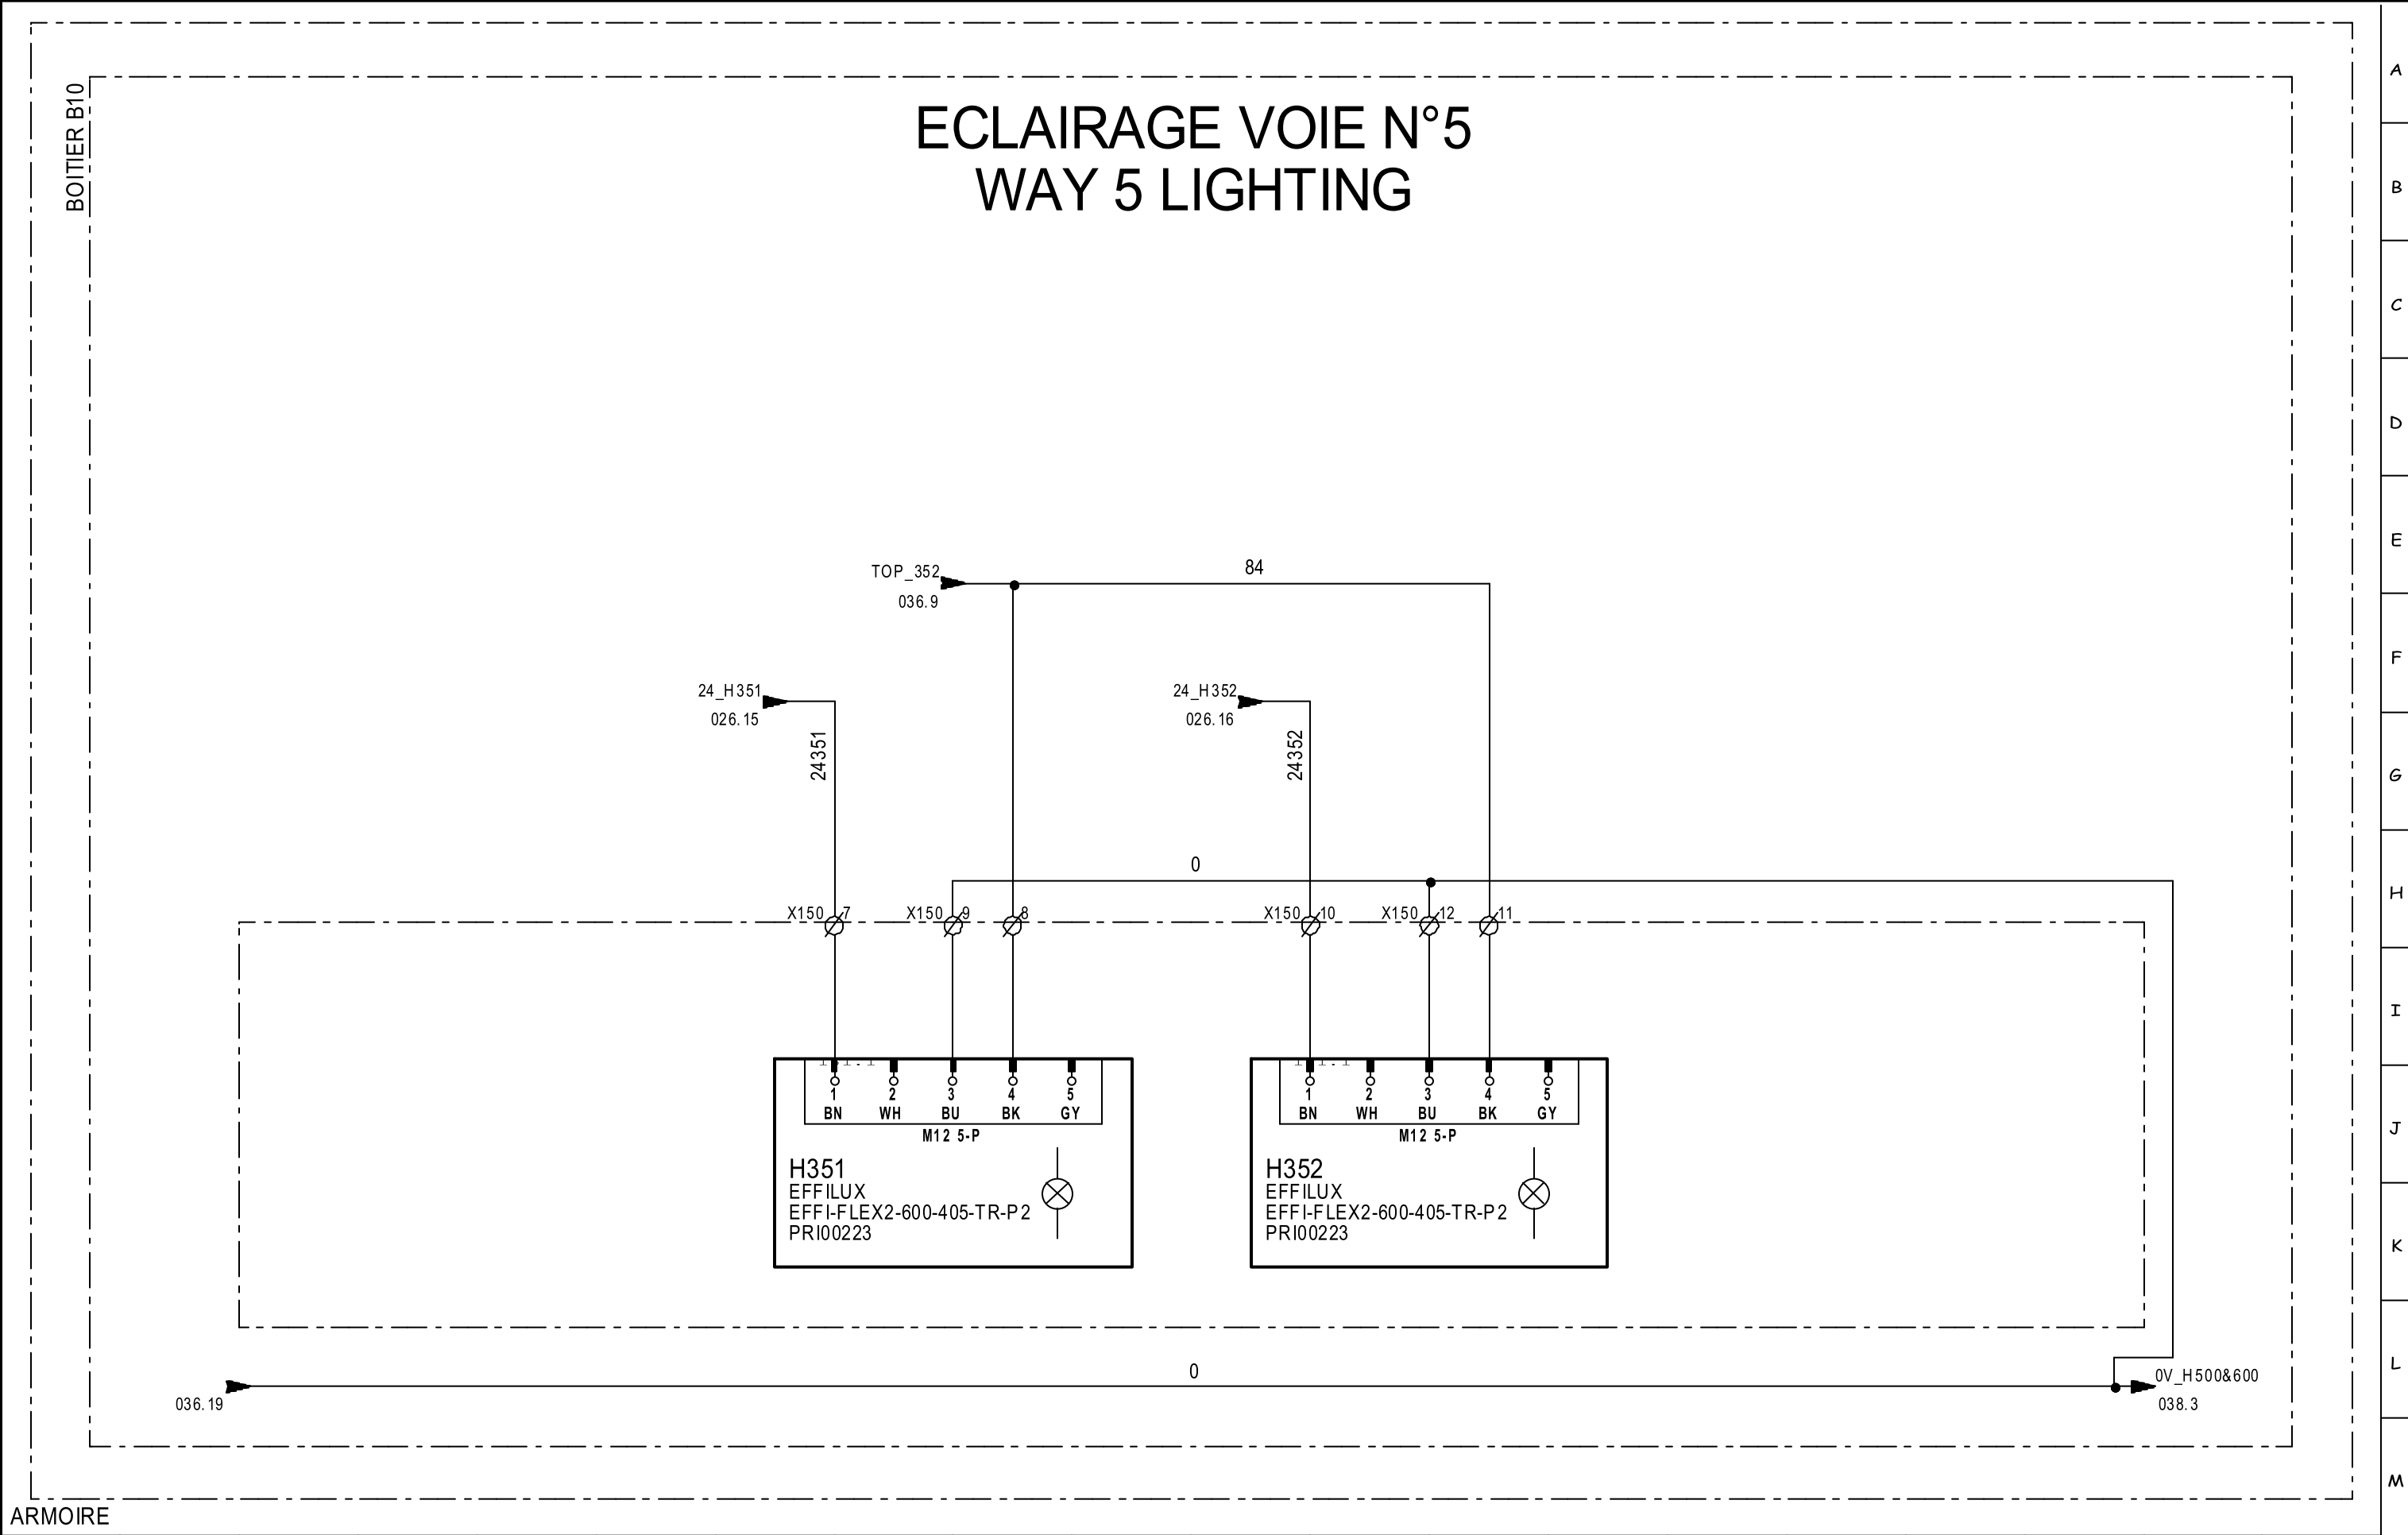


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 5 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 037/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

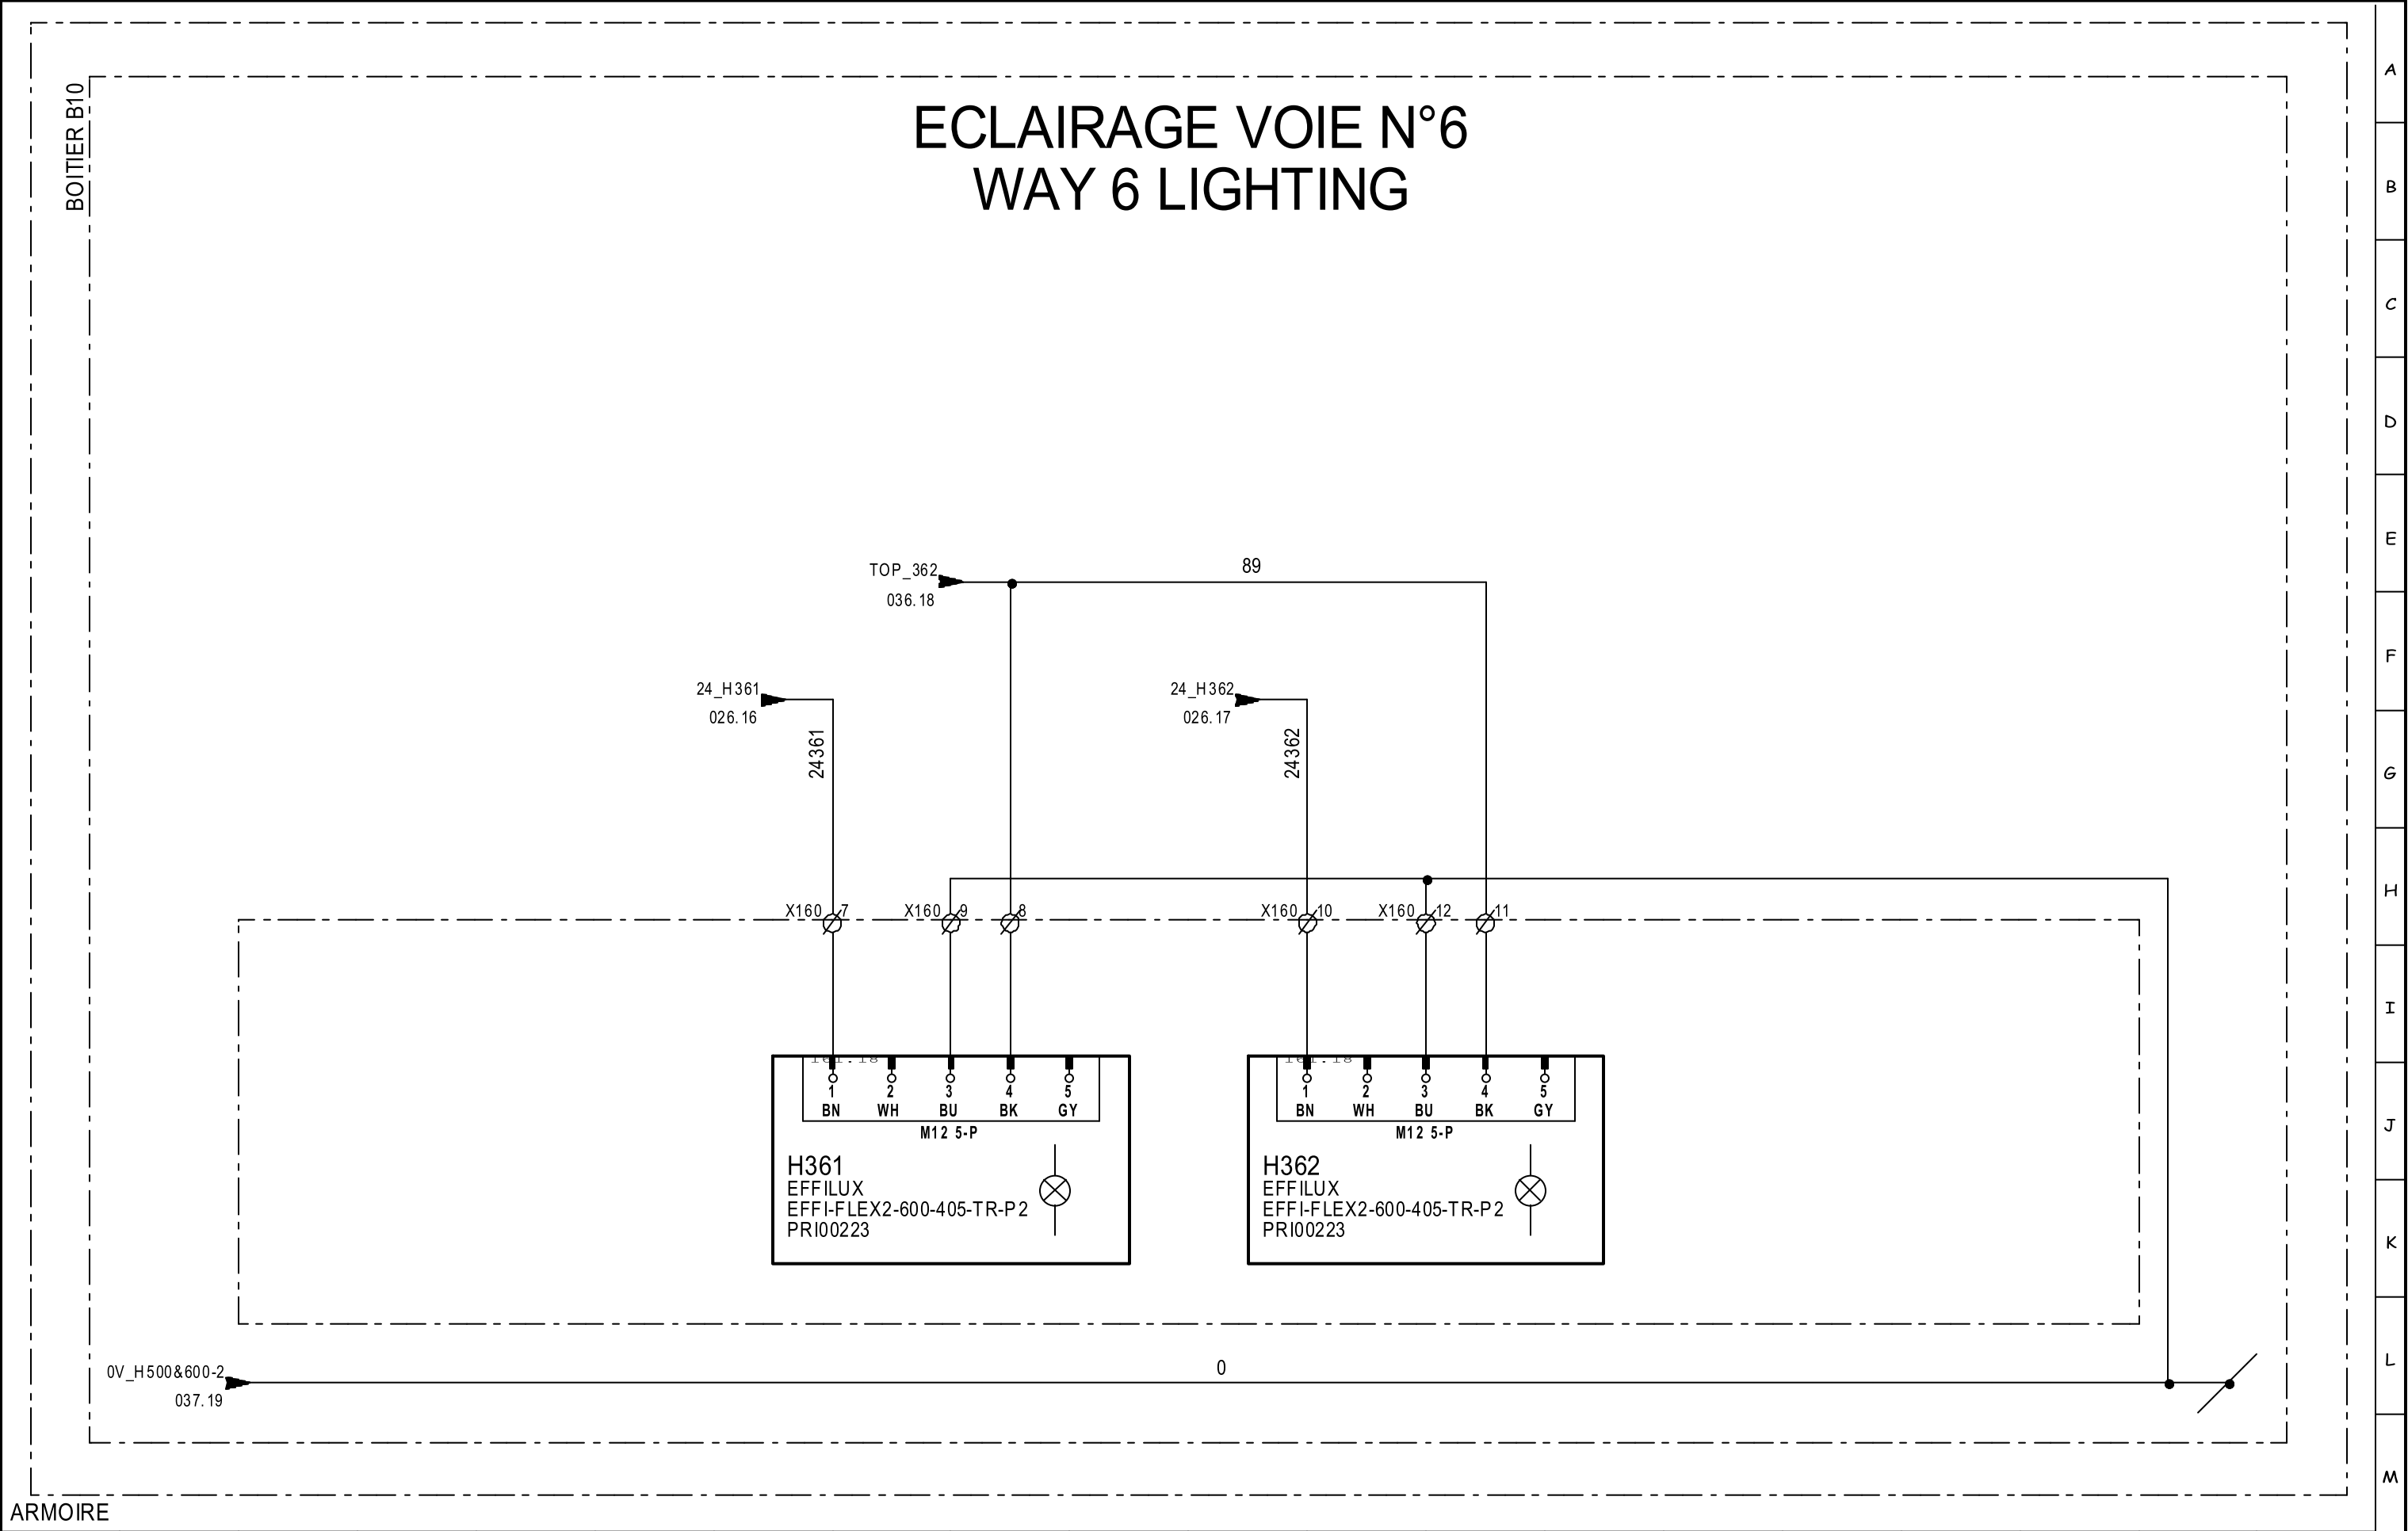


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION ECLAIRAGE VOIE 6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		WAY 6 LIGHTING LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 038/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

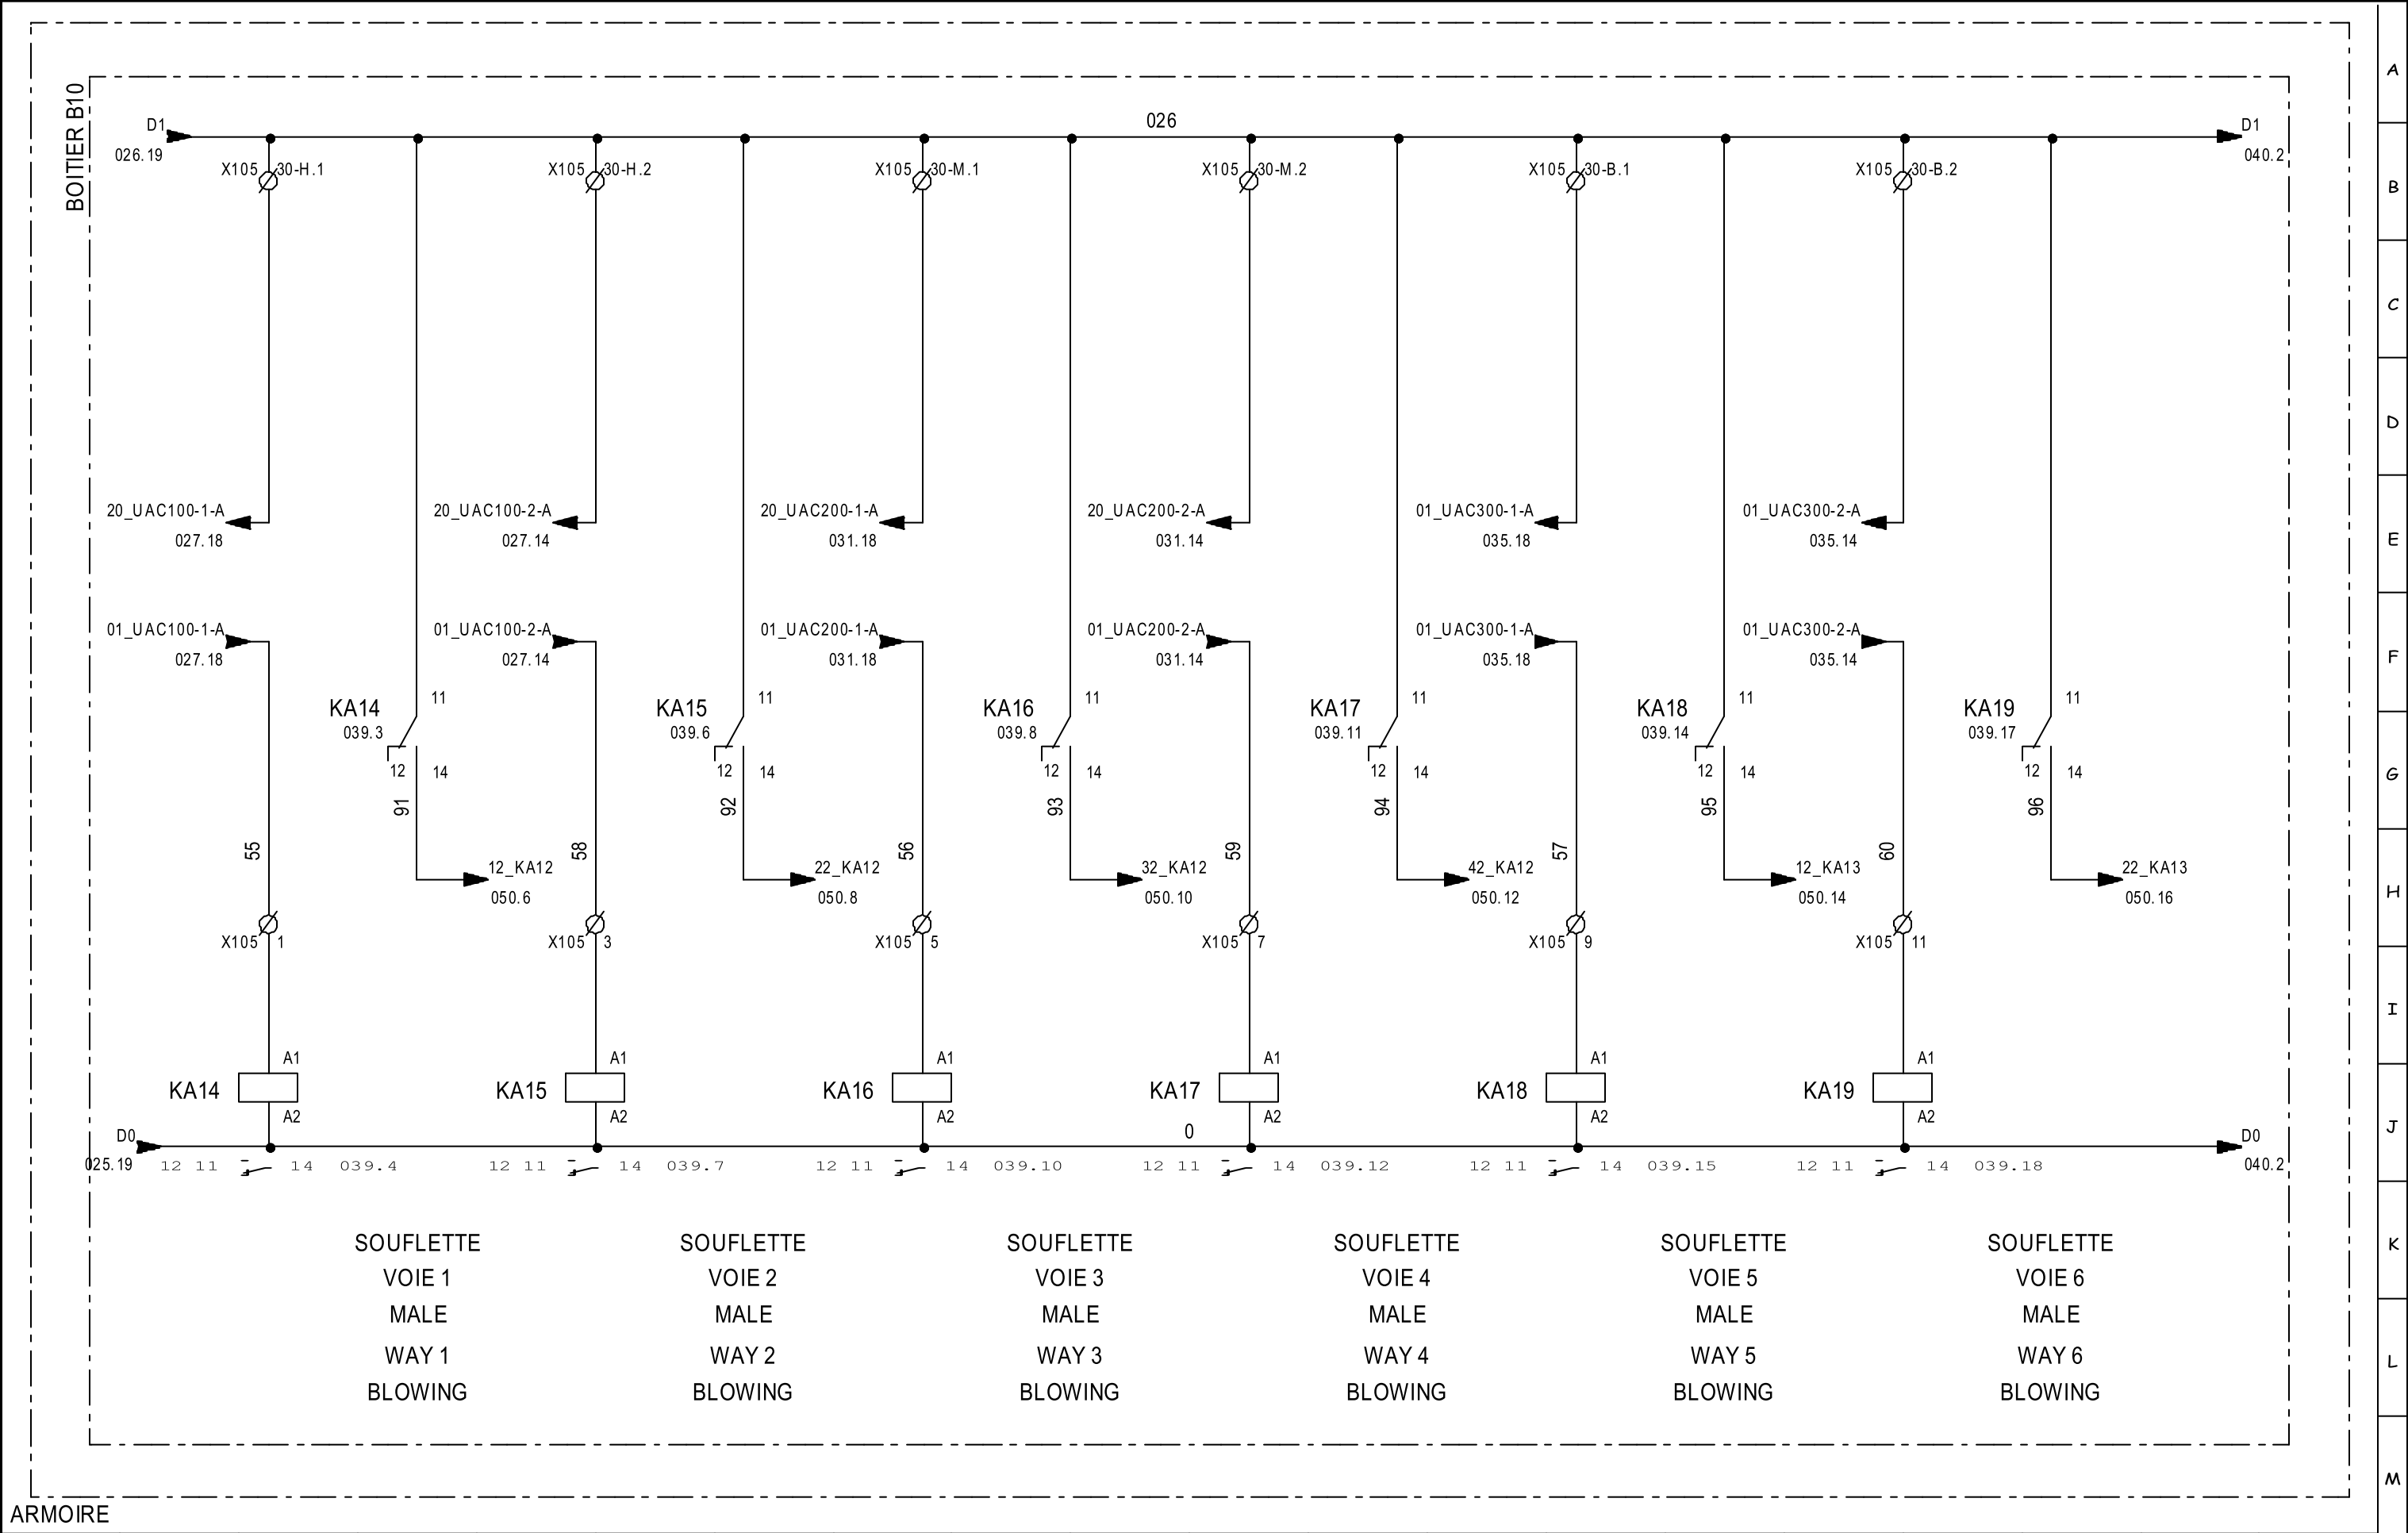


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation : 05/12/2023		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE :		INDEX : V1					
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				SMXA-C014411						FOLIO : 039/165							

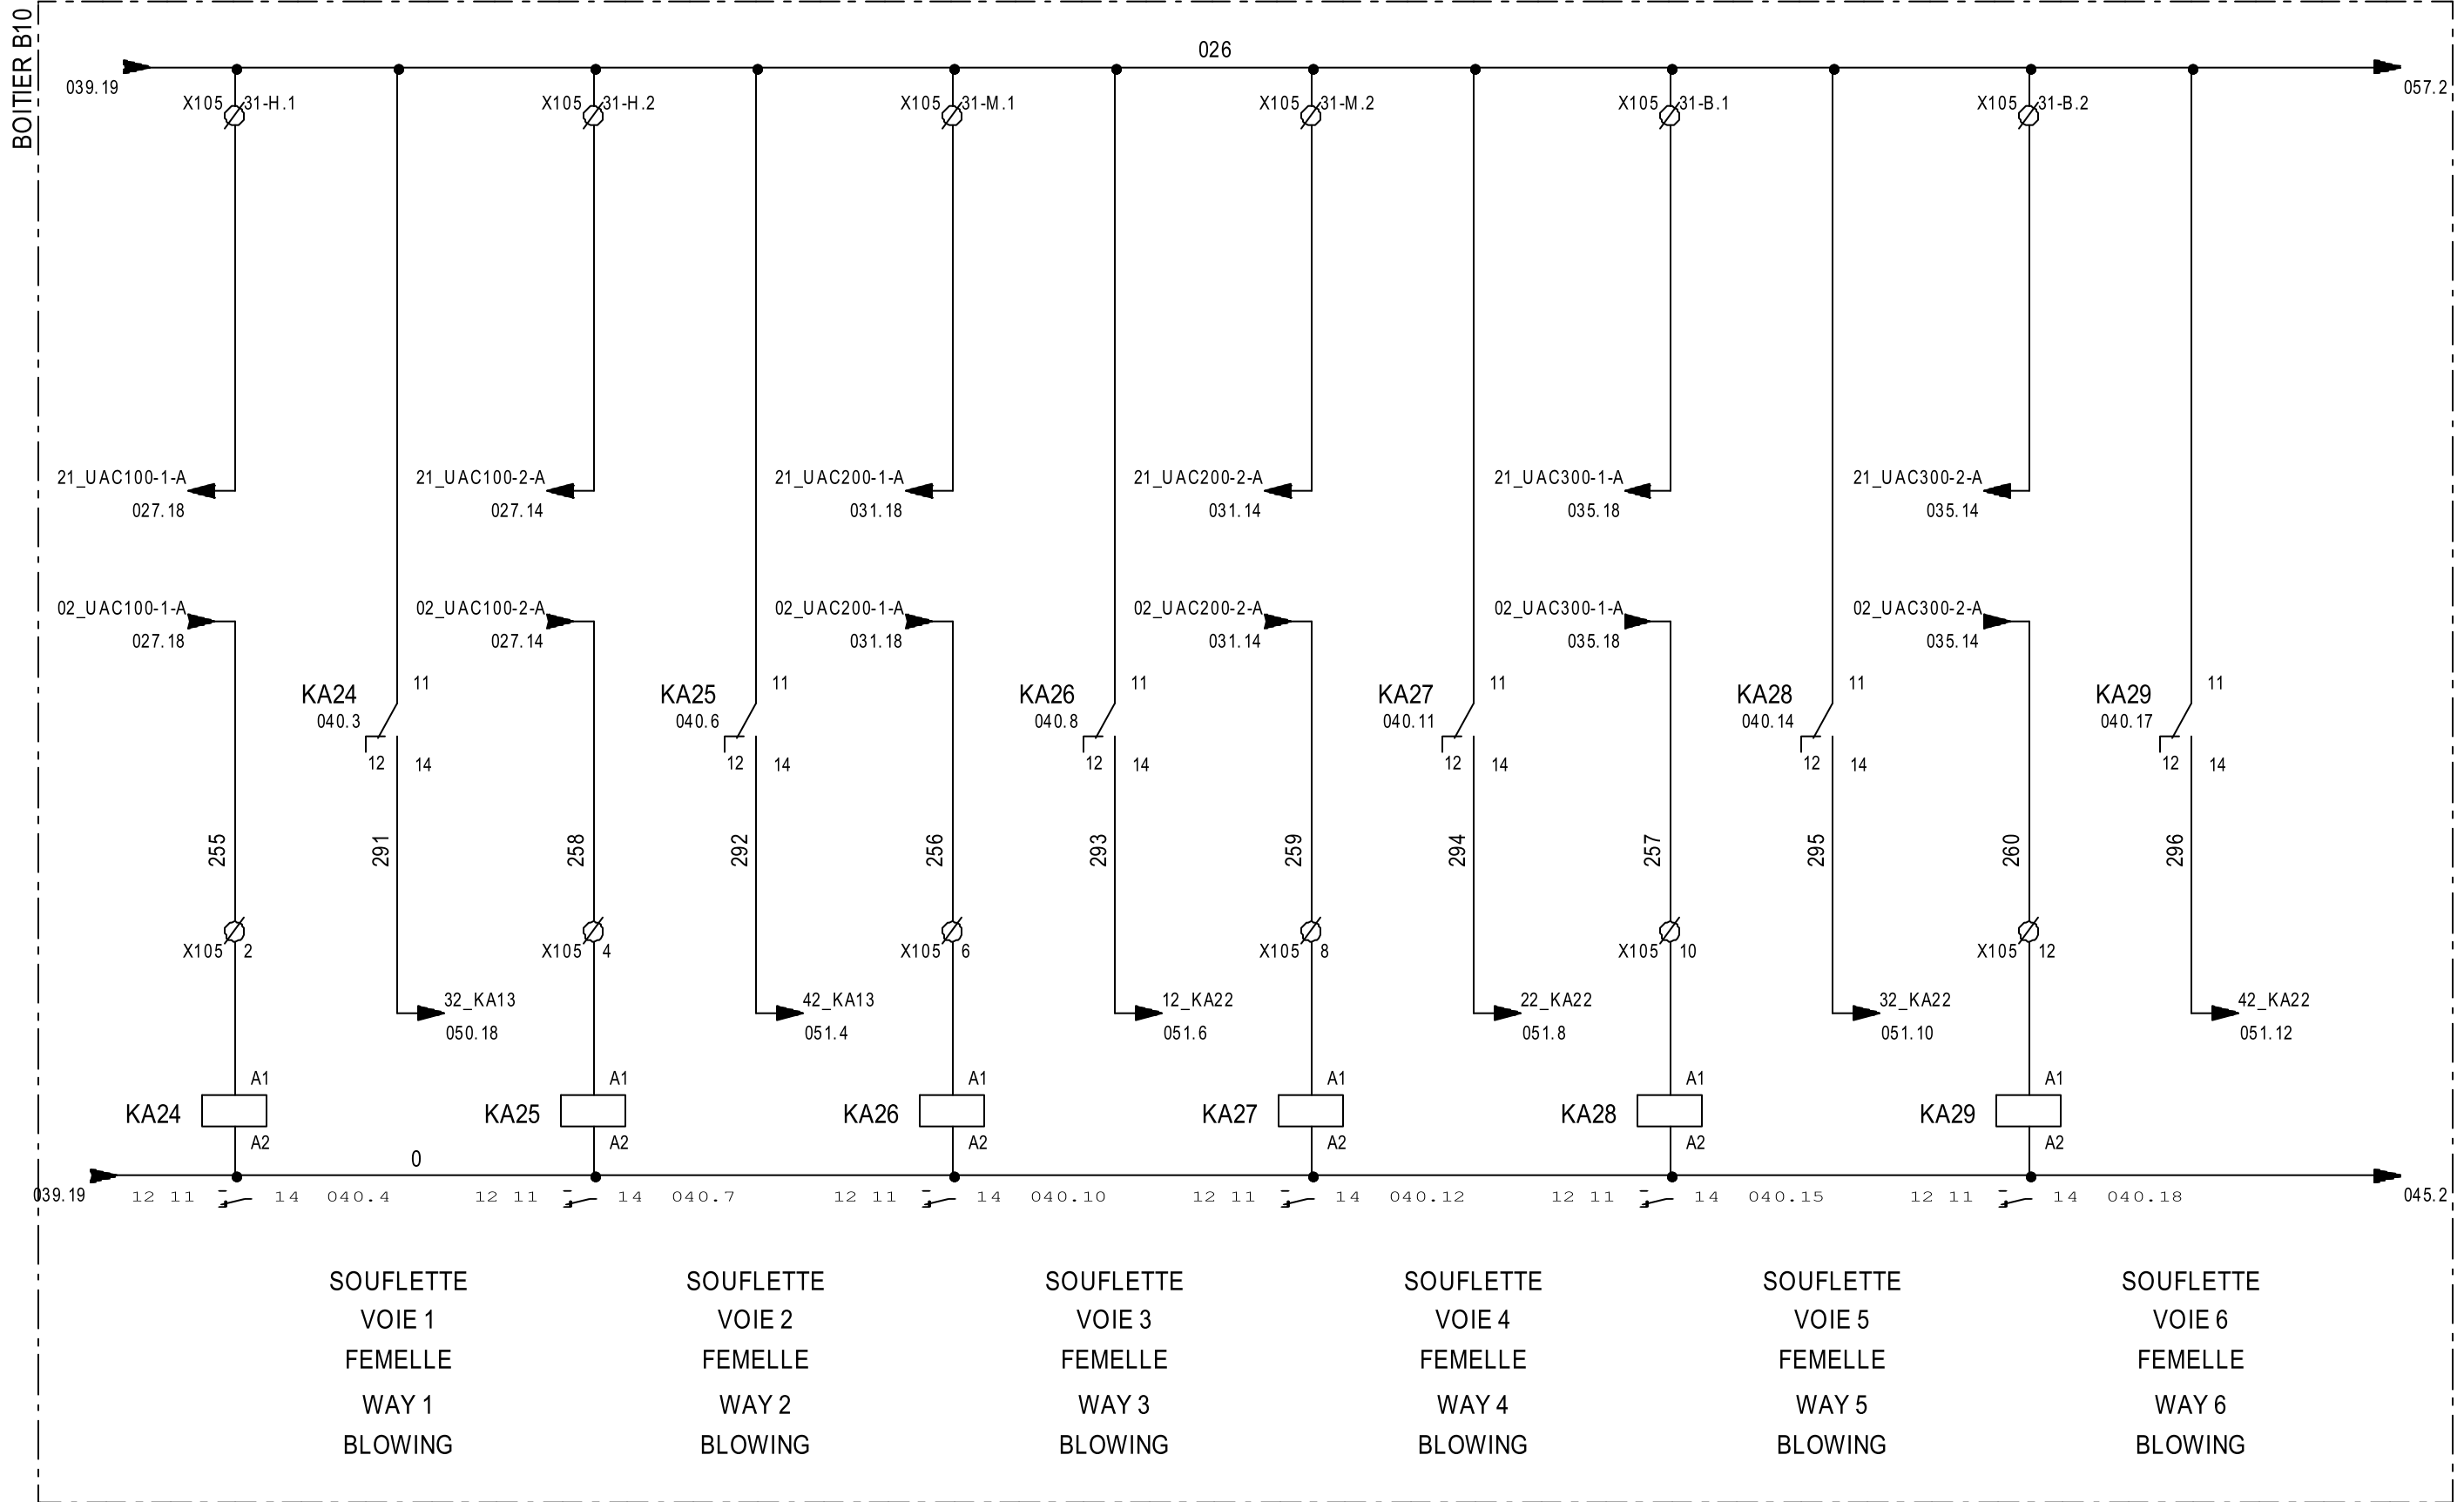

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		SCHEMA COMMANDE UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV										ARTICLE : SMXA-C014411						INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT :Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 040/165													

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

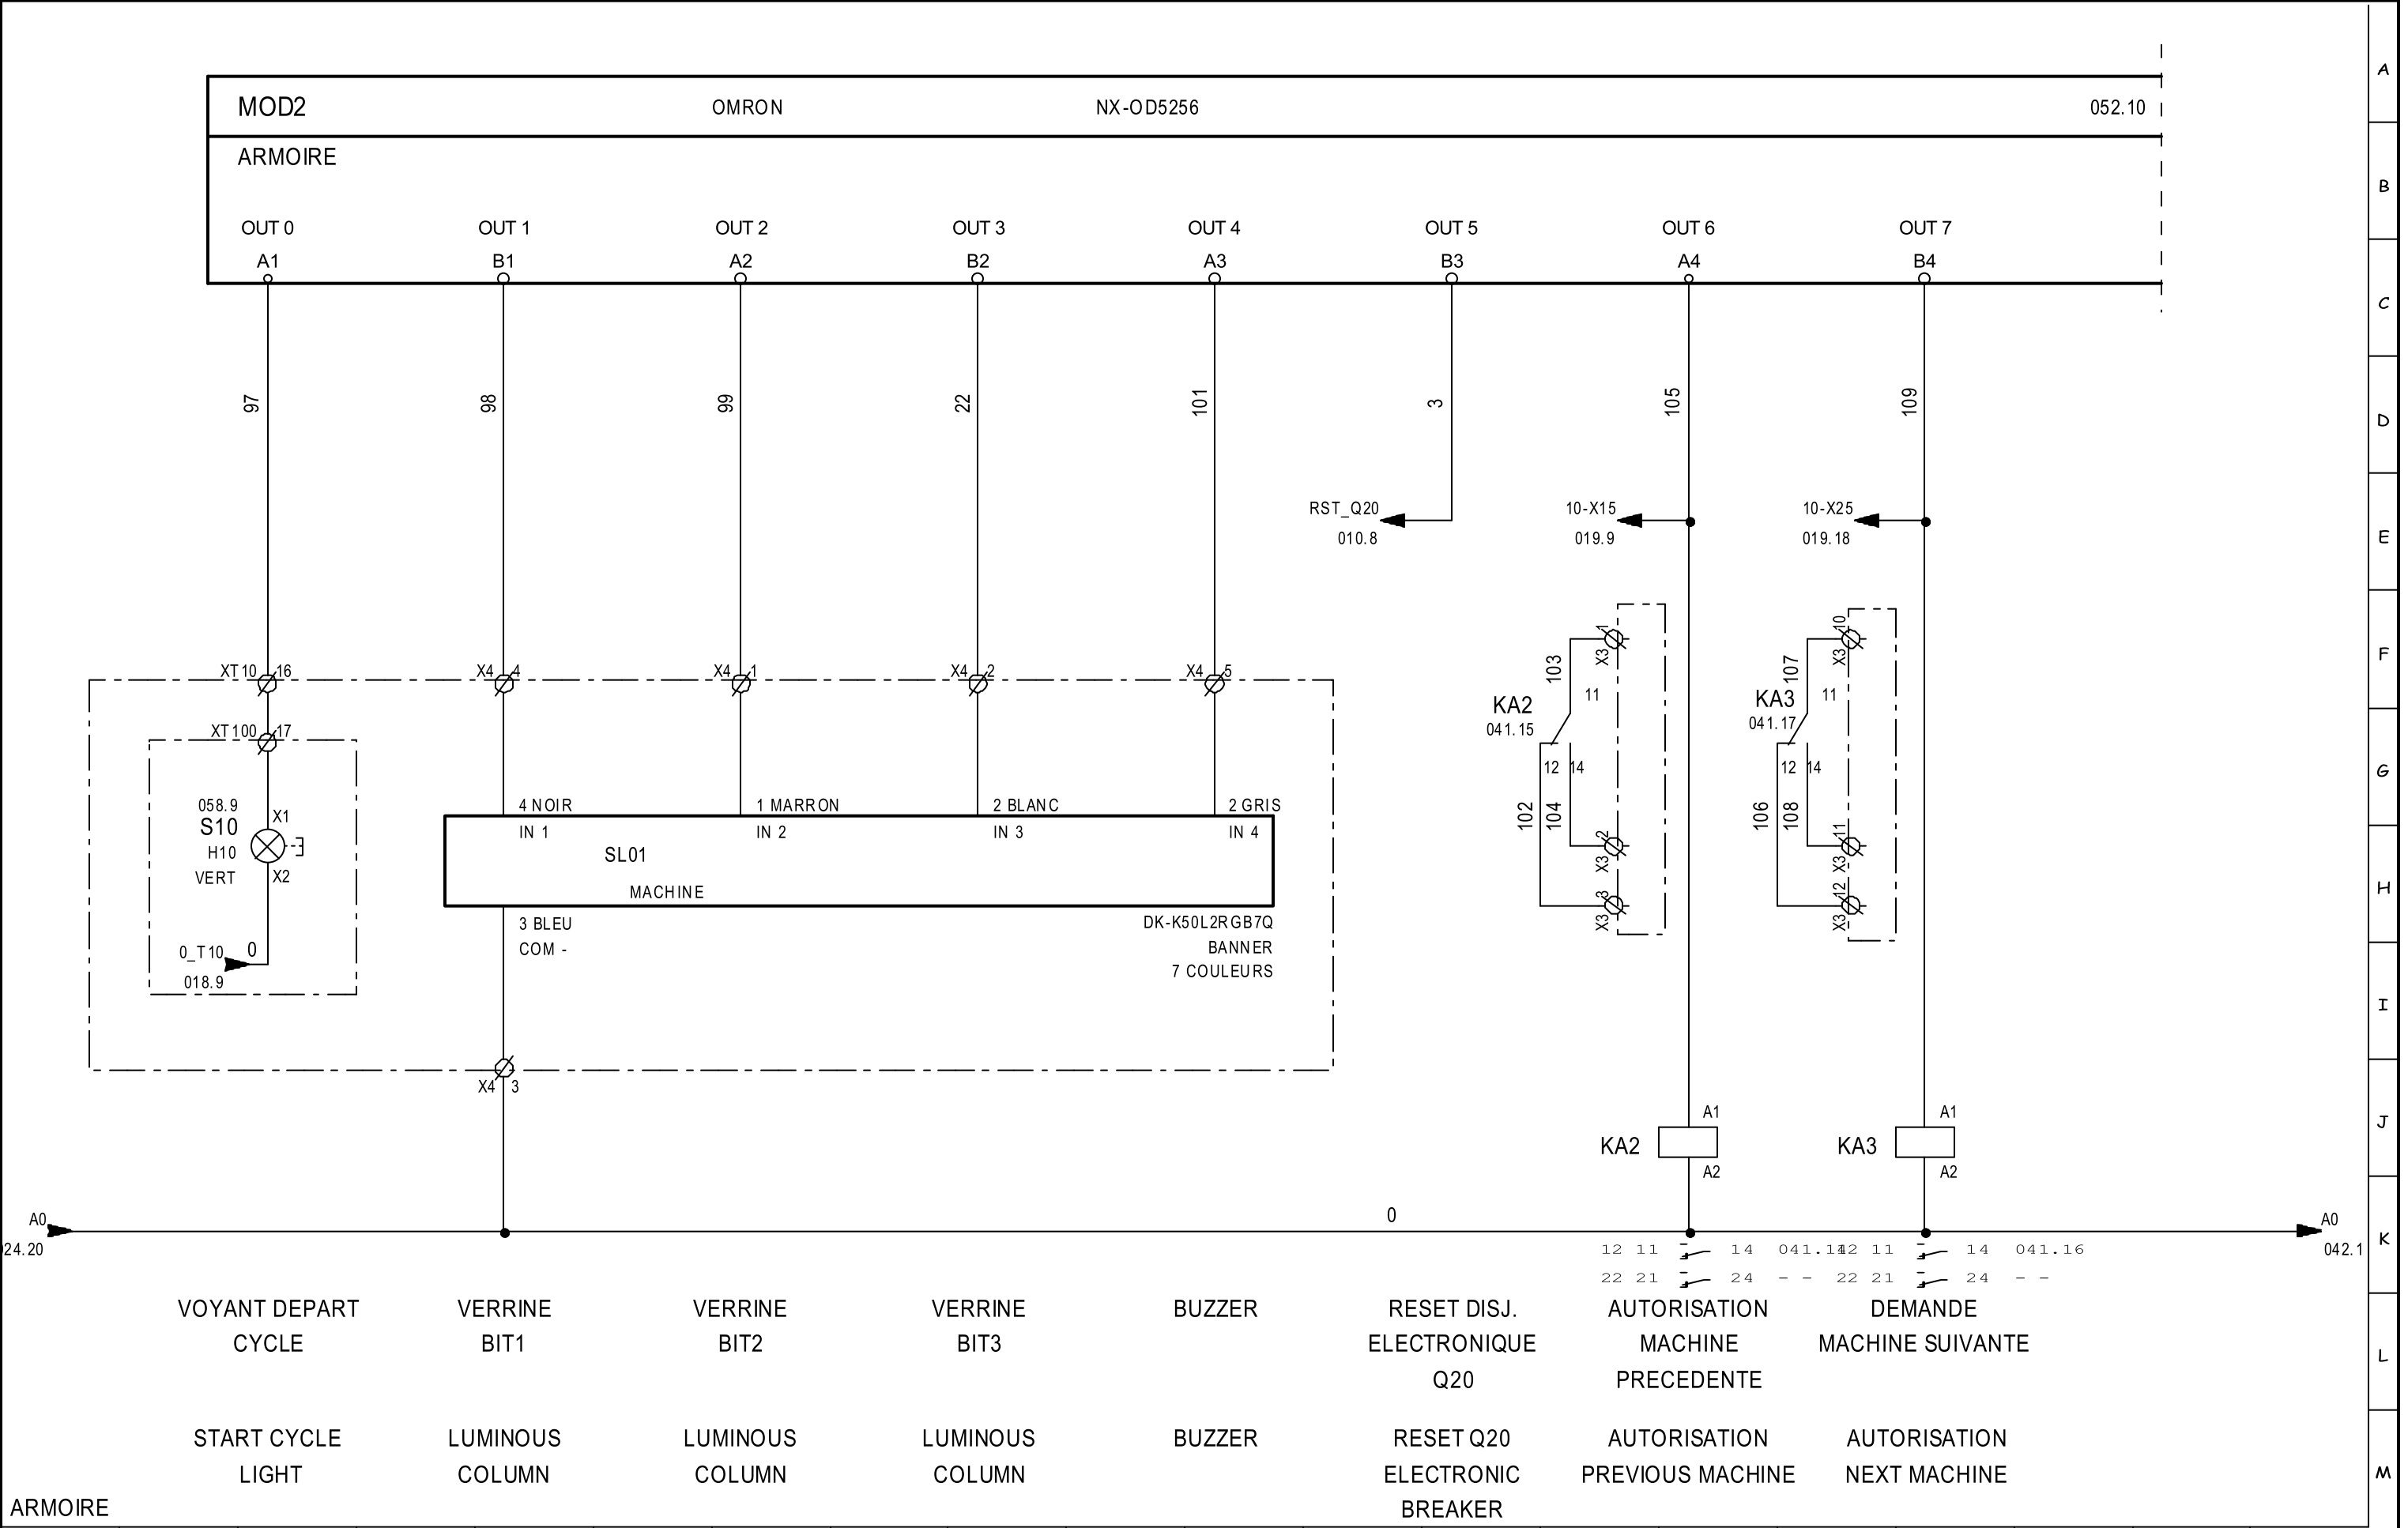


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD2								ARTICLE :				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411				FOLIO : 041/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

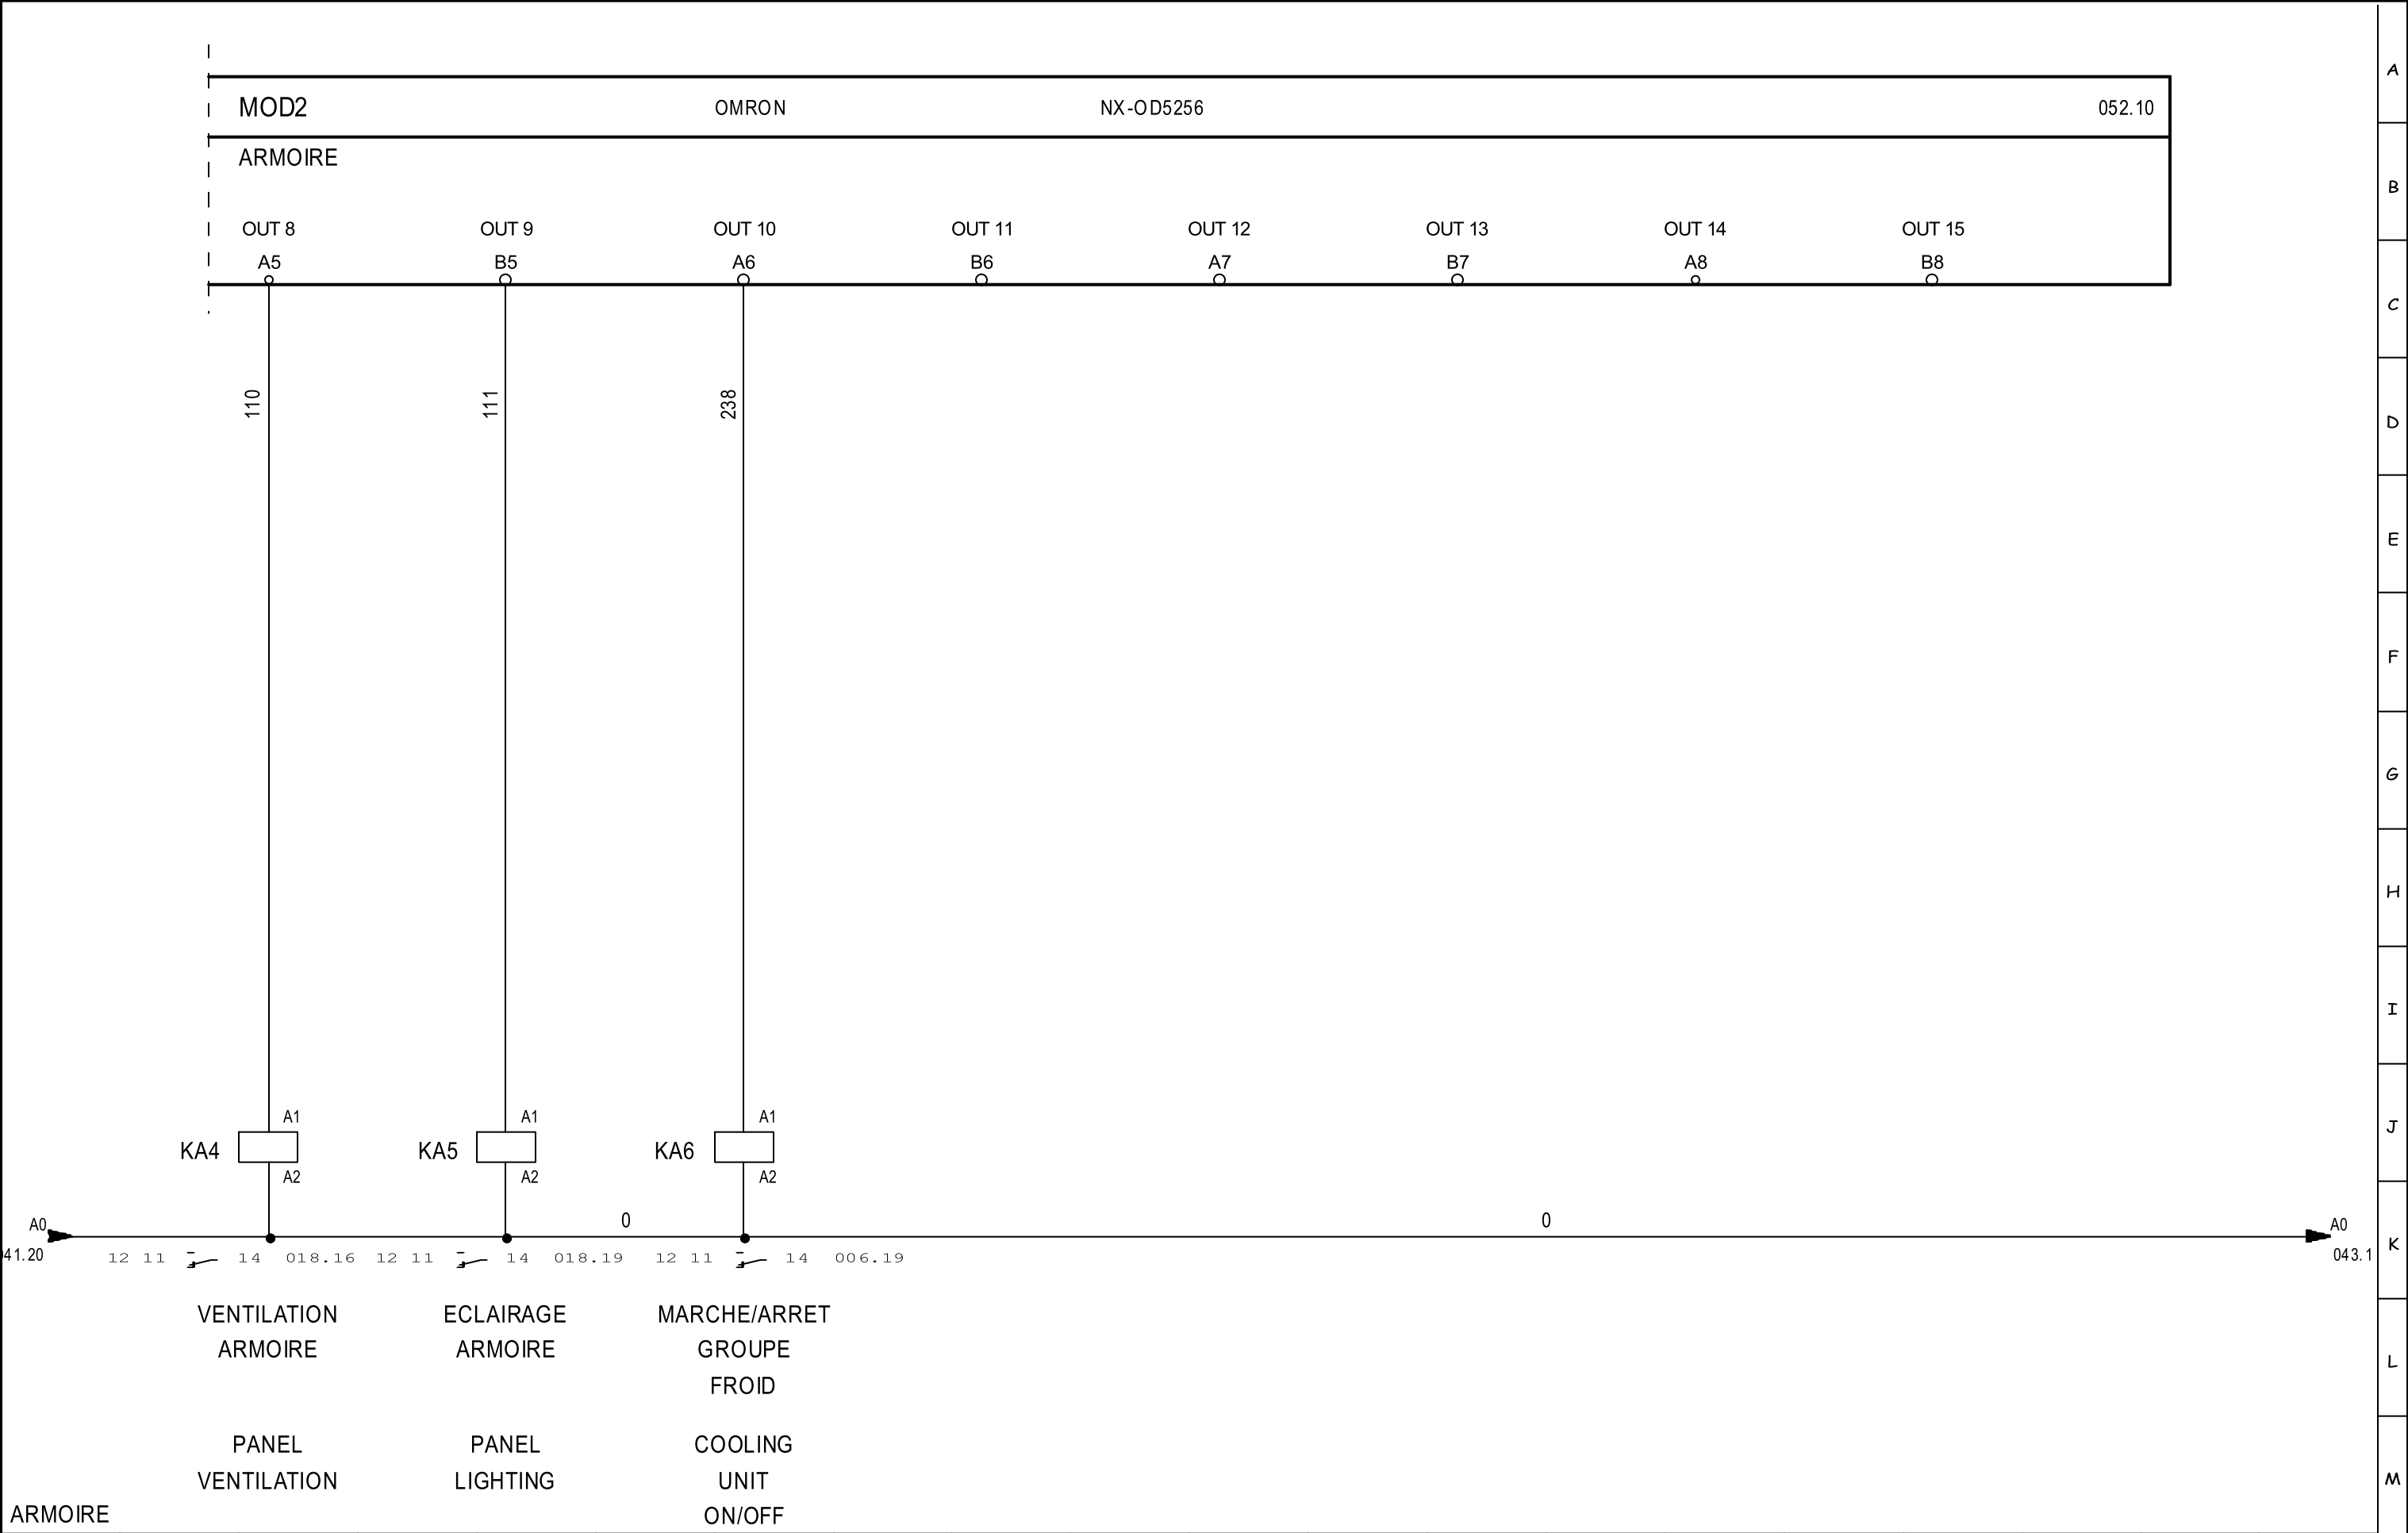

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD2								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V2			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 042/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

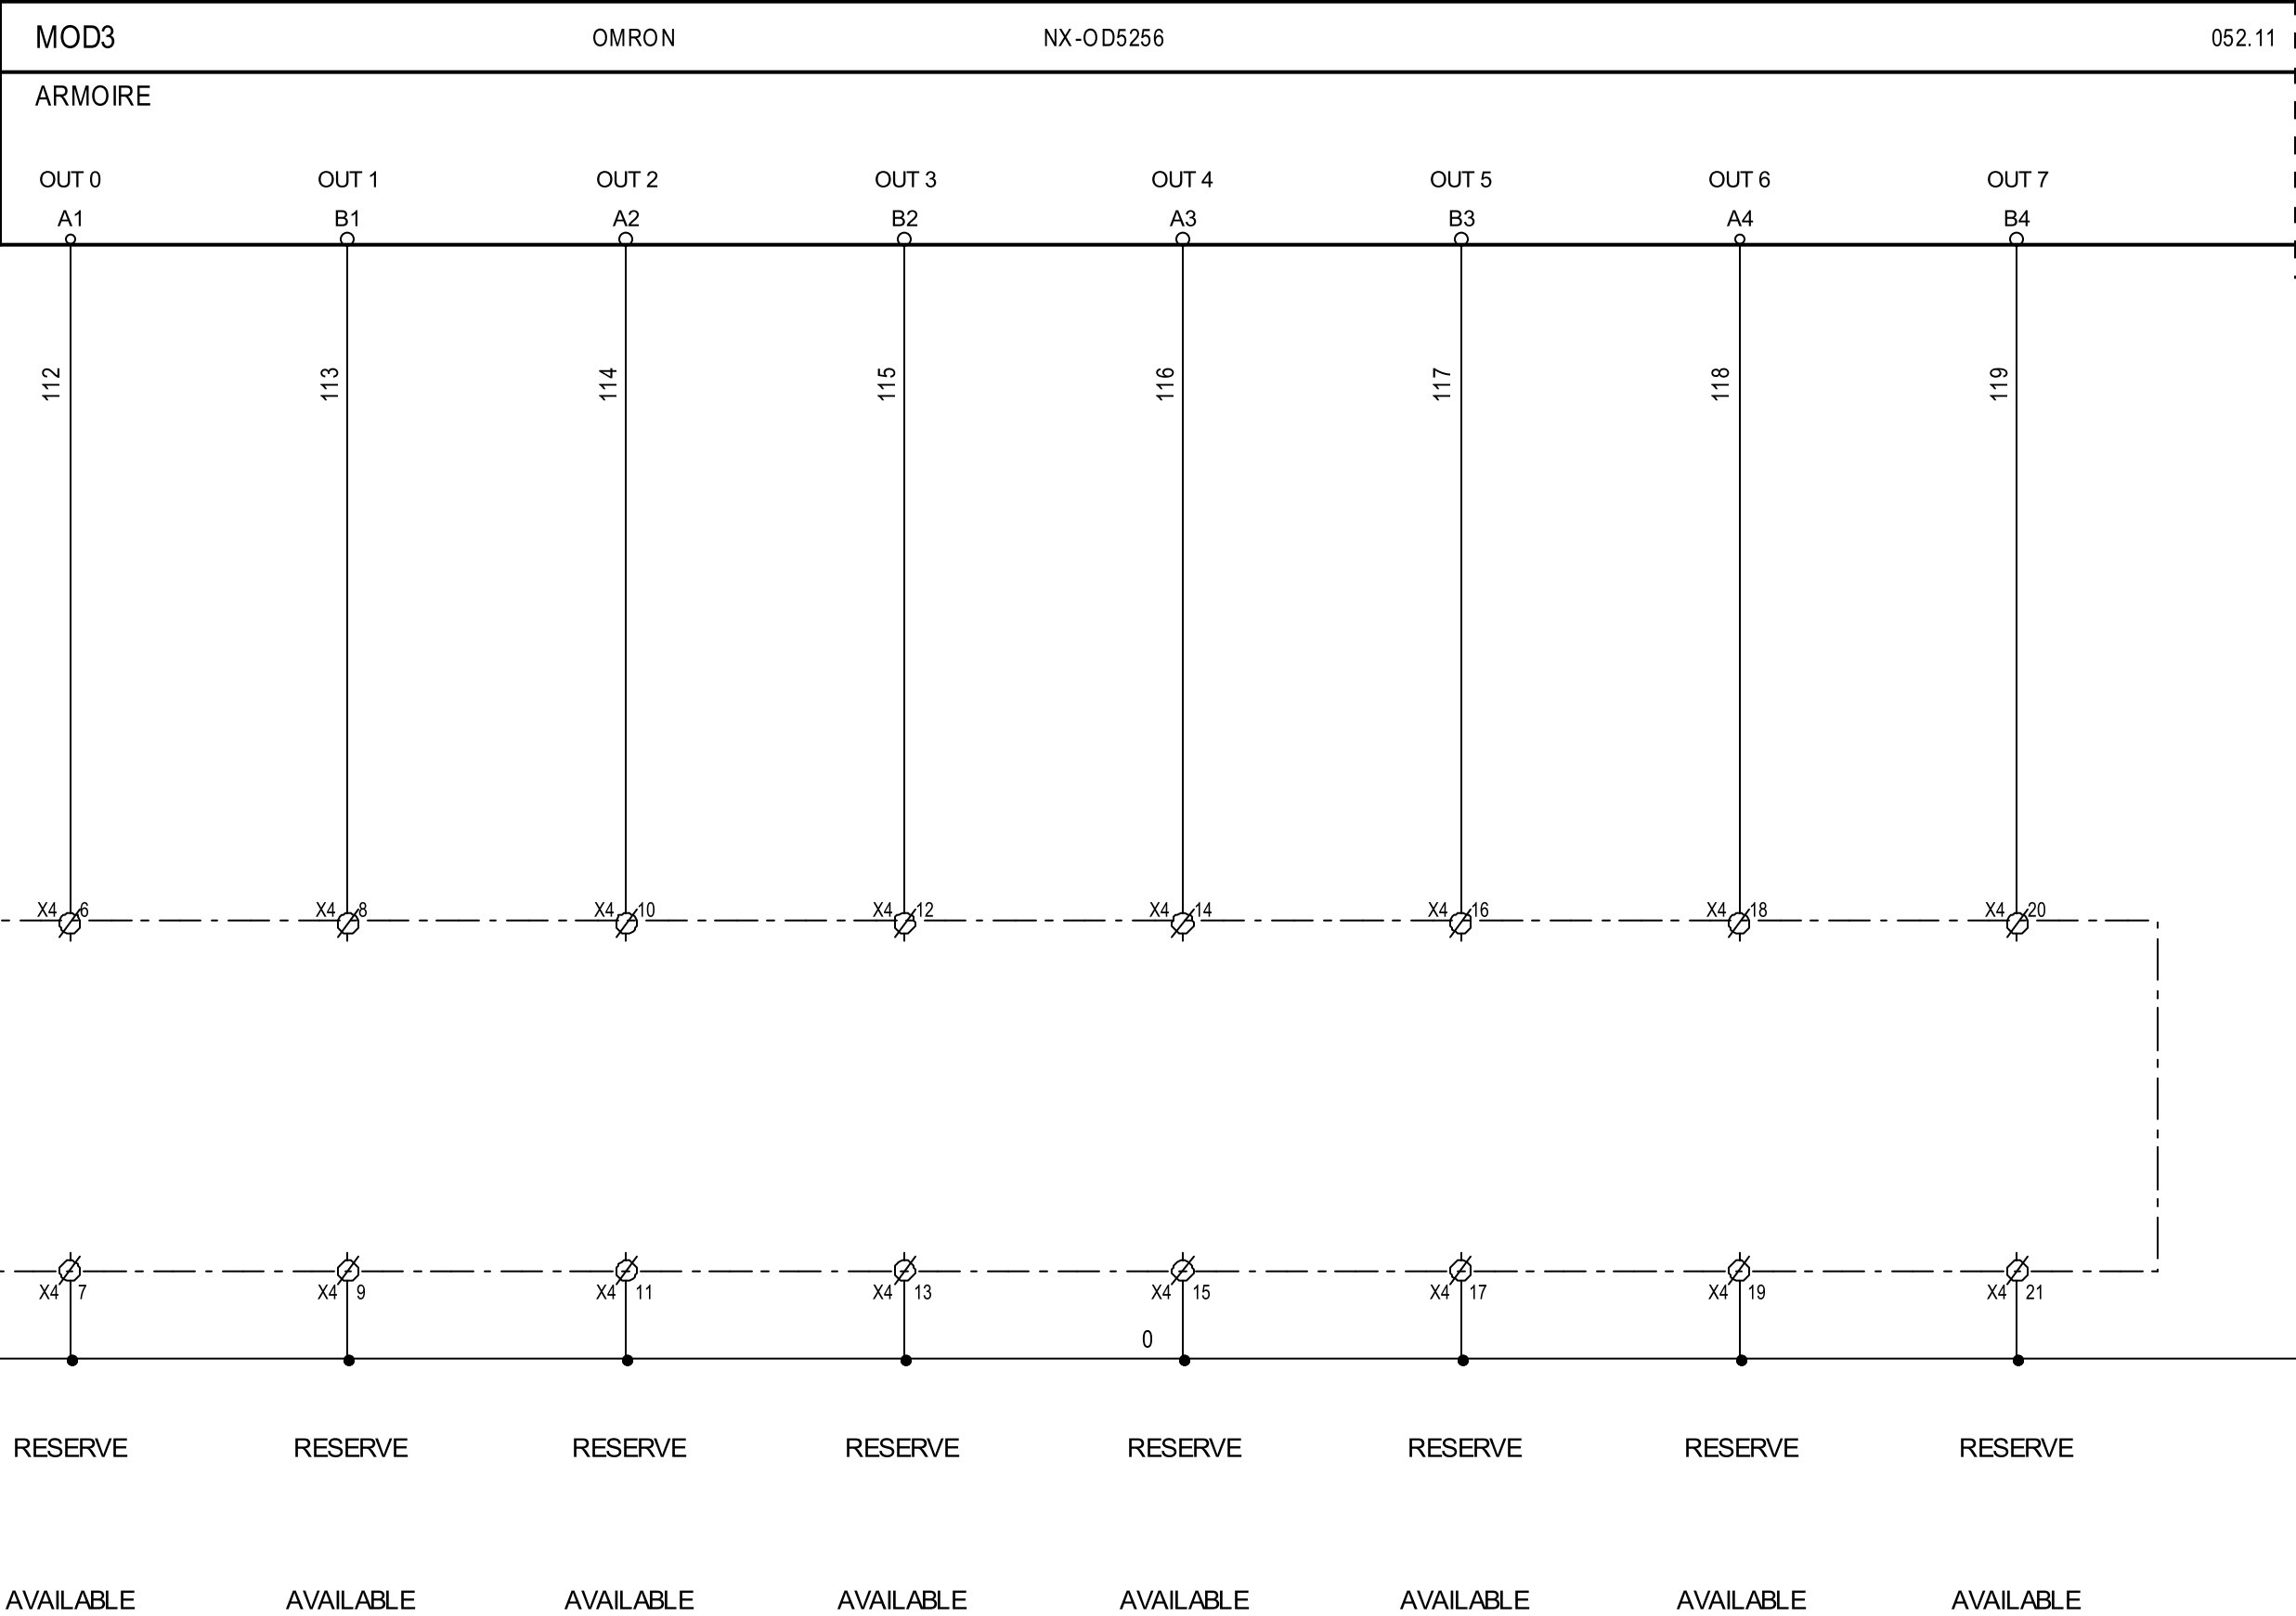


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD3								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 043/165	


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

MOD3		OMRON		NX-OD5256		052.11									
ARMOIRE															
OUT 8		OUT 9		OUT 10		OUT 11		OUT 12		OUT 13		OUT 14		OUT 15	
A5		B5		A6		B6		A7		B7		A8		B8	

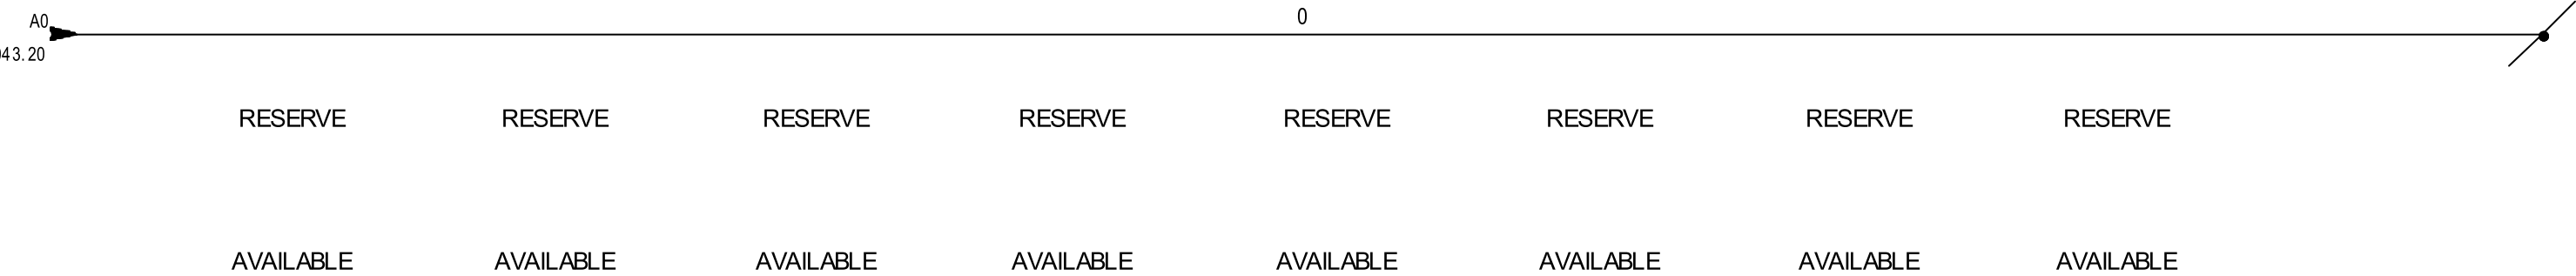


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD3								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								044/165					


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

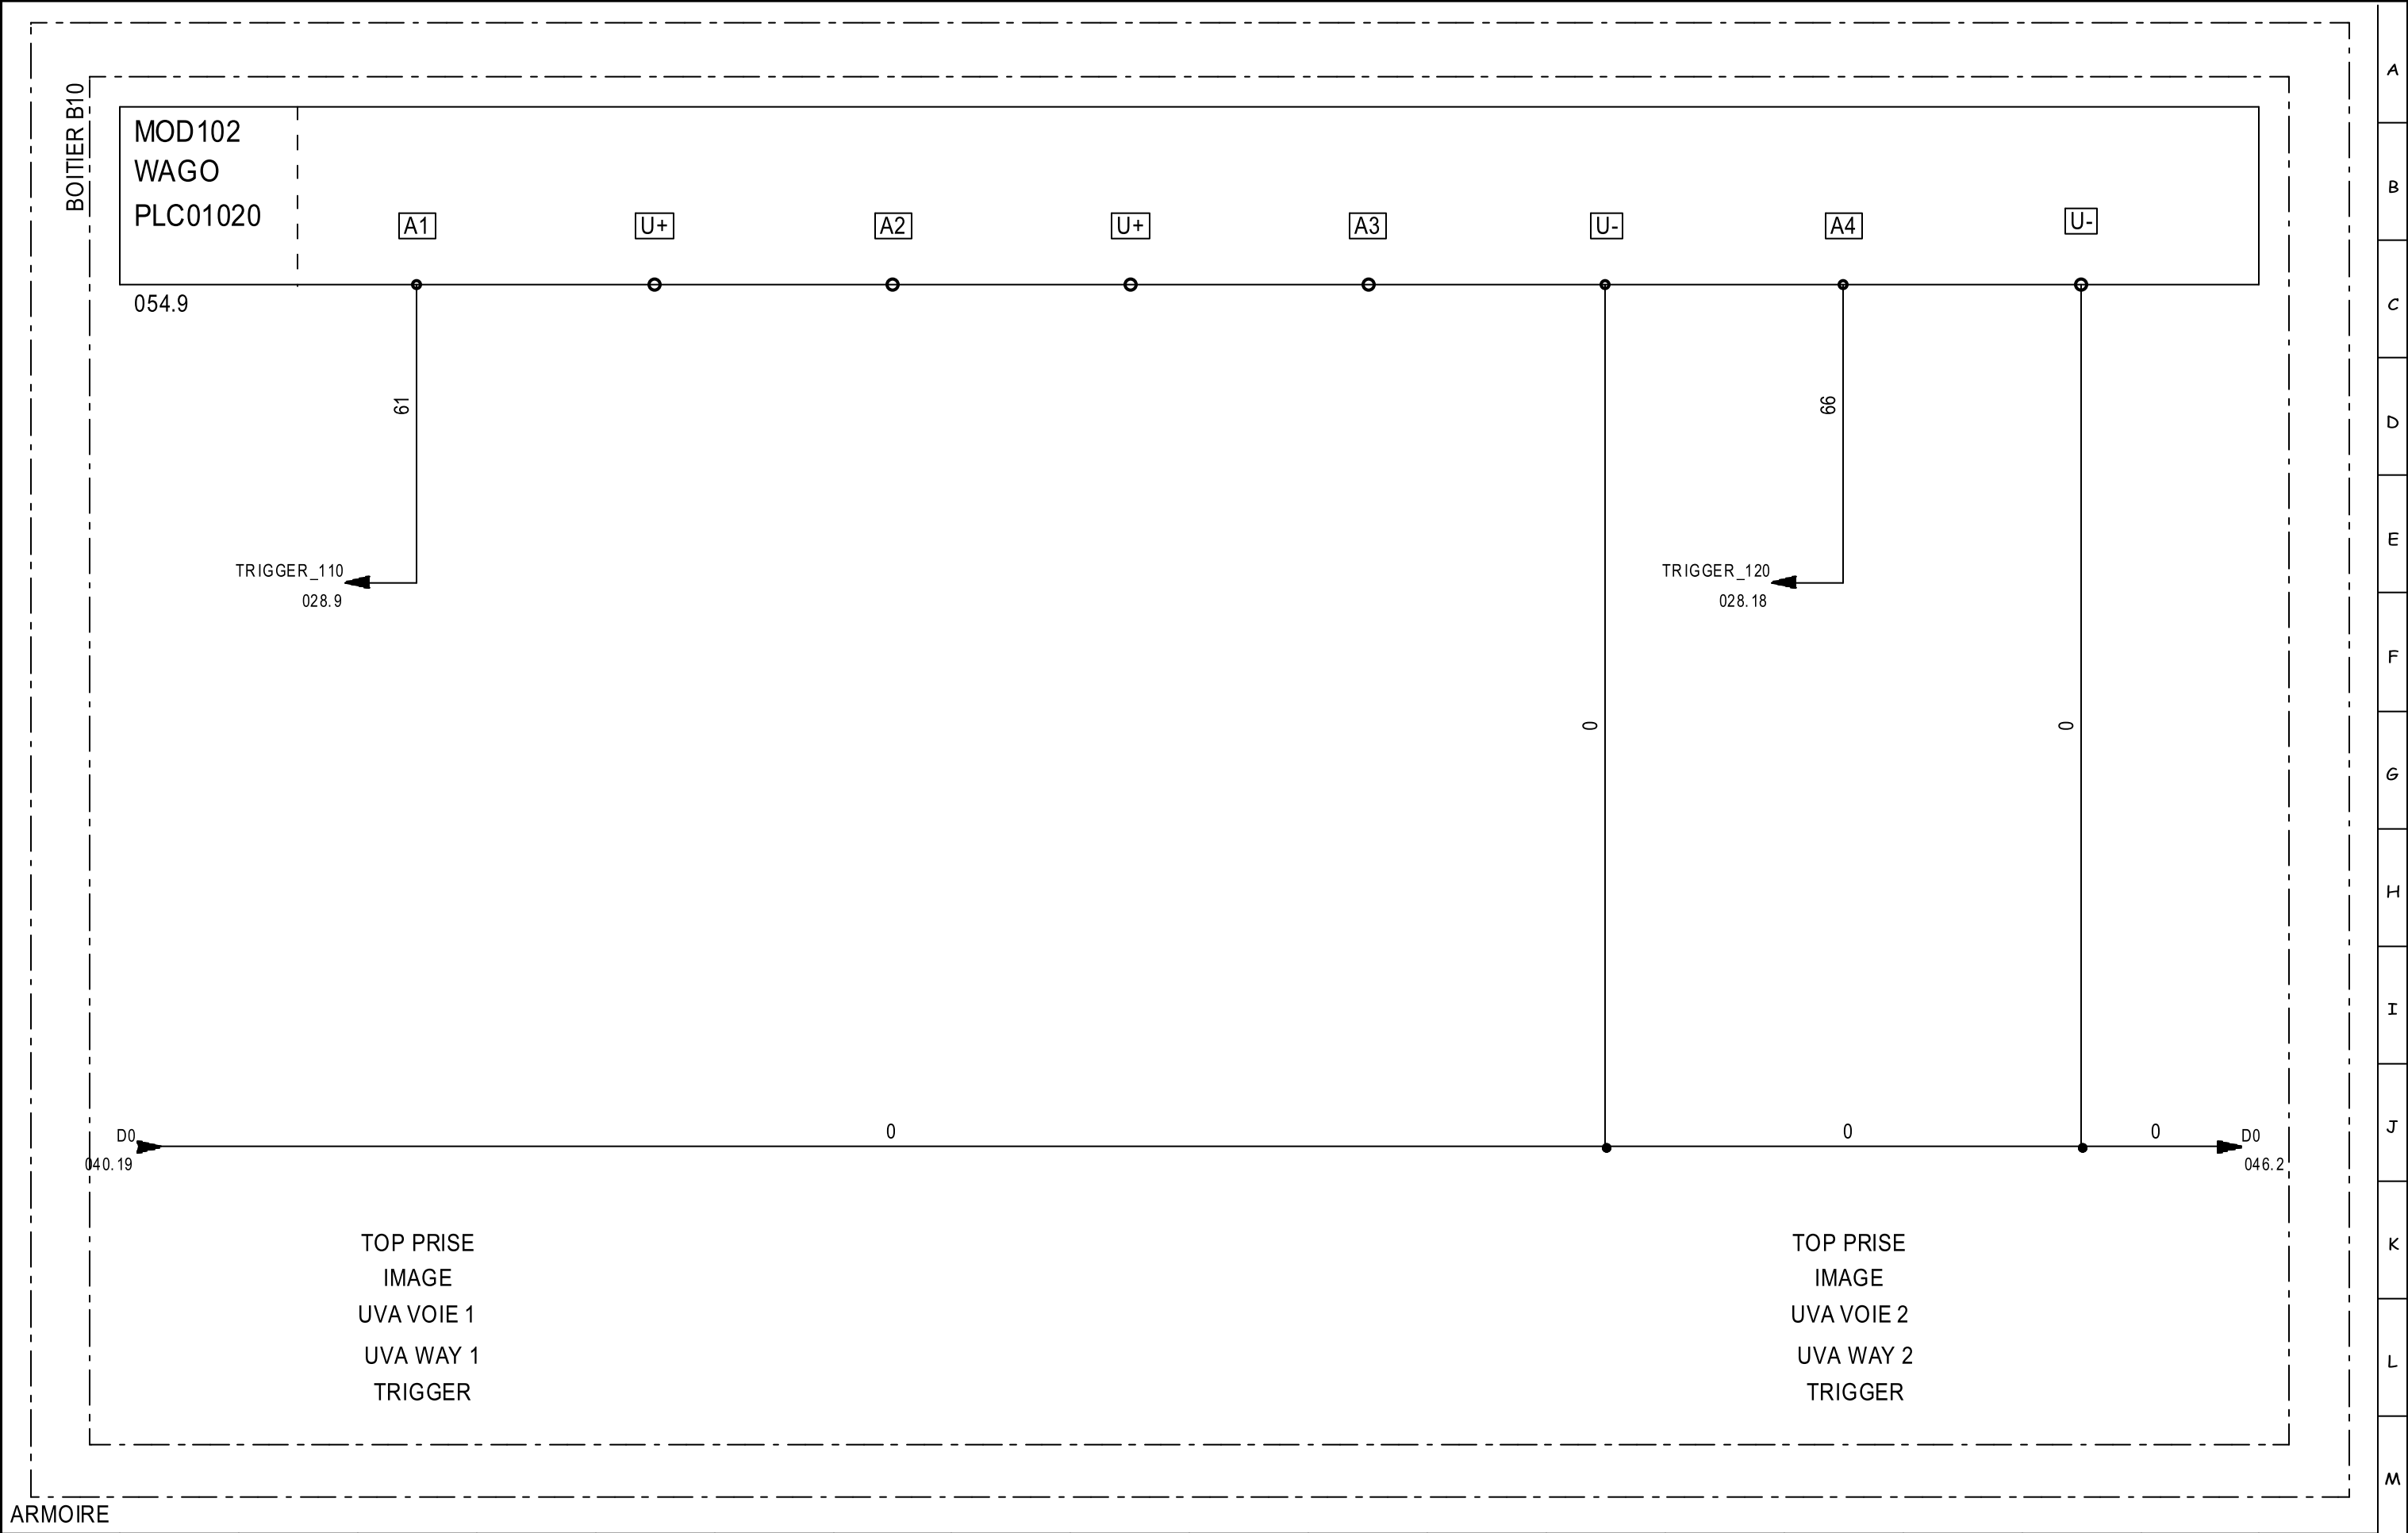


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD102				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD102								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								045/165					

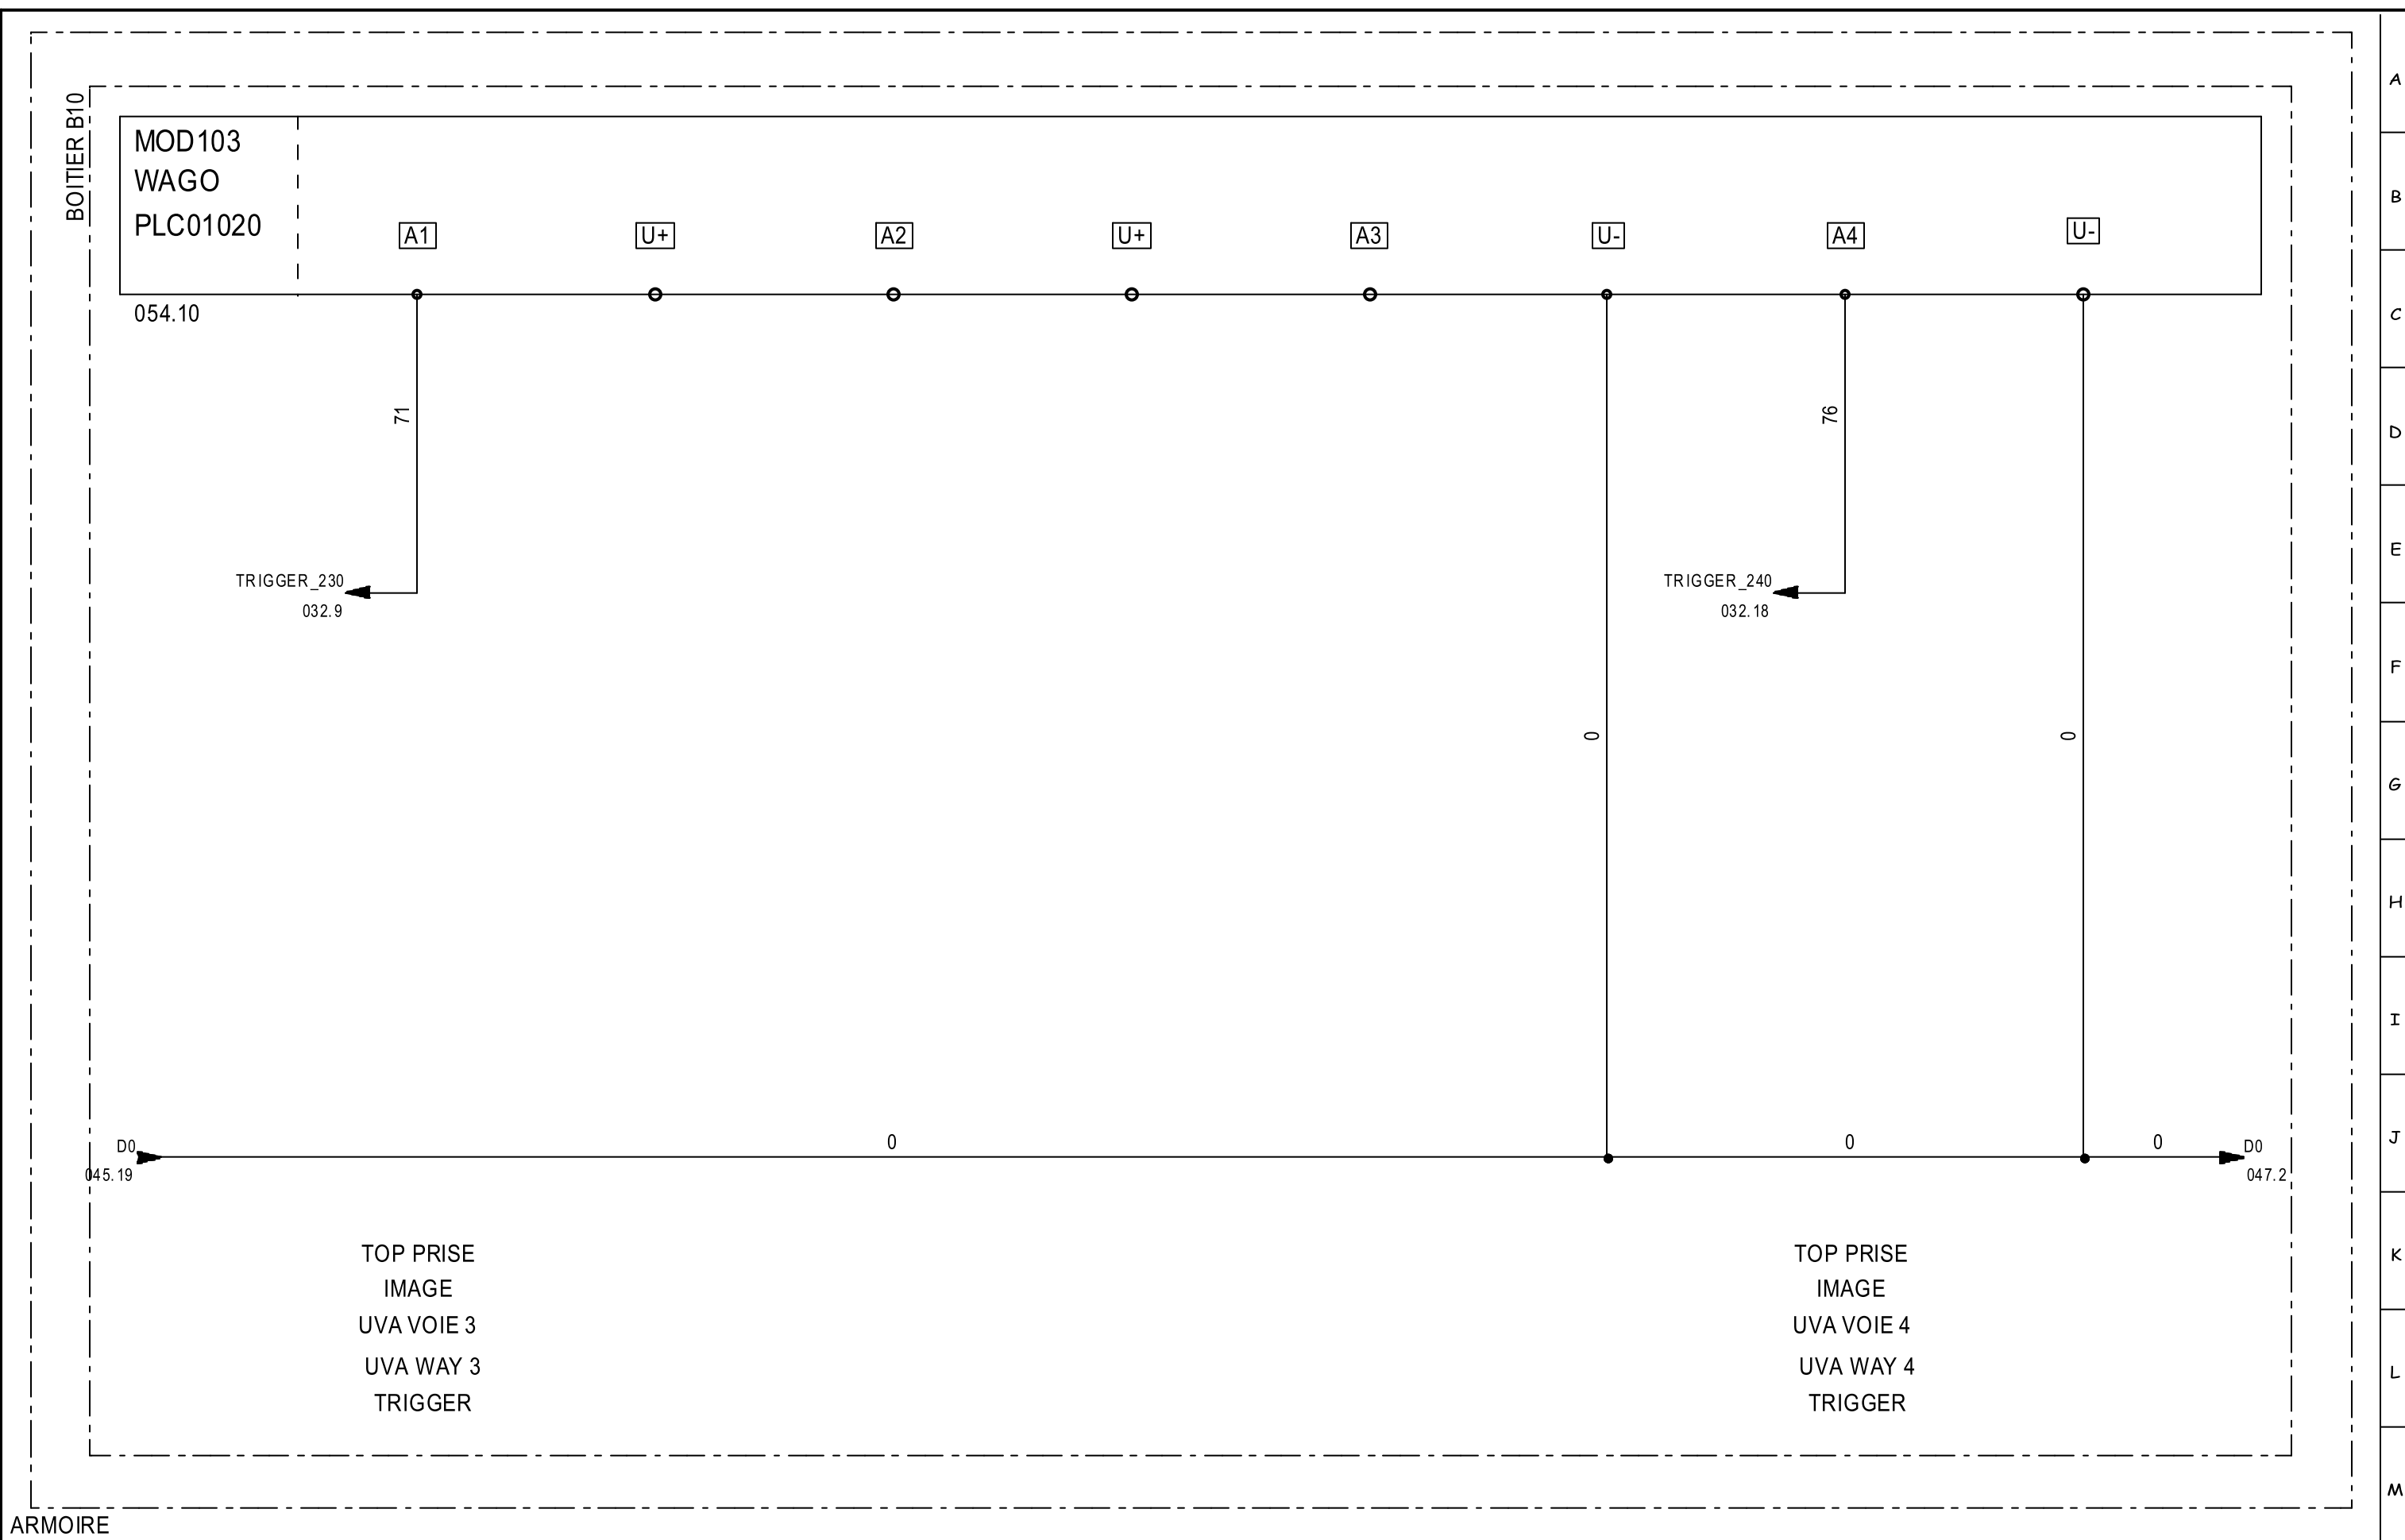


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD103				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD103								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								046/165					

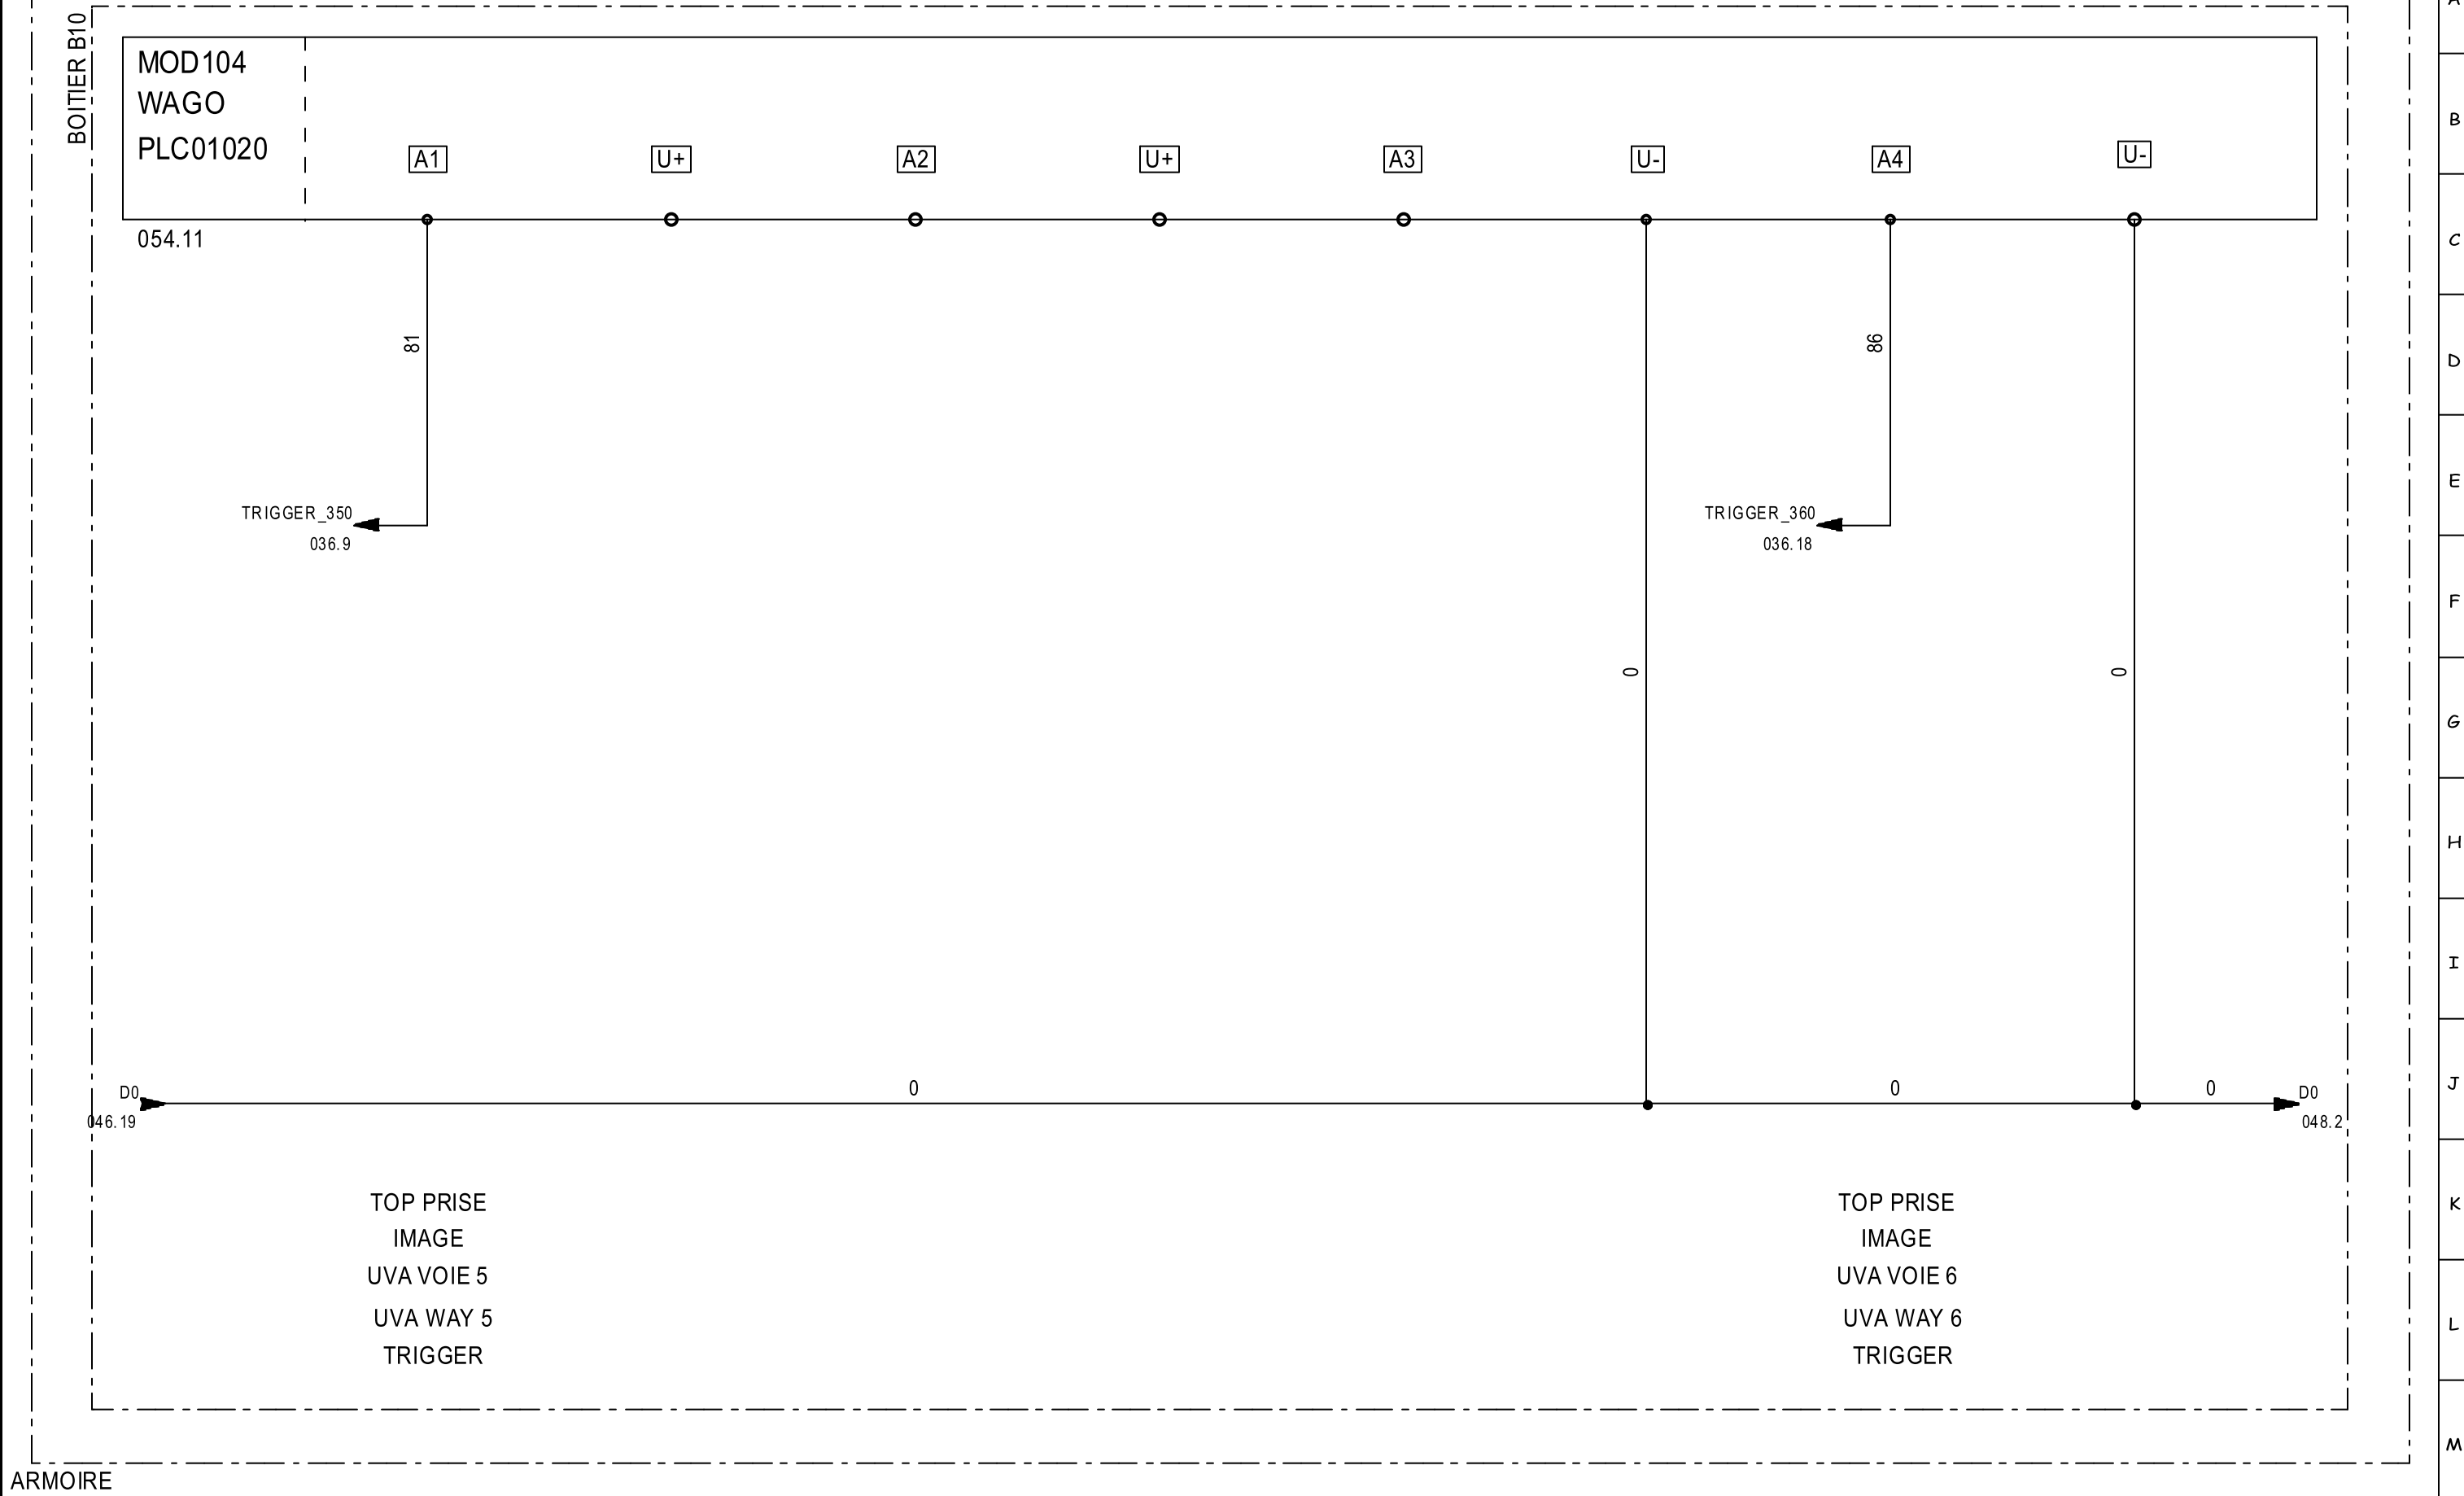


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD104				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD104								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								047/165					

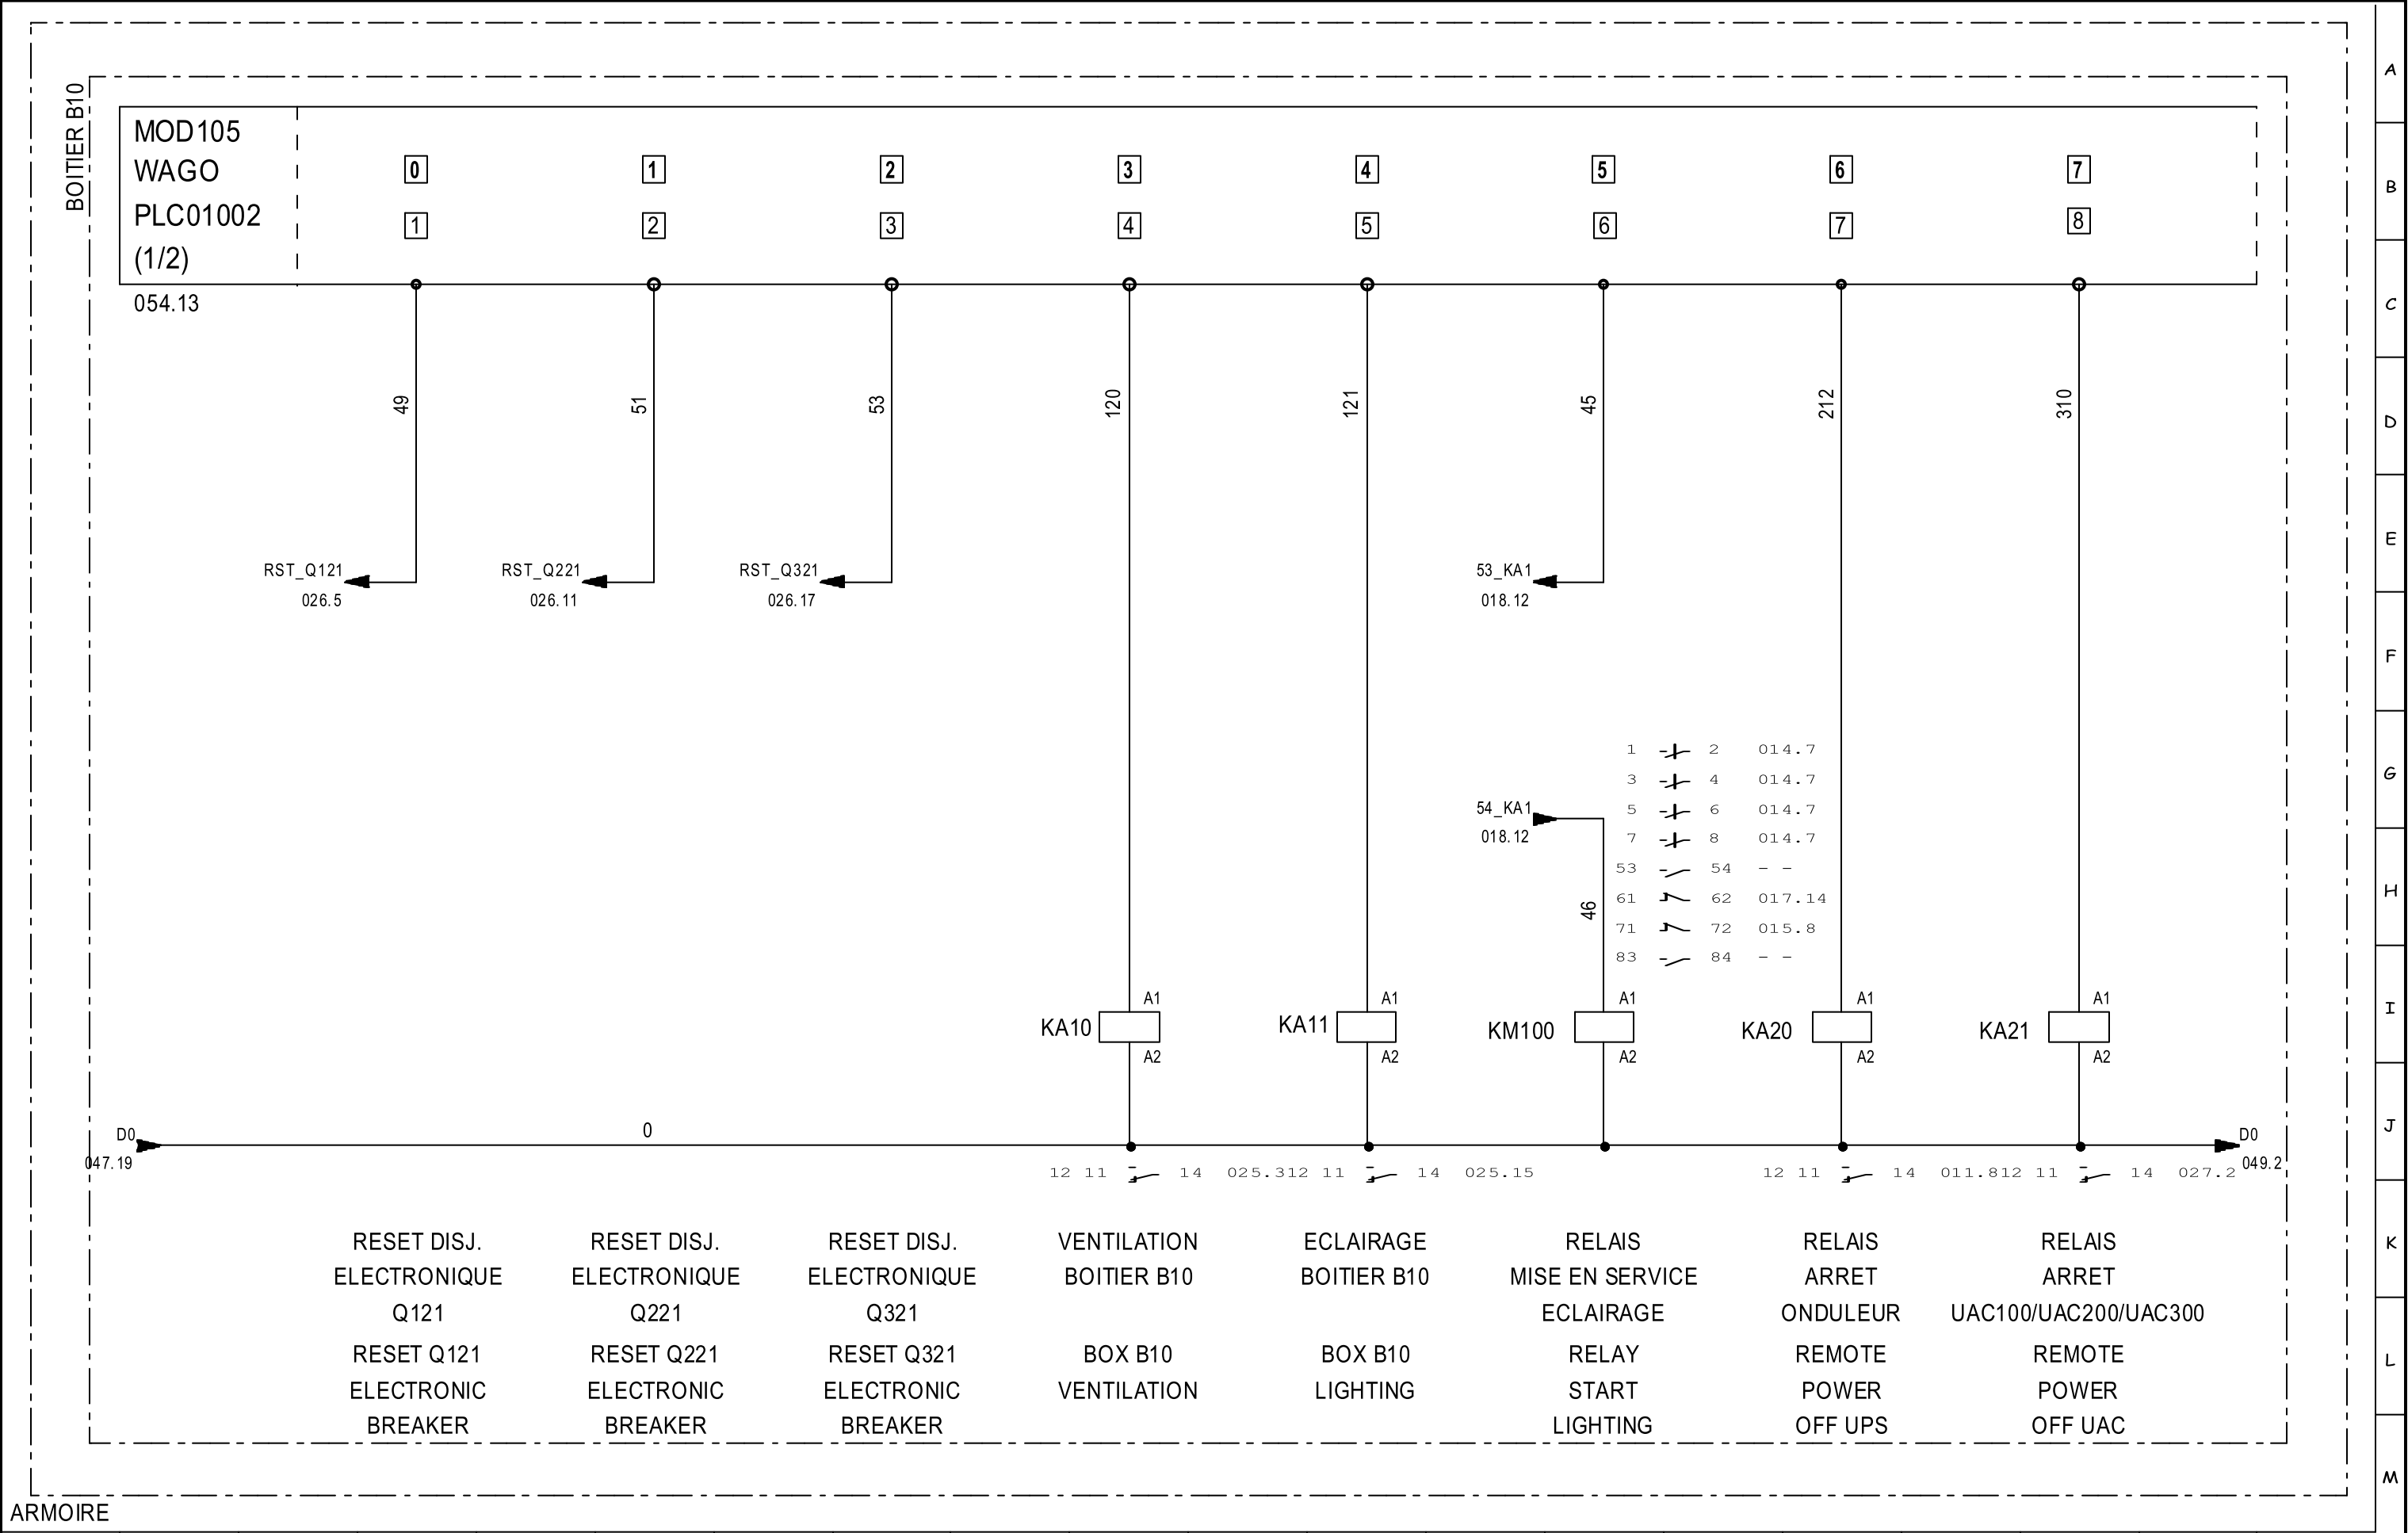


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

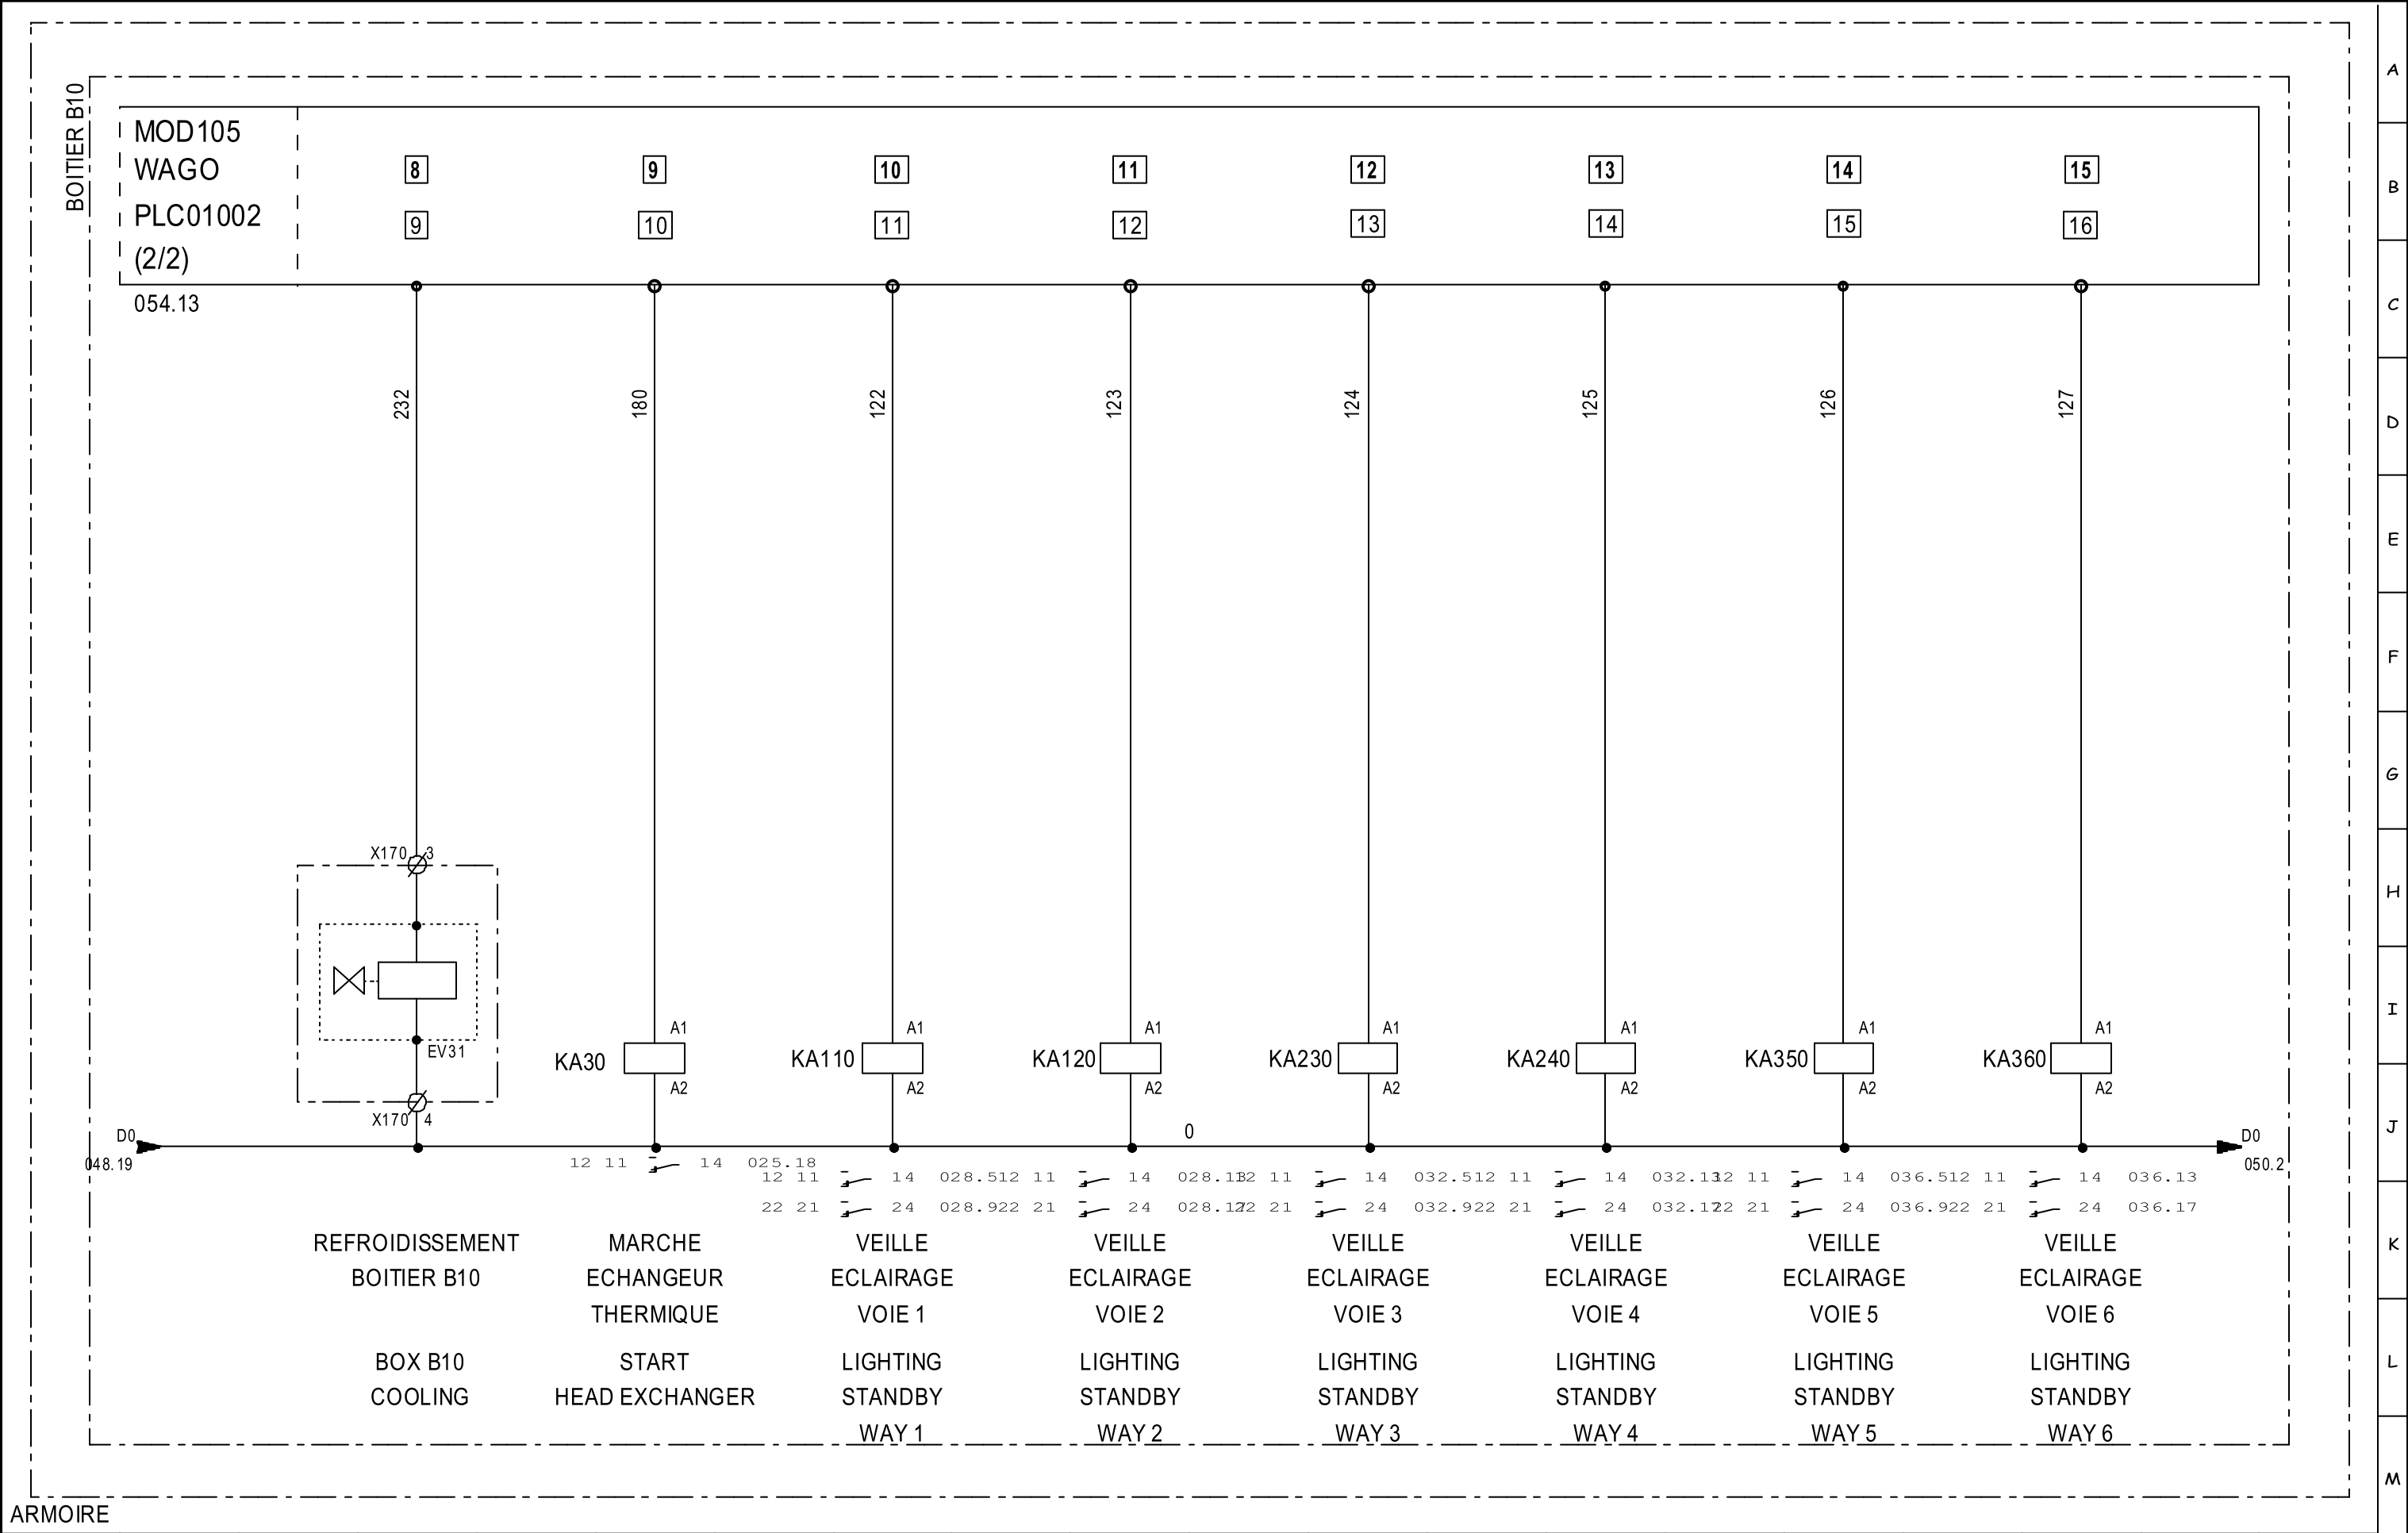

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD105				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD105								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 049/165			

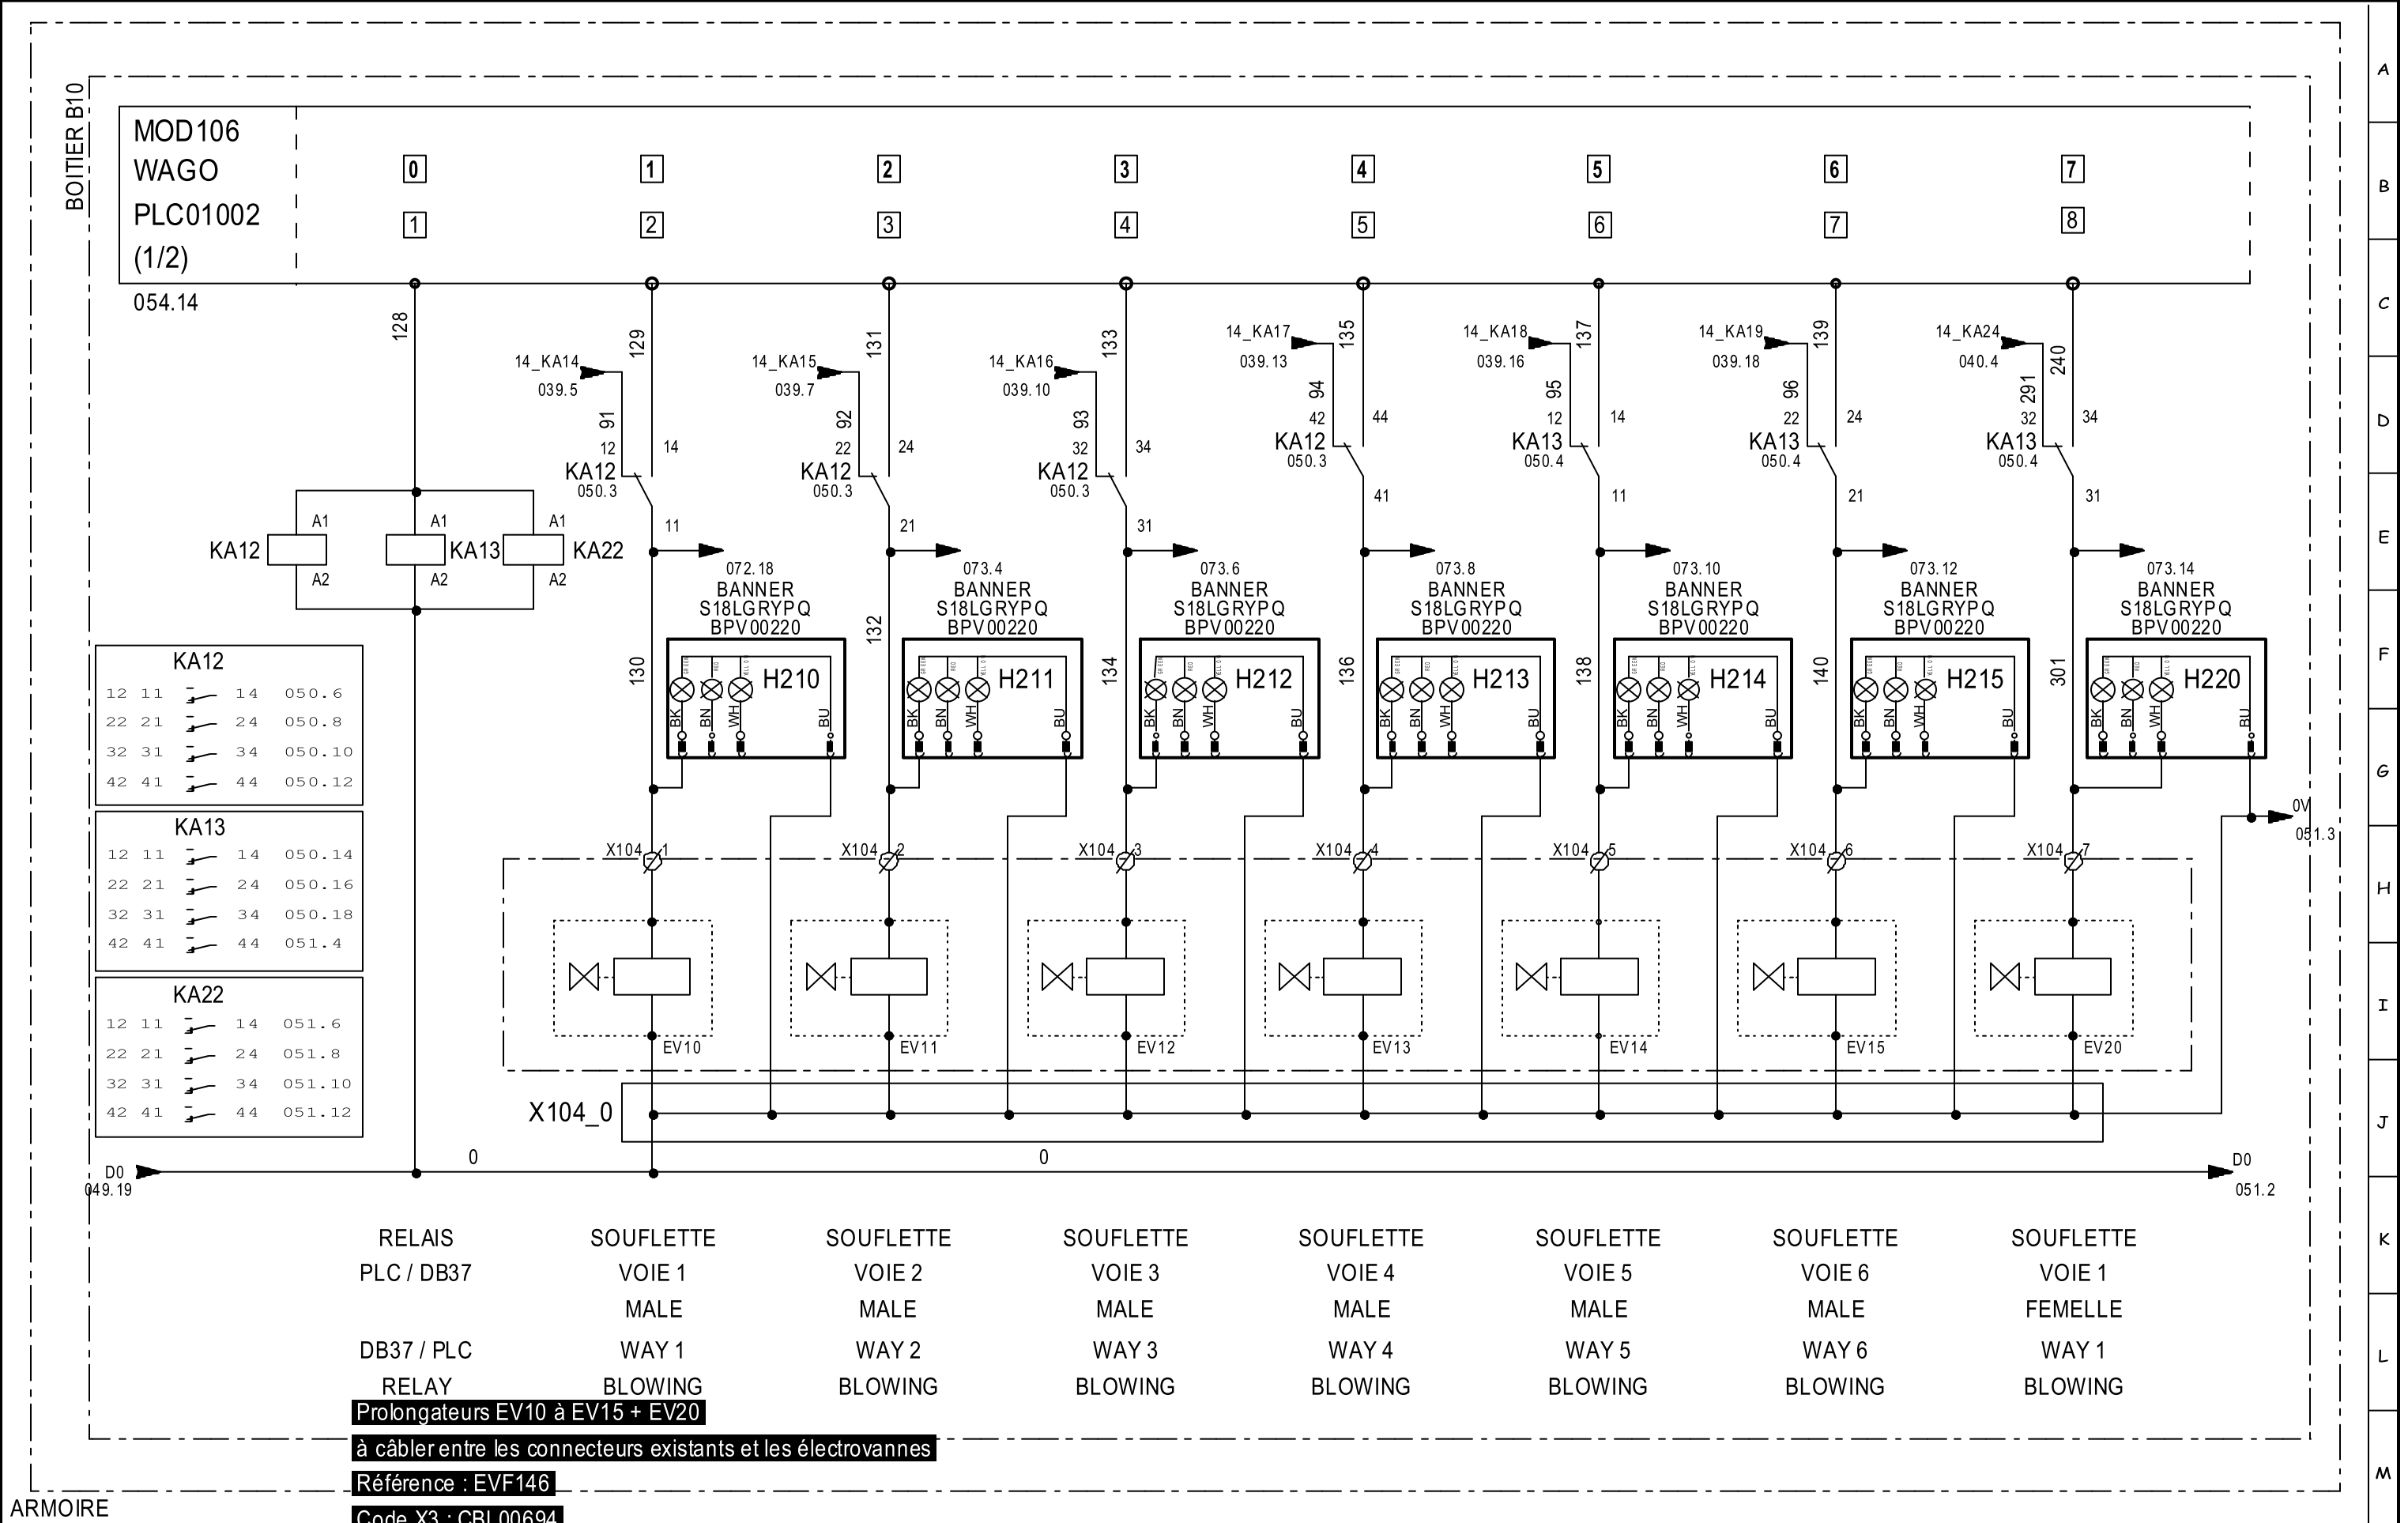


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

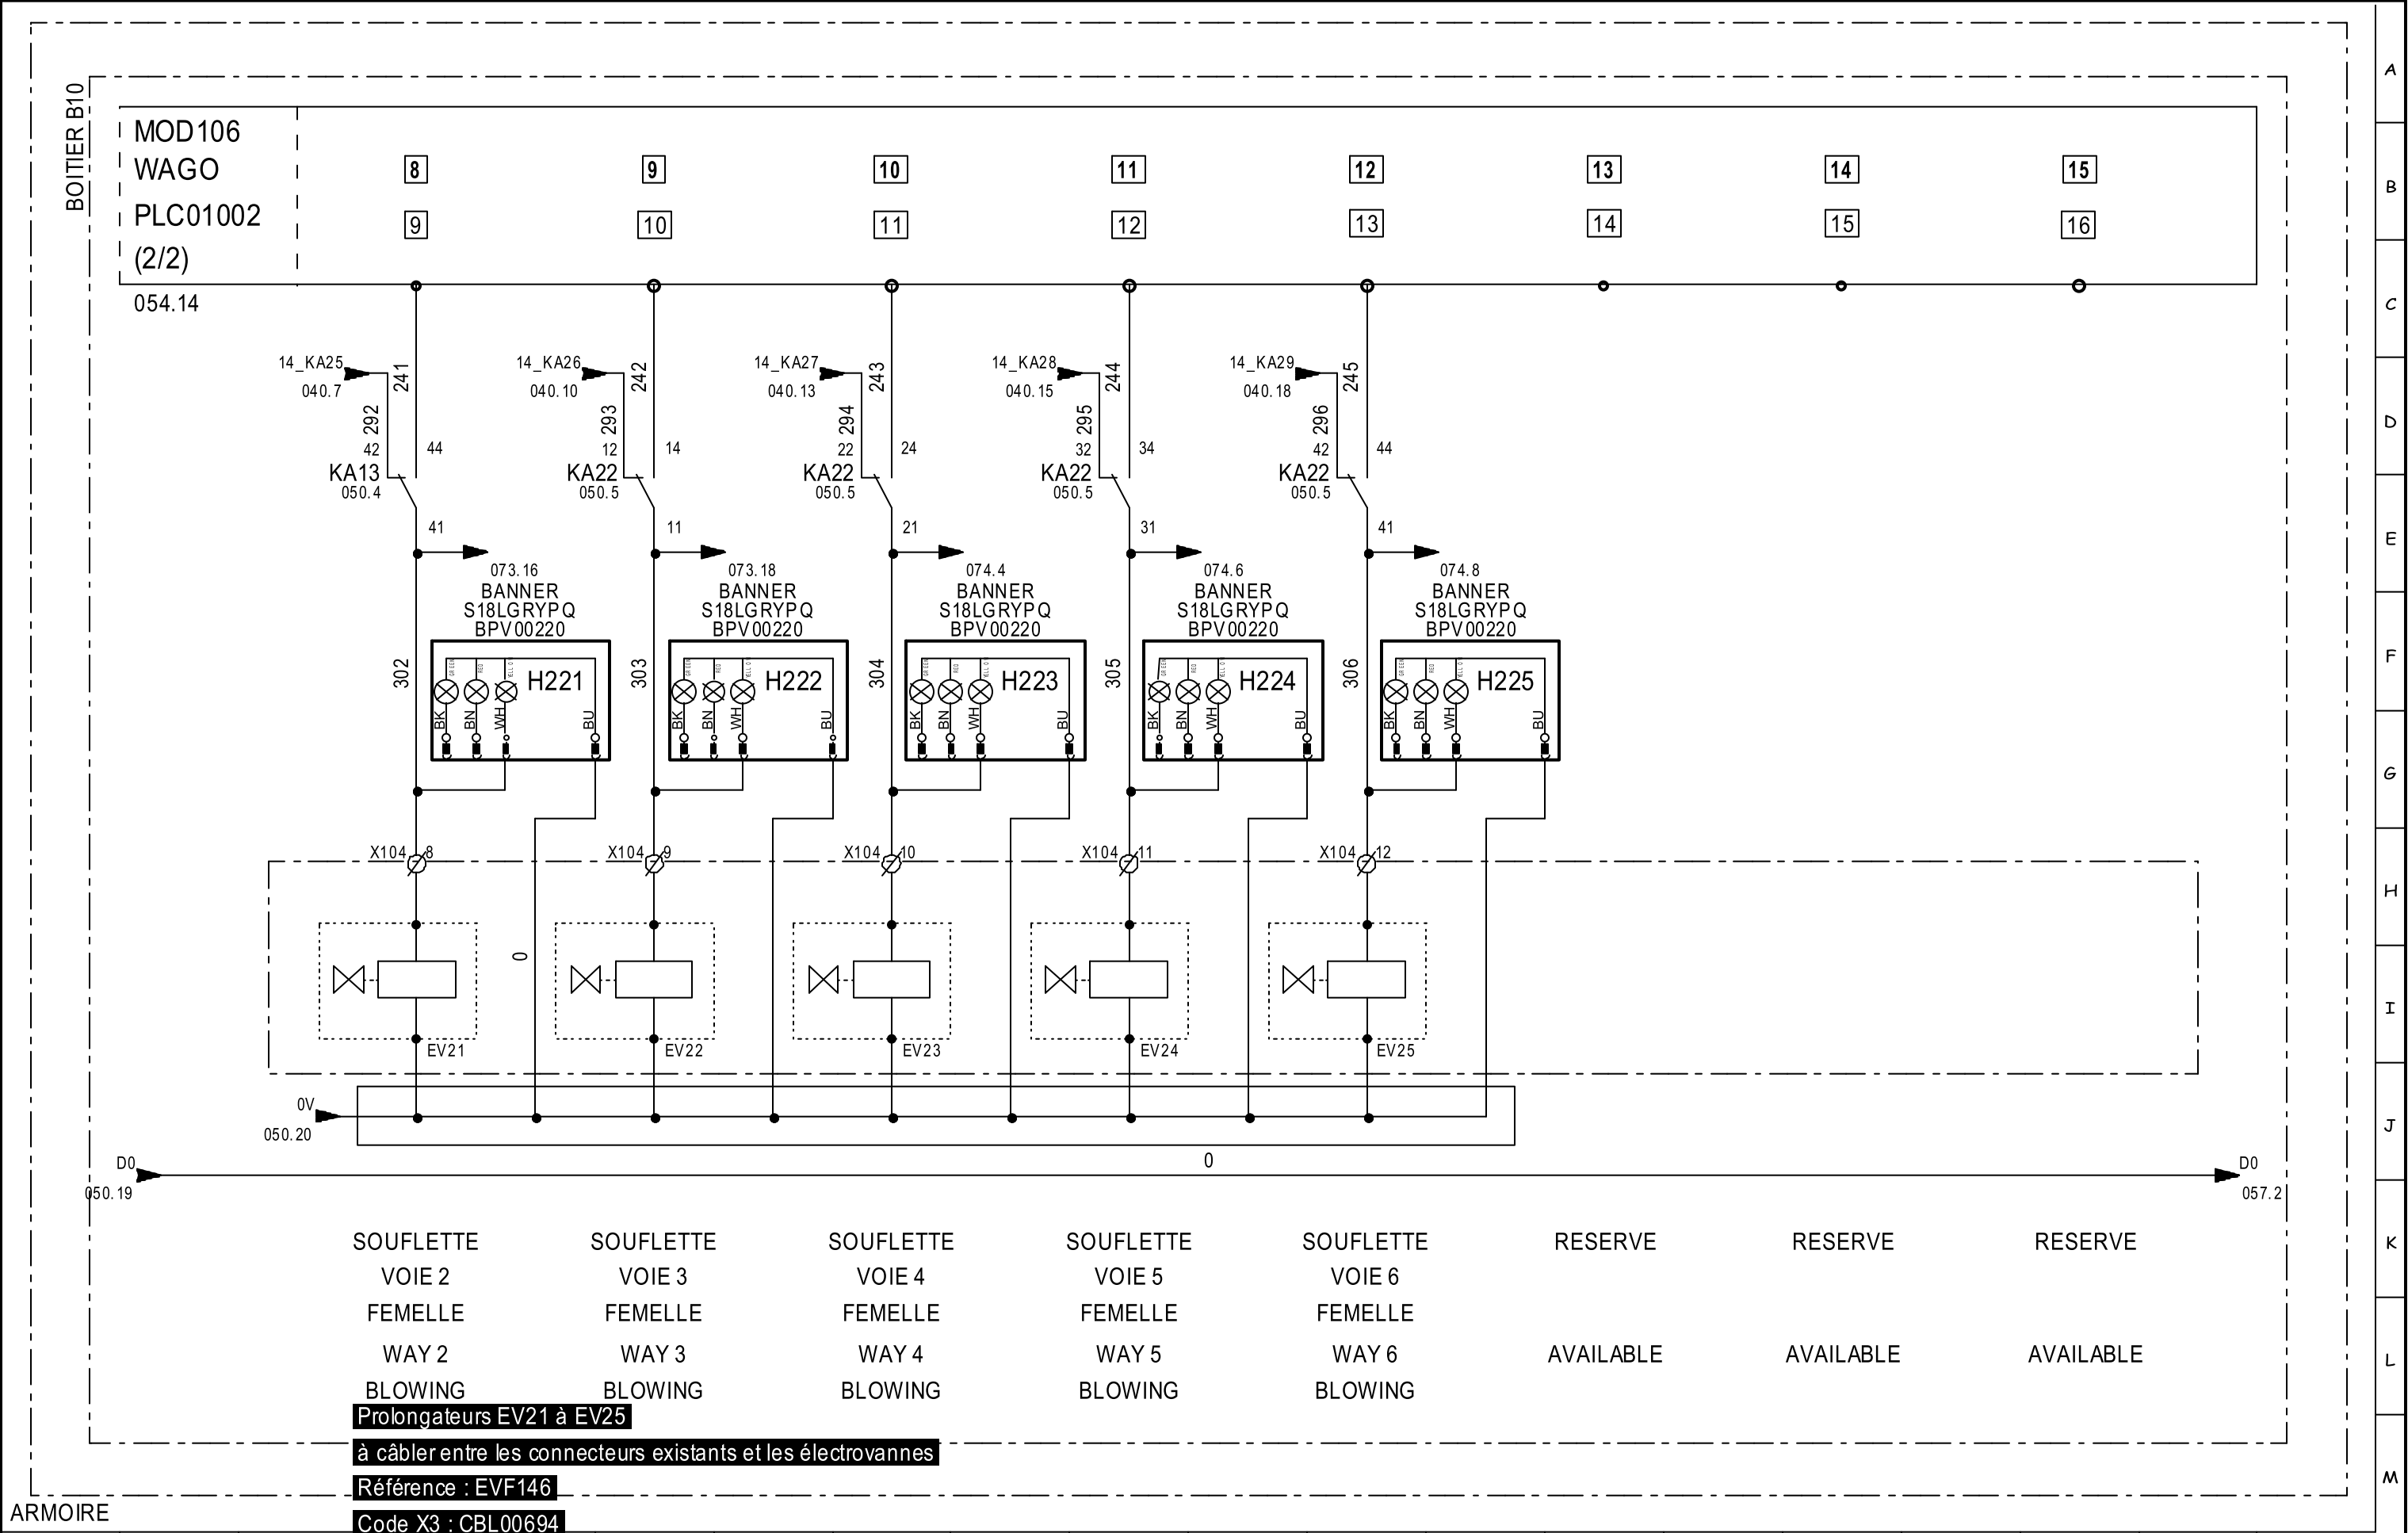

ARMOIRE

Code XS : CSE00054																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		SORTIES MOD106				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		OUTPUTS MOD106								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V3	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 051/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

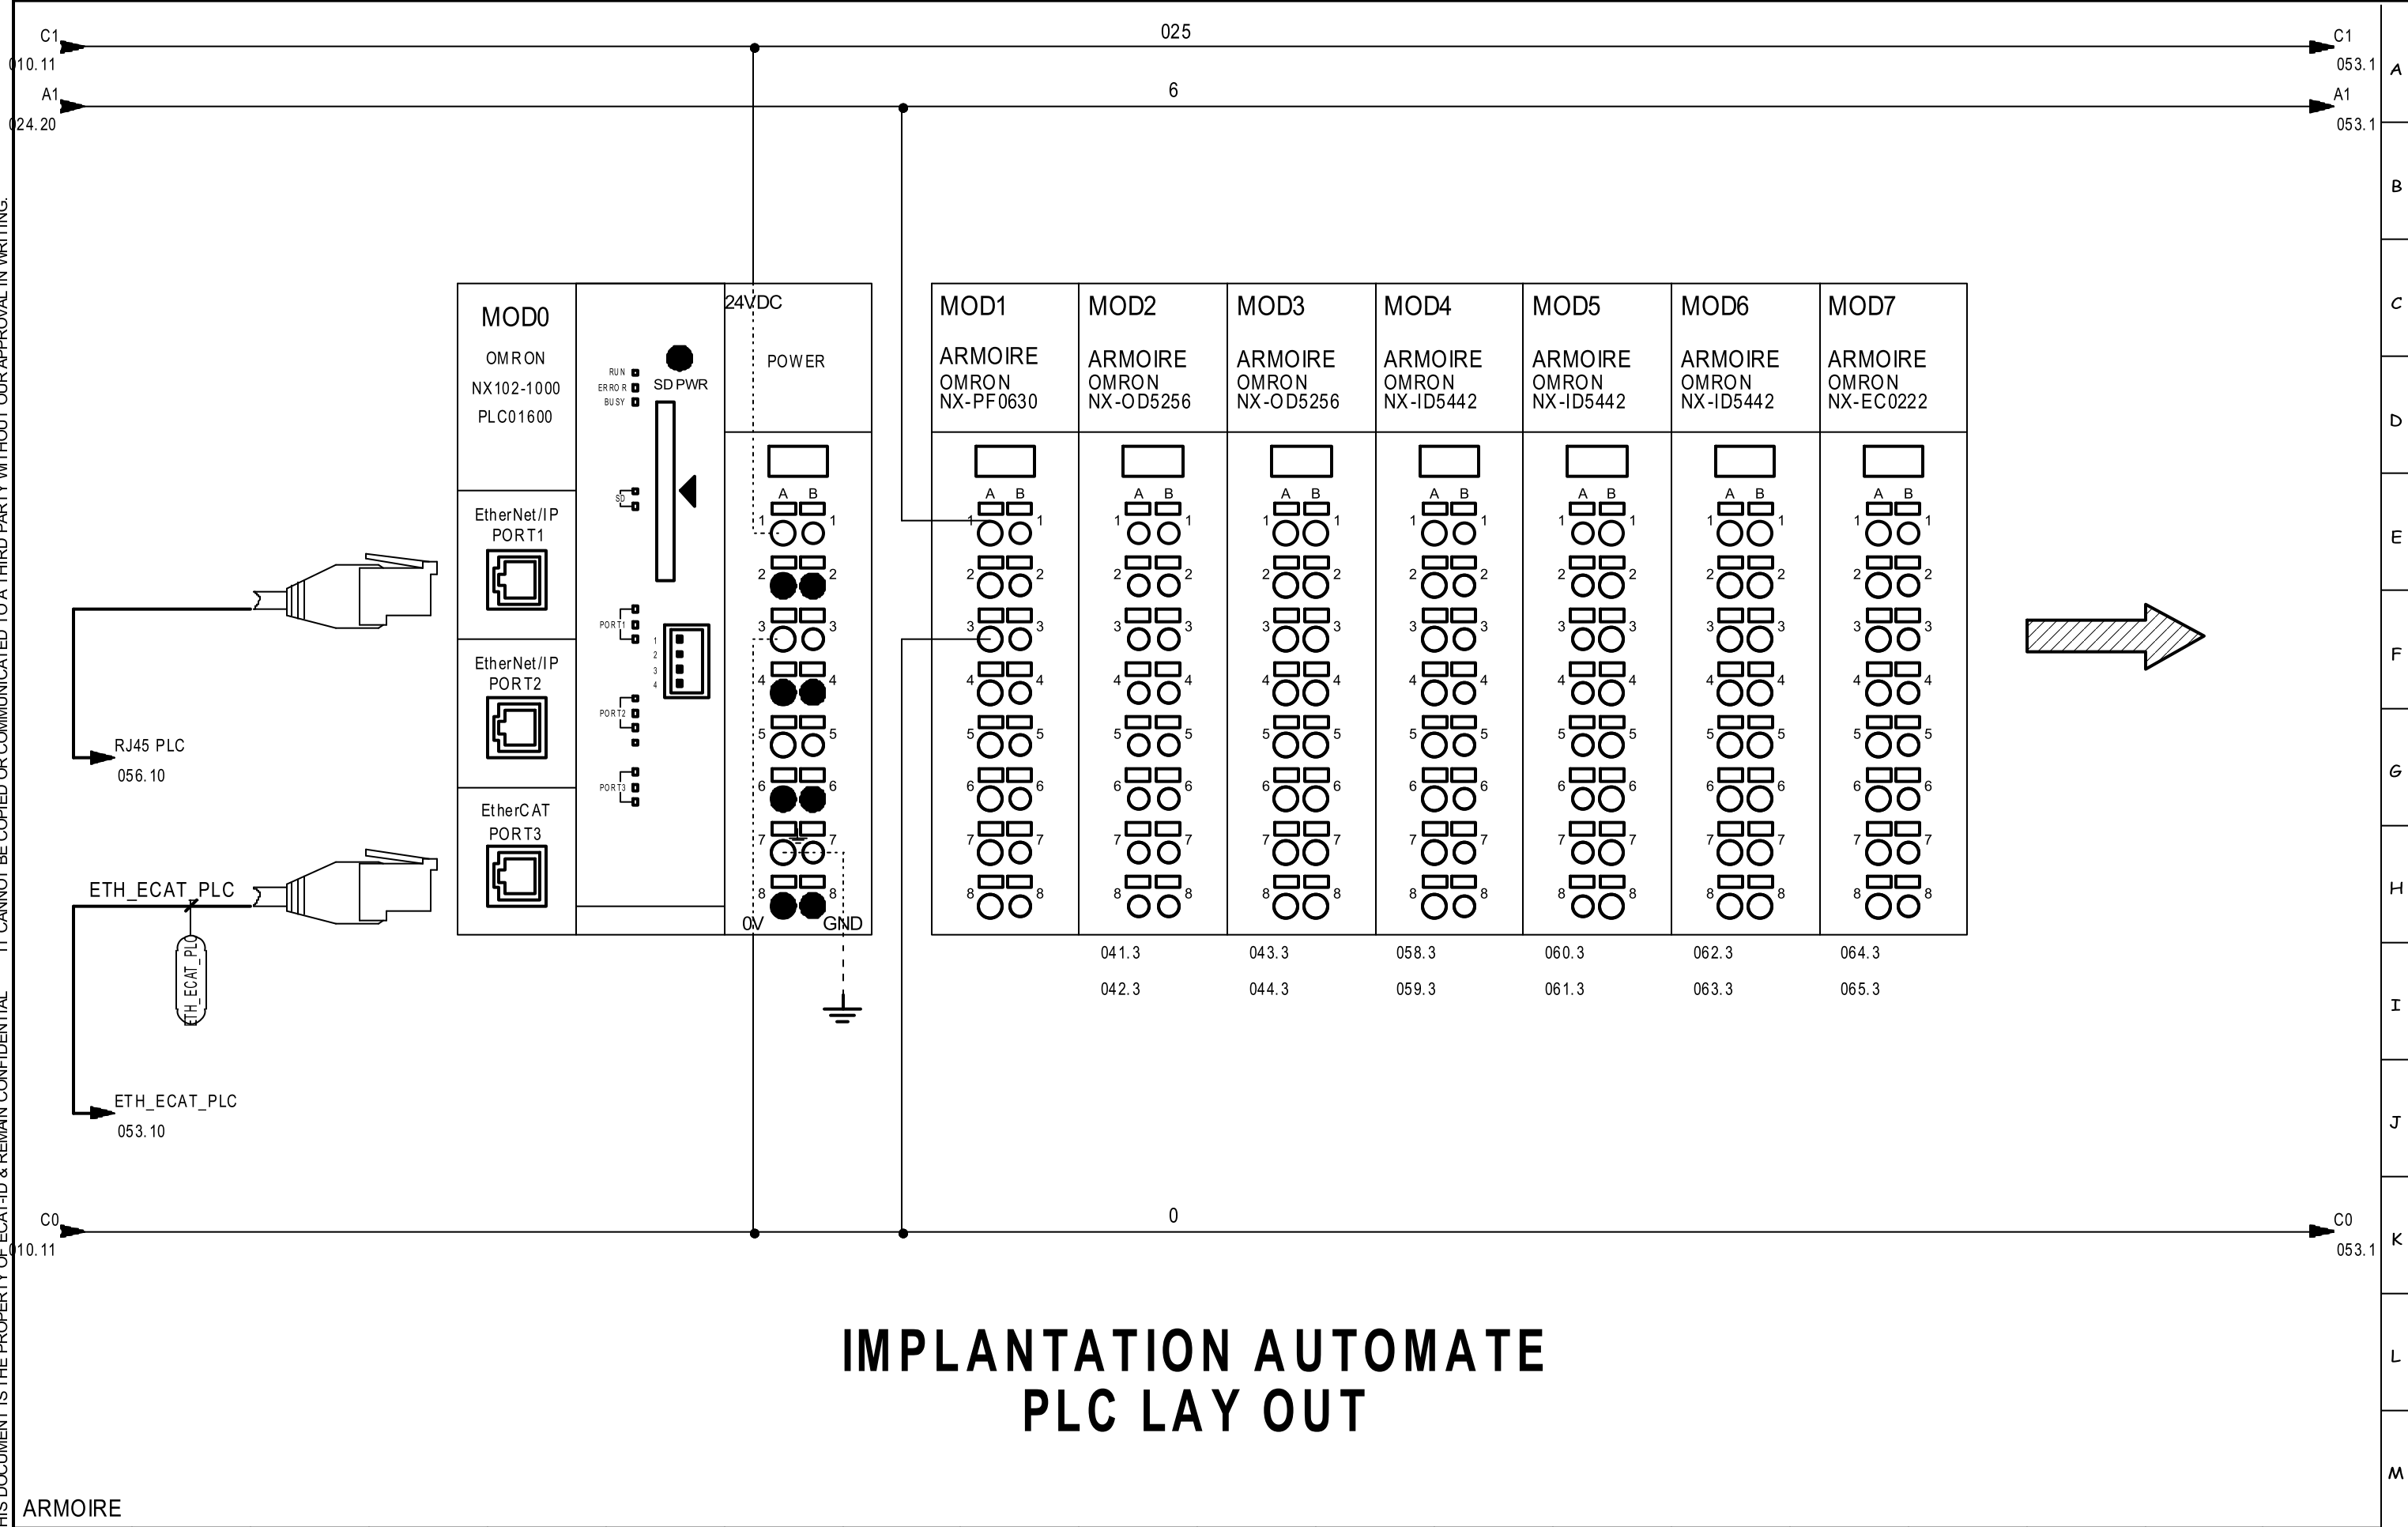


IMPLANTATION AUTOMATE PLC LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION AUTOMATE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PLC LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								052/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

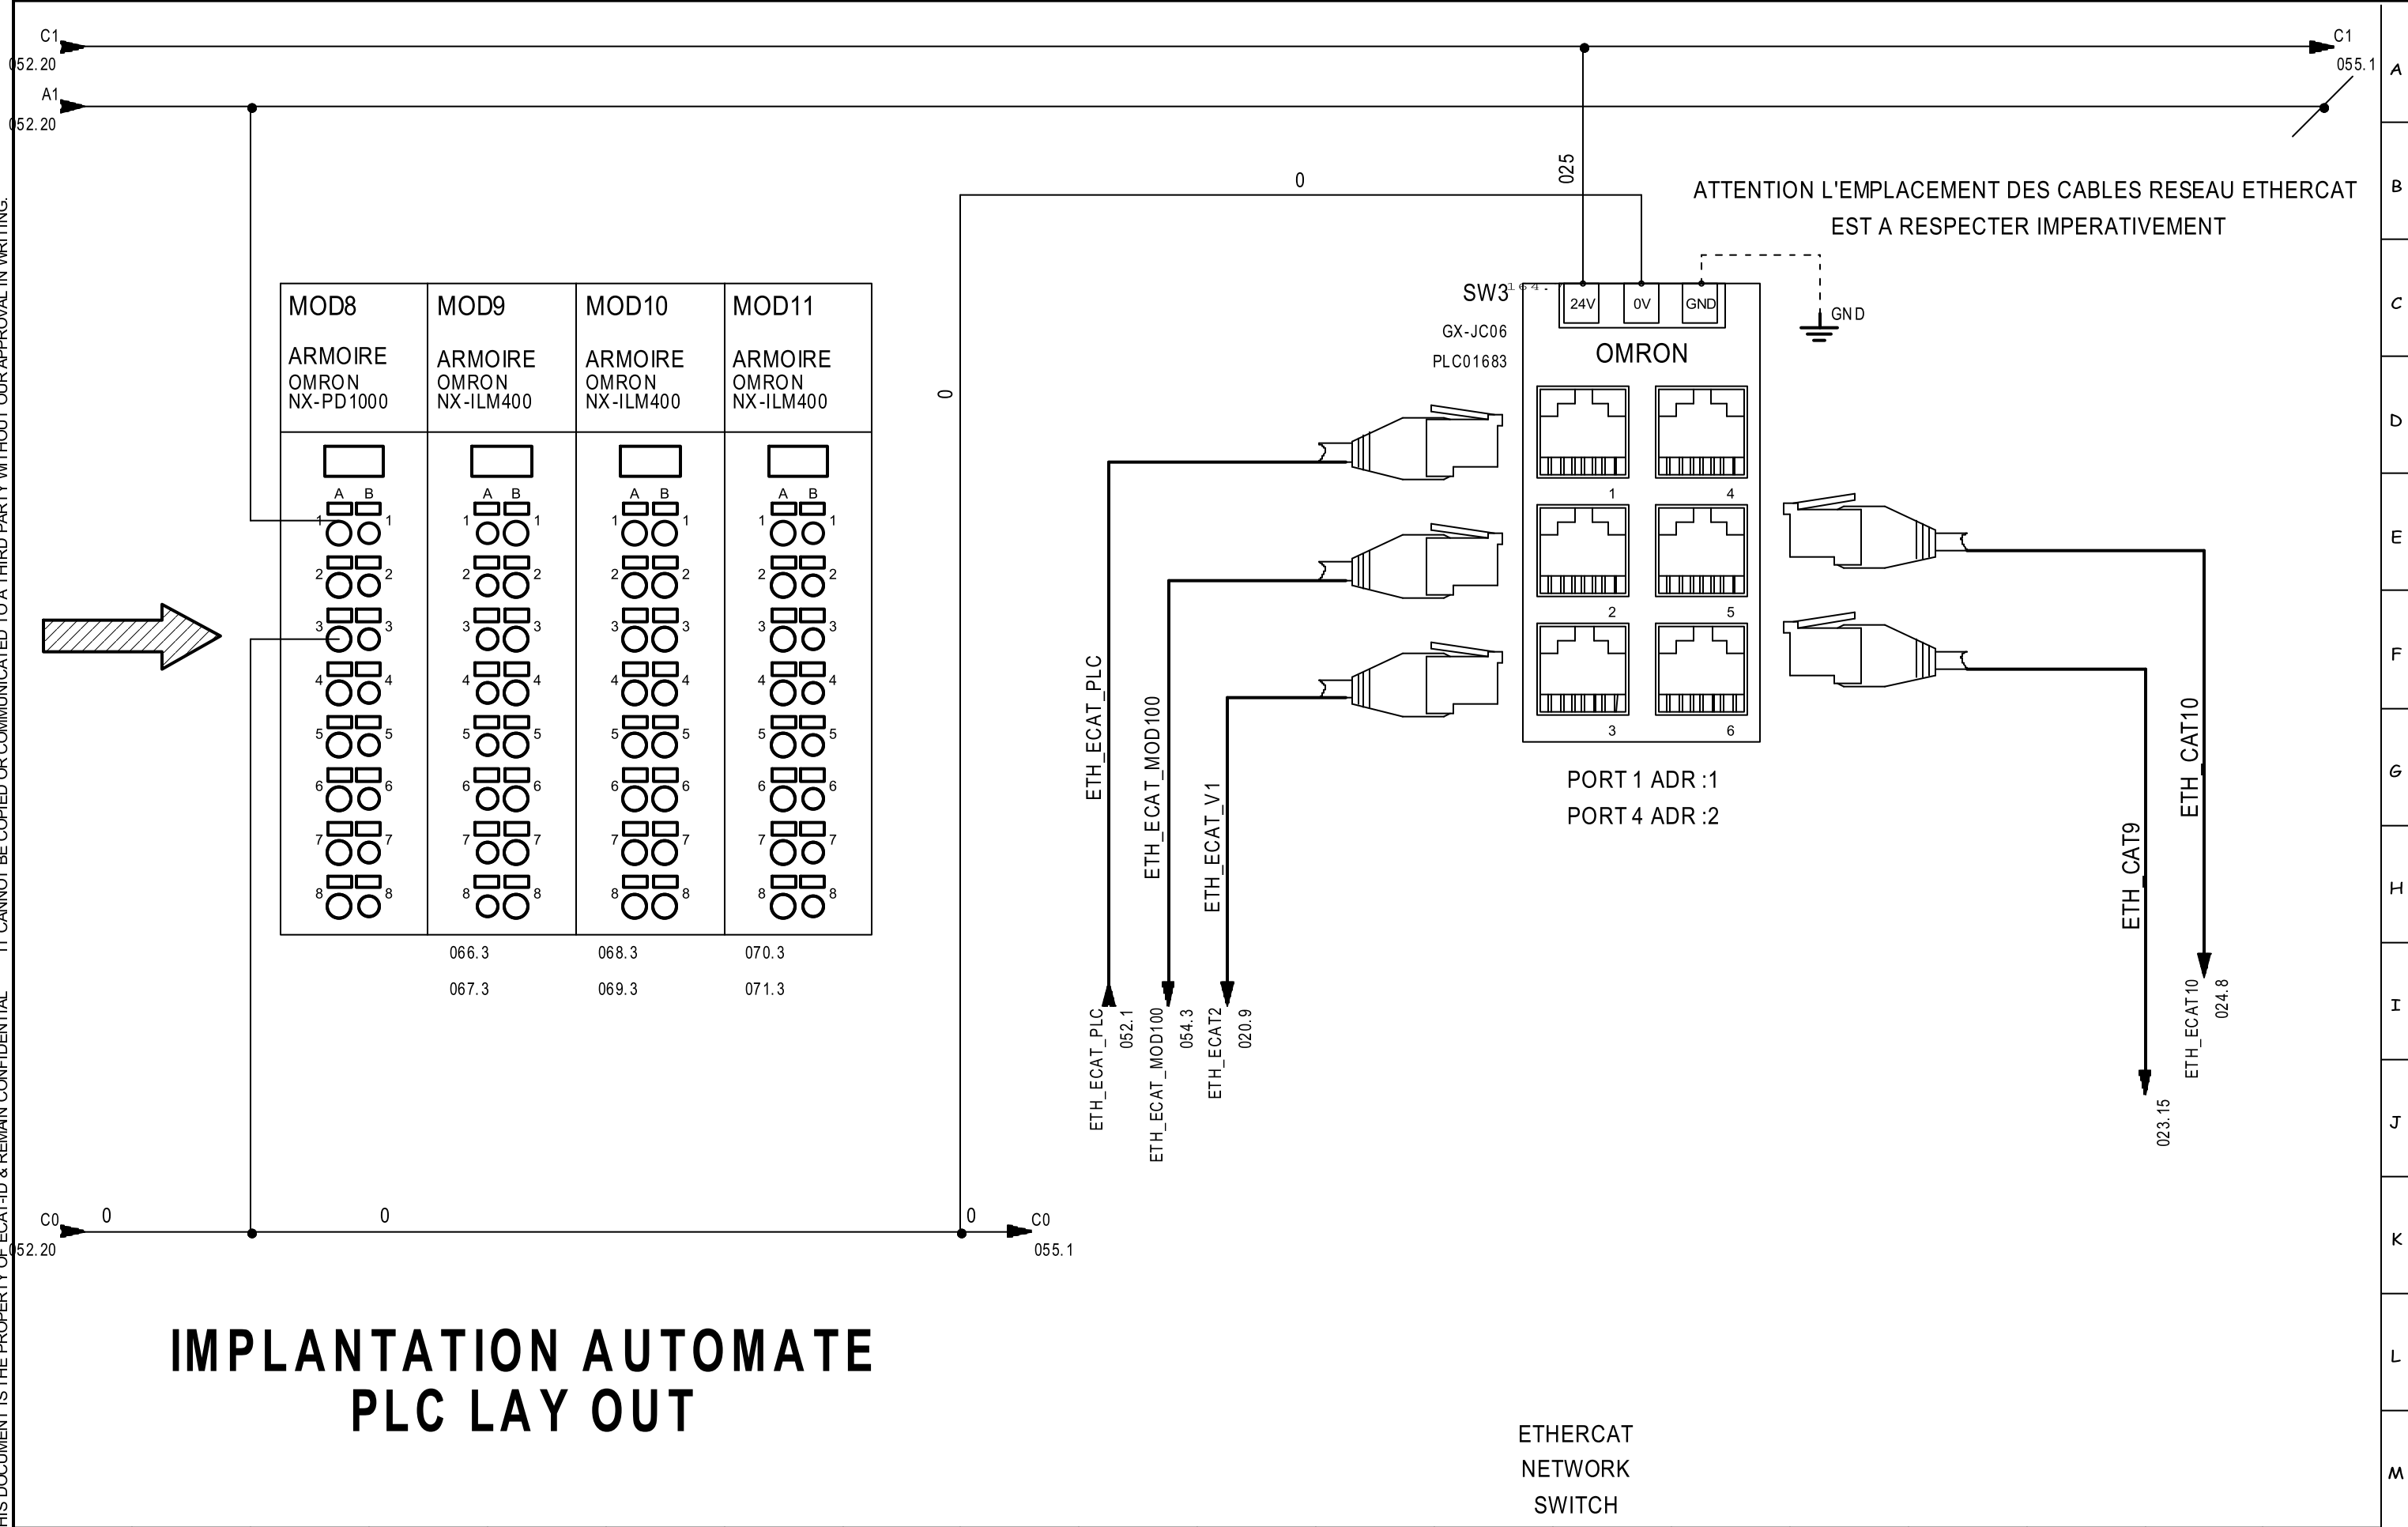


IMPLANTATION AUTOMATE PLC LAY OUT

ETHERCAT
NETWORK
SWITCH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 05/04/2024		IMPLANTATION AUTOMATE				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PLC LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								053/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

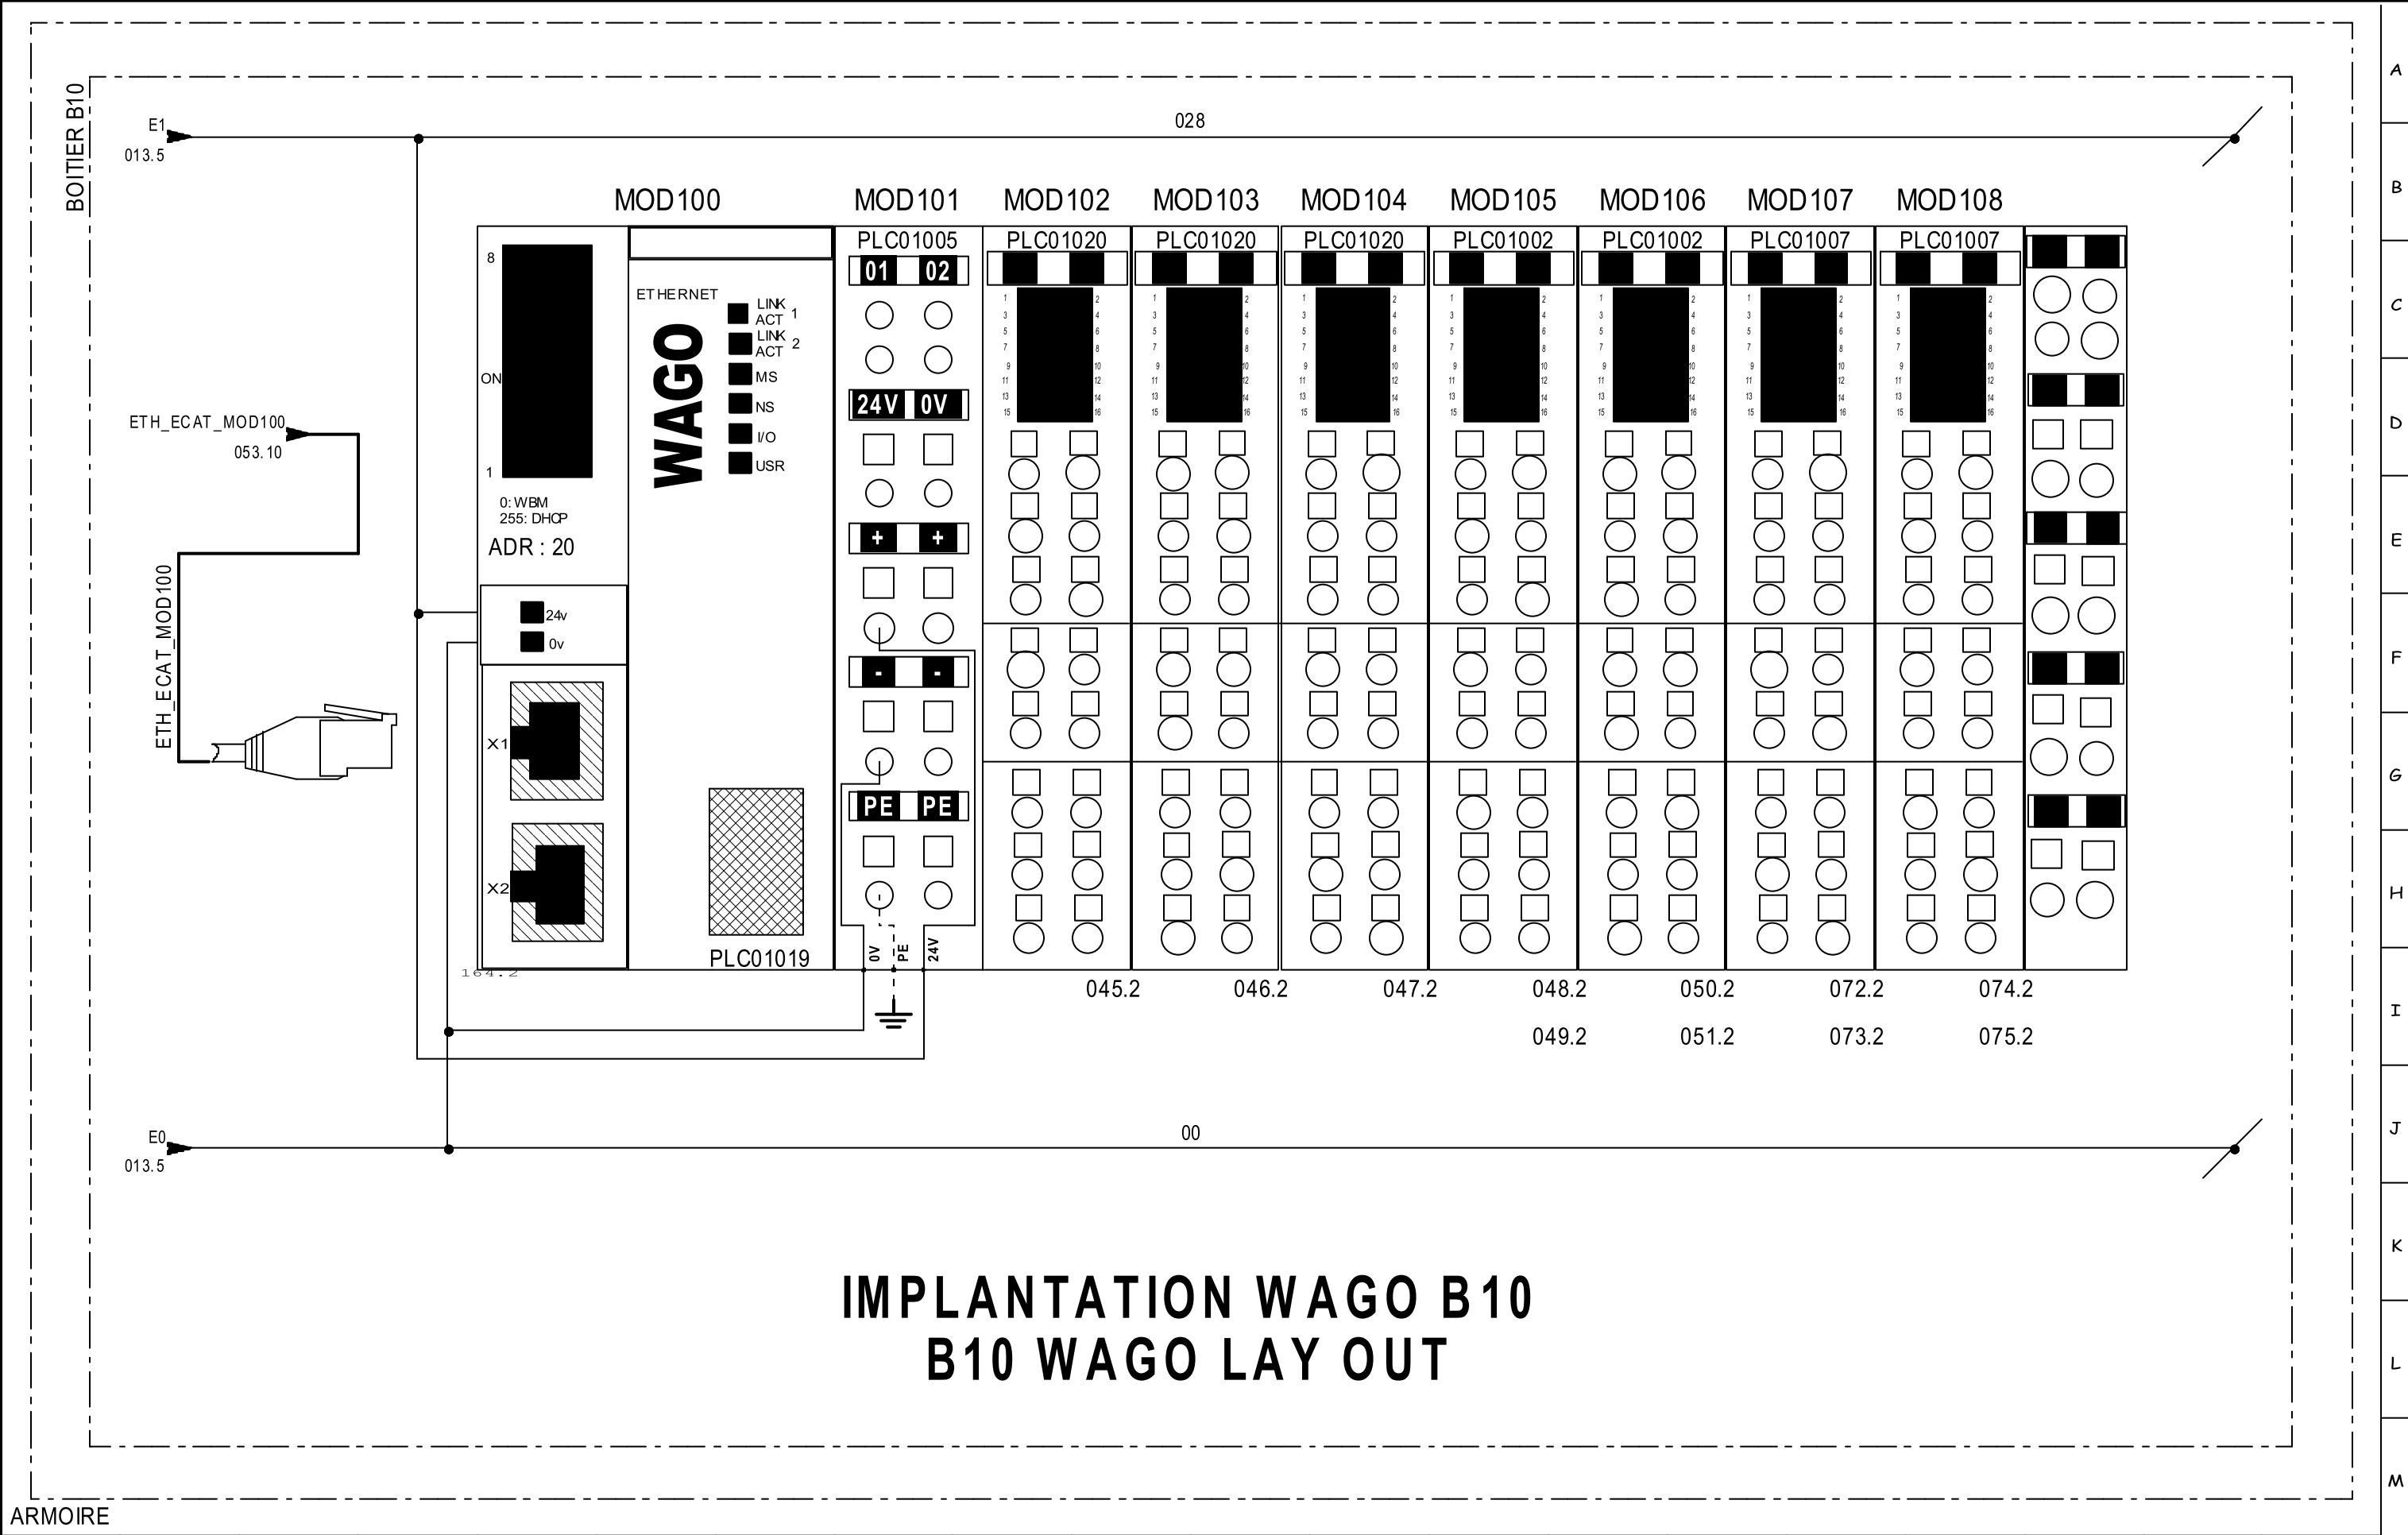


IMPLANTATION WAGO B10
B10 WAGO LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -		Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecaticid.service@ceva.com		Date of creation : Designed by : DB		IMPLANTATION WAGO B10 WAGO B10 LAY OUT ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		ceva Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		ARTICLE : SMXA-C014411		COUNTRY : ITALIE		INDEX : V1 FOLIO : 054/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

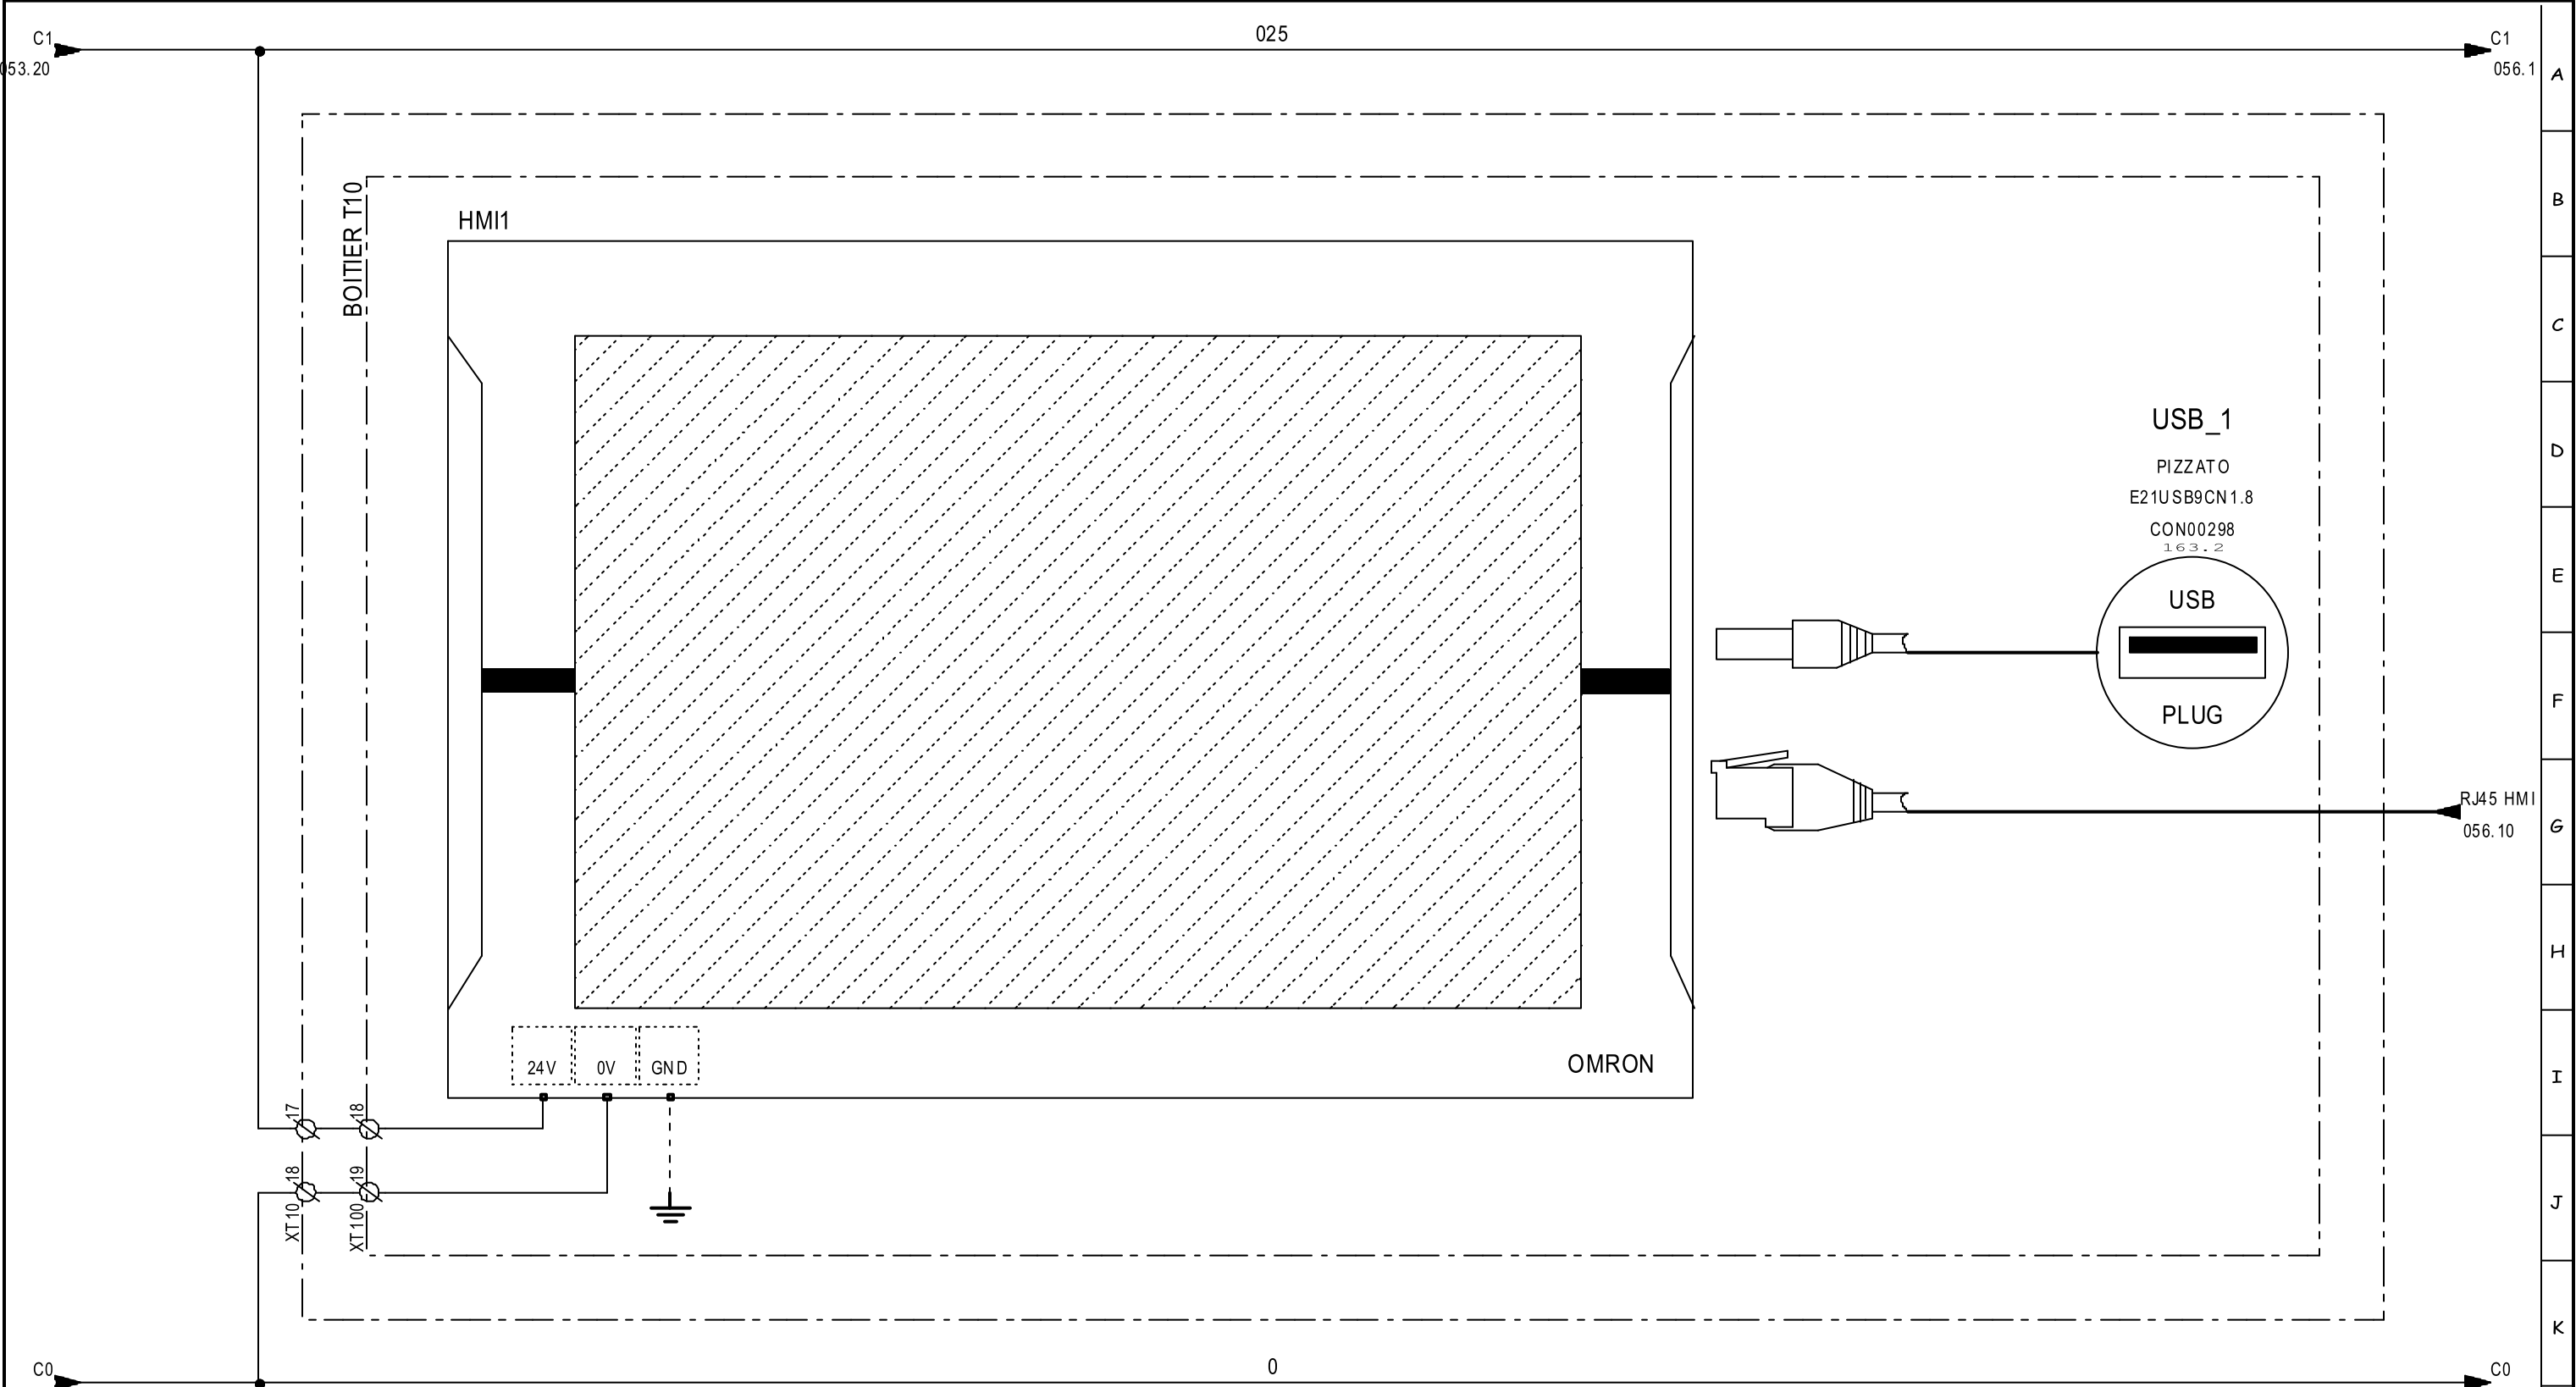


IMPLANTATION IHM

IHM LAY OUT

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION IHM				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		DISPLAY LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 055/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

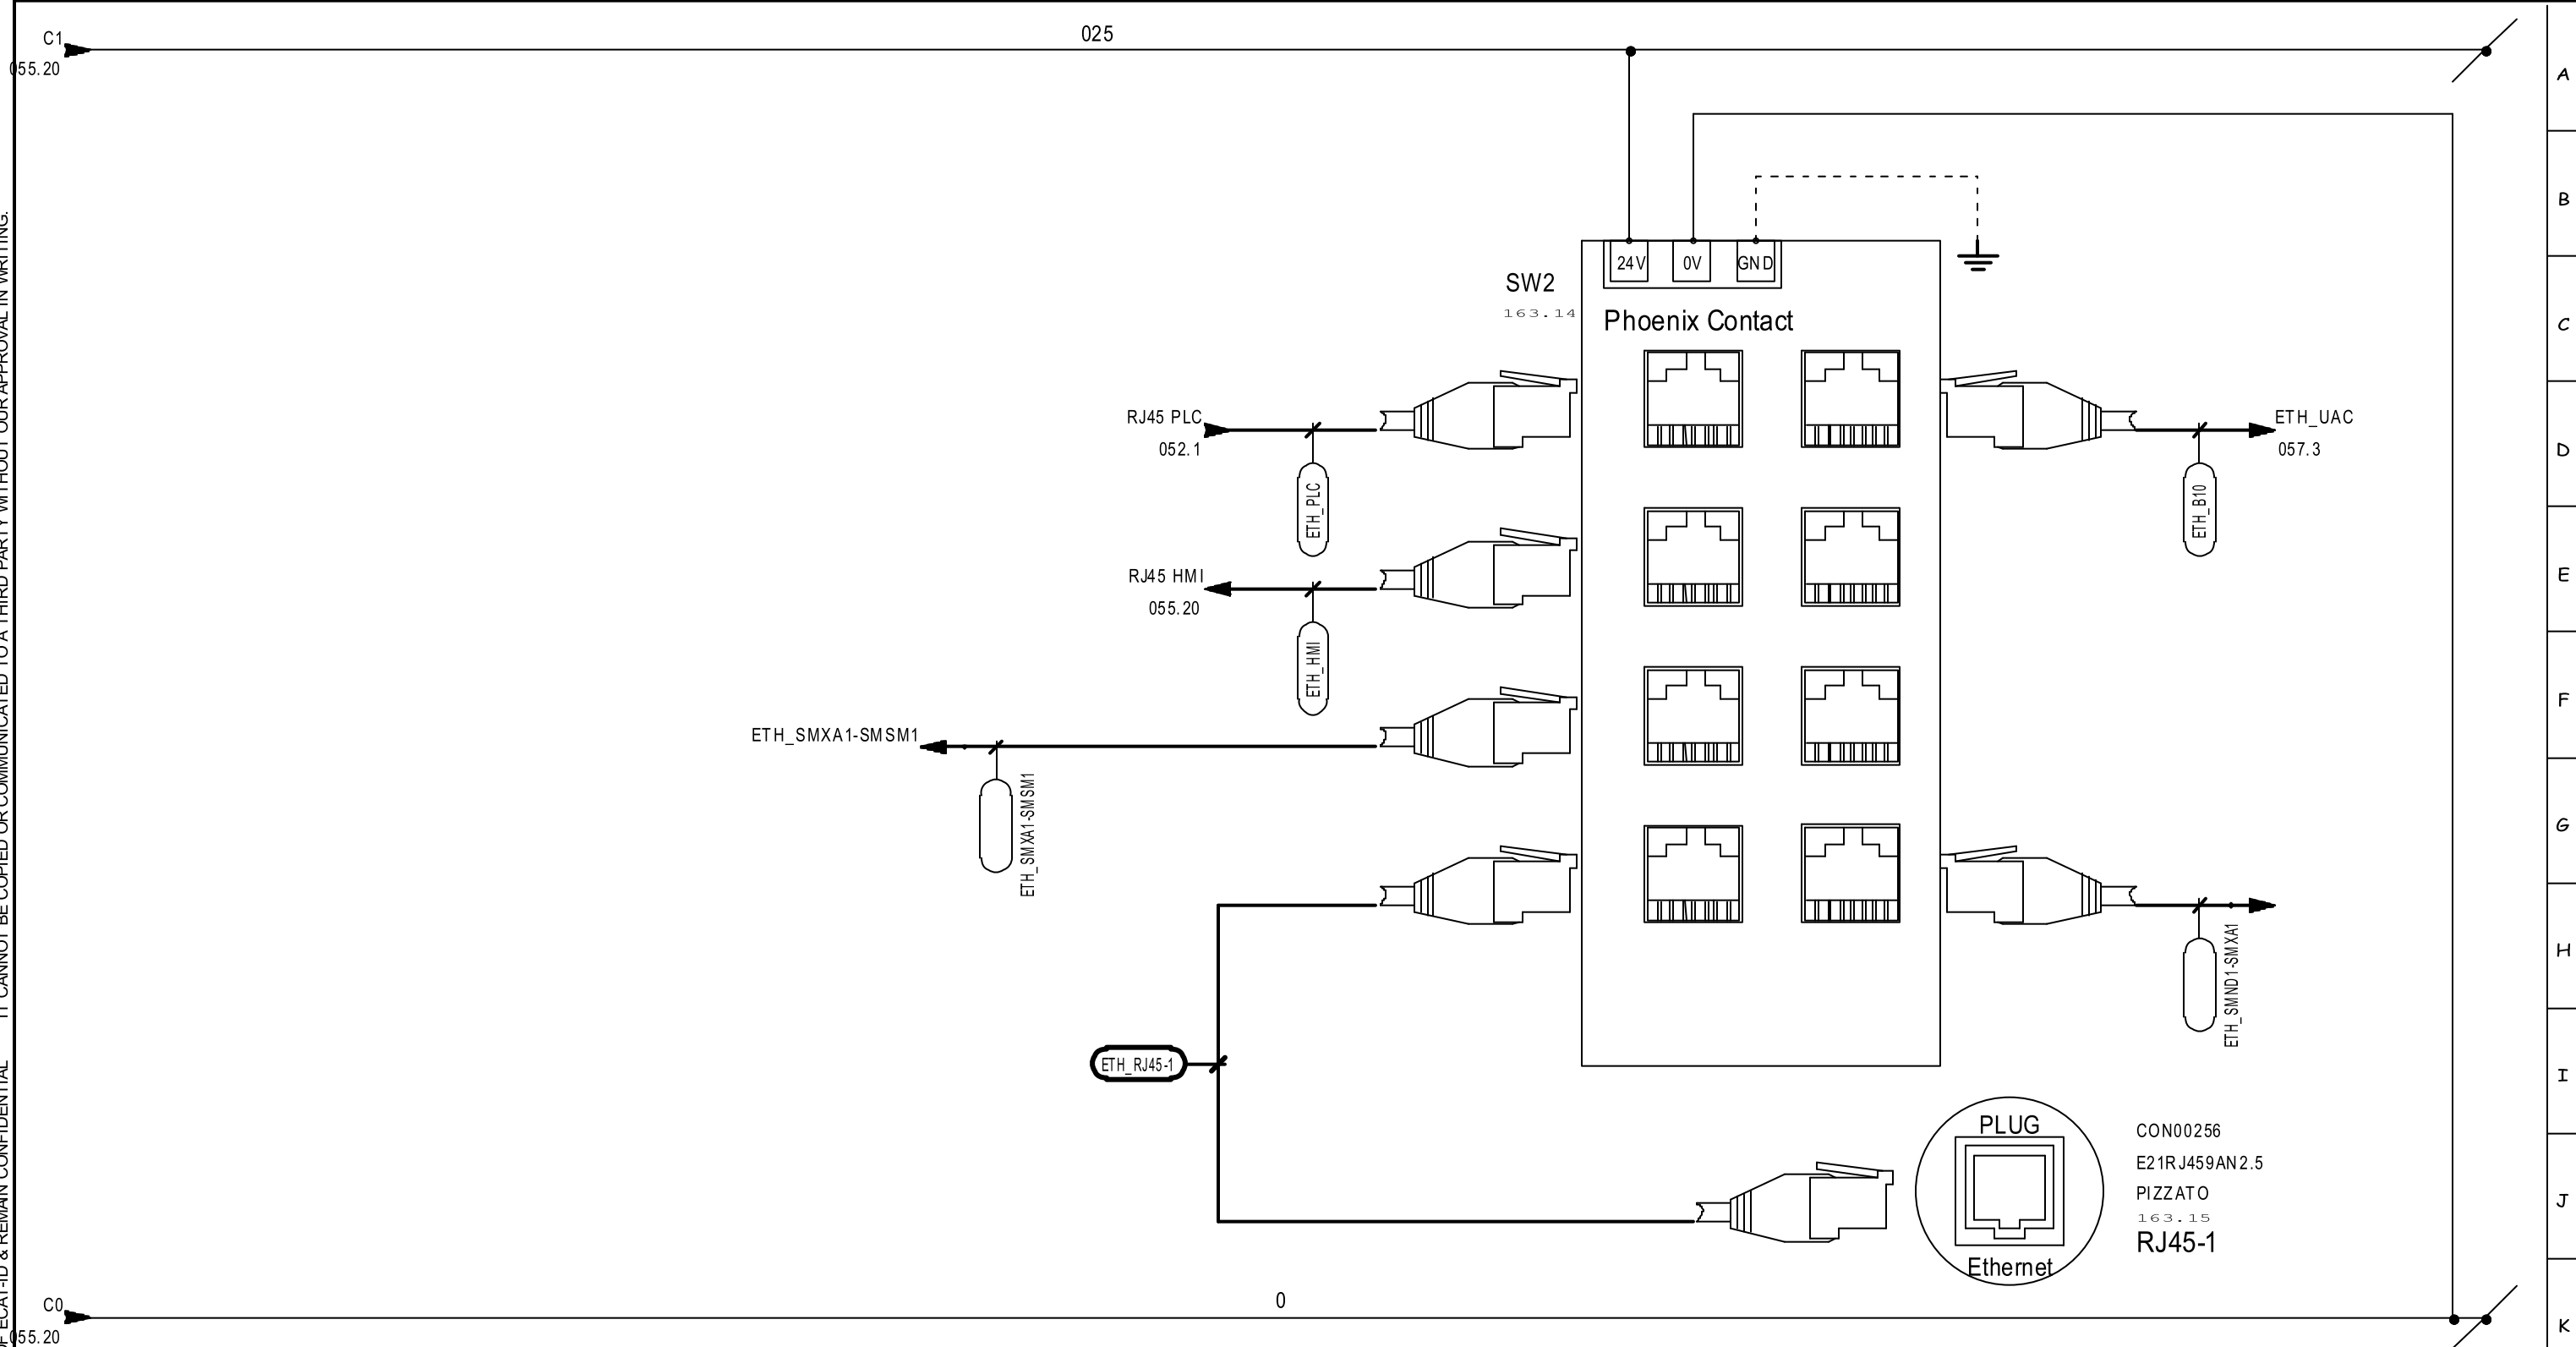

IMPLANTATION RESEAU NETWORK LAY OUT

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION RESEAU				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		NETWORK LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 056/165			



ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		IMPLANTATION RESEAU B10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		B10 NETWORK LAY OUT								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								057/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

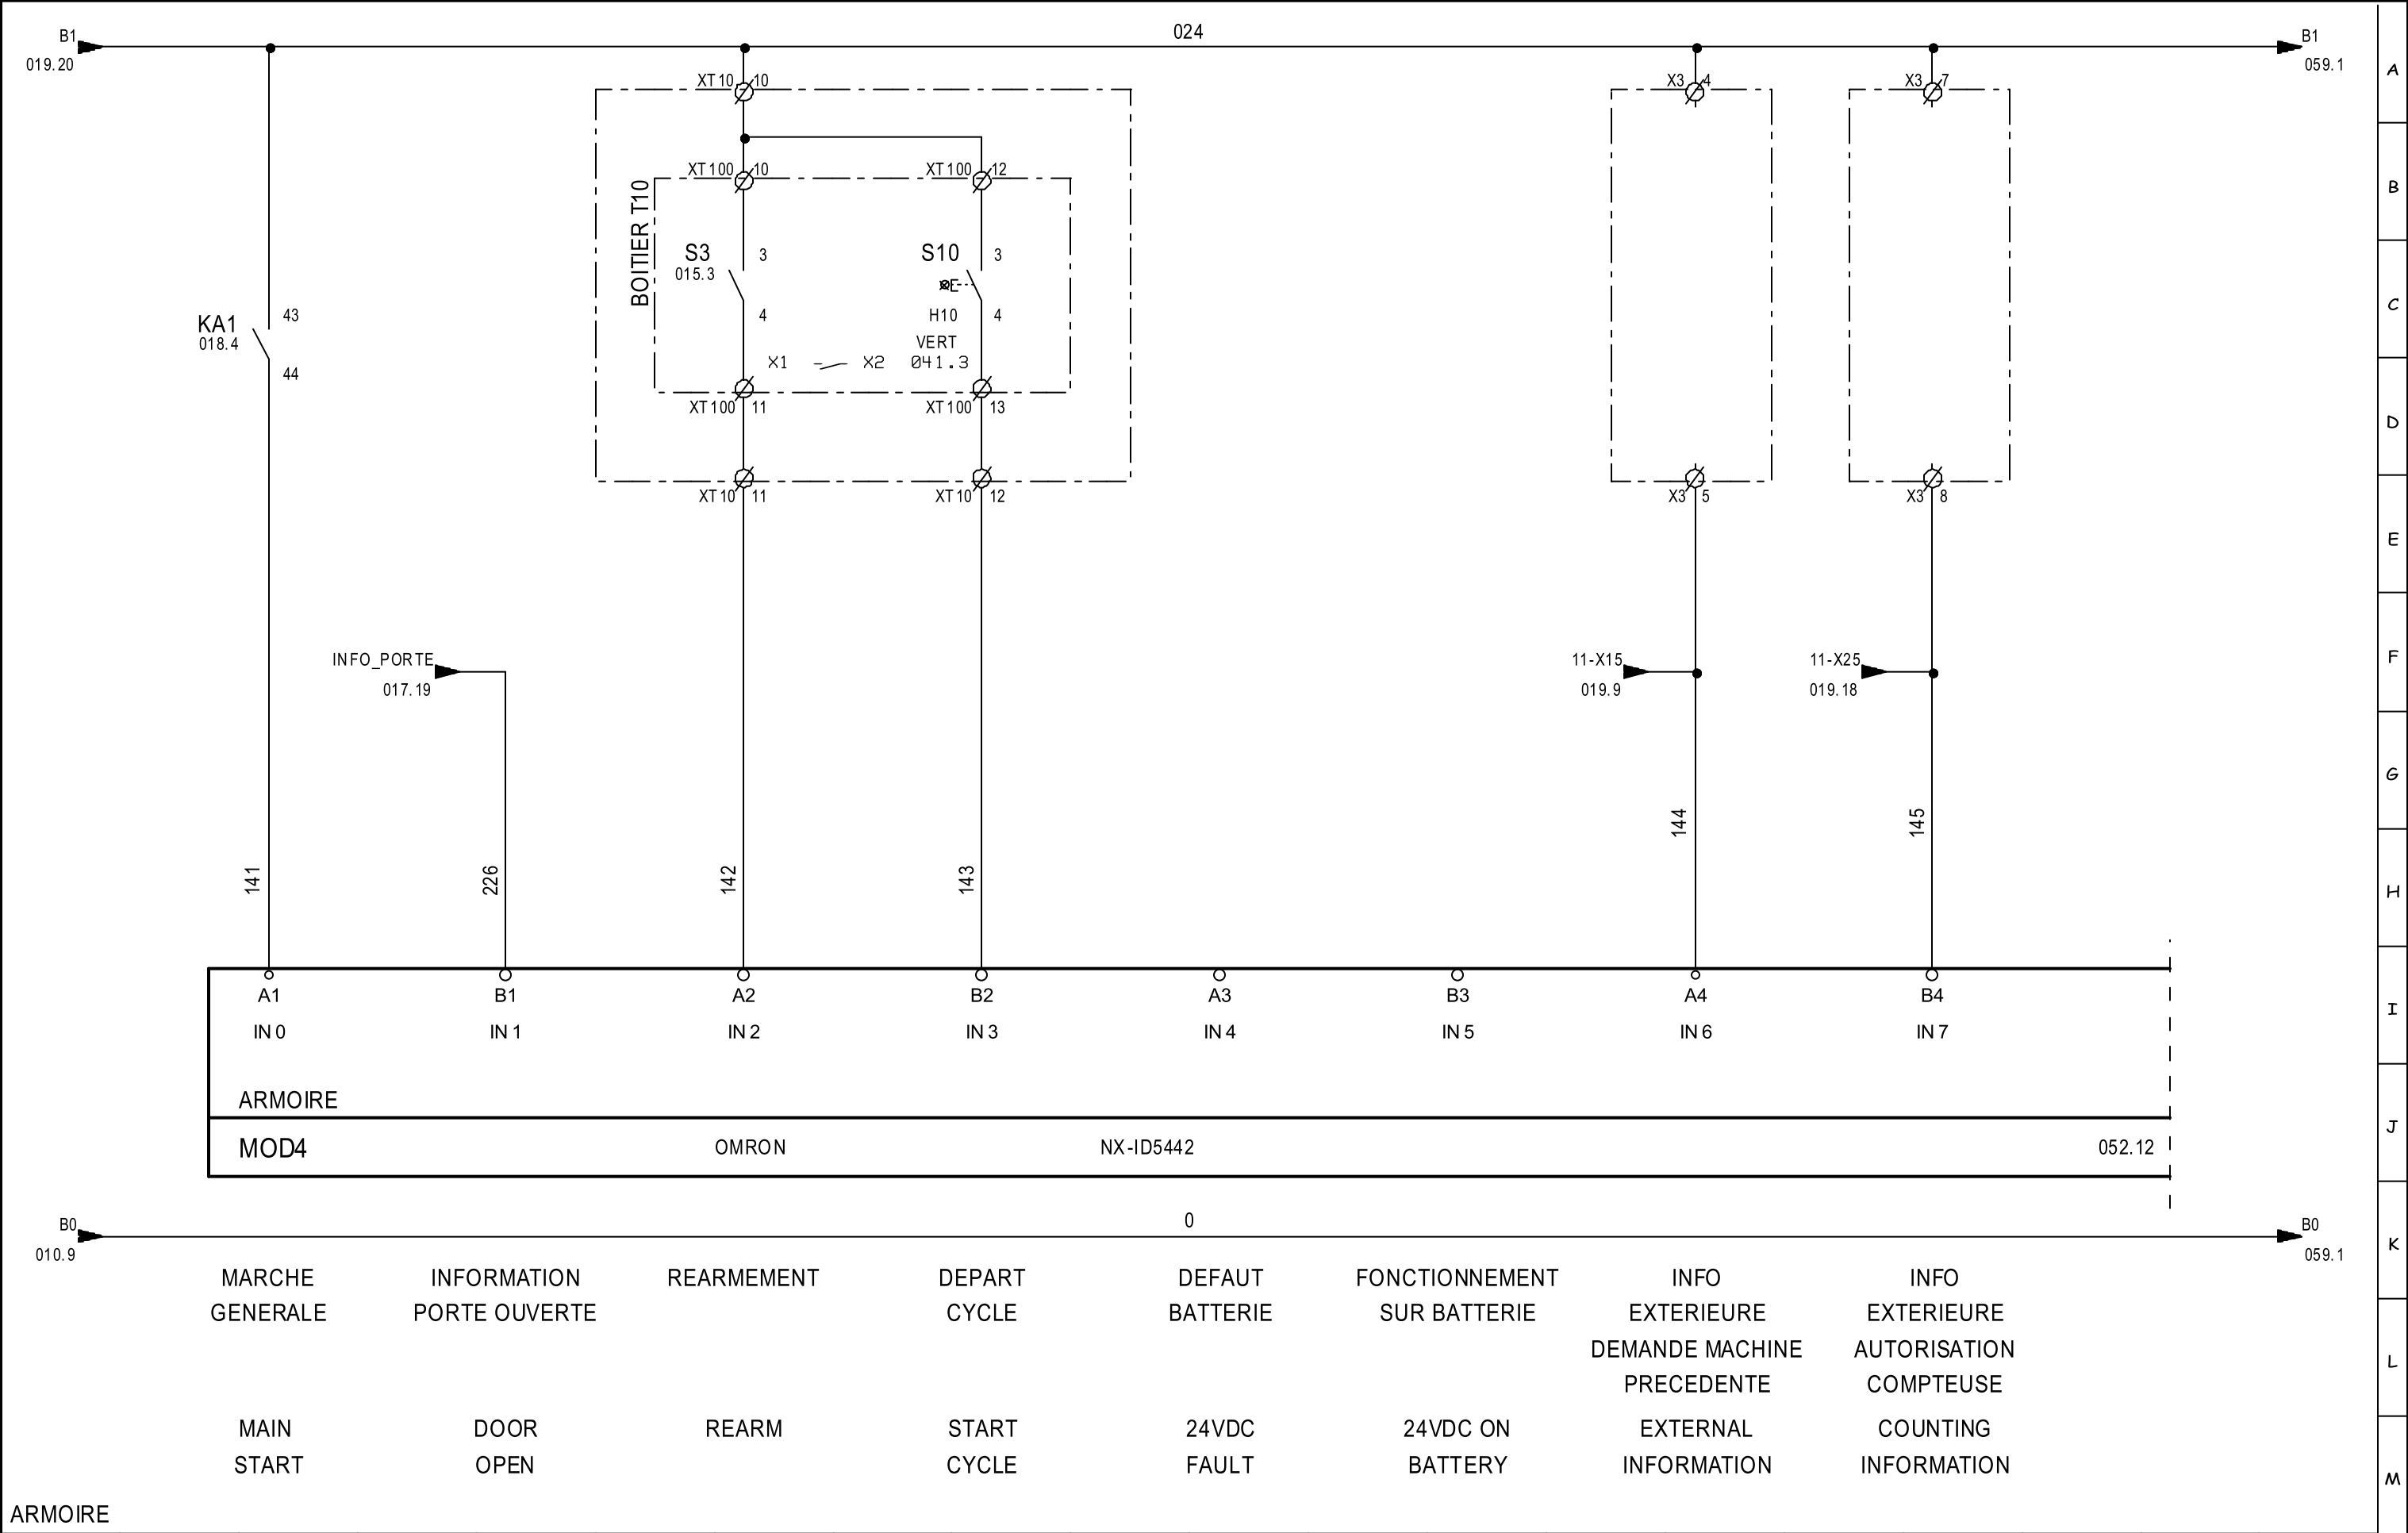


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD4								ARTICLE :		SMXA-C014411		INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 058/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

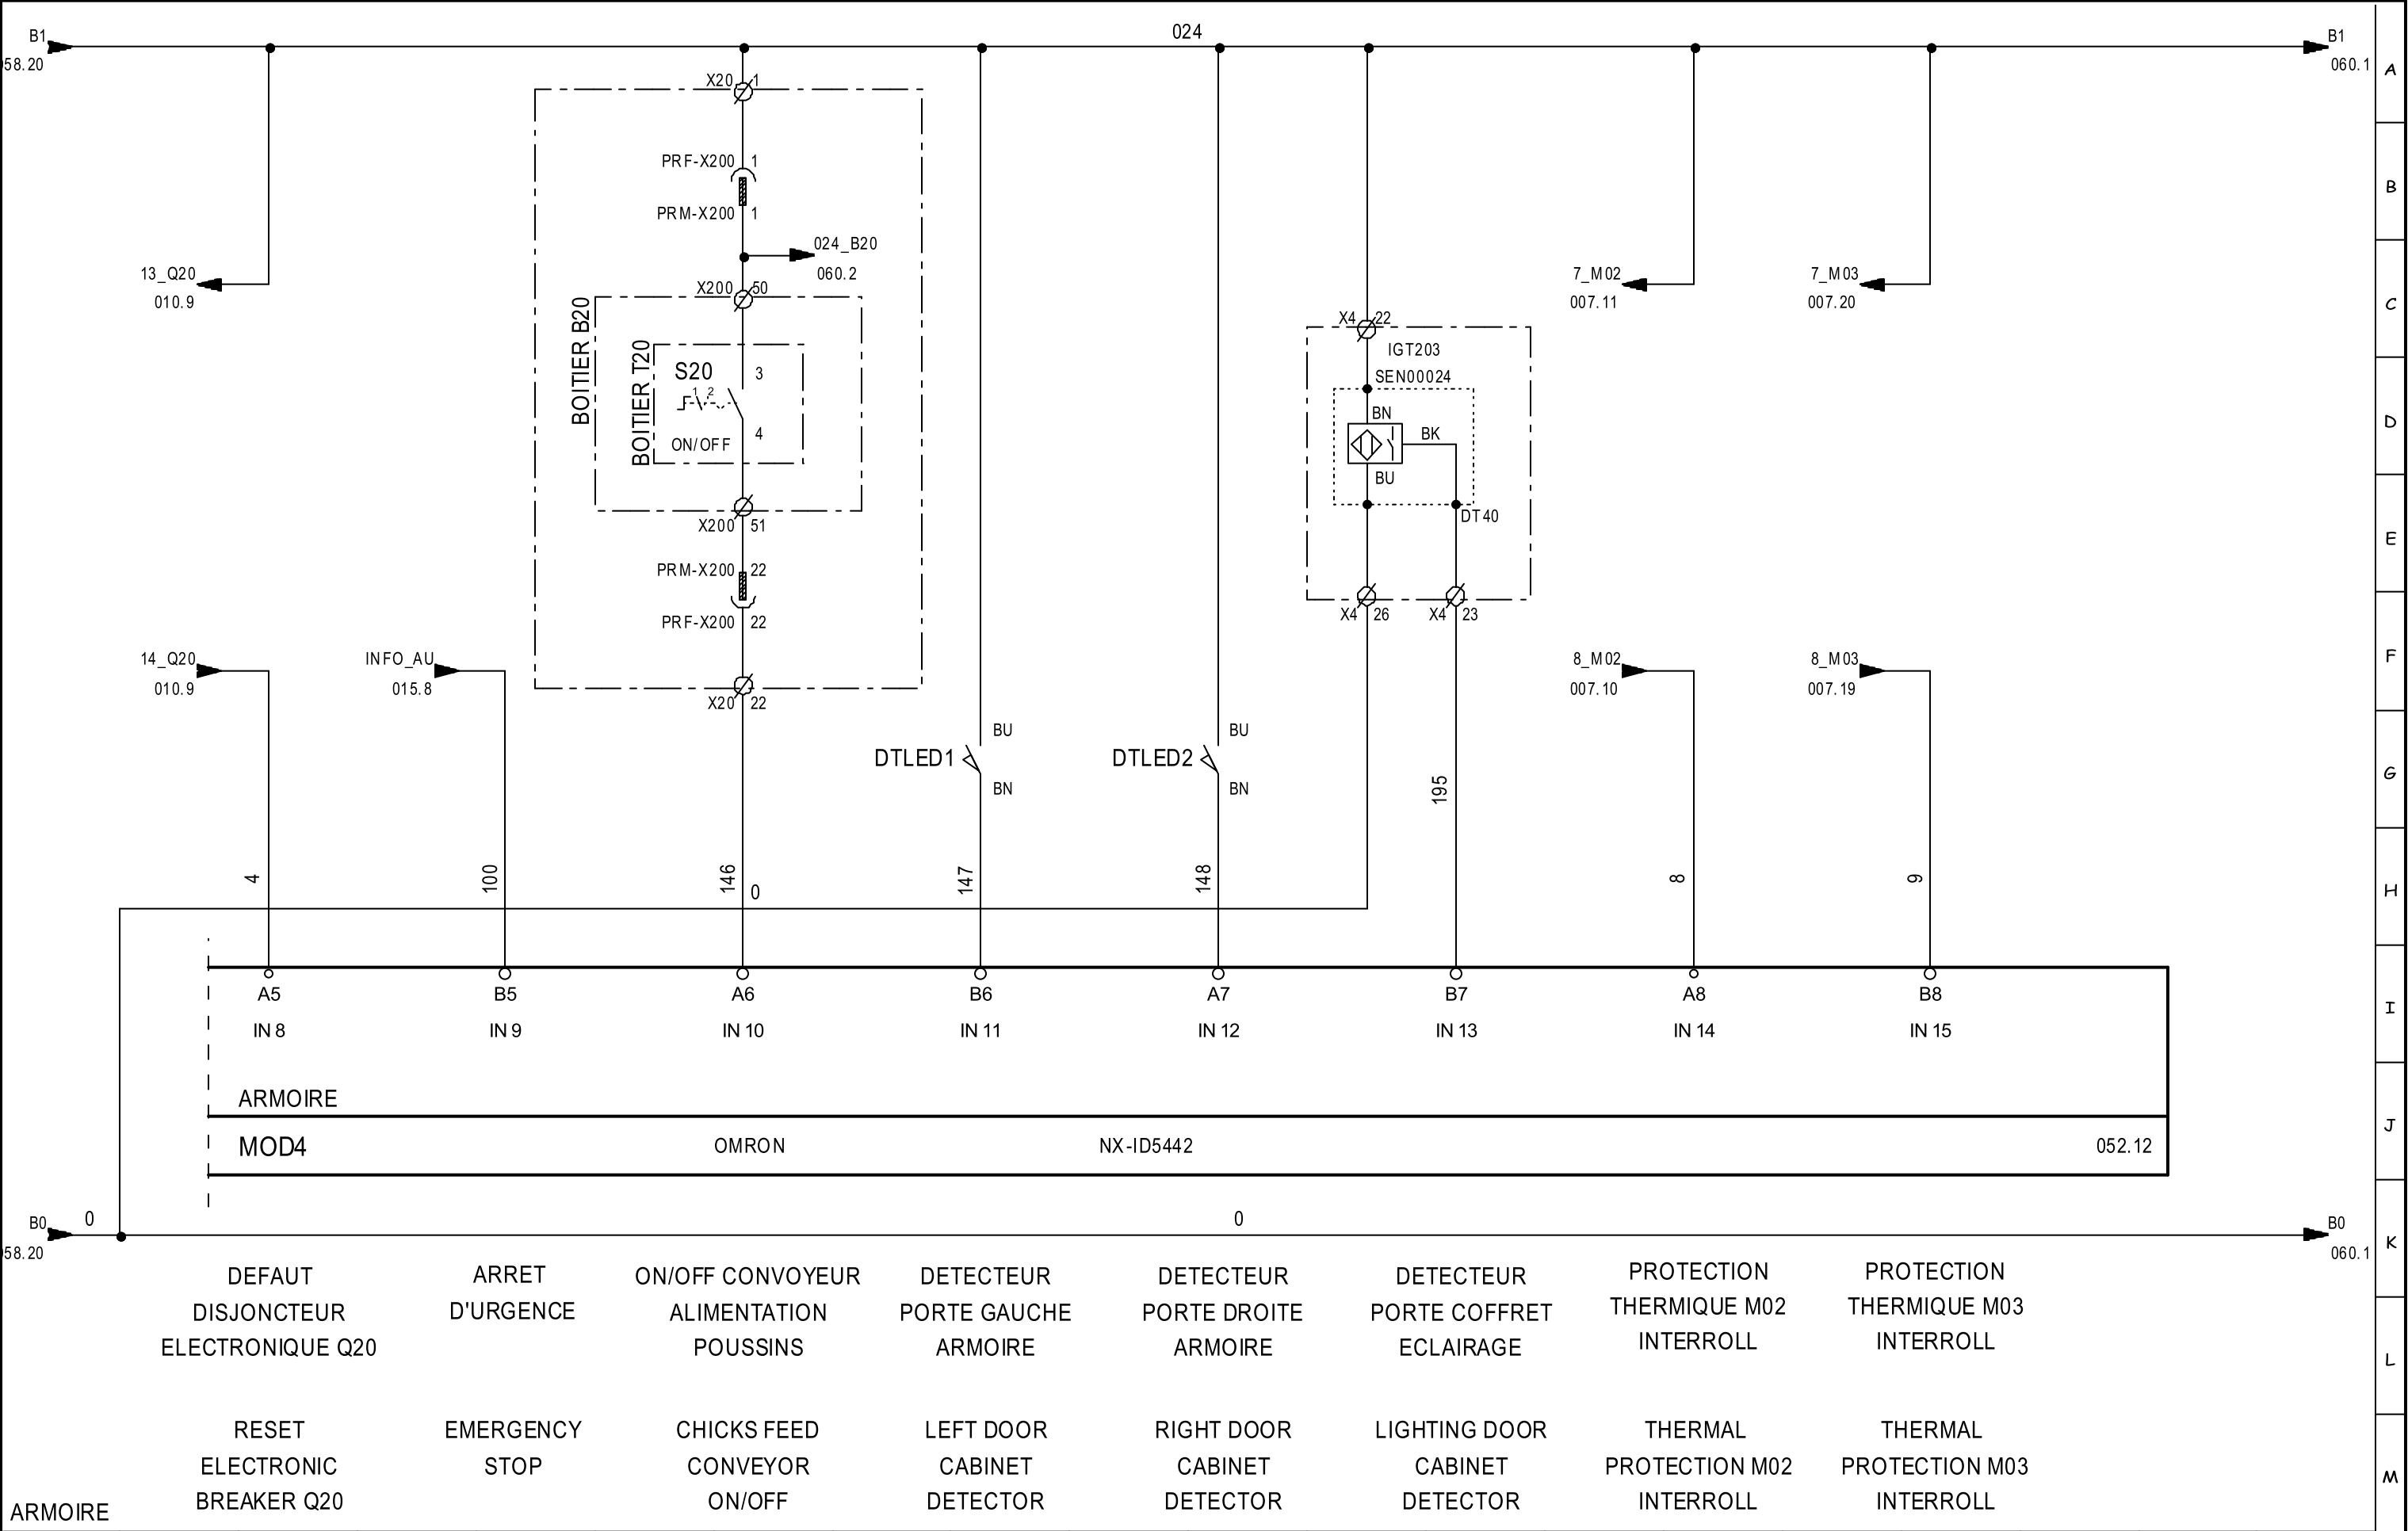


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD4								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 059/165			

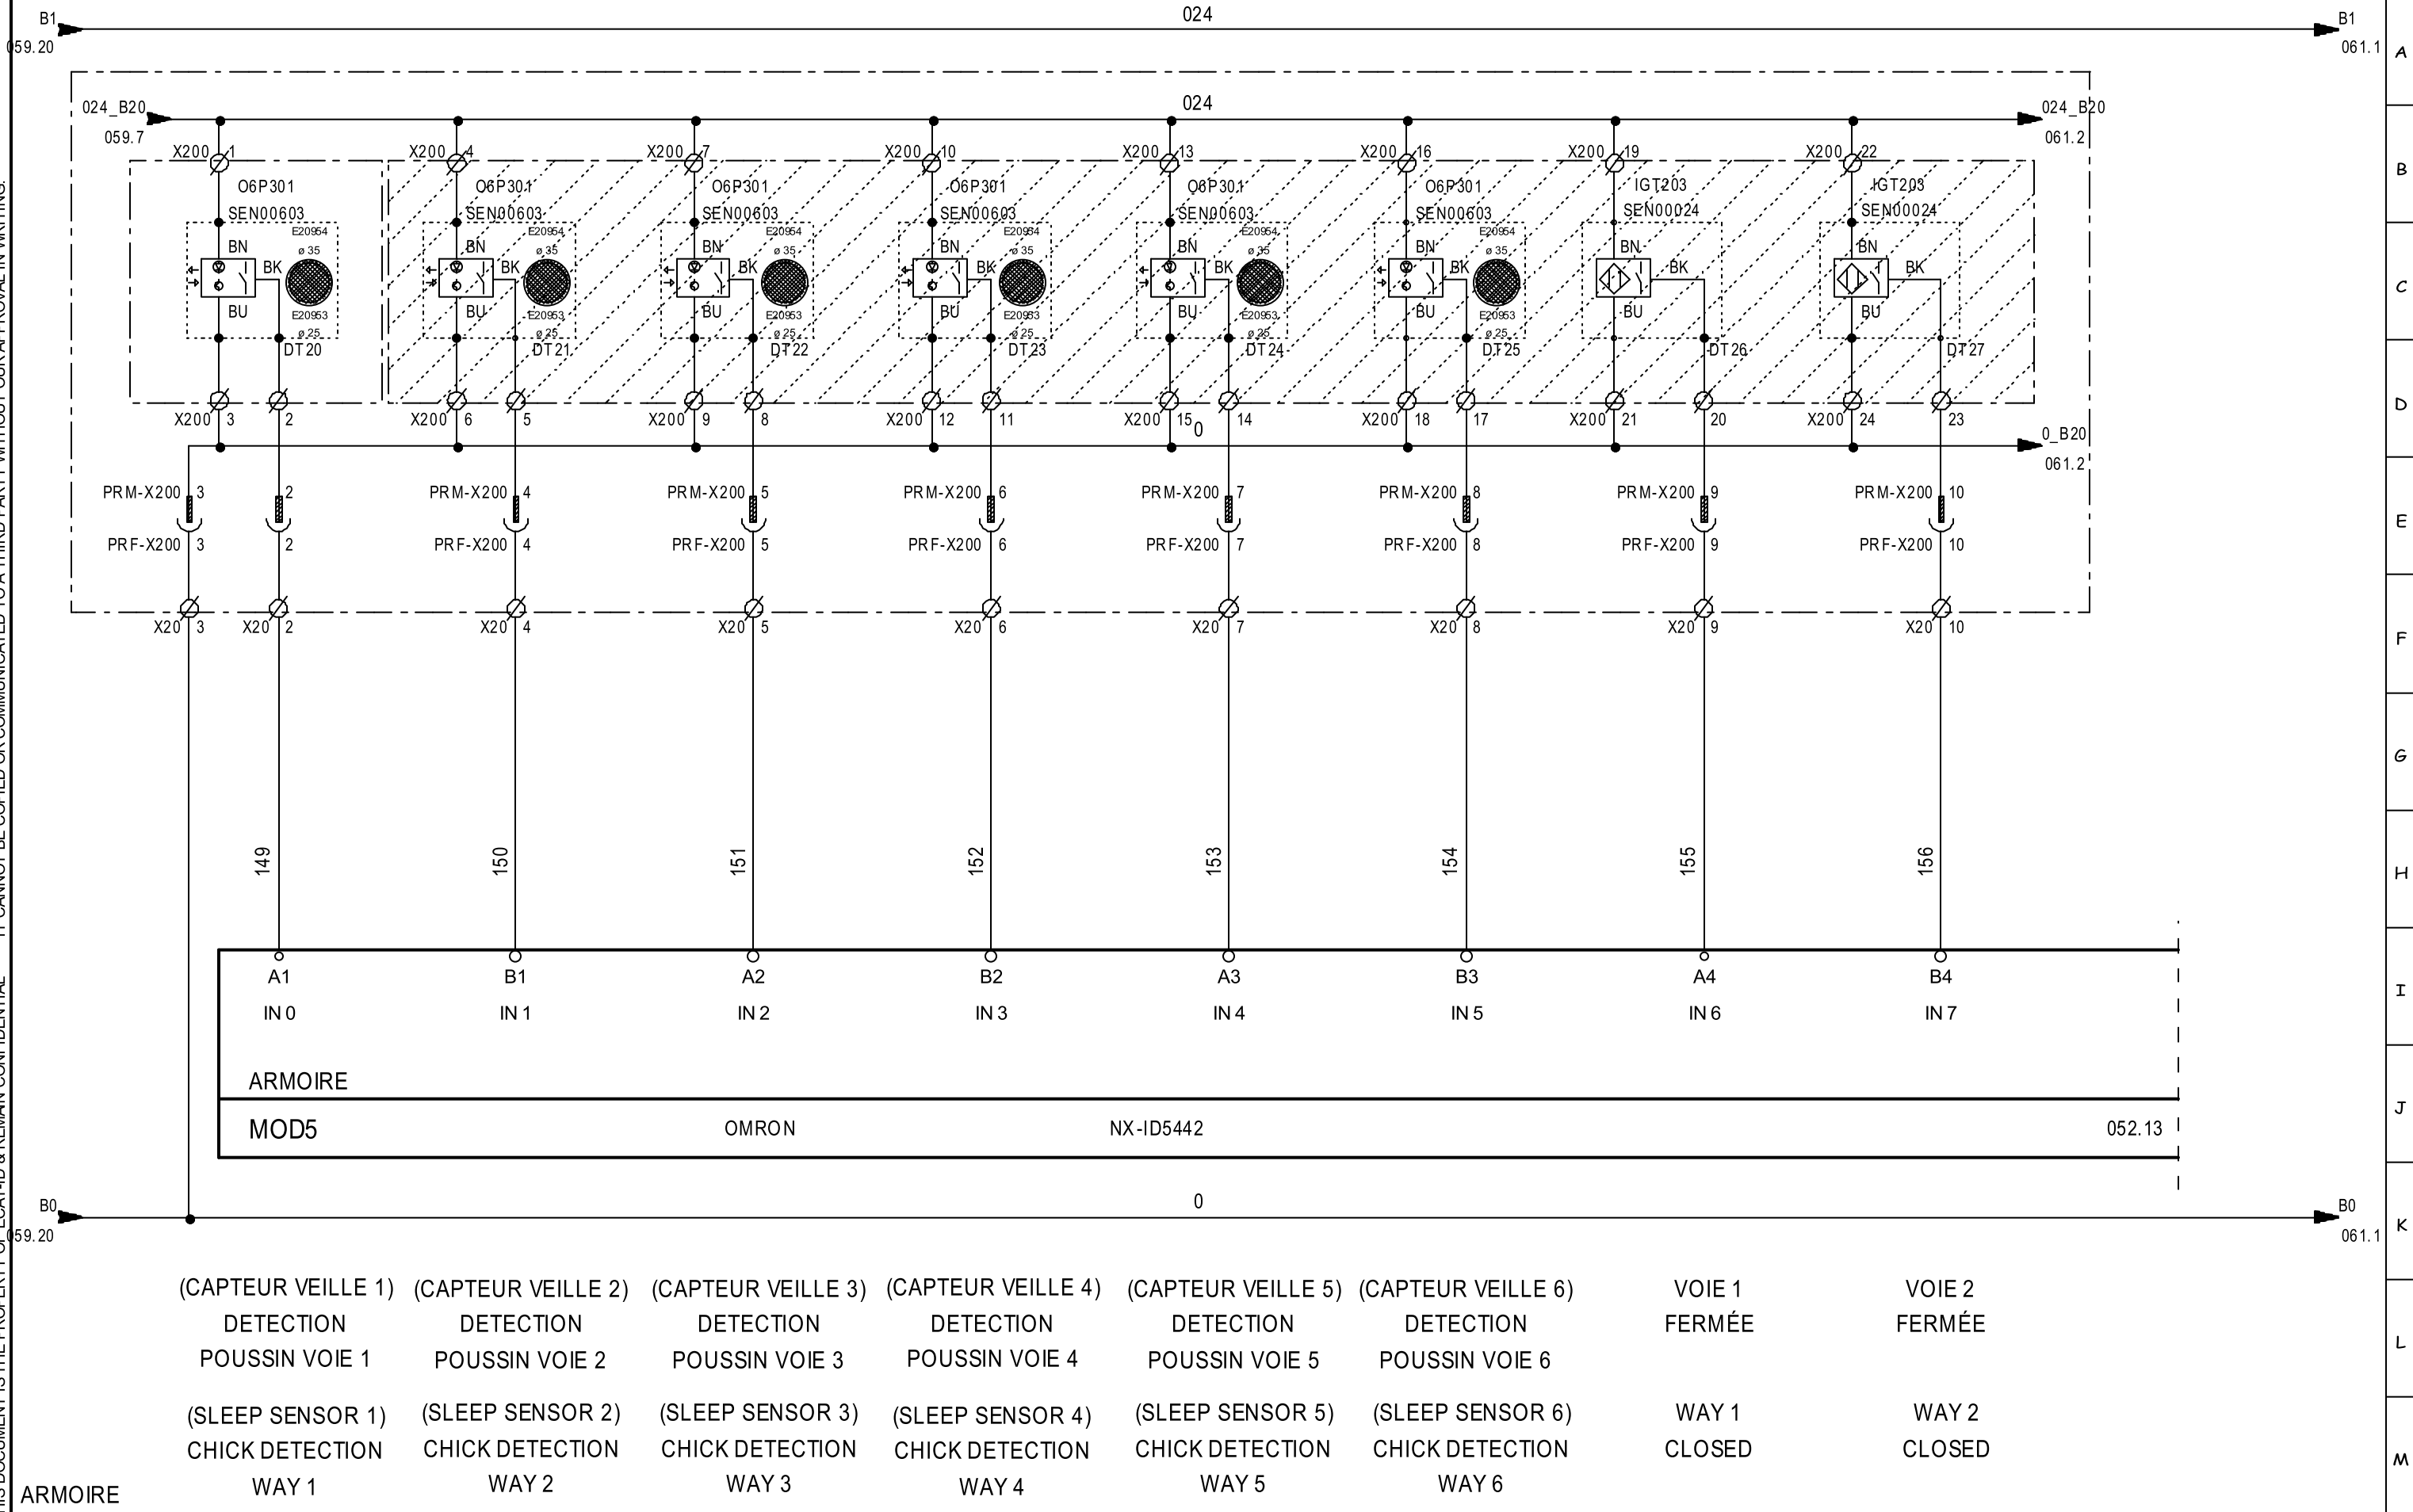


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD5			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD5							SMXA-C014411						INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020													FOLIO : 060/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

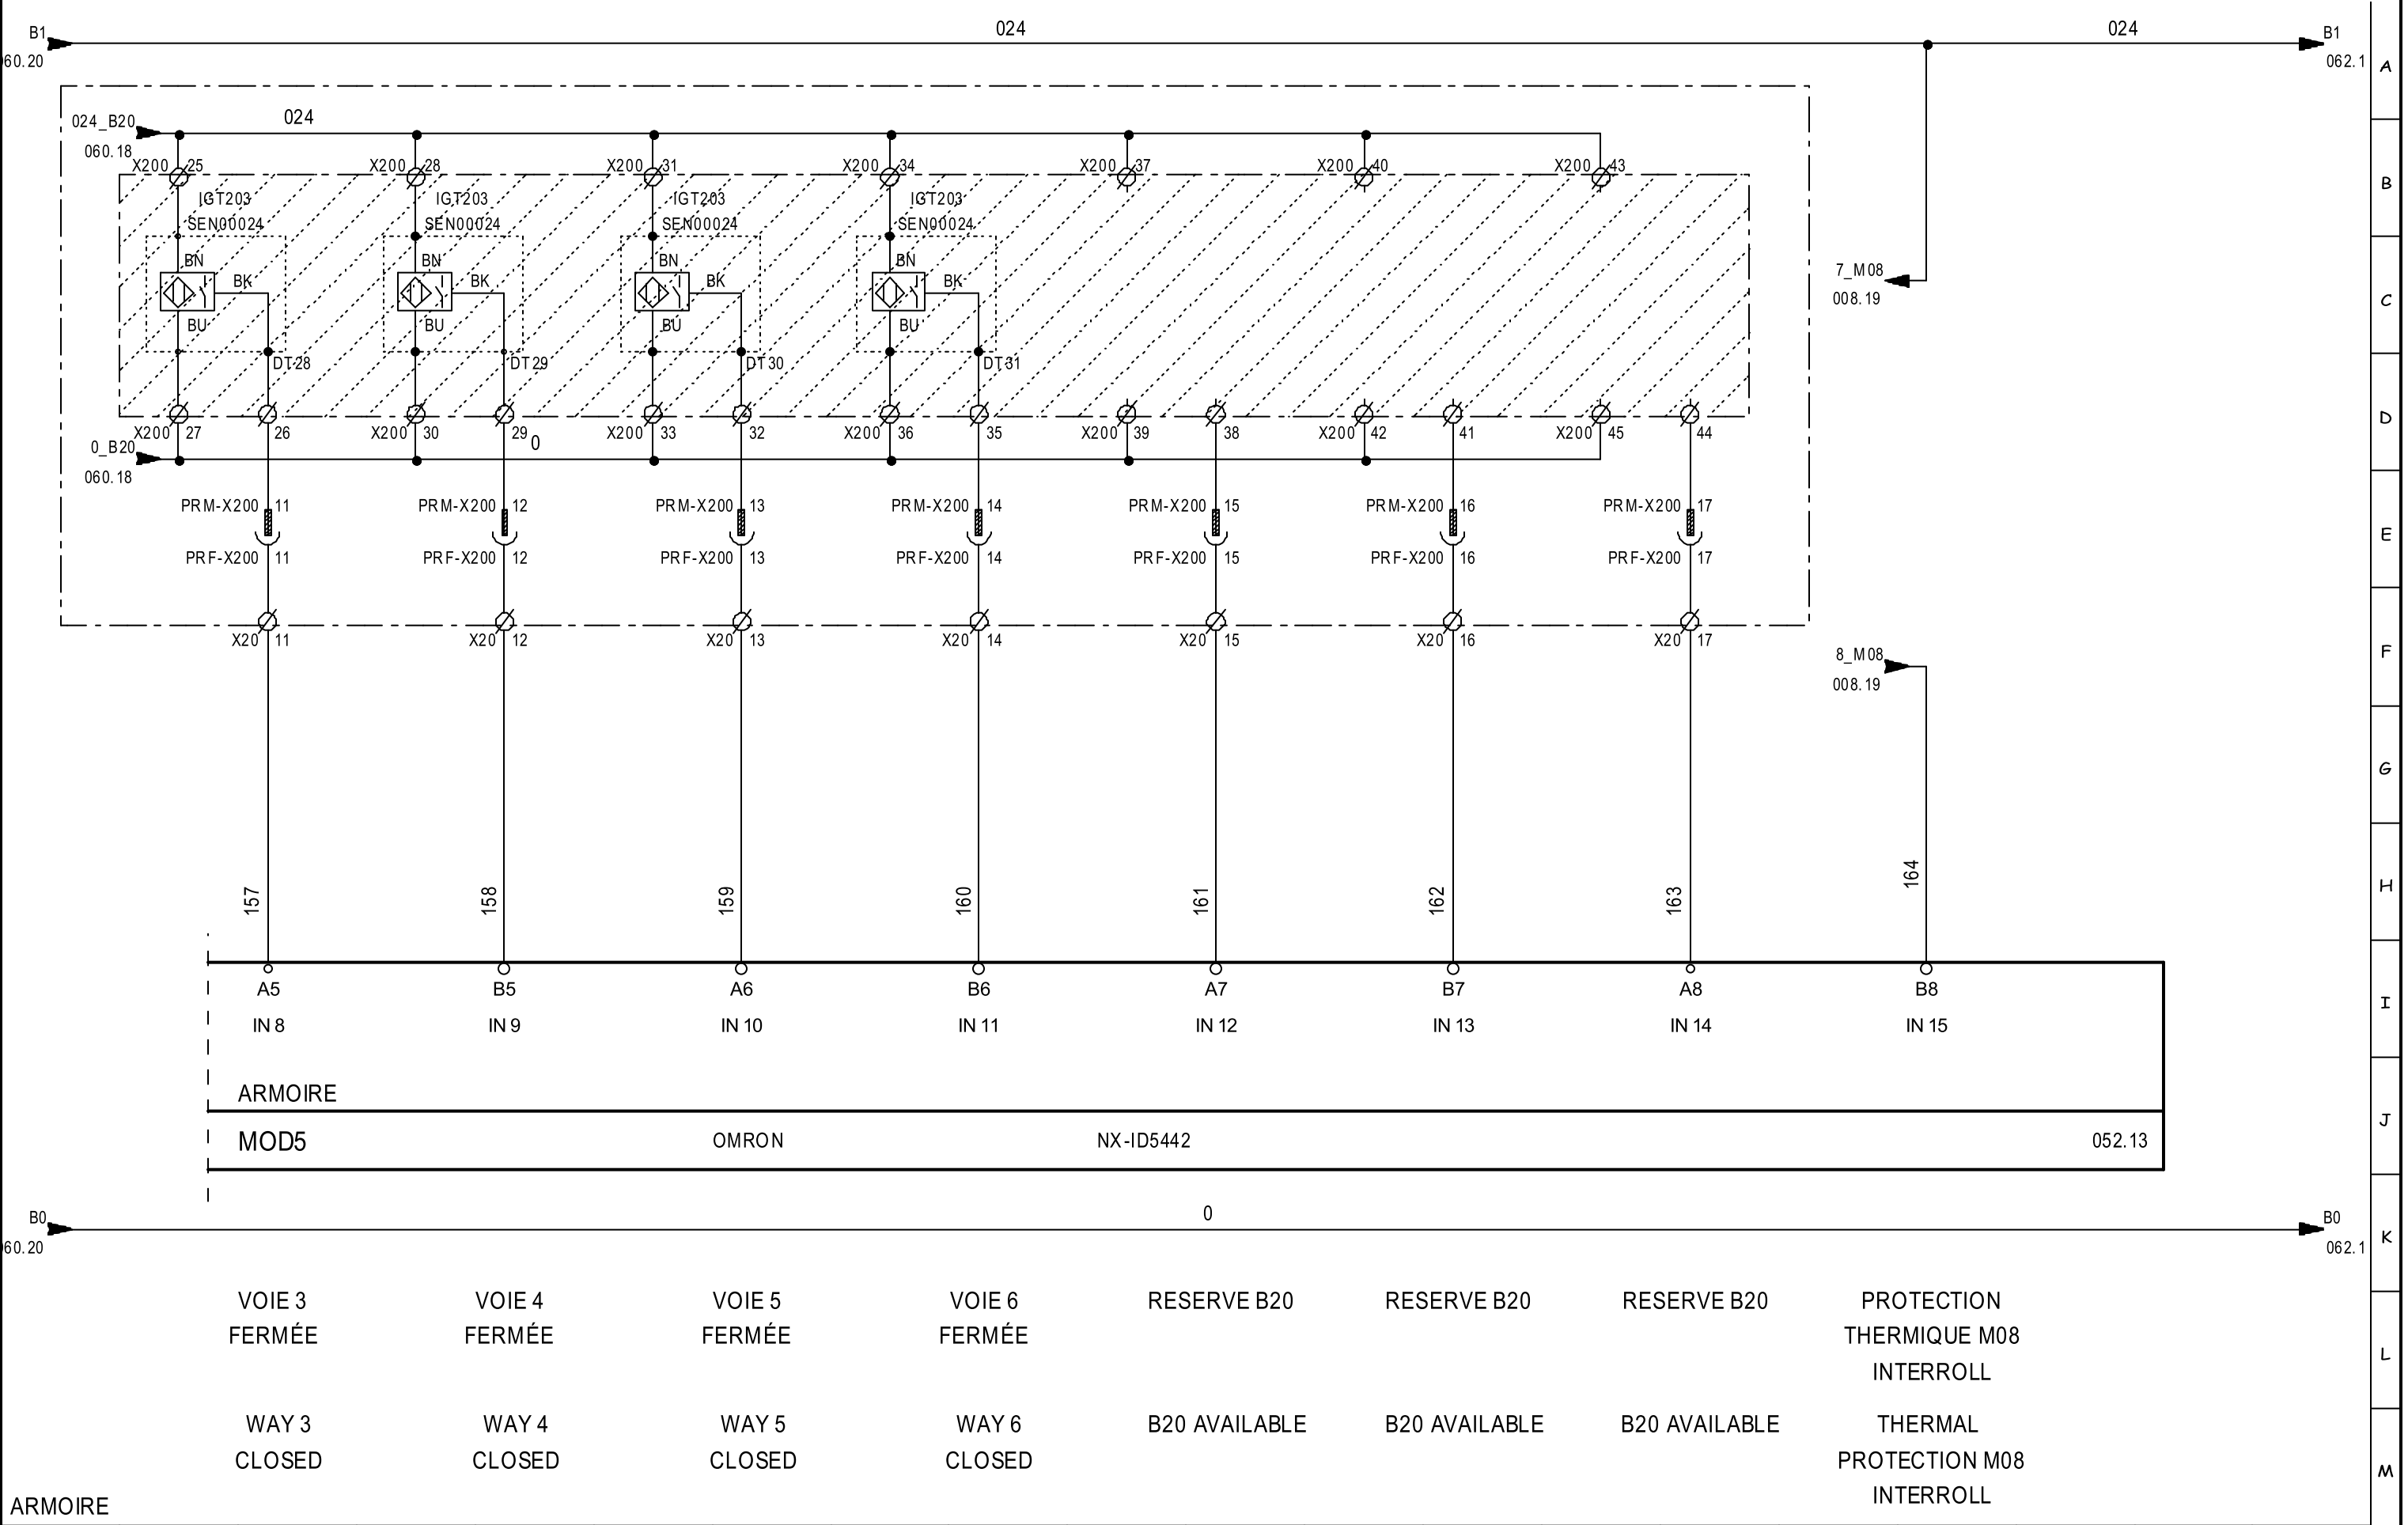


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
					Designed by : DB		INPUTS MOD5								ARTICLE :				SMXA-C014411	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 061/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

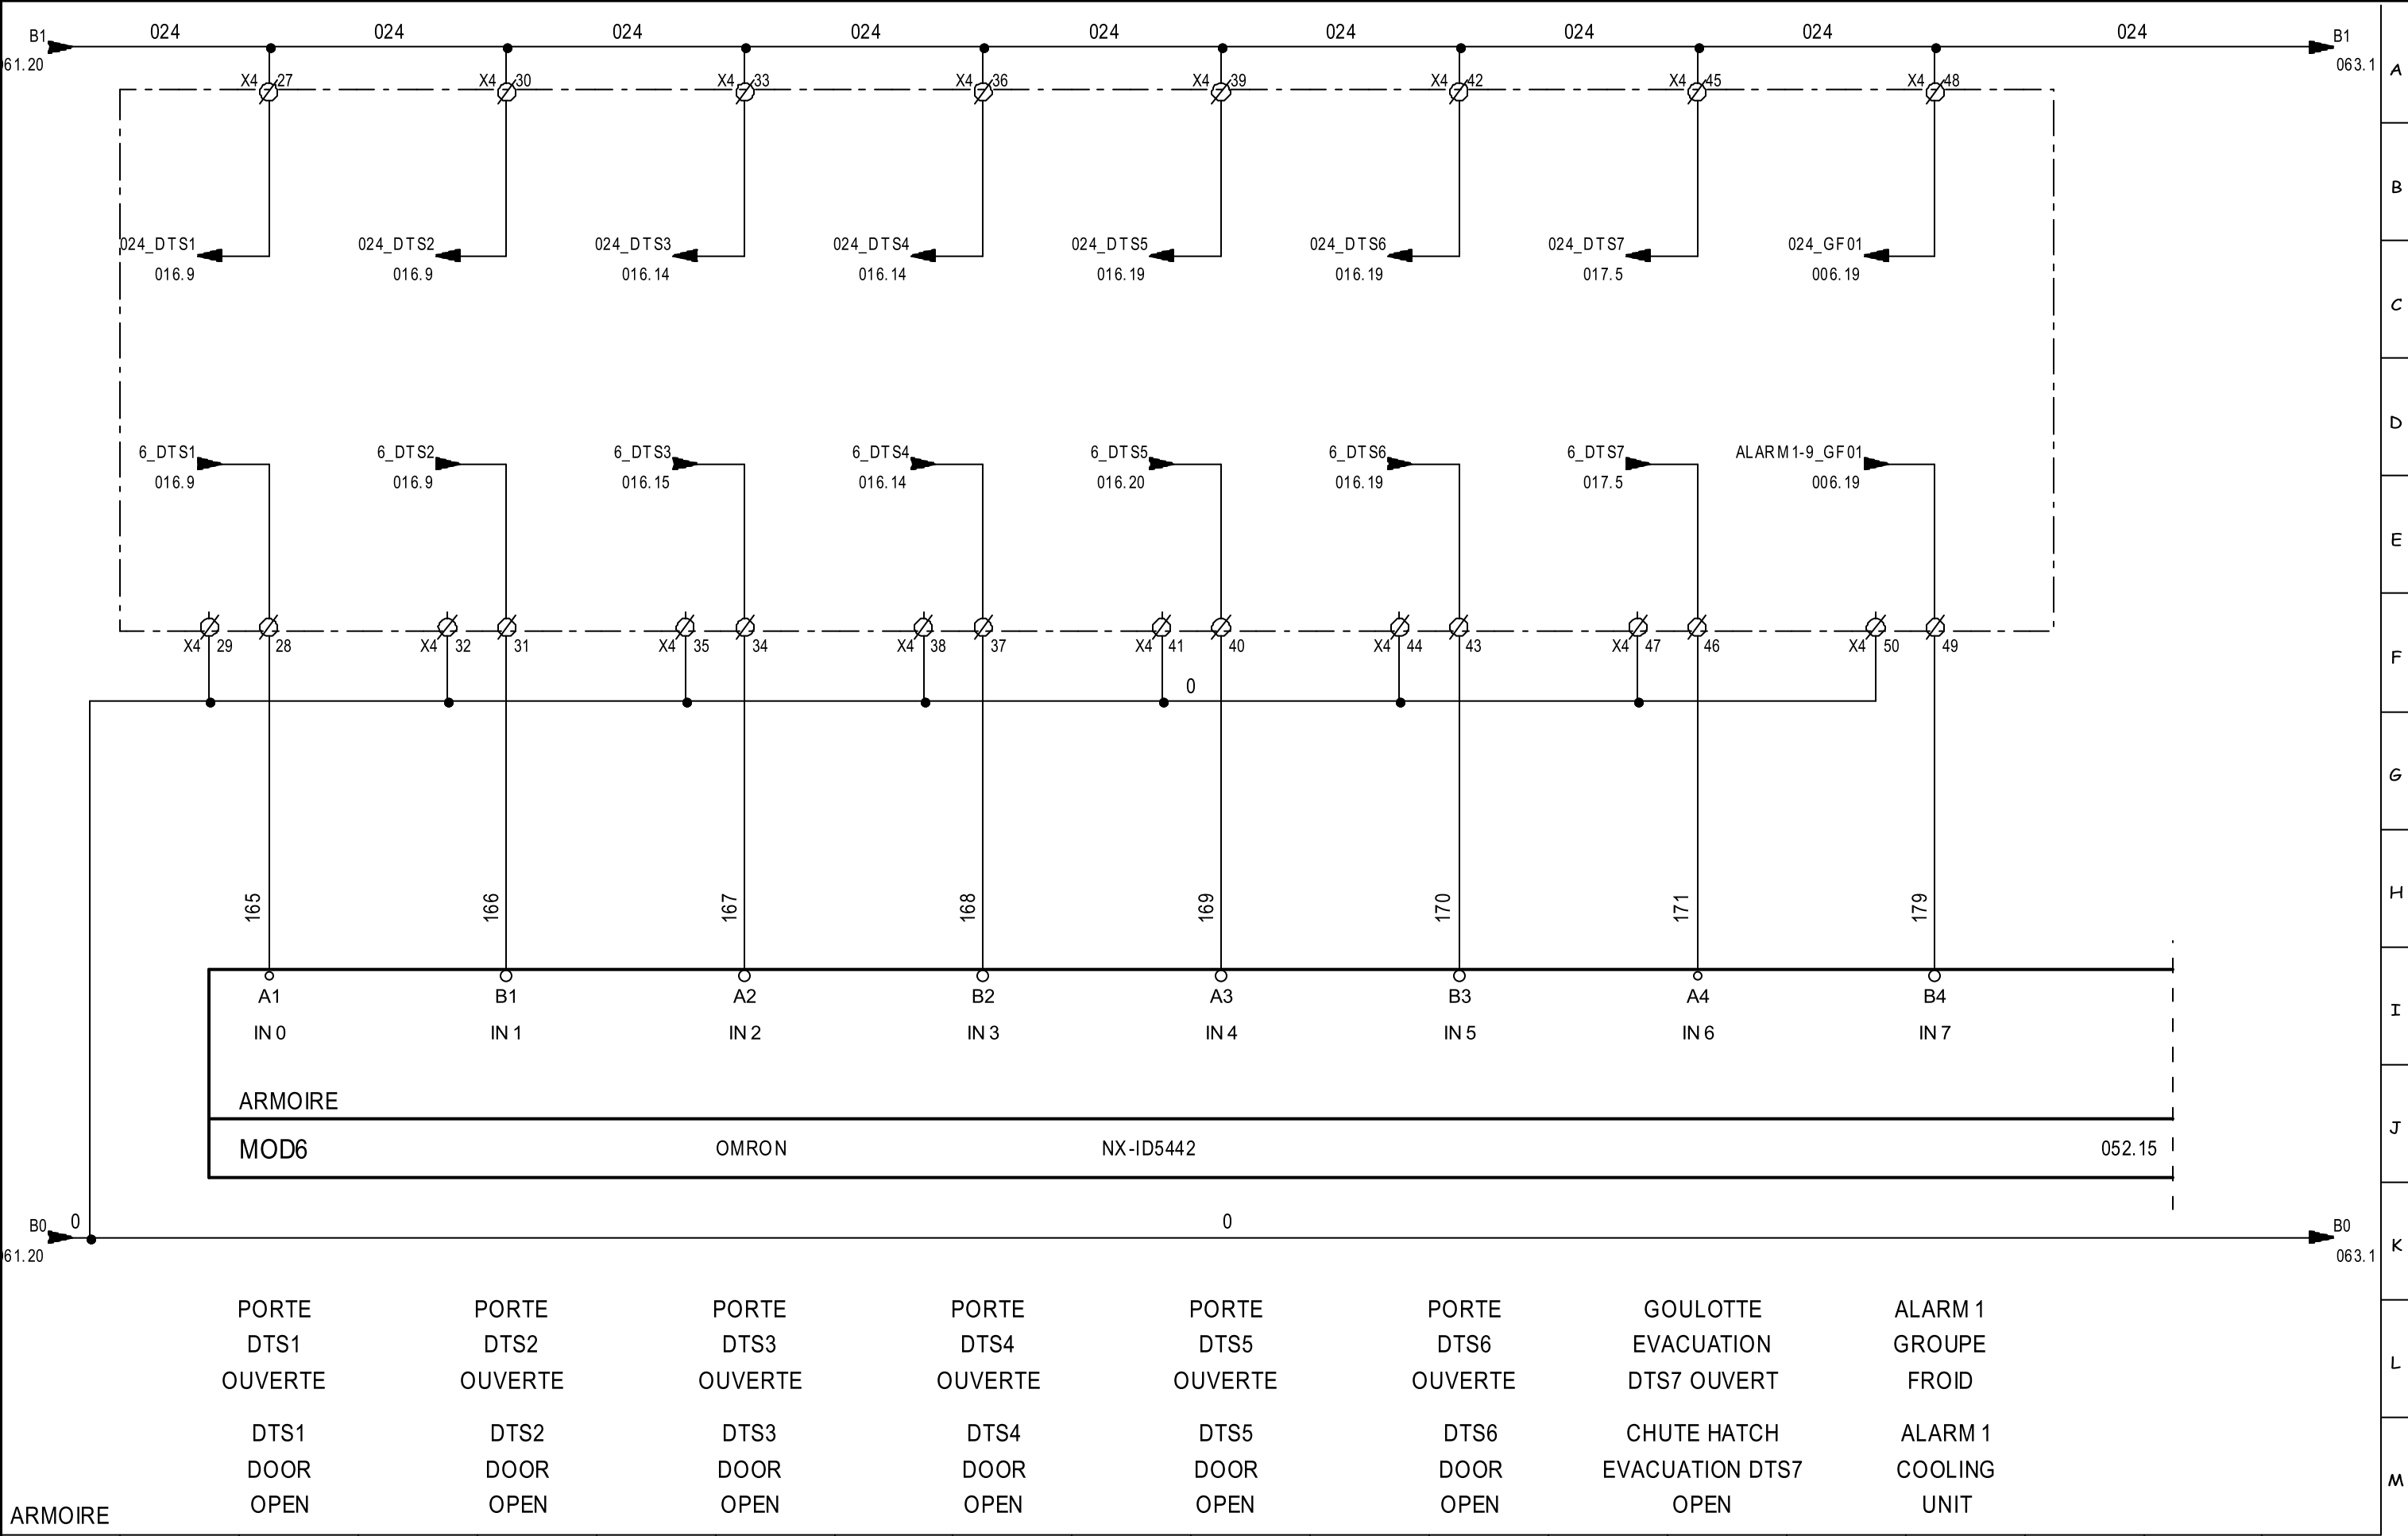

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD6								ARTICLE :		SMXA-C014411		INDEX : V2	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 062/165	

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

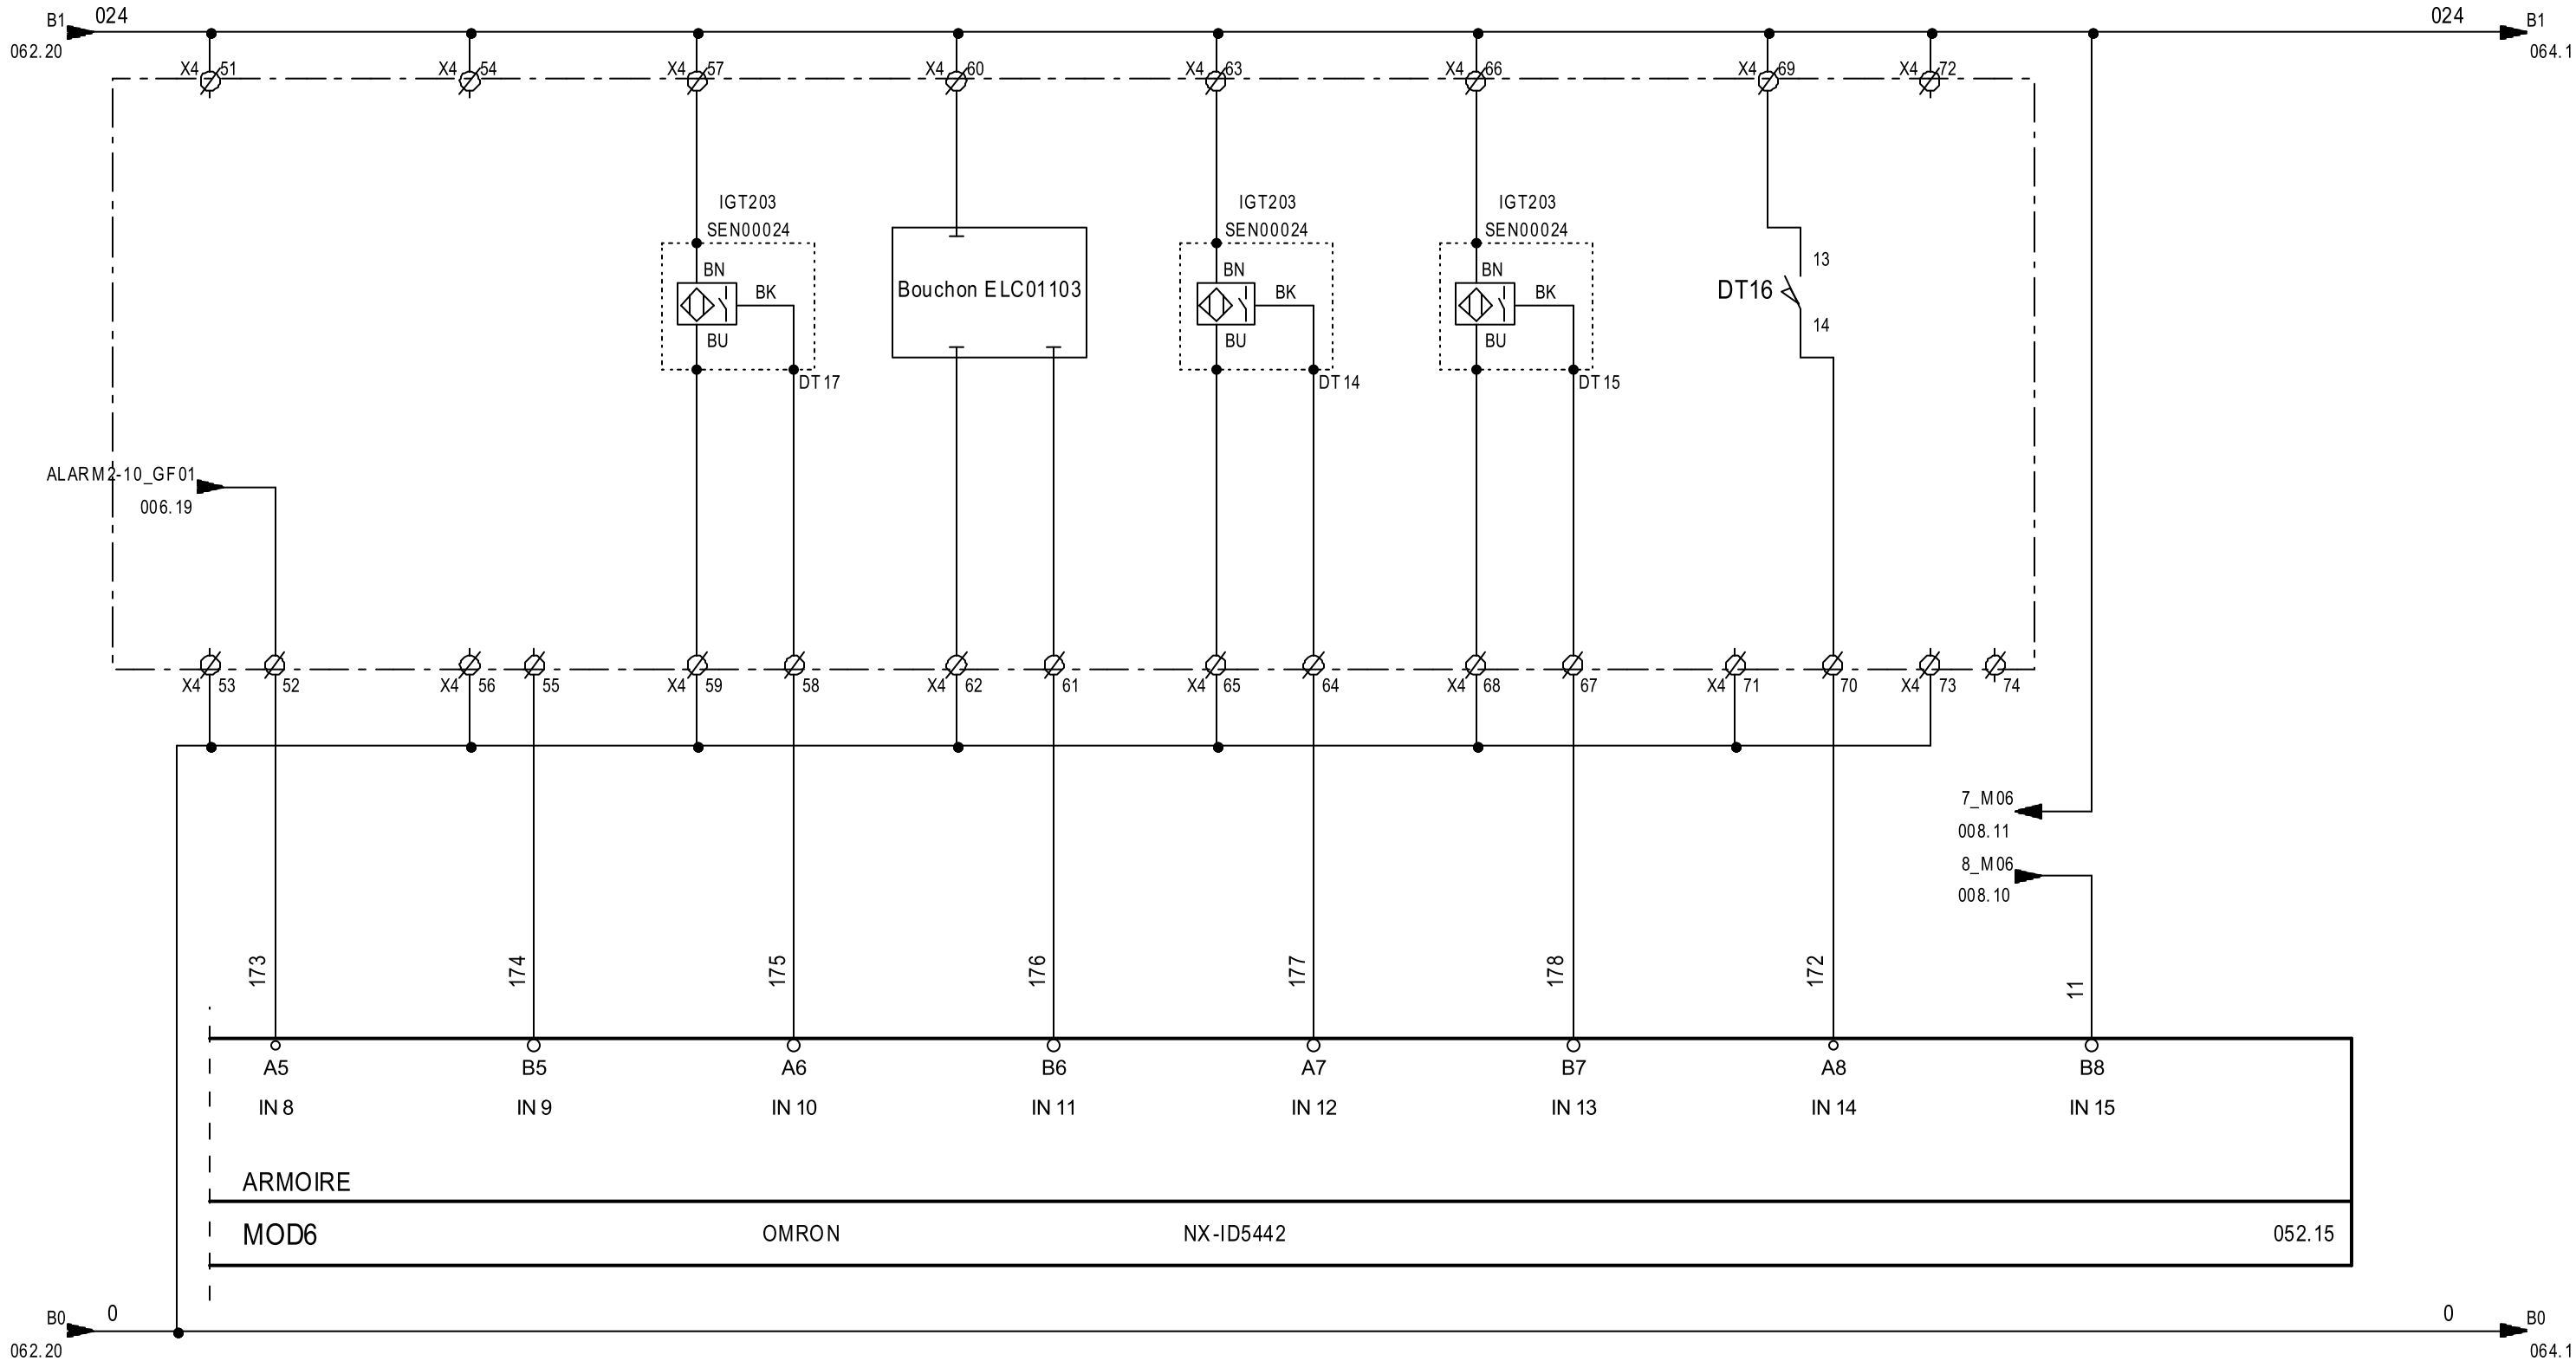

ALARM 2
GROUPE
FROID

RESERVE

ORIGINE
OSCILLATION
CONV SEPARATIEUR

GOULOTTE
EVACUATION
EN POSITION

ORIGINE
OSCILLATION
ACCELERATEUR

ORIGINE
OSCILLATION
ACQUISITION

PRESENCE
BOITE SORTIE
CONVOYEUR POUSSIN

PROTECTION
THERMIQUE M06
INTERROLL

ALARM 2
COOLING
UNIT

AVAILABLE

ORIGIN
SWINGS ROTATION
SEPARATOR

FLAP IN
GOOD
POSITION

ORIGIN
SWINGS ROTATION
ACCELERATOR


ORIGIN
ACQUISITION
ACCELERATOR

BOX DETECTION
OUTFEED CHICK
CONVEYOR


THERMAL
PROTECTION M06
INTERROLL

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD6				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD6								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V3			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 063/165			

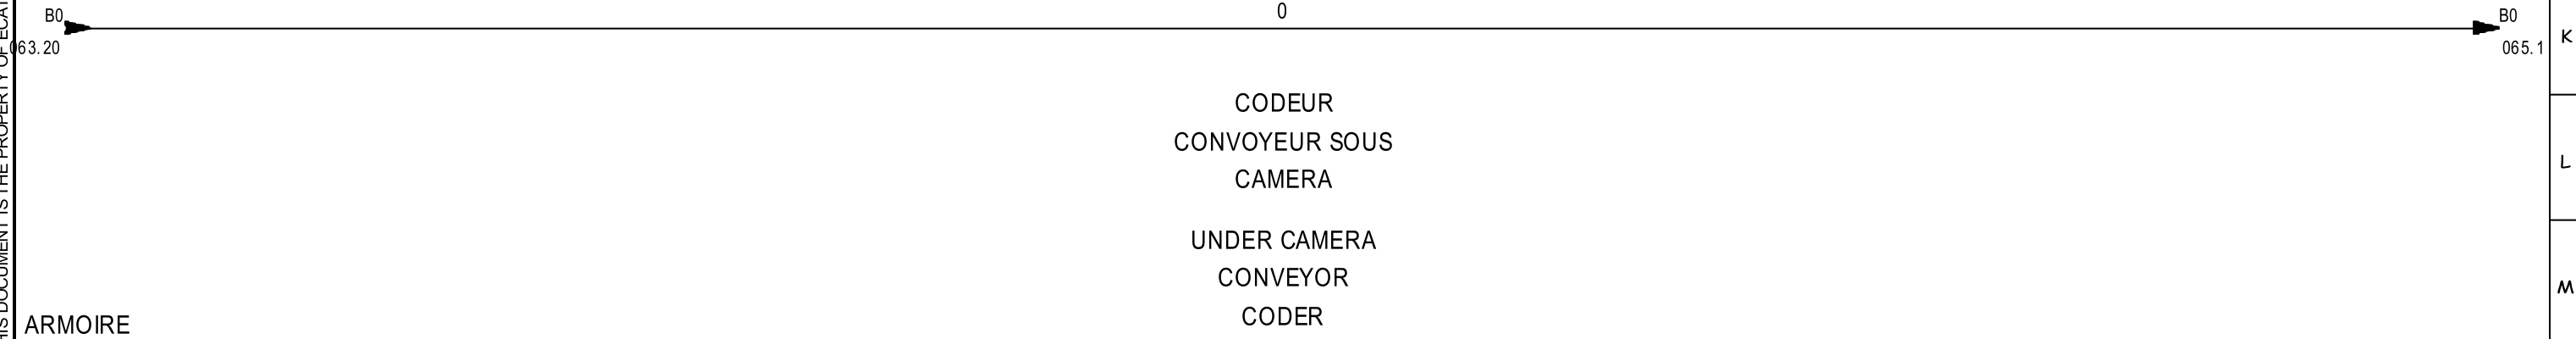
ARMOIRE

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

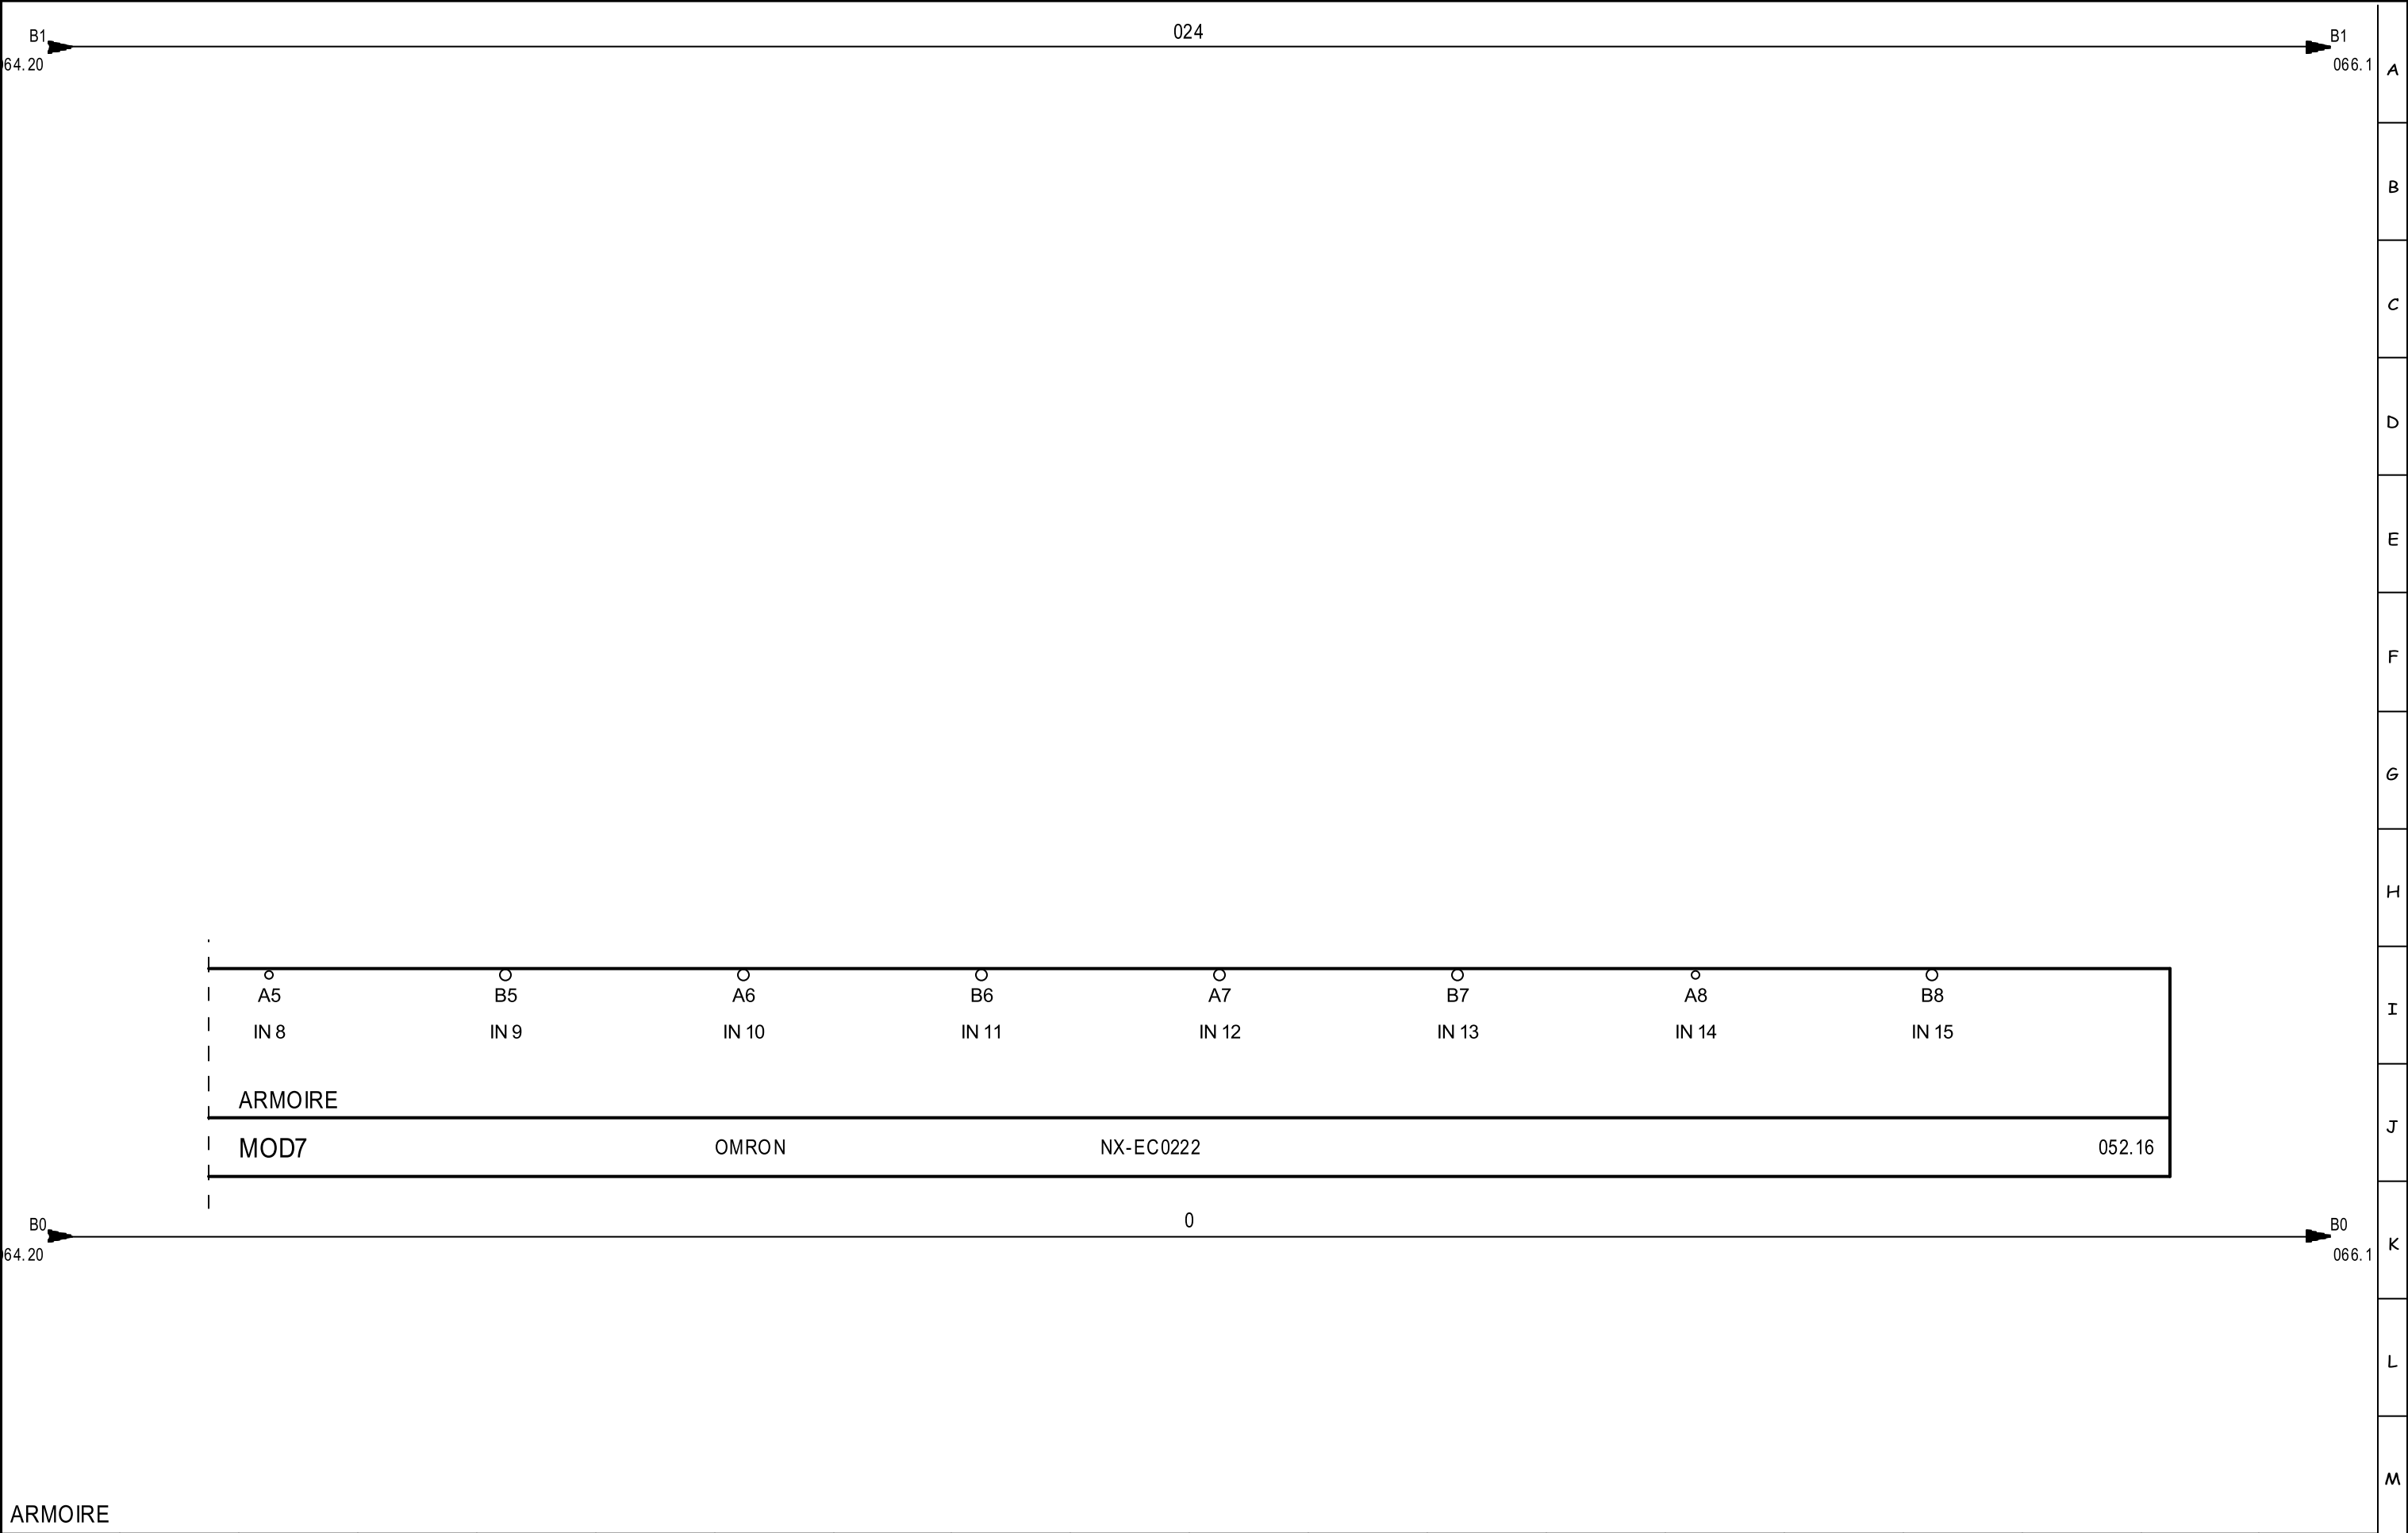


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD7				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD7								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 065/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

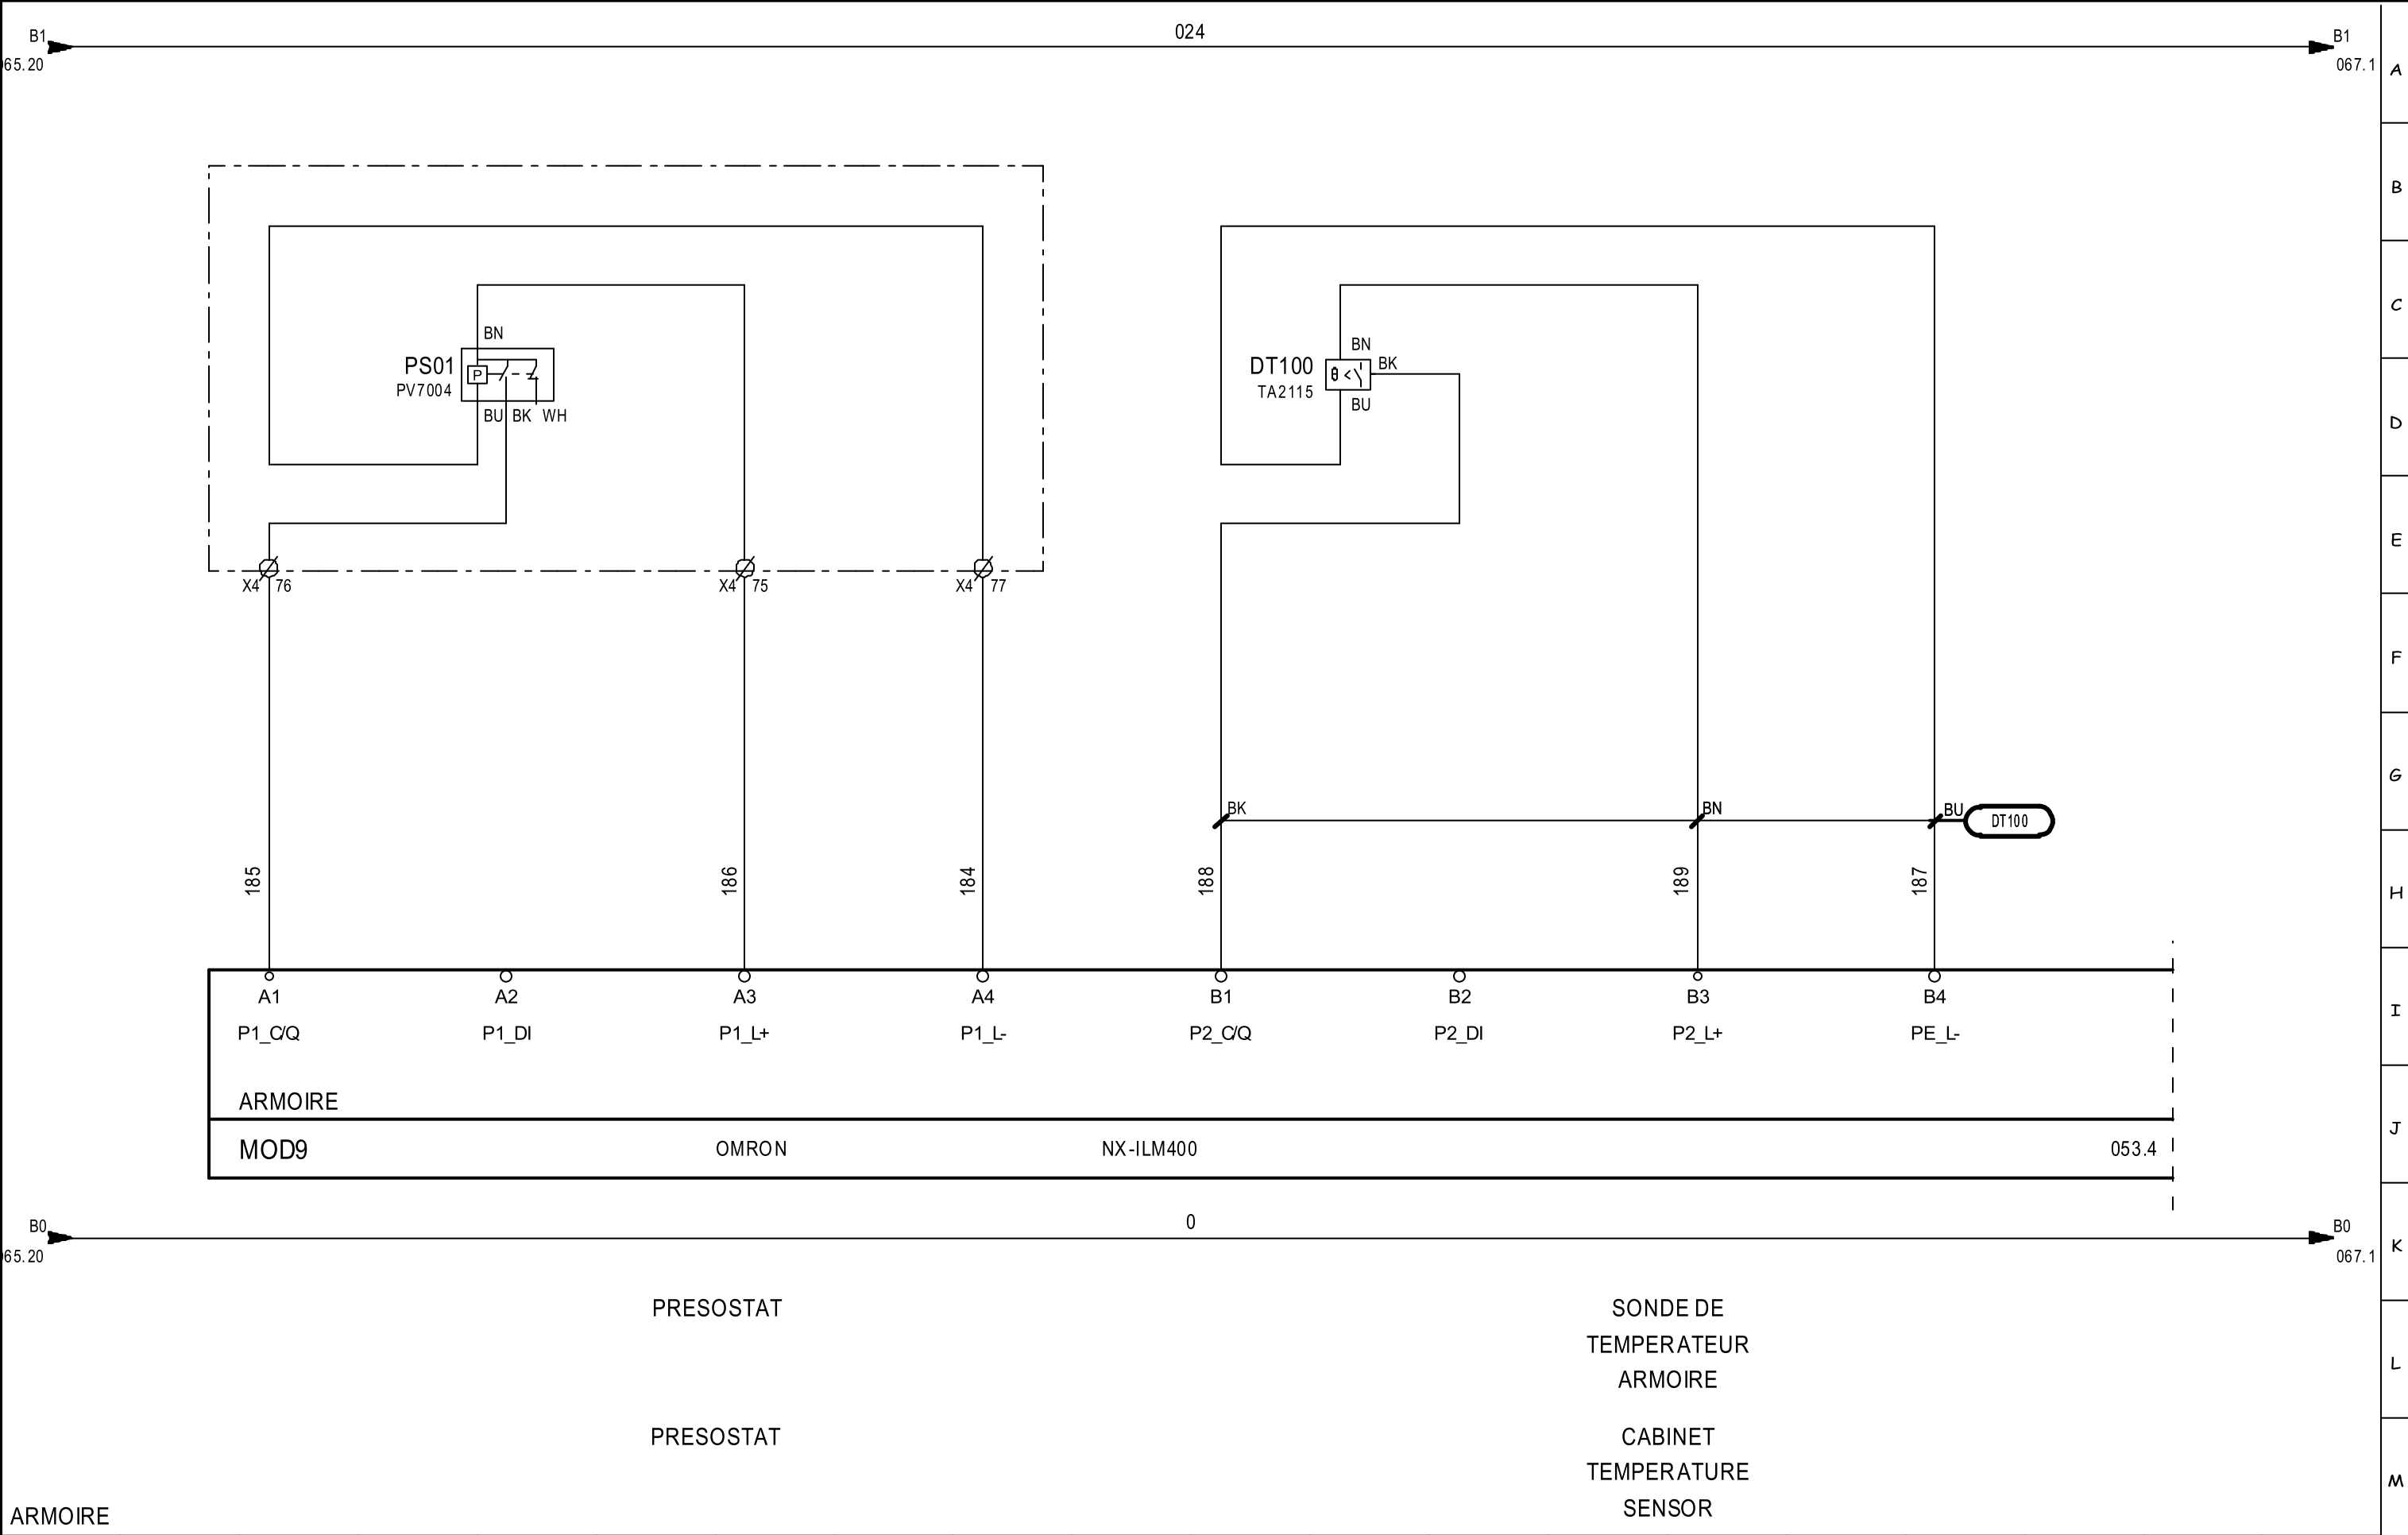


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		I/O LINK MOD8				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD8								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 066/165											

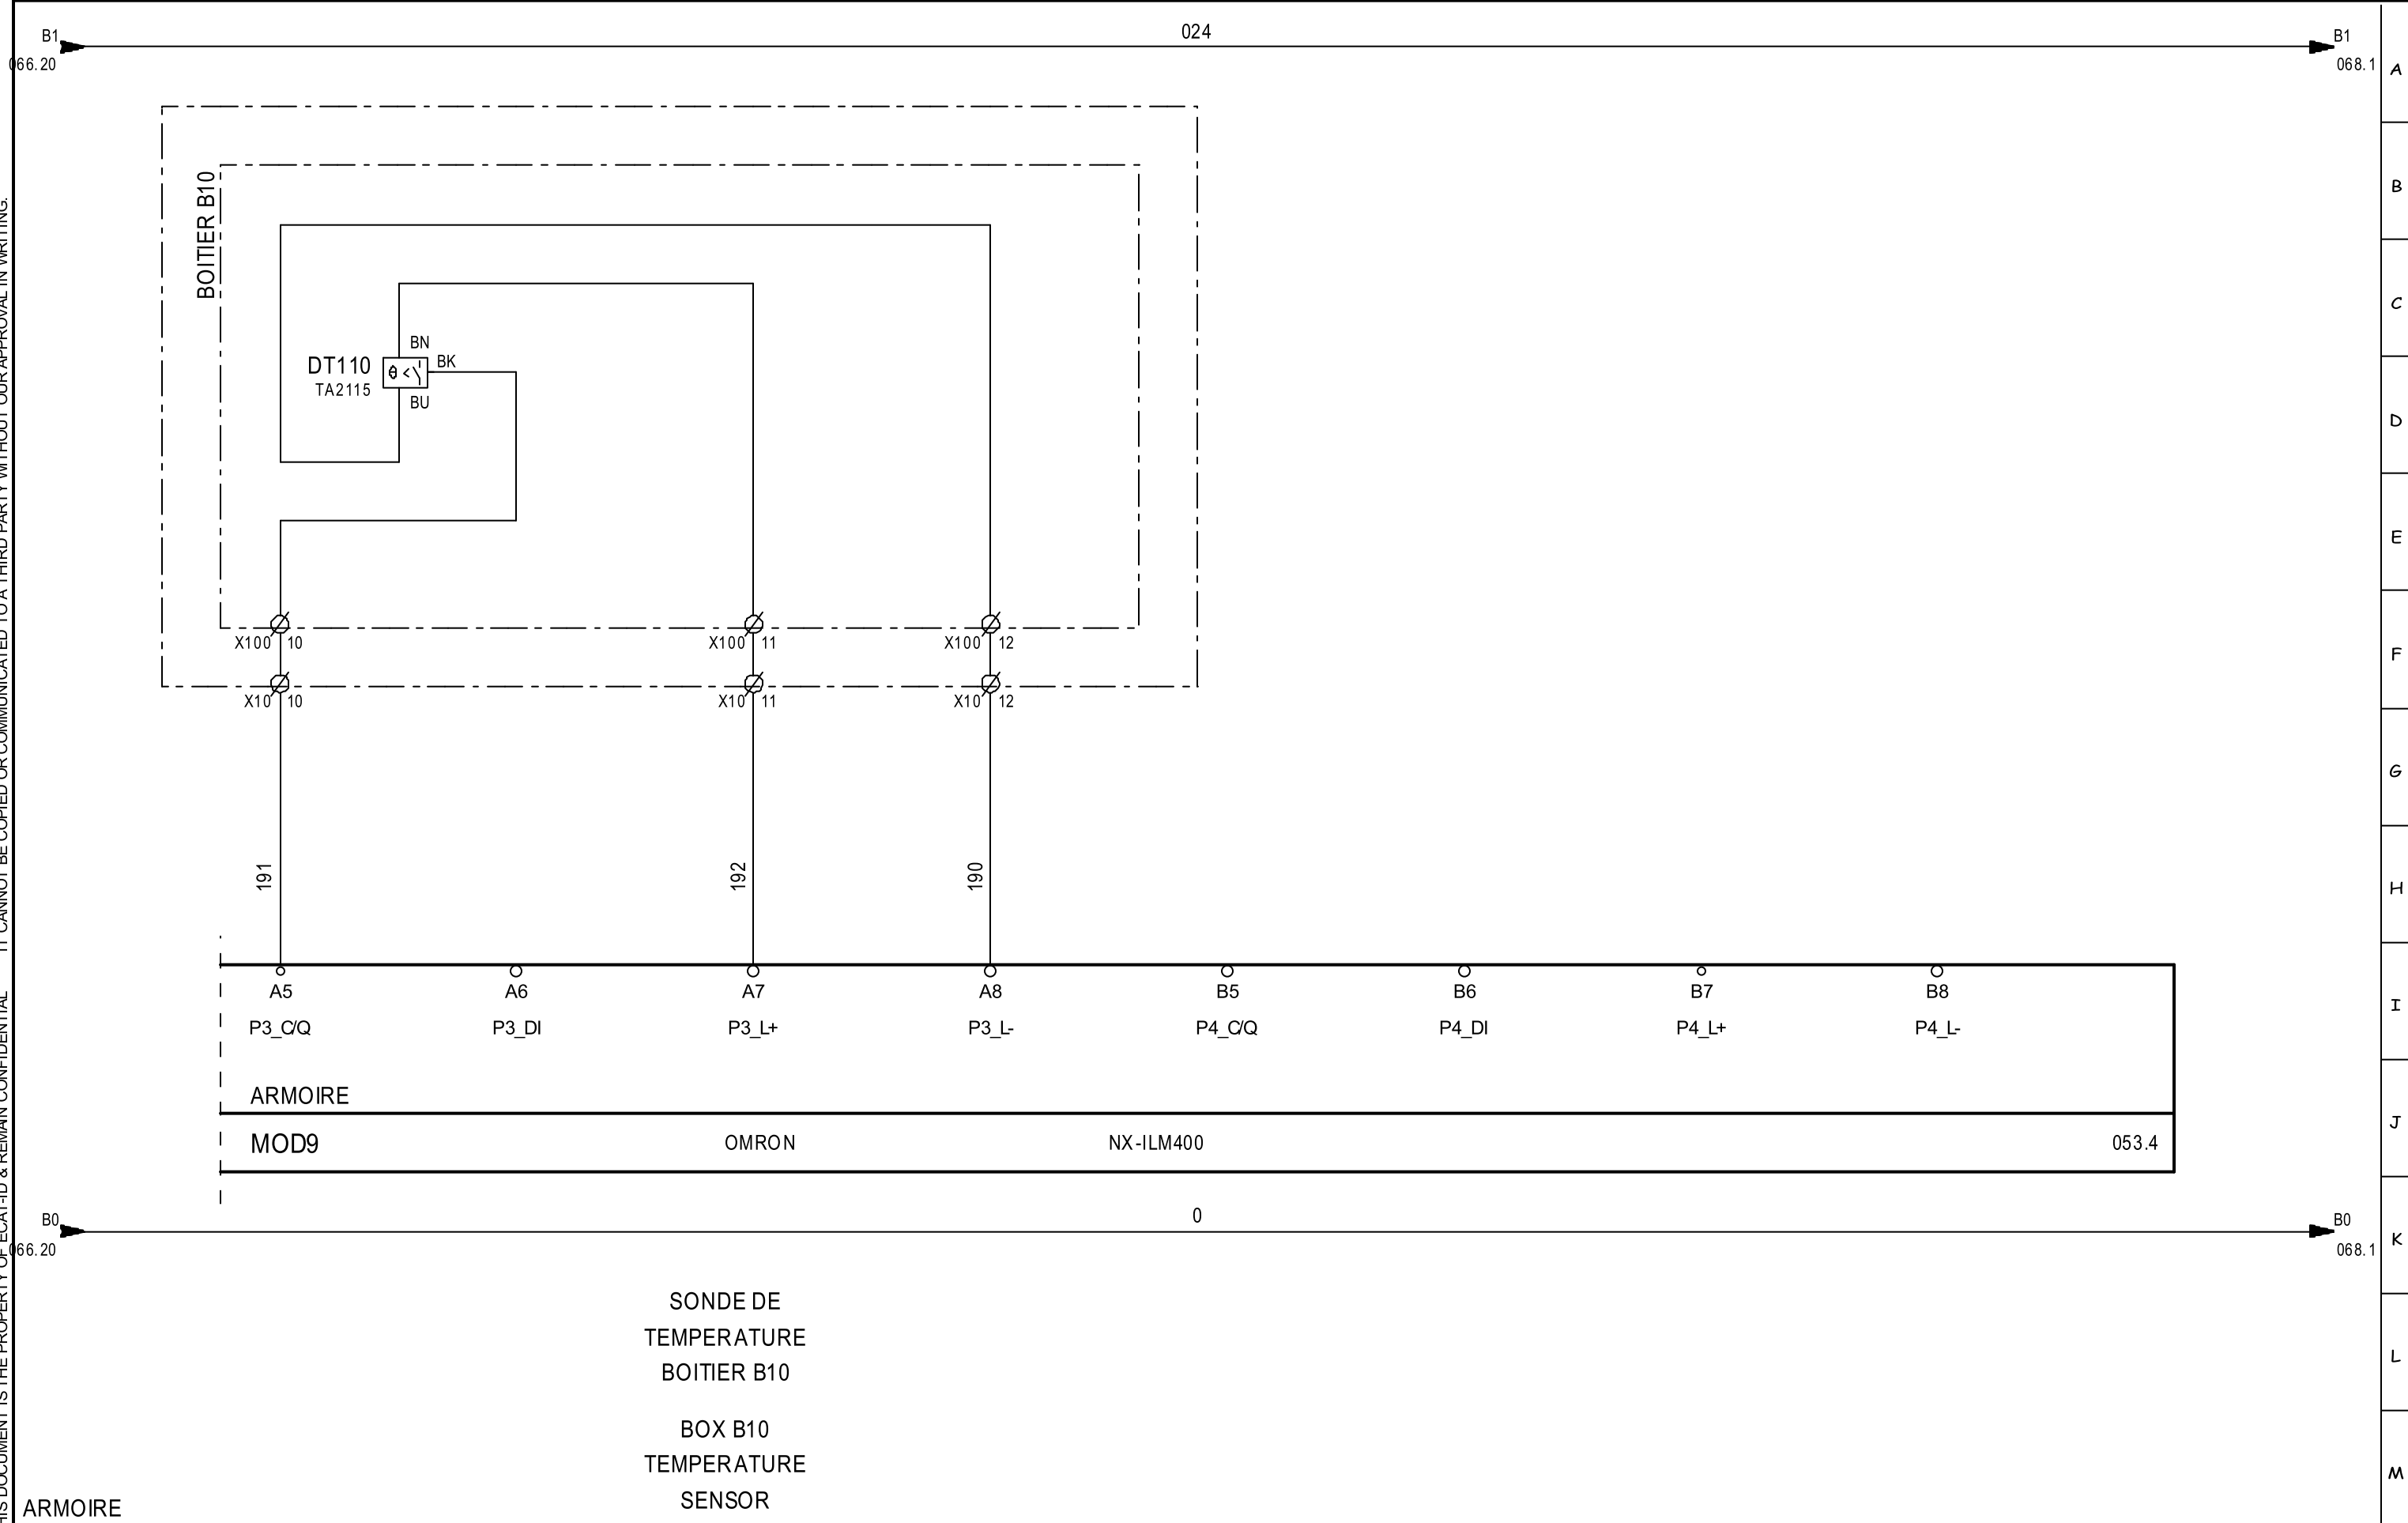

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		I/O LINK MOD8			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD8							SMXA-C014411						INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 067/165													

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

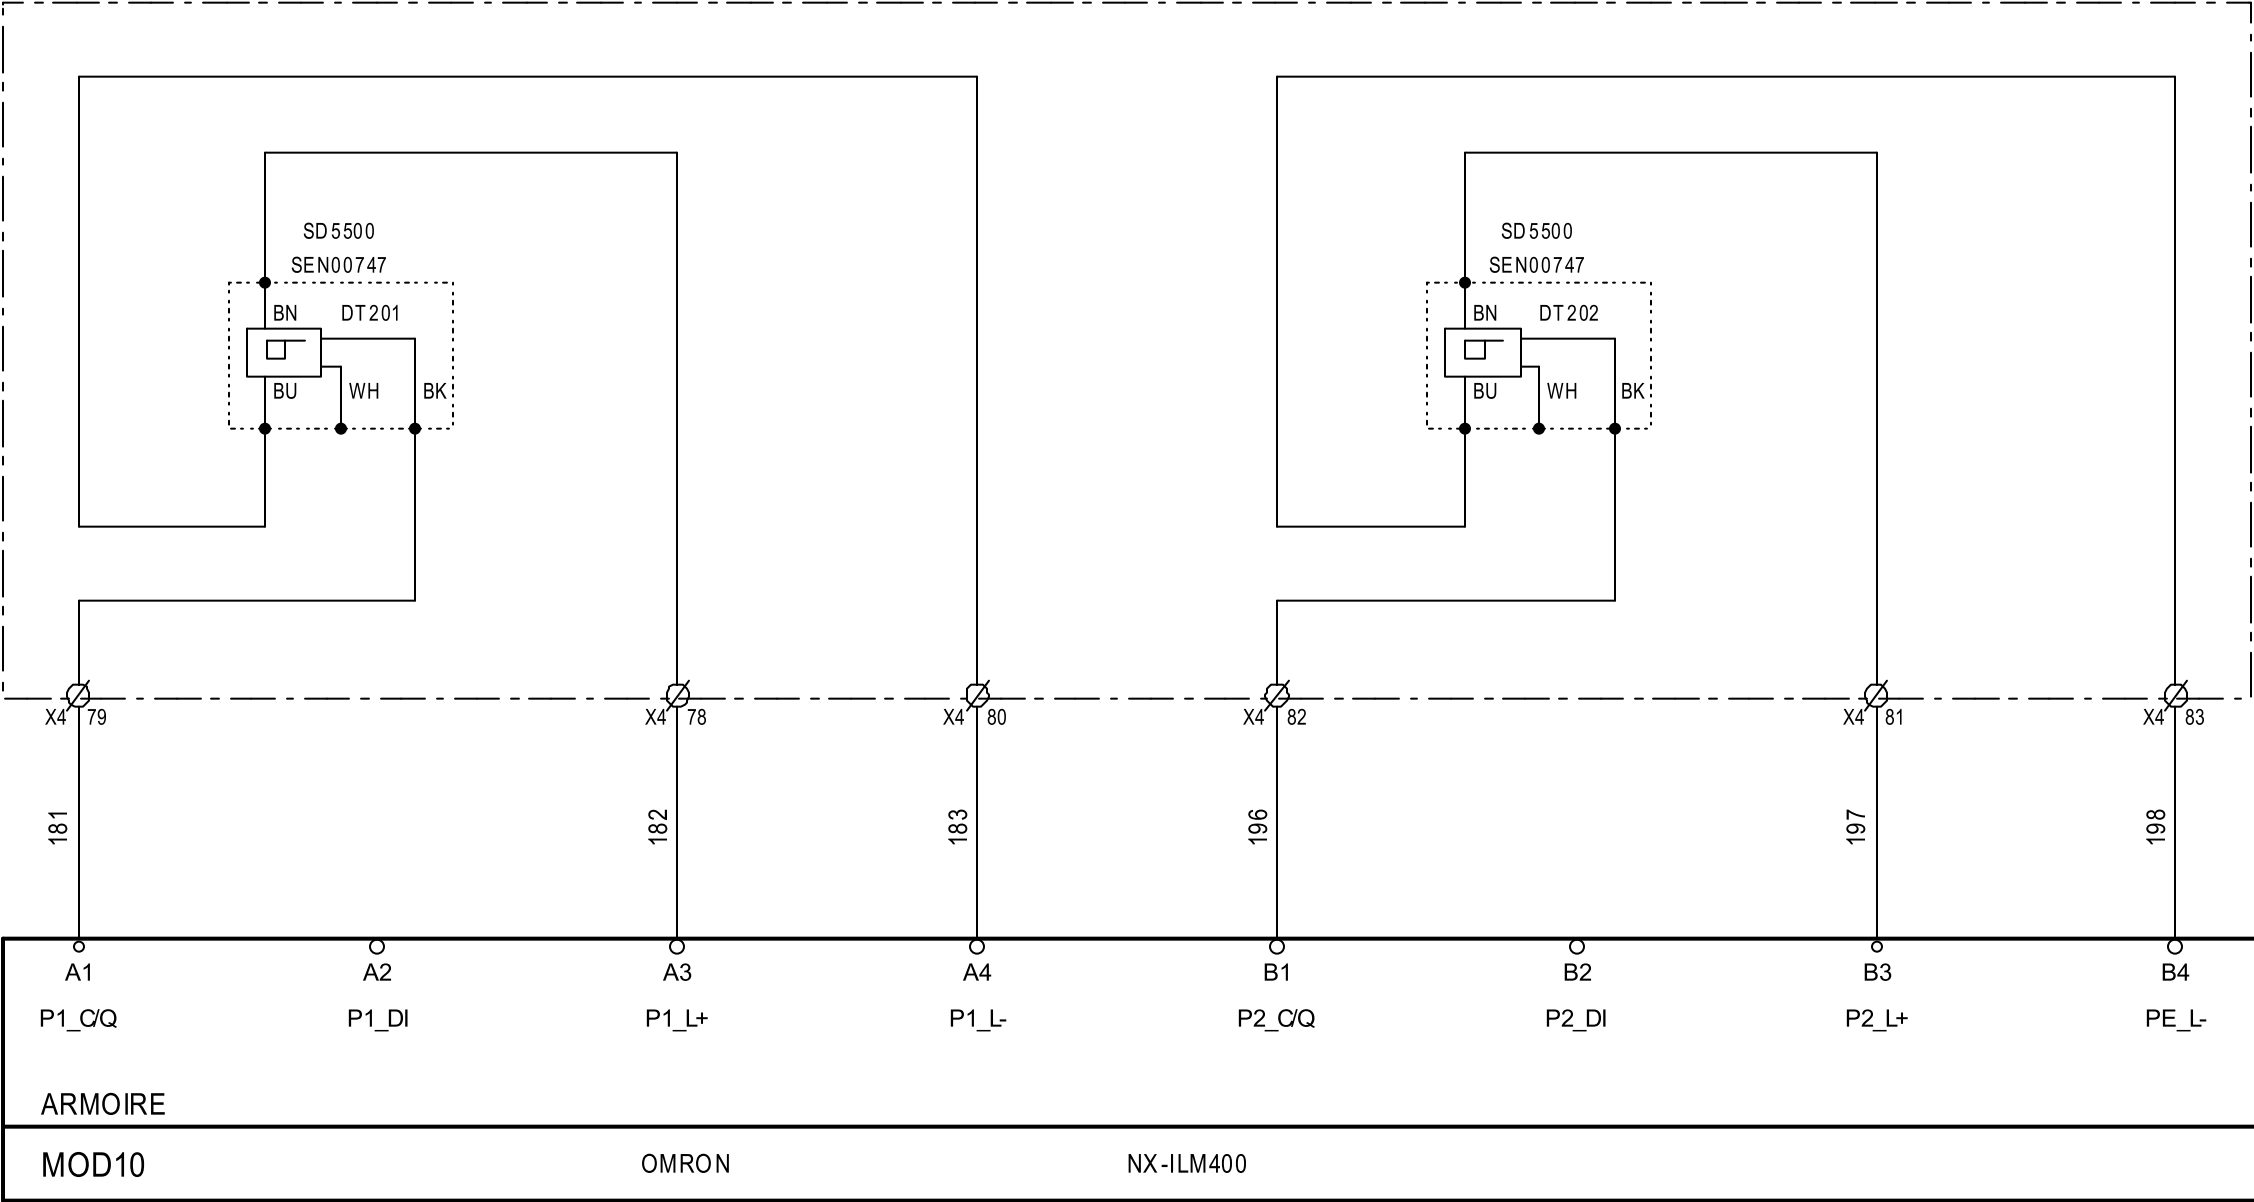

DEBITMETRE
VOIE 1


WAY 1
FLOW METER

DEBITMETRE
VOIE 2

WAY 2
FLOW METER


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD9				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD9								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 068/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

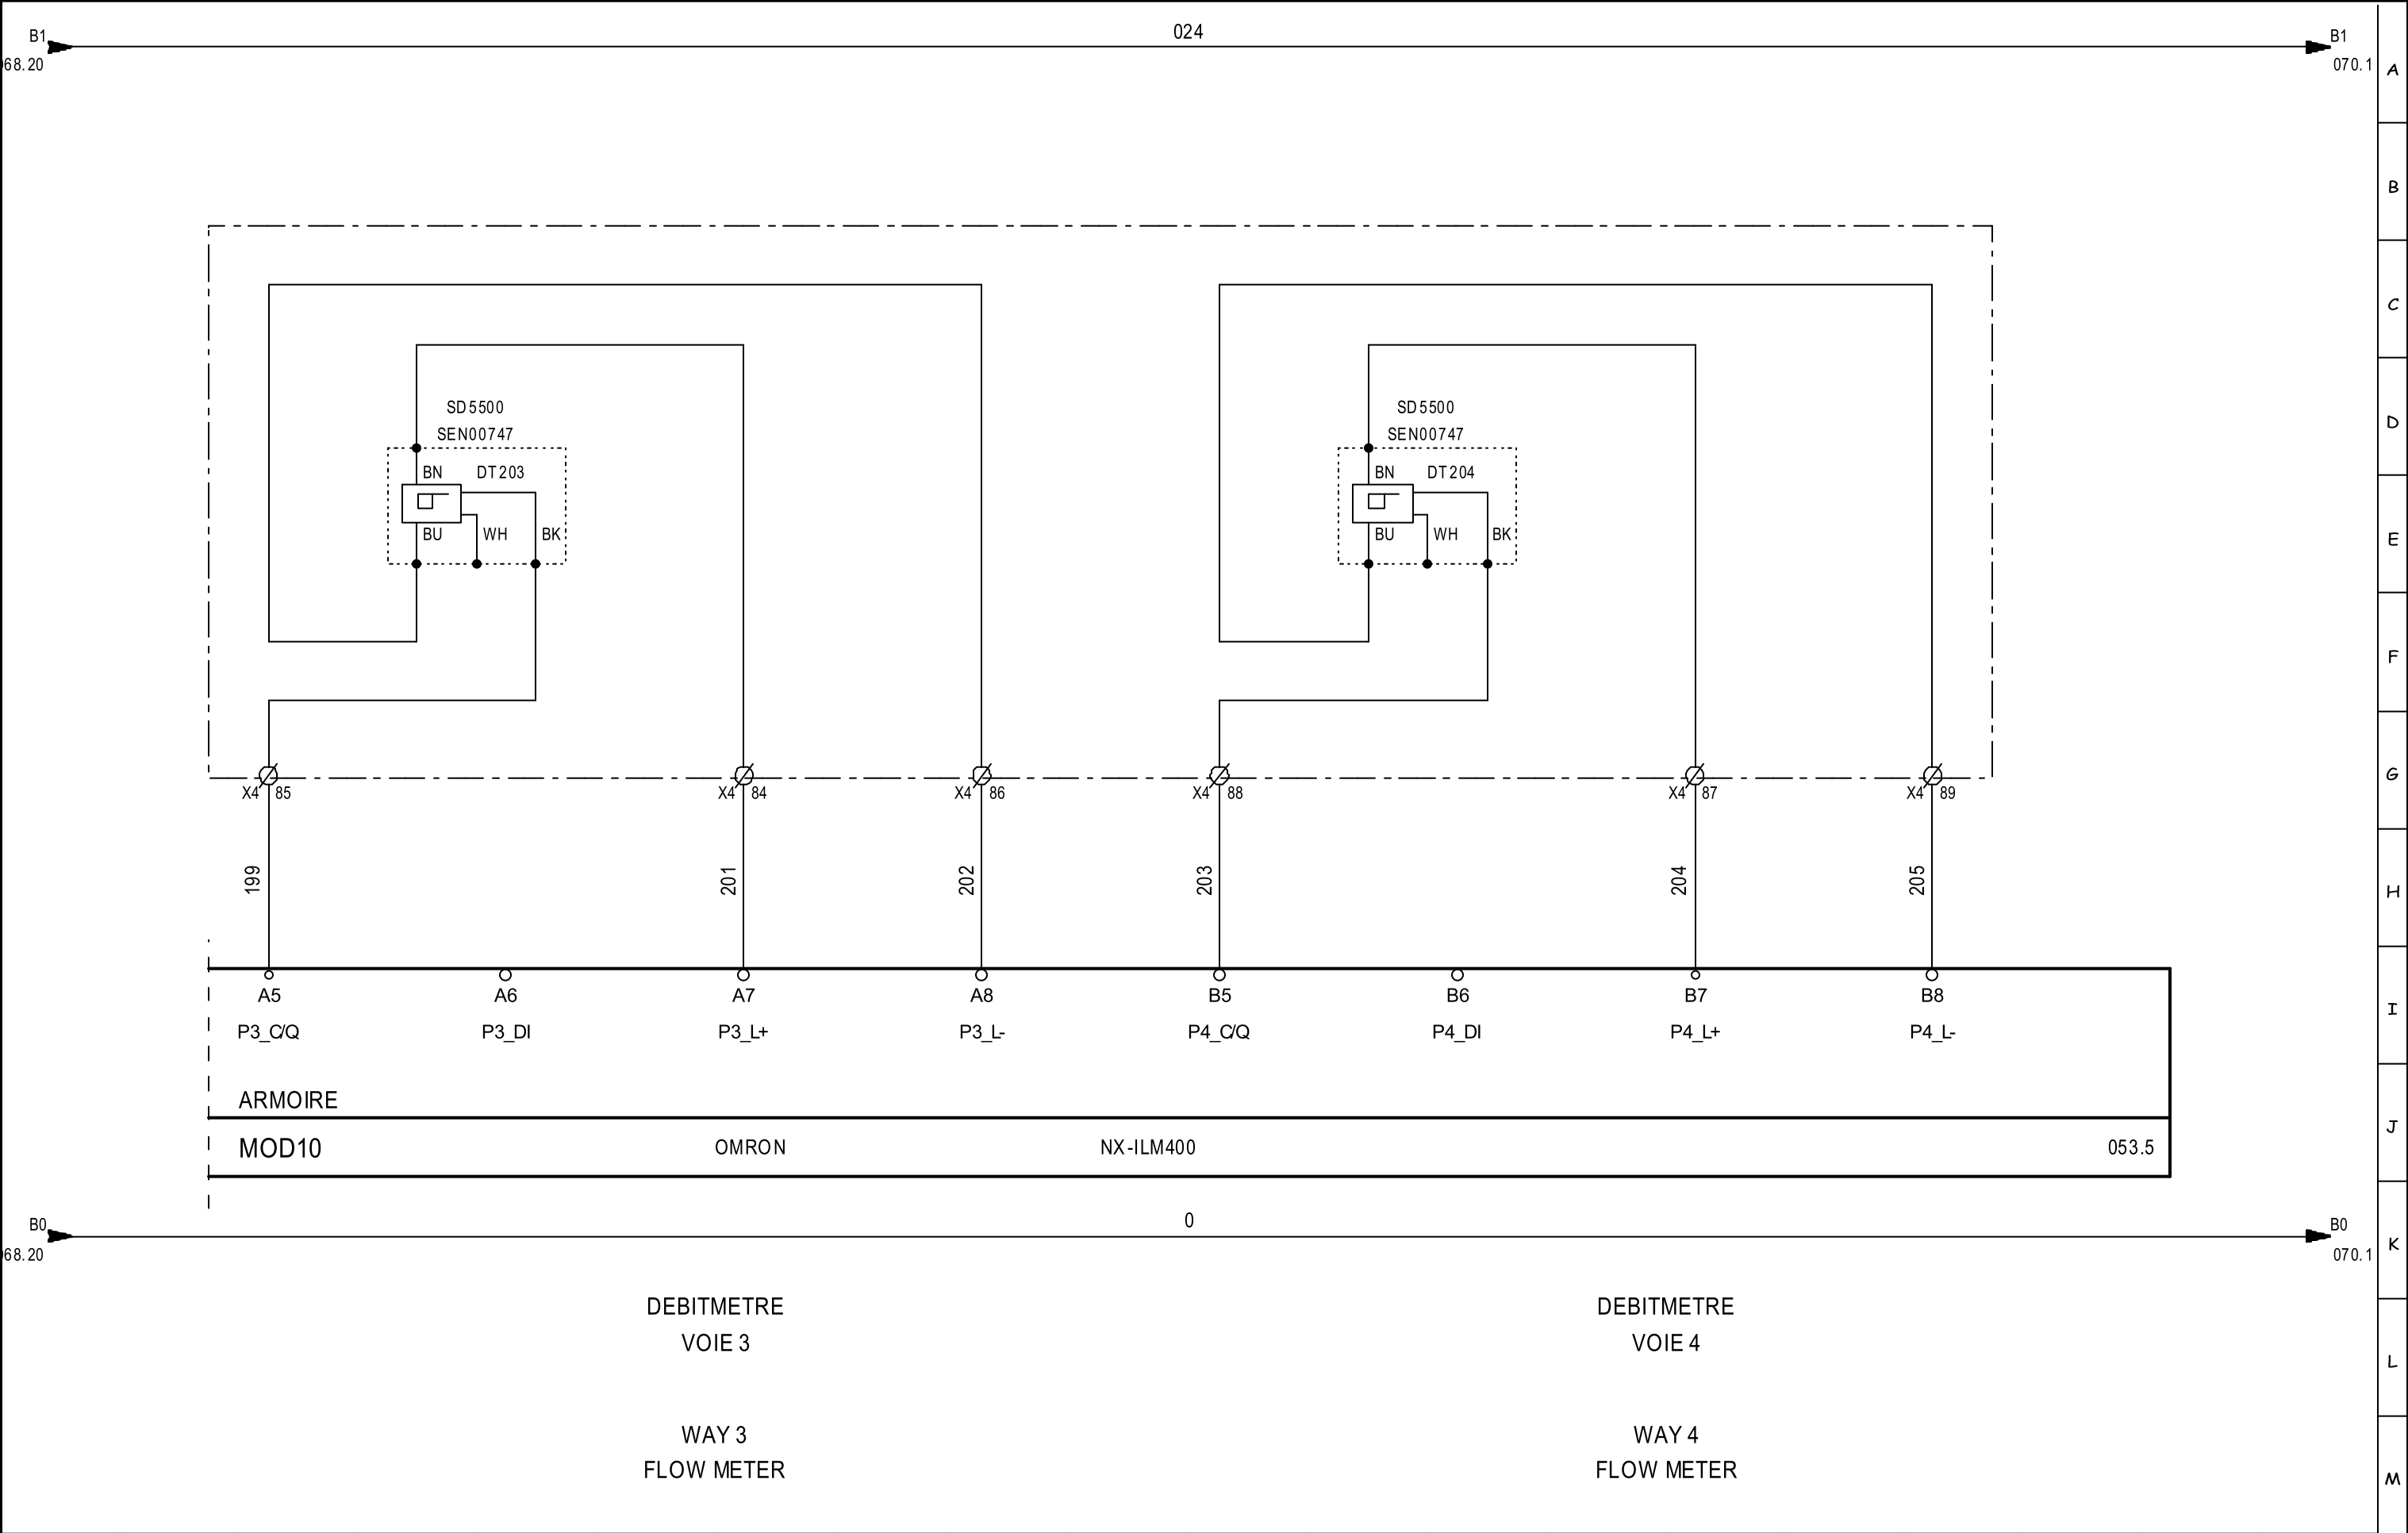


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD9			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD9							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 069/165											


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

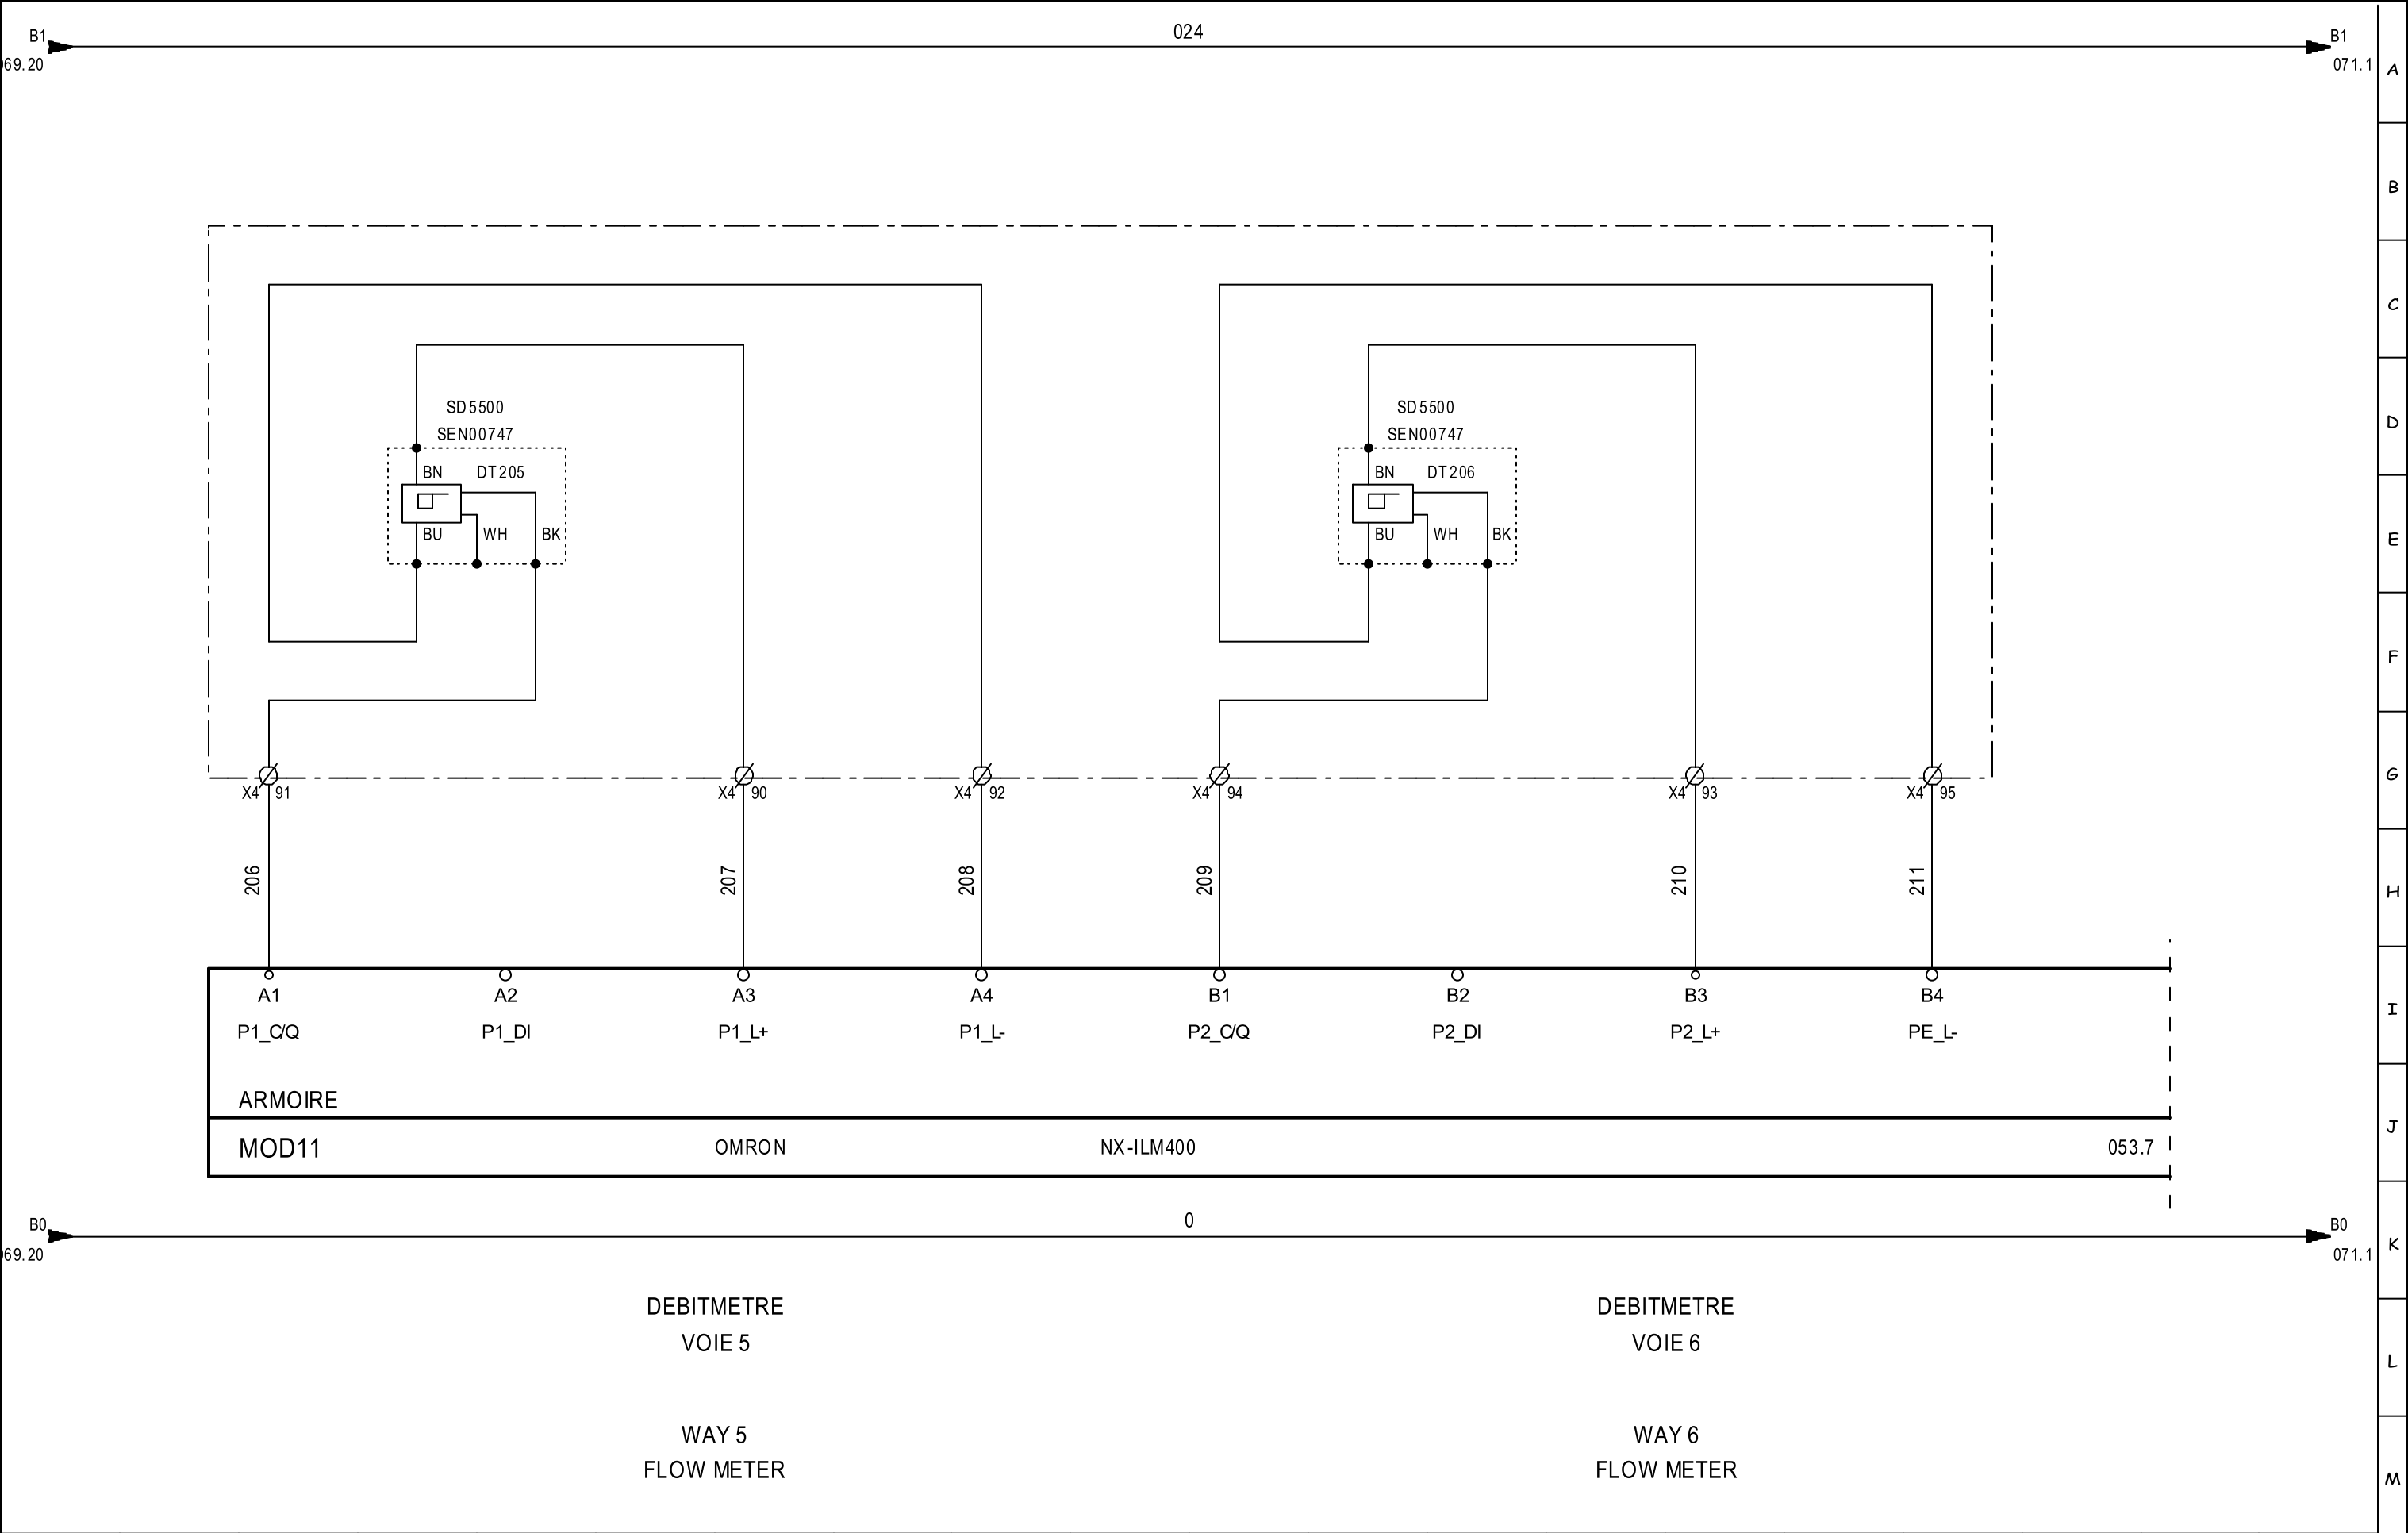

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 02/04/2024		I/O LINK MOD10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		I/O LINK MOD10								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 070/165					

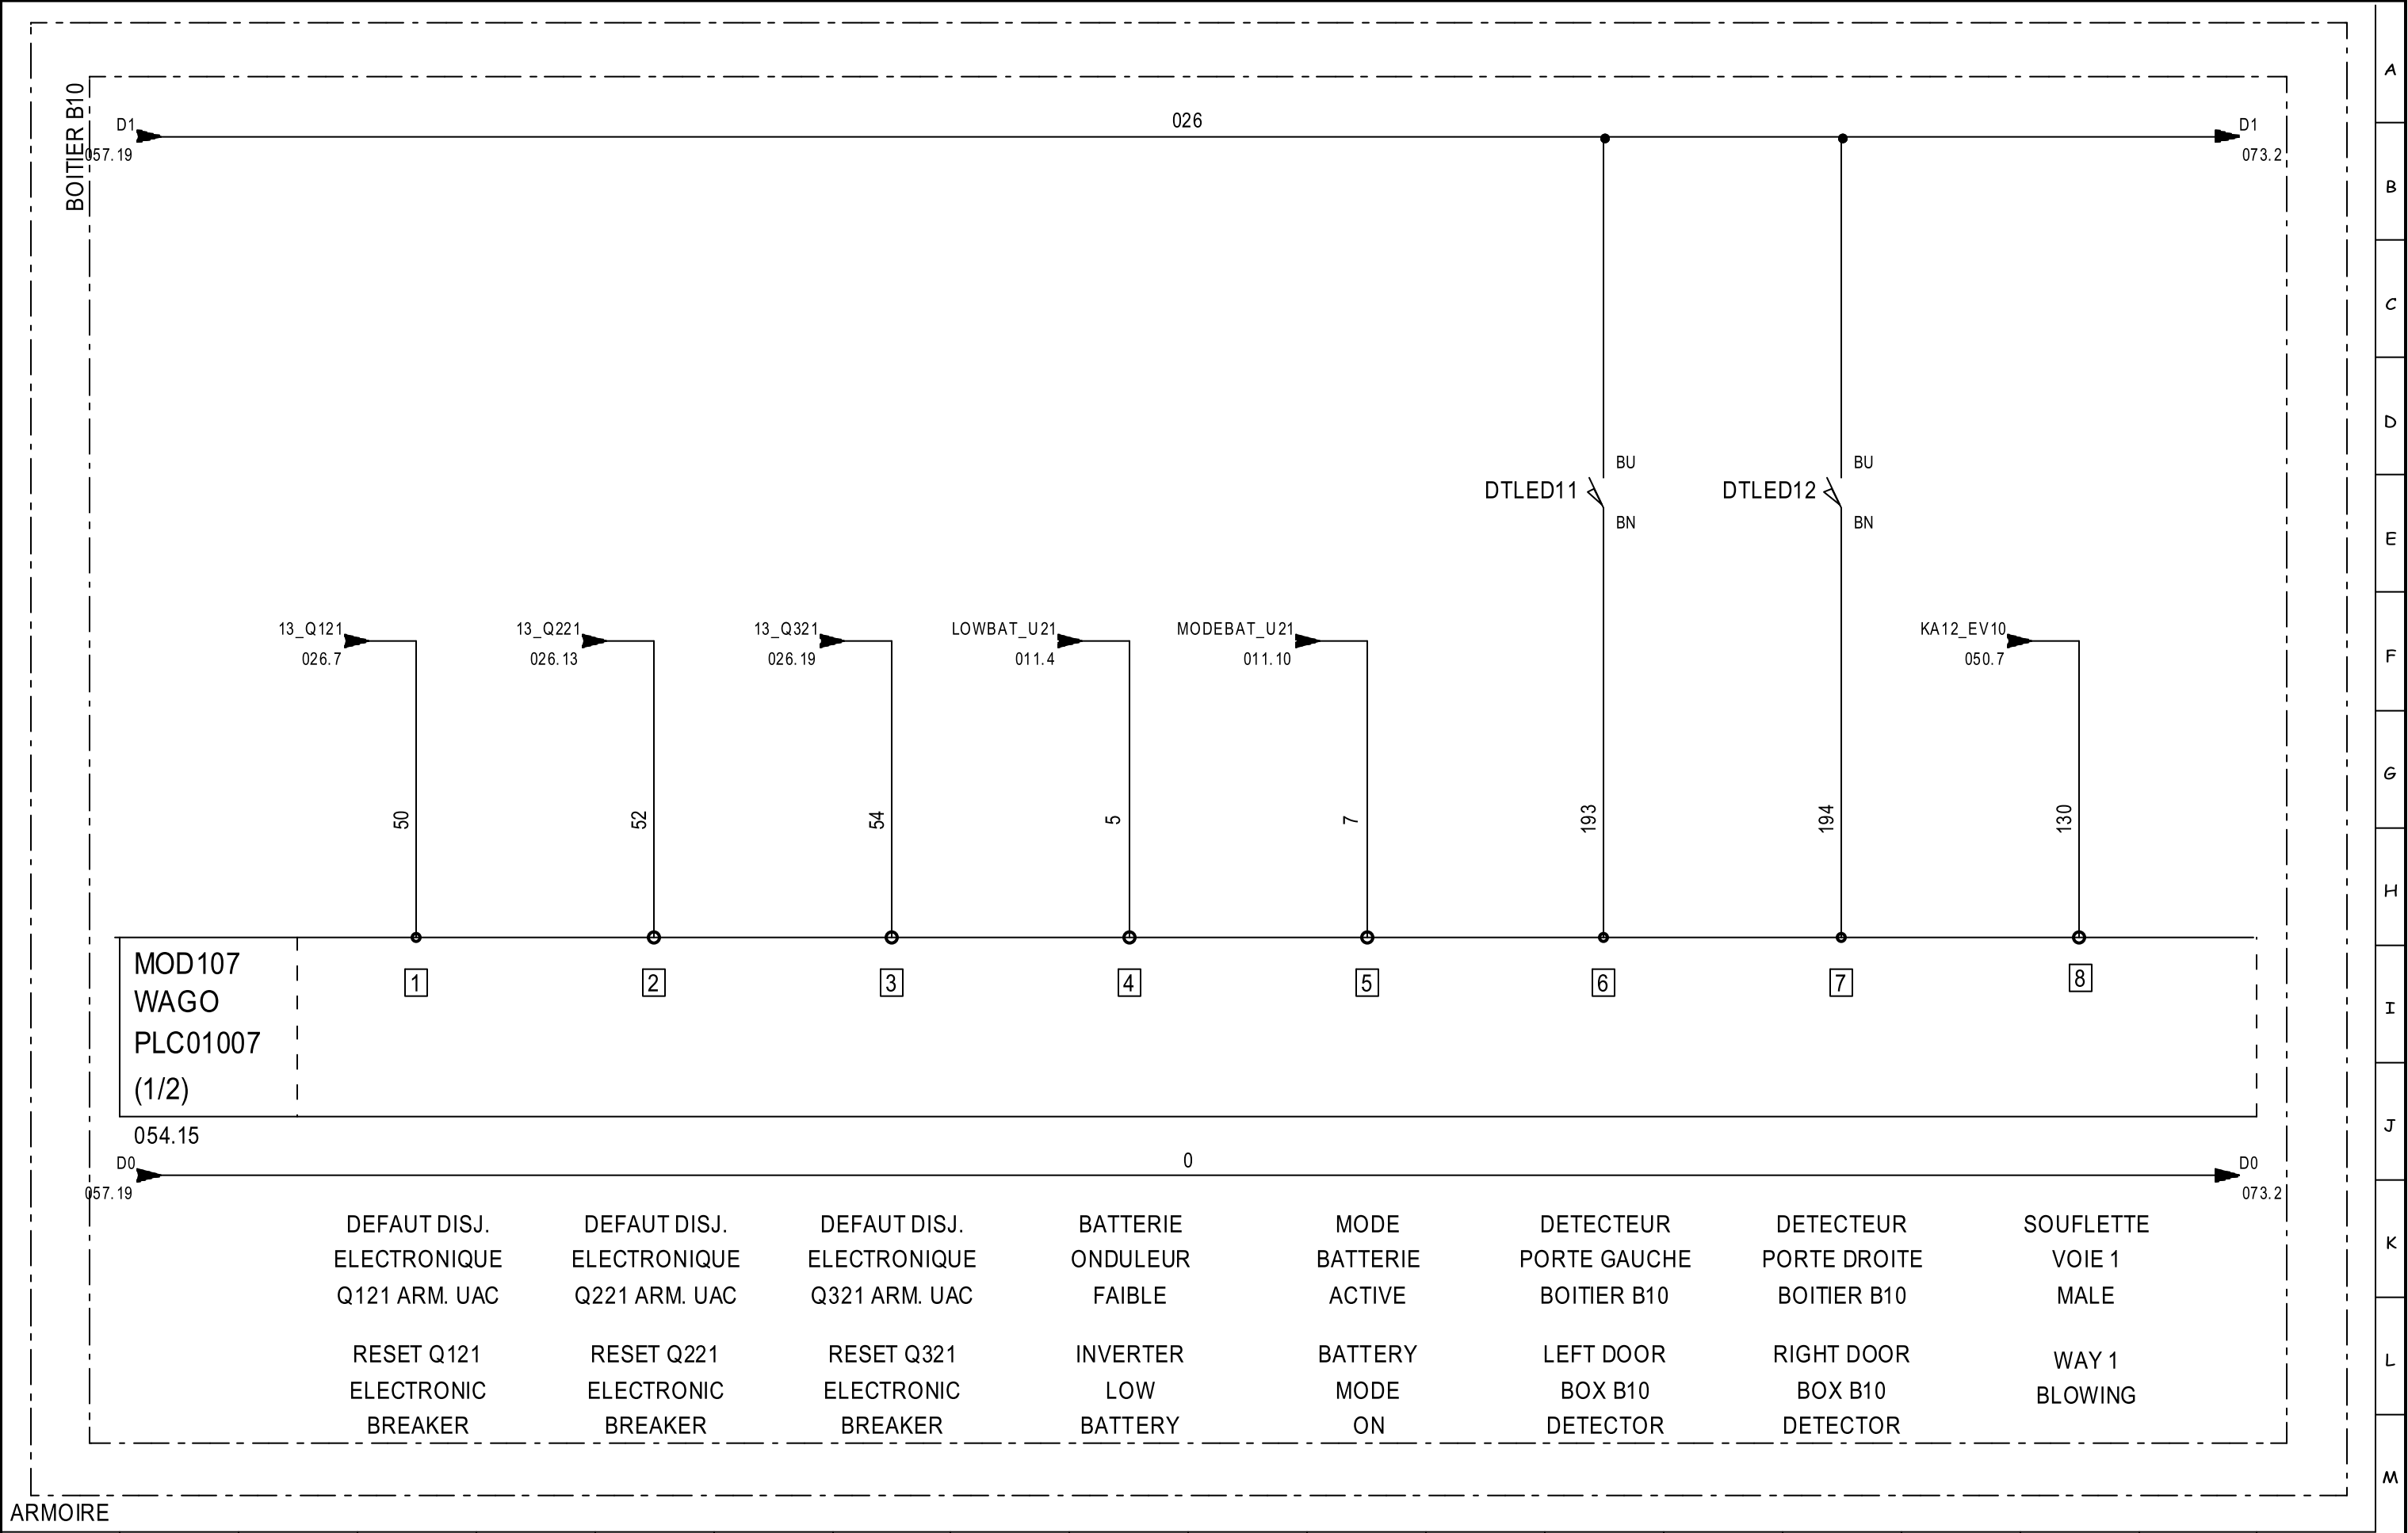


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

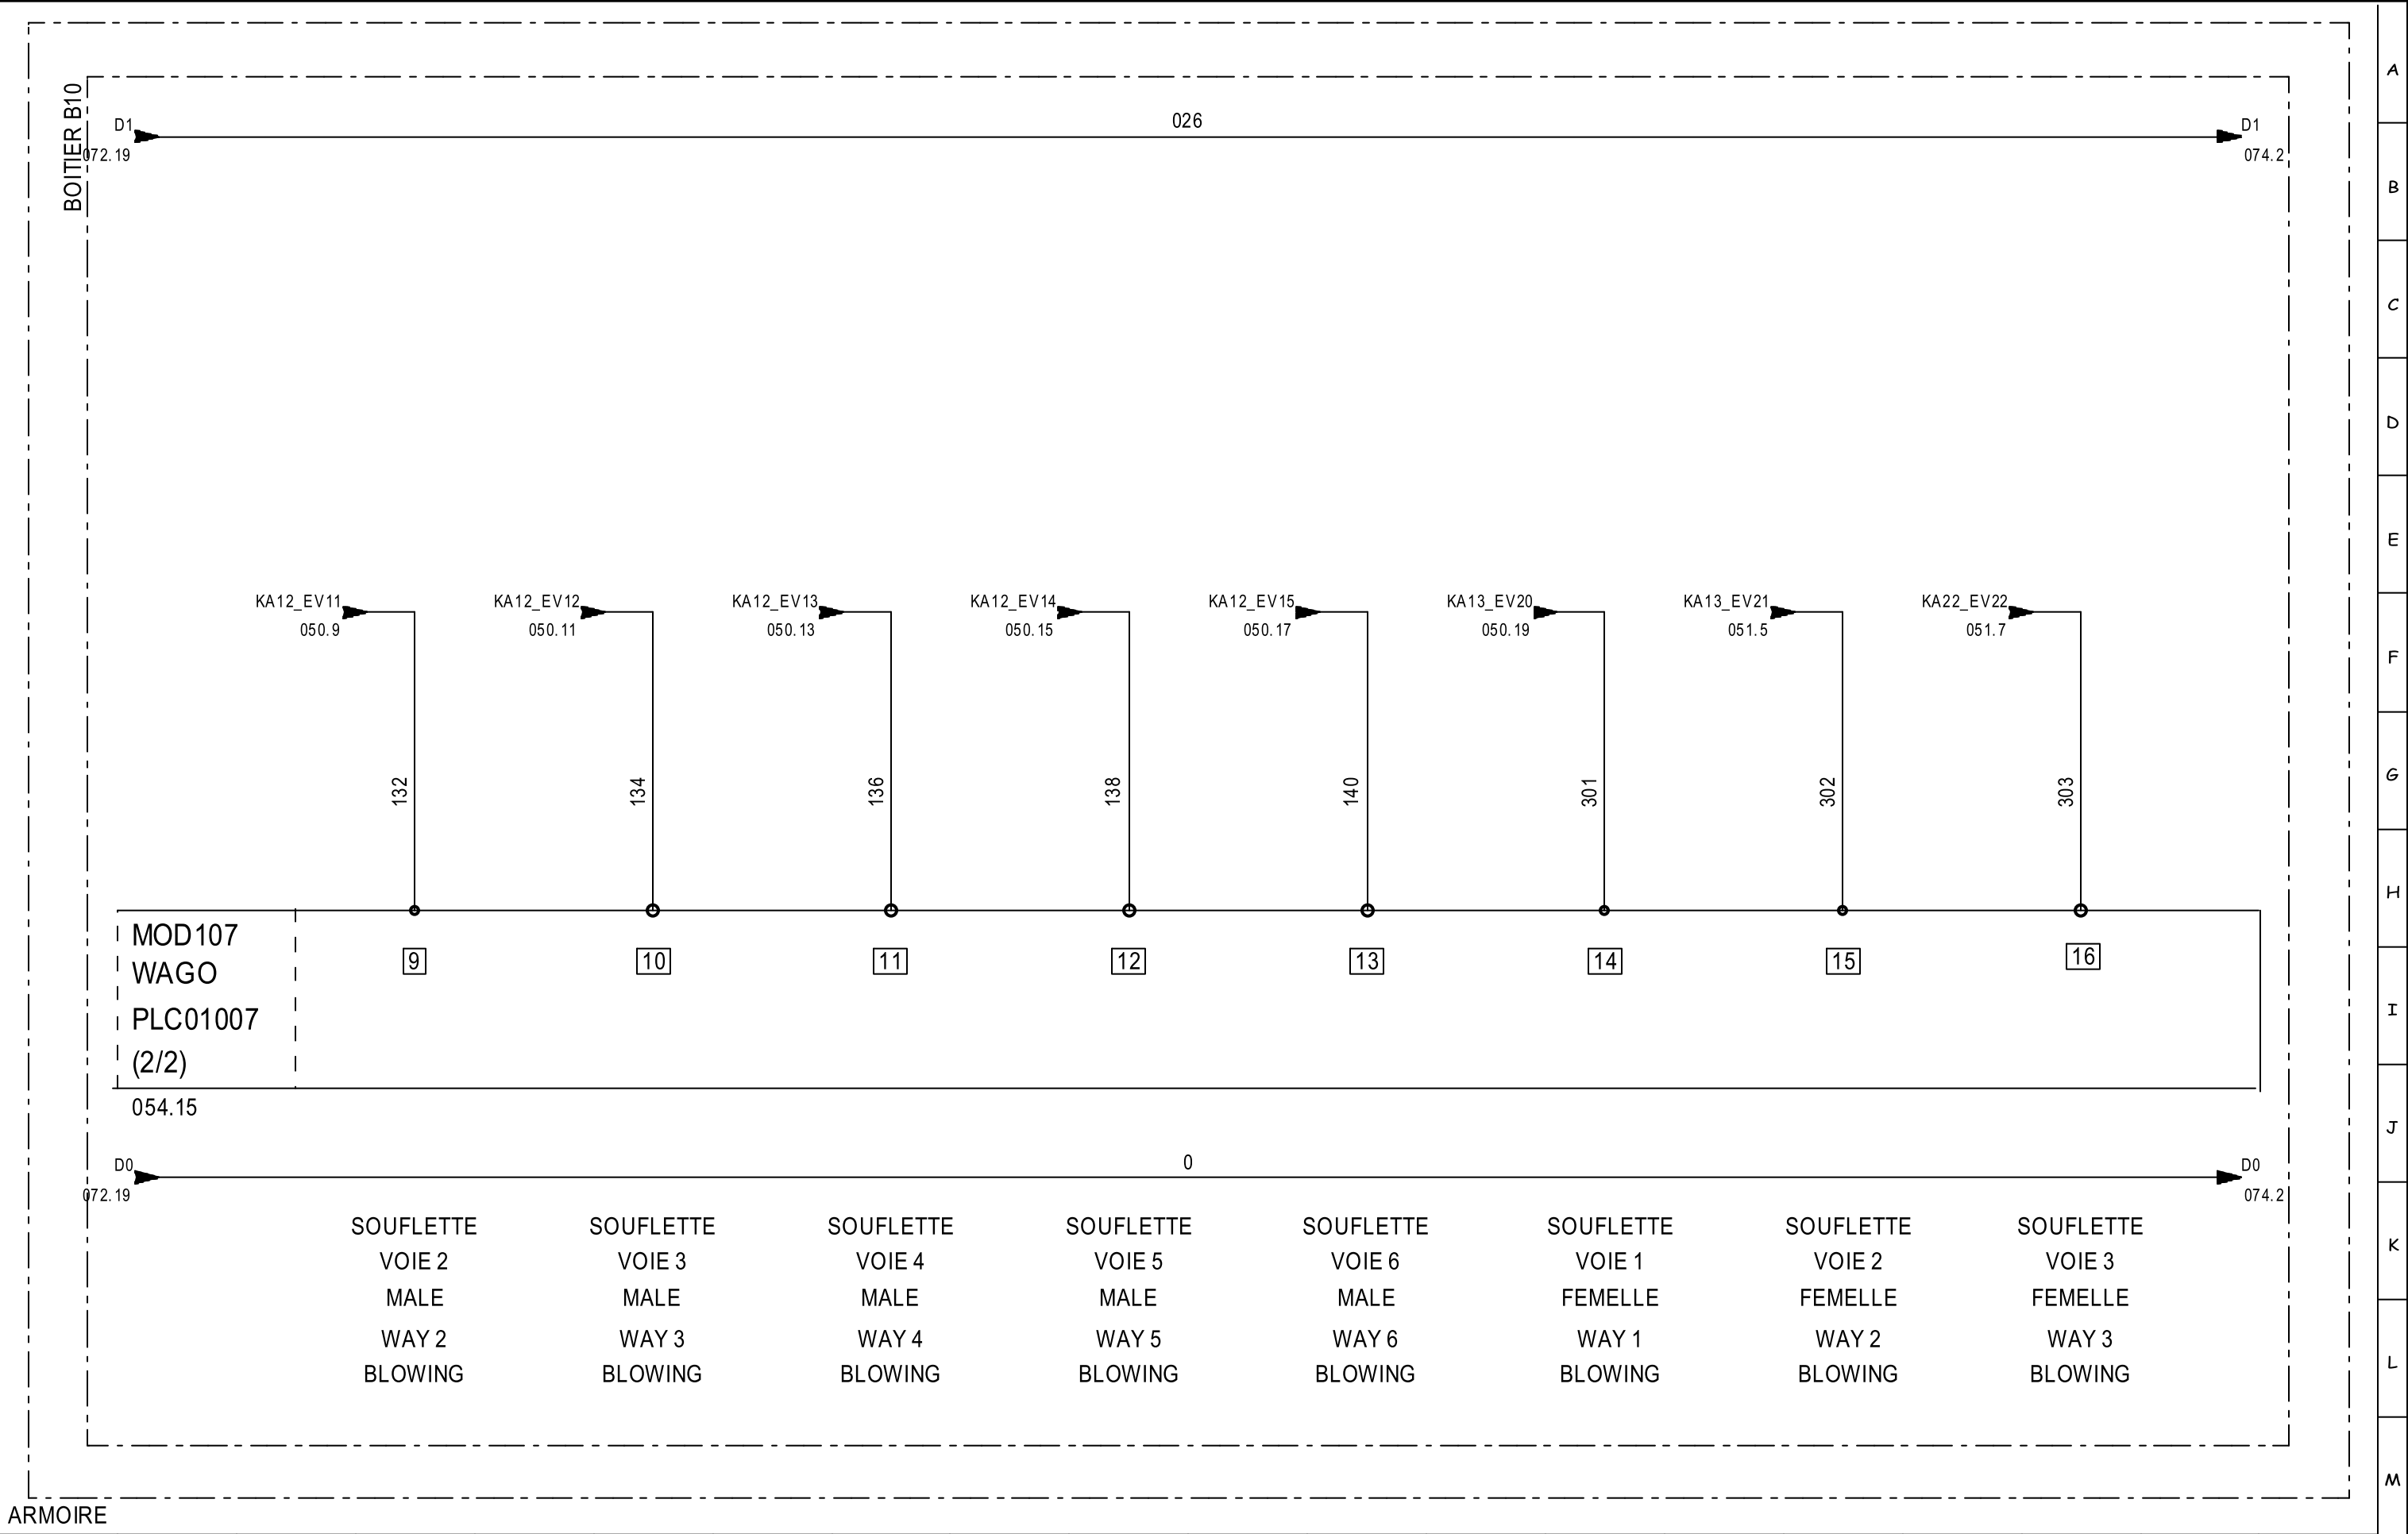

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation :		ENTREES MOD107				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INPUTS MOD107								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 073/165			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

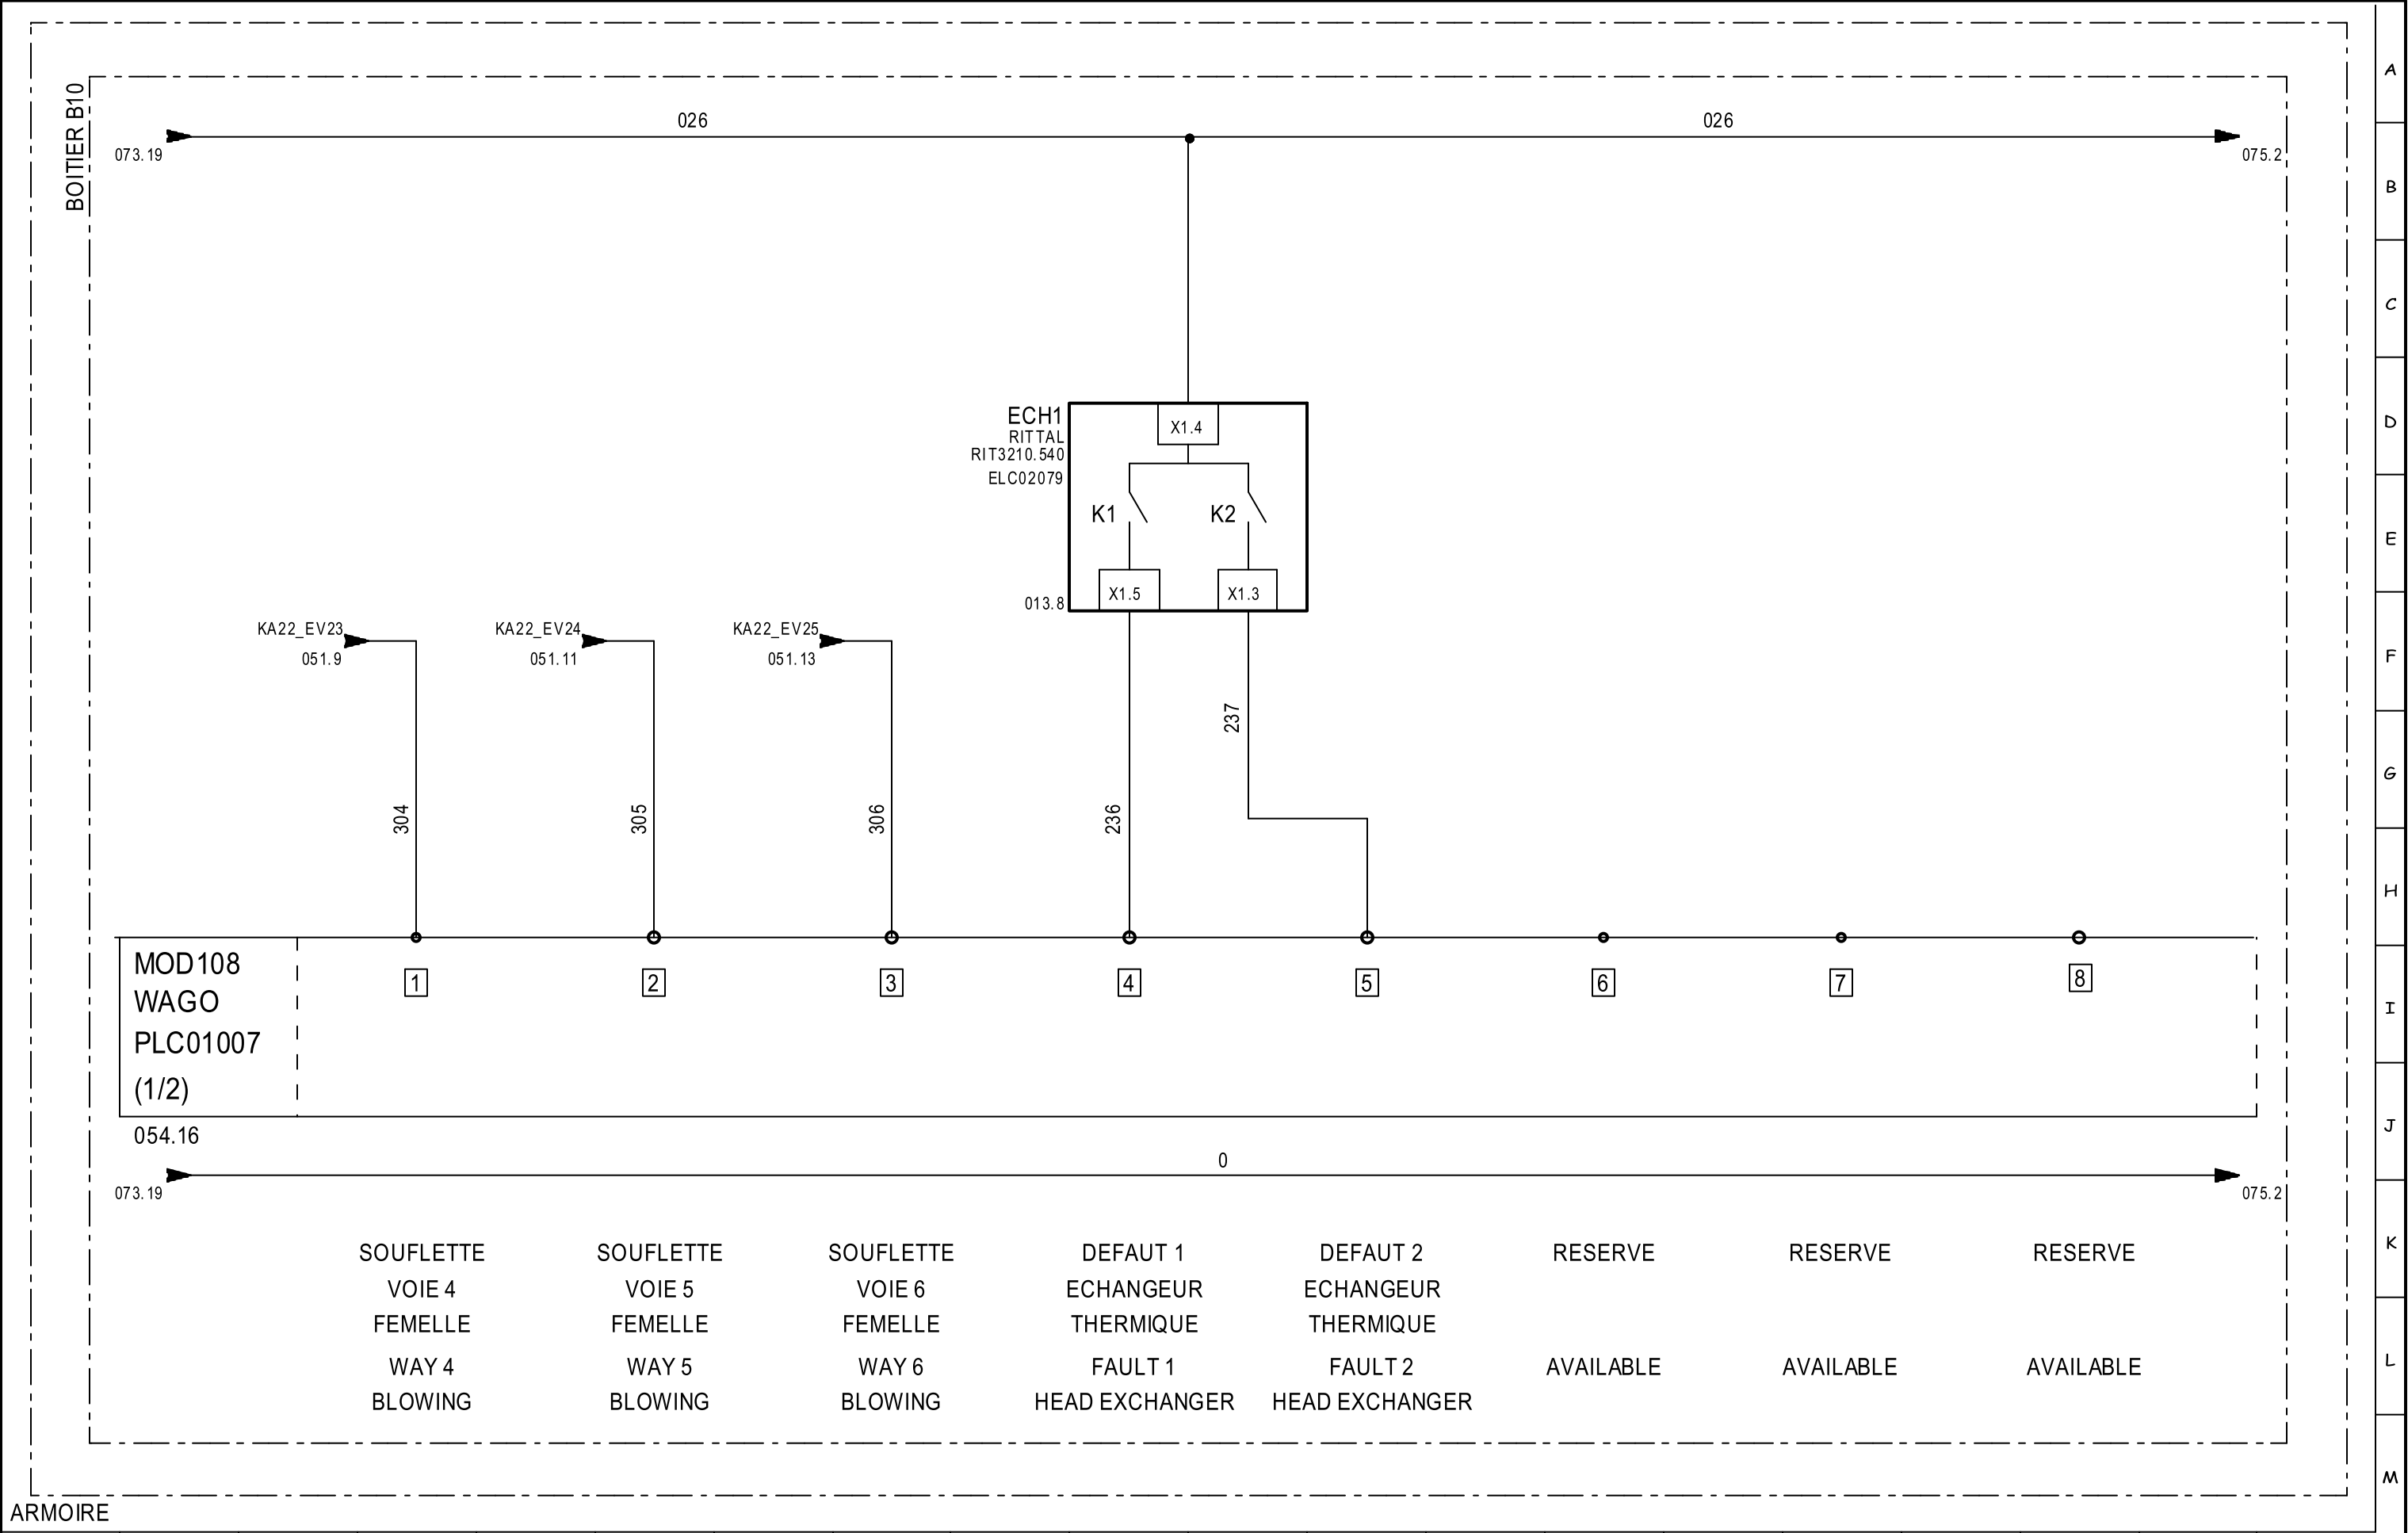

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		ENTREES MOD108				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV		INPUTS MOD108								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 074/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

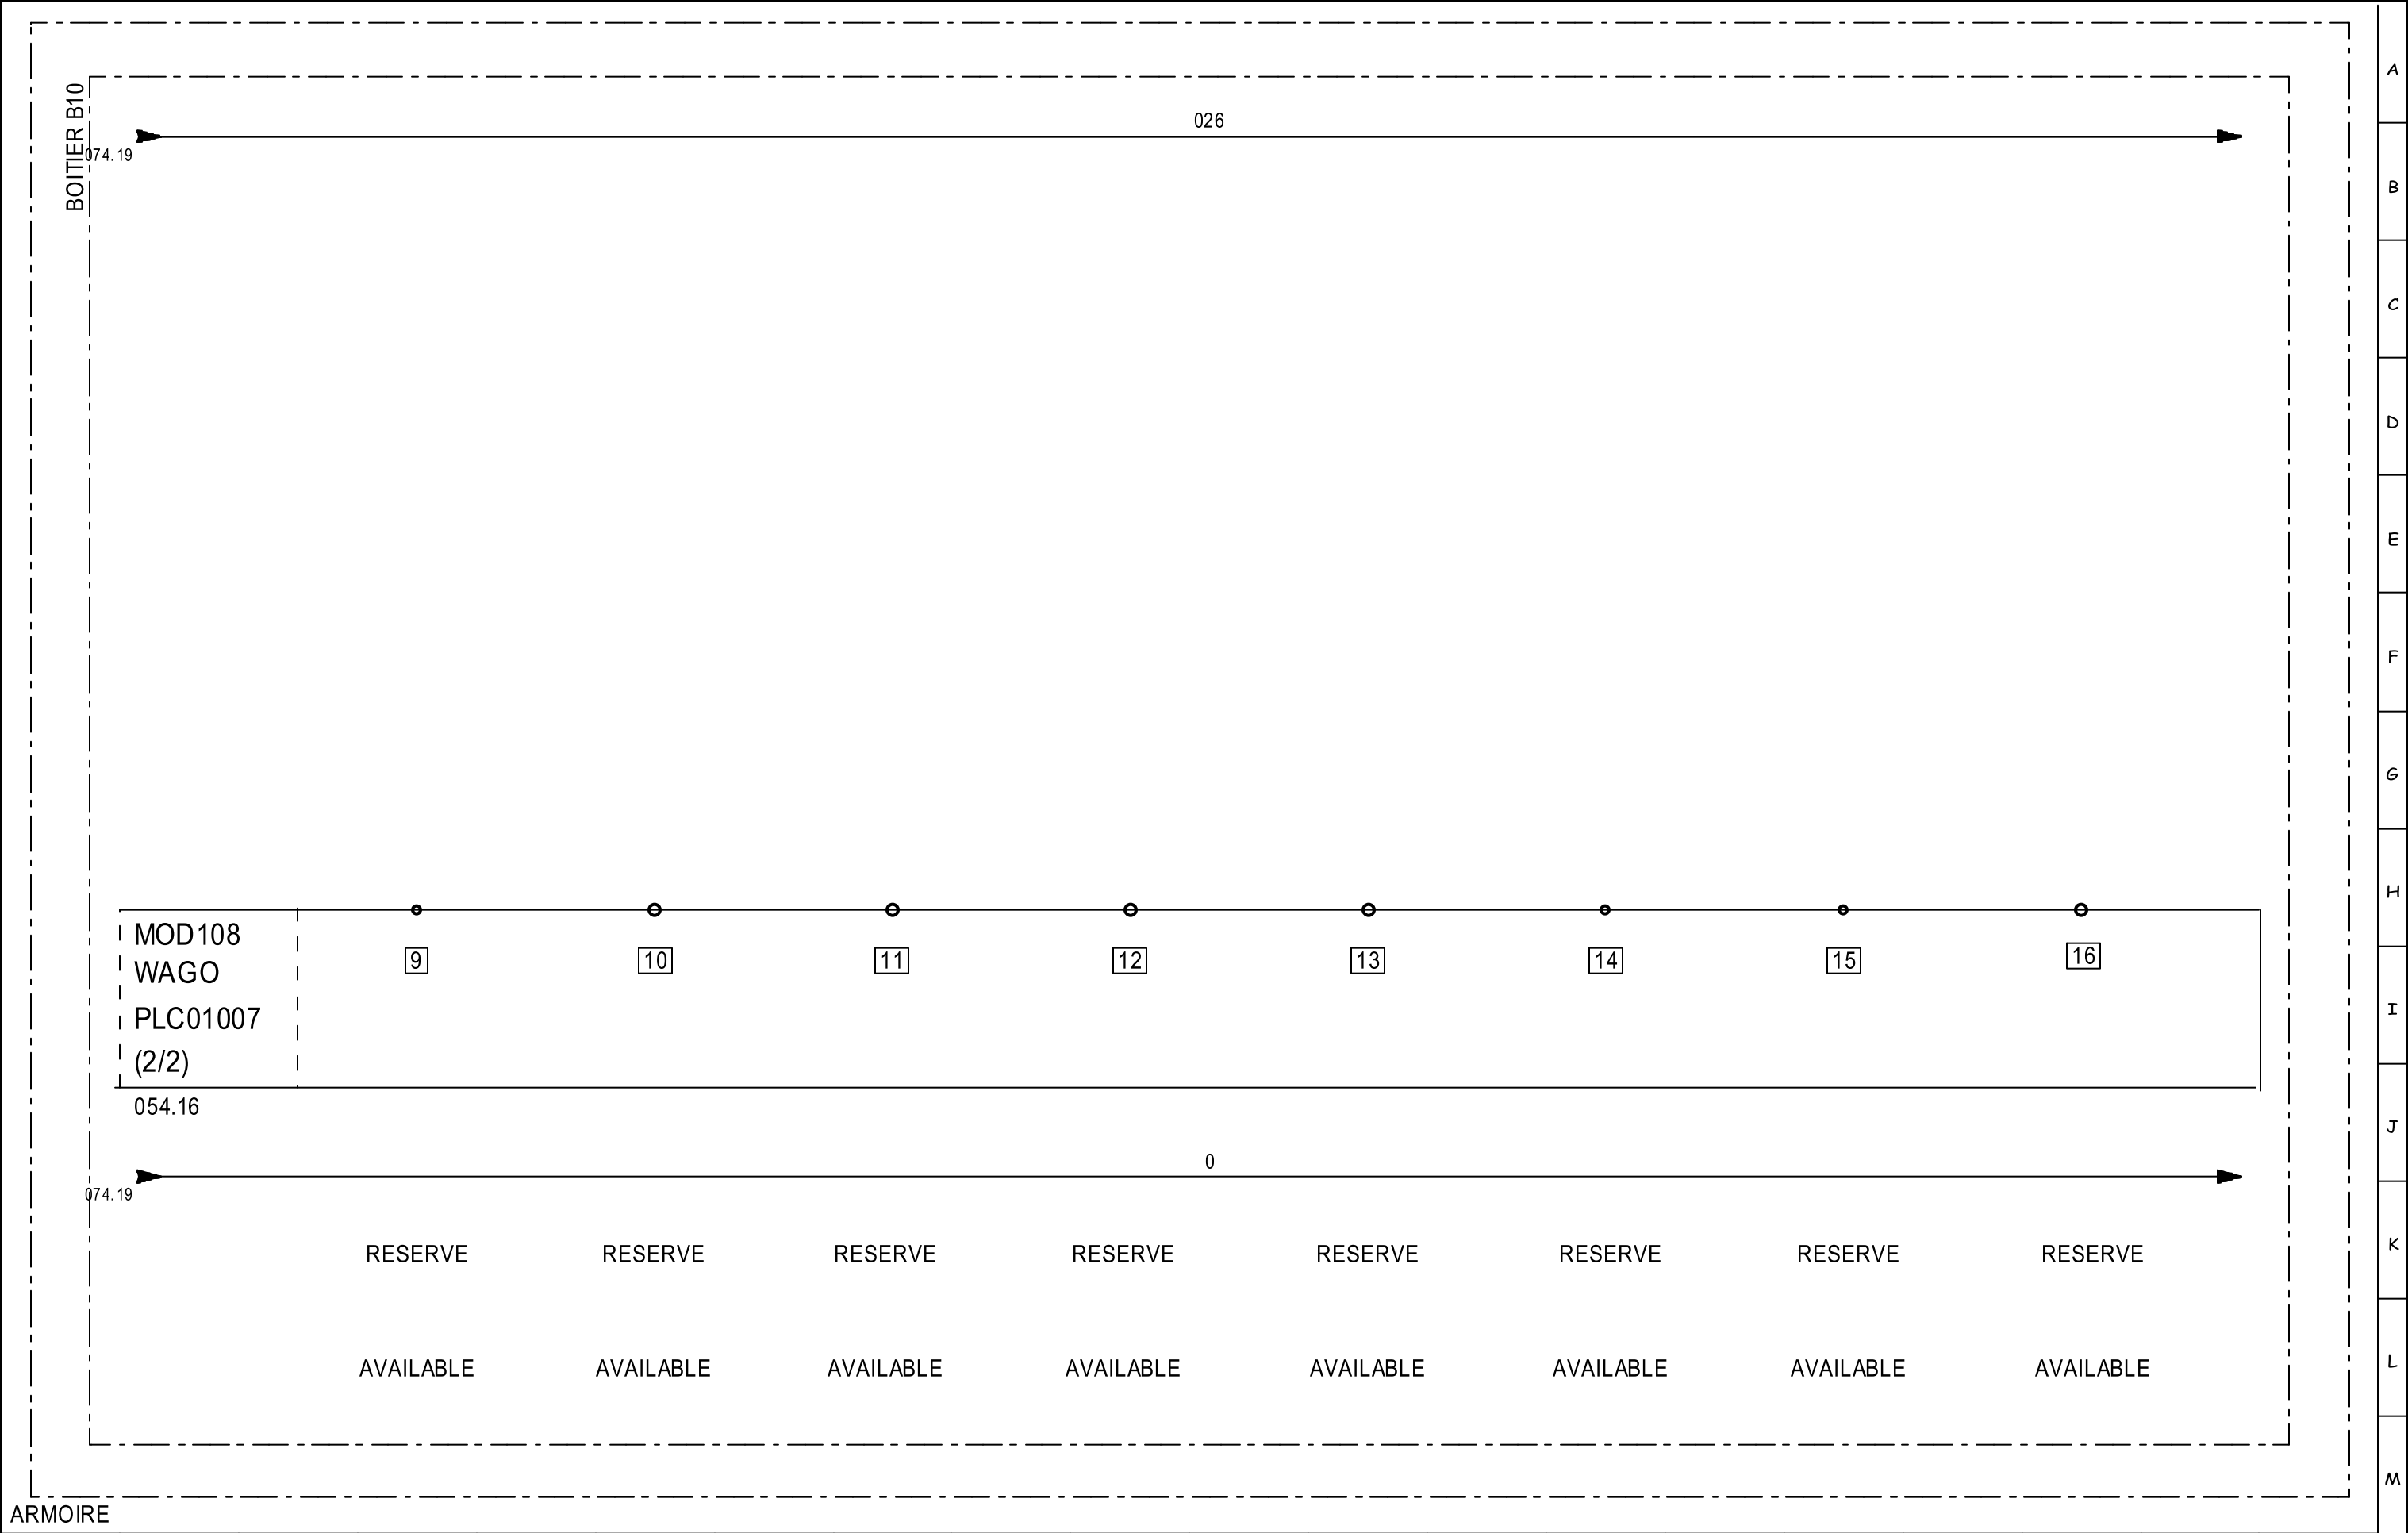

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 31/07/2024		ENTREES MOD108				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : AV		INPUTS MOD108								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 075/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

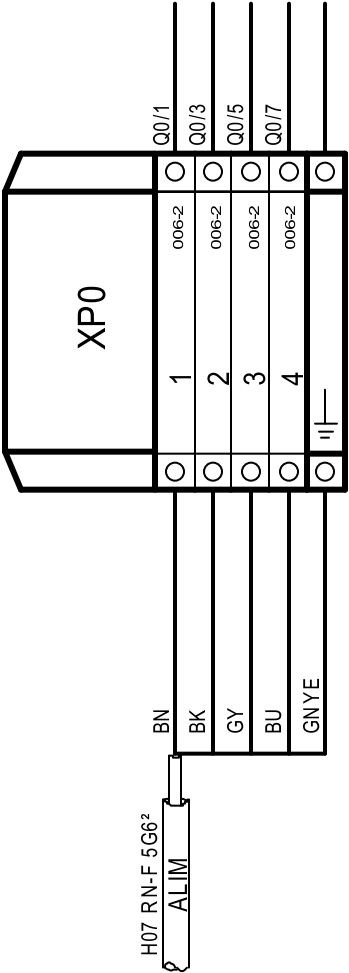

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP0				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP0								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 076/165											

A

B

C

D

E

F

G

H


I

J

K

L

M

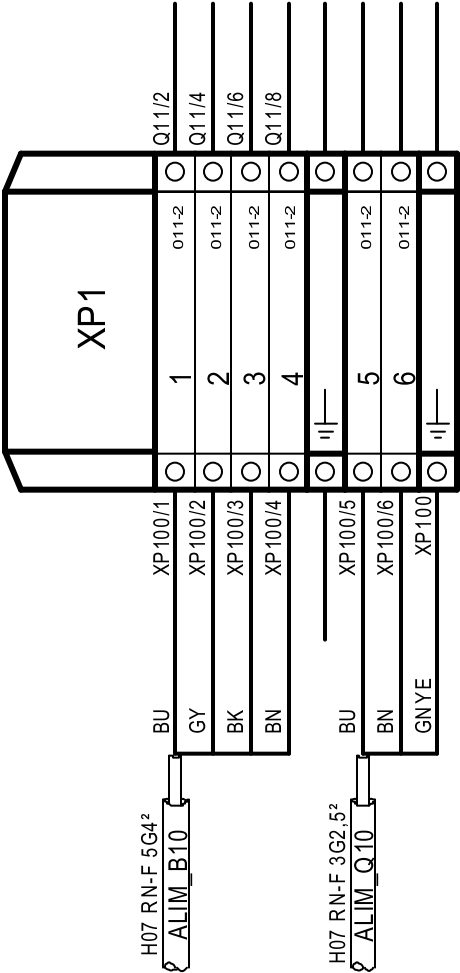


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 13/08/2024		Bornier : XP1			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP1							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020											FOLIO : 077/165	


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -		Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
		Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X2								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
		E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 078/165											

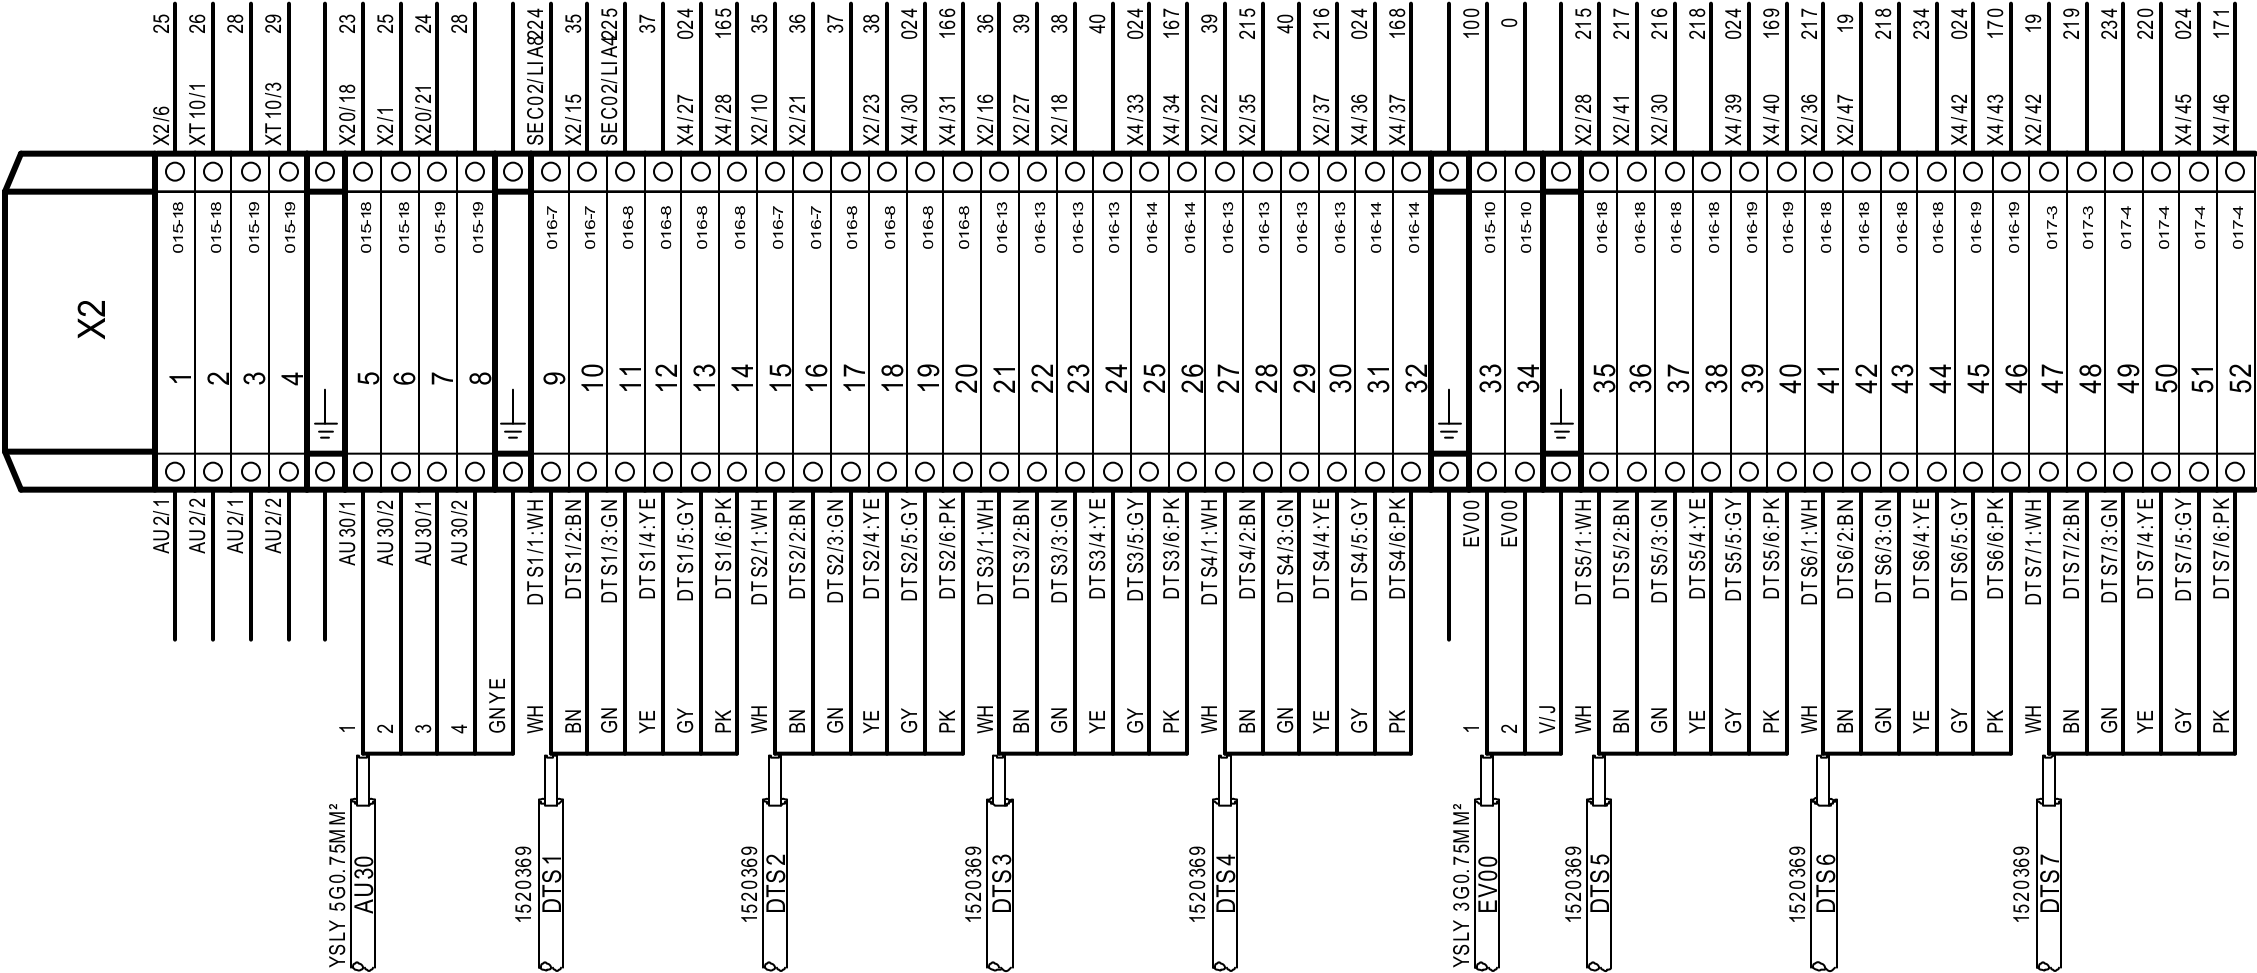


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X3								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 079/165					

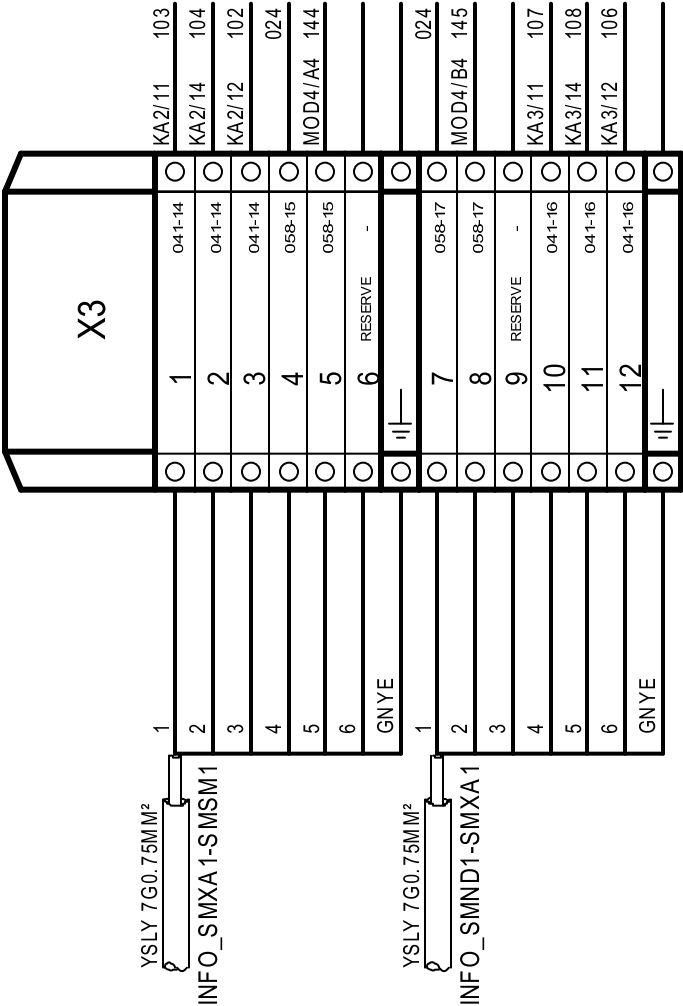


ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X4			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X4							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 080/165											

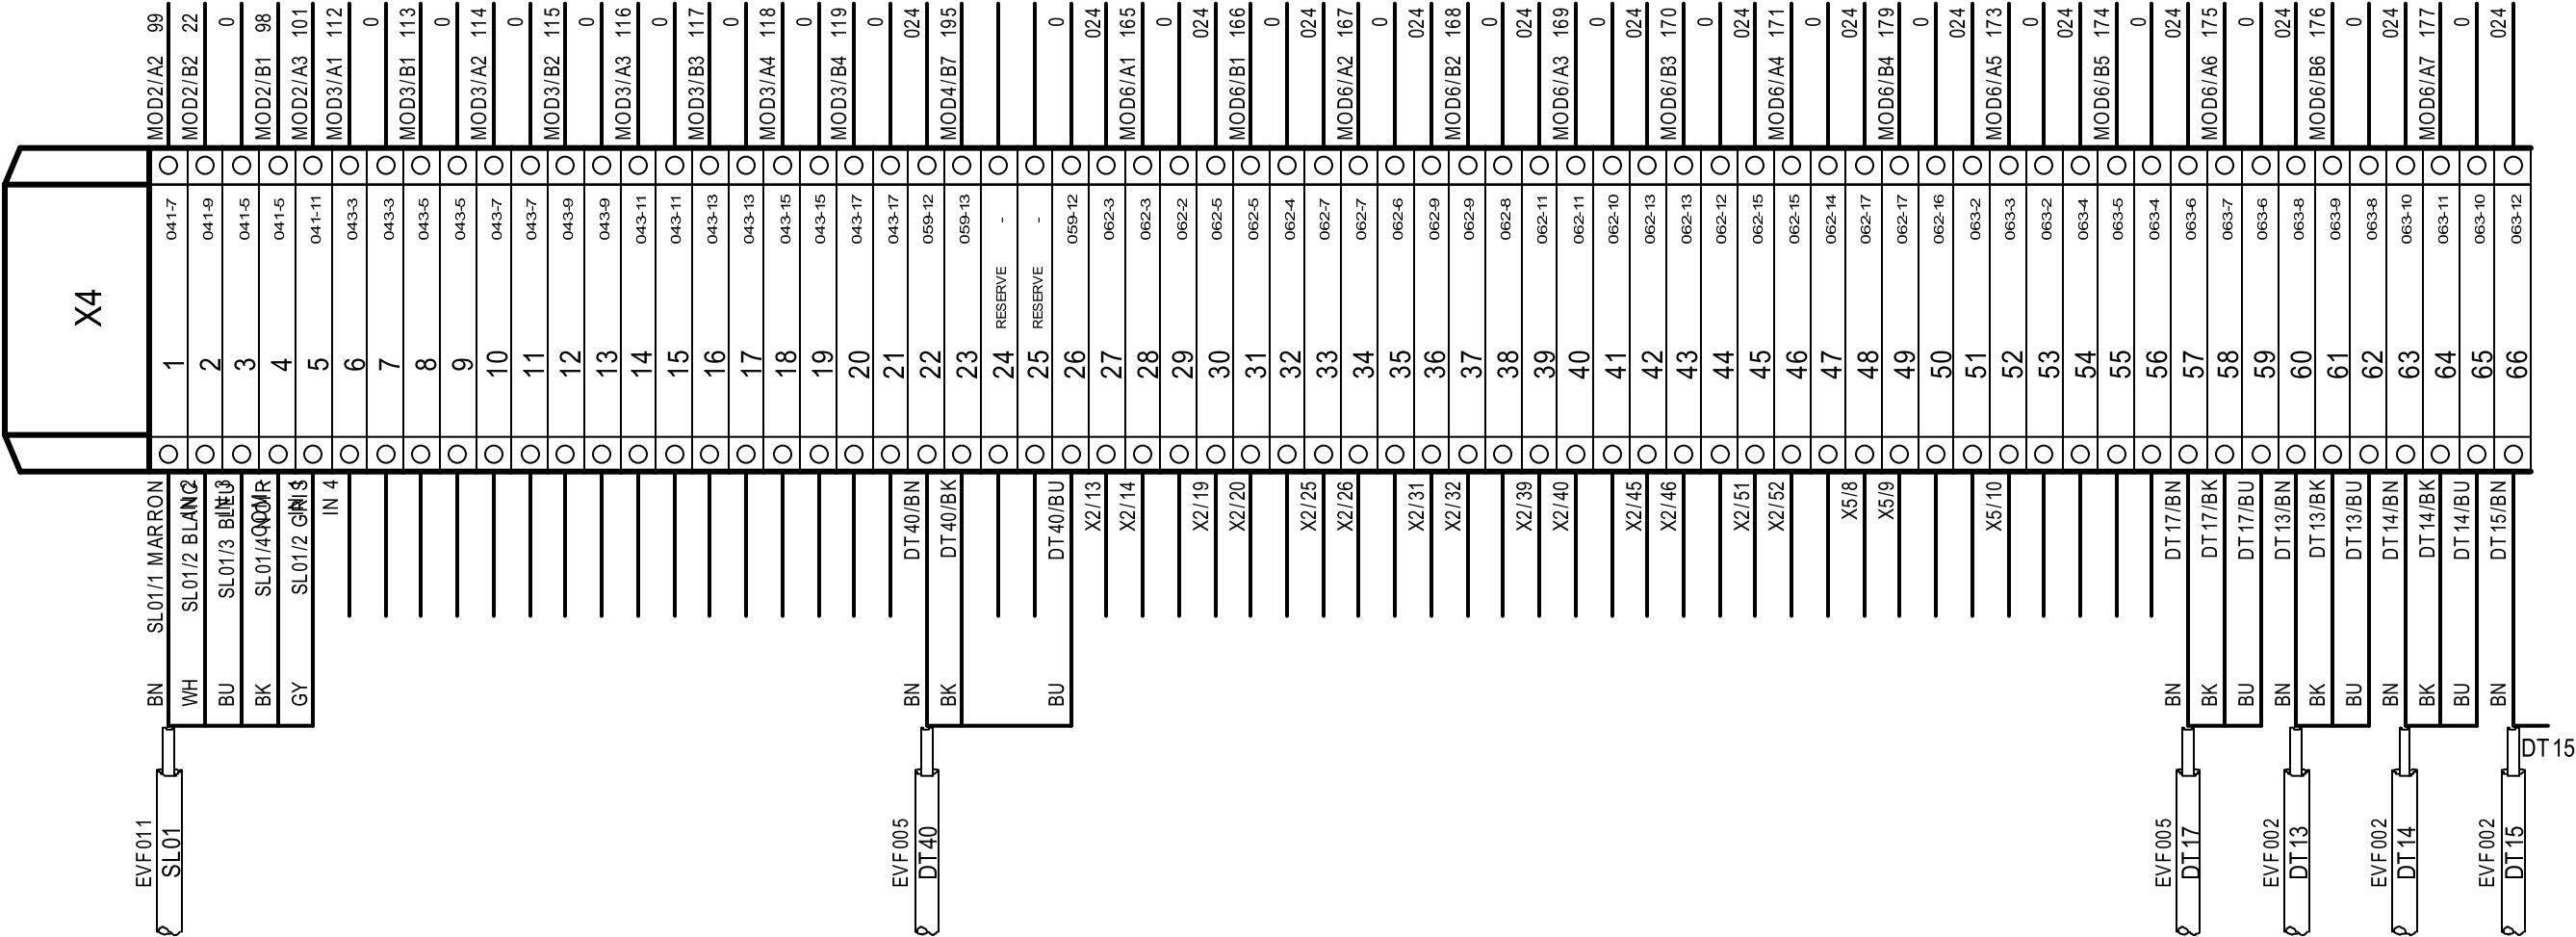

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X4								ARTICLE : SMXA-C014411						INDEX : V2	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 081/165													

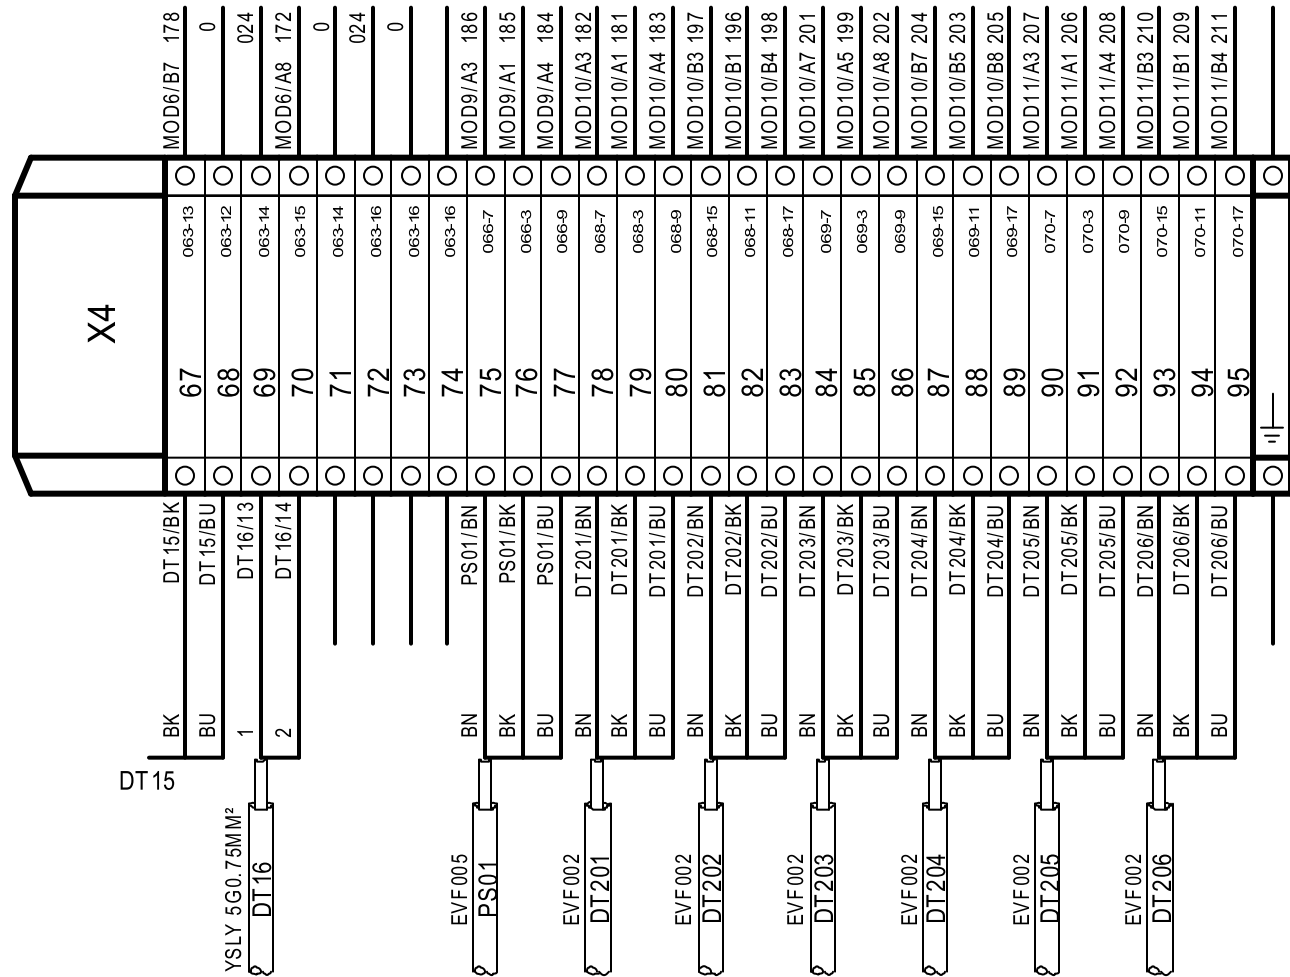

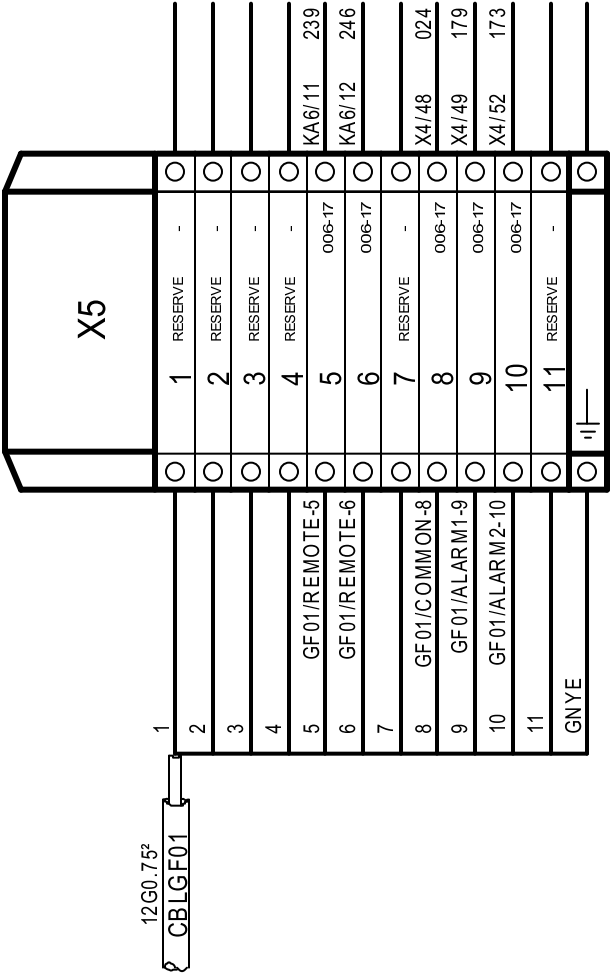


ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X5				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X5								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								082/165					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X10								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 083/165					

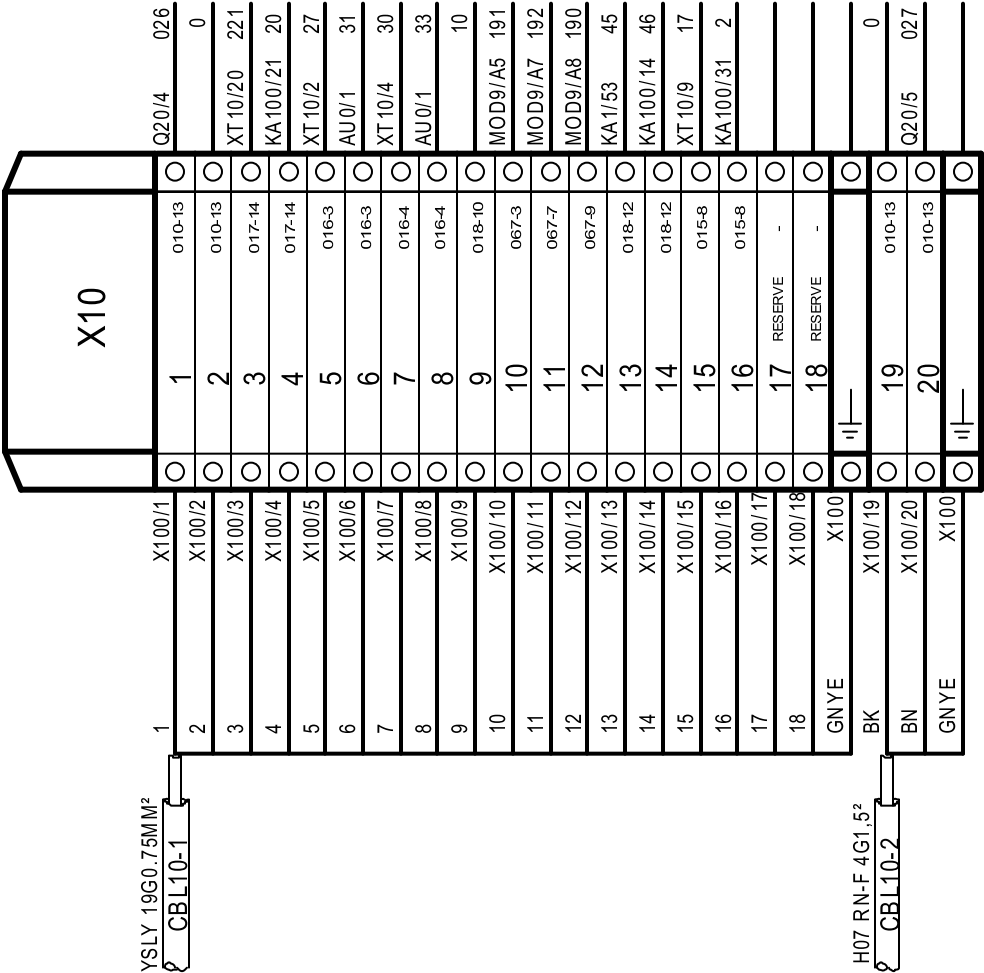

H07 RN-F 4G1,5²

Ø CBL10-2

1

X100/1

2

X100/2

3

X100/3

4

X100/4

5

X100/5

6

X100/6

7

X100/7

8

X100/8

9

X100/9

10

X100/10

11

X100/11

12

X100/12

13

X100/13

14

X100/14

15

X100/15

16

X100/16

17

X100/17

18

X100/18

GNYE

X100

BK

X100/19

BN

X100/20

GNYE

X100

X10

1

010-13

Q20/4

026

2

010-13

XT10/20

221

3

017-14

KA100/21

20

4

017-14

XT10/2

27

5

016-3

AU0/1

31

6

016-3

XT10/4

30

7

016-4

AU0/1

33

8

016-4

10

9

018-10

MOD9/A5

191

10

067-3

MOD9/A7

192

11

067-7

MOD9/A8

190

12

067-9

KA1/53

45

13

018-12

KA100/14

46

14

018-12

XT10/9

17

15

015-8

KA100/31

2

16

015-8

17

RESERVE -

18

RESERVE -

19

010-13

0

20

010-13

Q20/5

027

11

X15		SMXA-OPT1-C0/X15-1	☐	1	019-4	☐	AU0/2	32
		SMXA-OPT1-C0/X15-2	☐	2	019-4	☐	X25/1	229
		SMXA-OPT1-C0/X15-3	☐	3	019-4	☐	AU0/2	34
		SMXA-OPT1-C0/X15-4	☐	4	019-4	☐	X25/3	230
		SMXA-OPT1-C0/X15-5	☐	5	019-5	☐		10
		SMXA-OPT1-C0/X15-6	☐	6	019-6	☐		024
		SMXA-OPT1-C0/X15-7	☐	7	019-6	☐		0
		SMXA-OPT1-C0/X15-8	☐	8	019-7	☐		300
		SMXA-OPT1-C0/X15-9	☐	9	019-7	☐		200
		SMXA-OPT1-C0/X15-10	☐	10	019-8	☐		105
		SMXA-OPT1-C0/X15-11	☐	11	019-8	☐		144
			☐	—		☐		

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X15			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X15							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 084/165					

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


K

L

M

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X20			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X20							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 085/165					

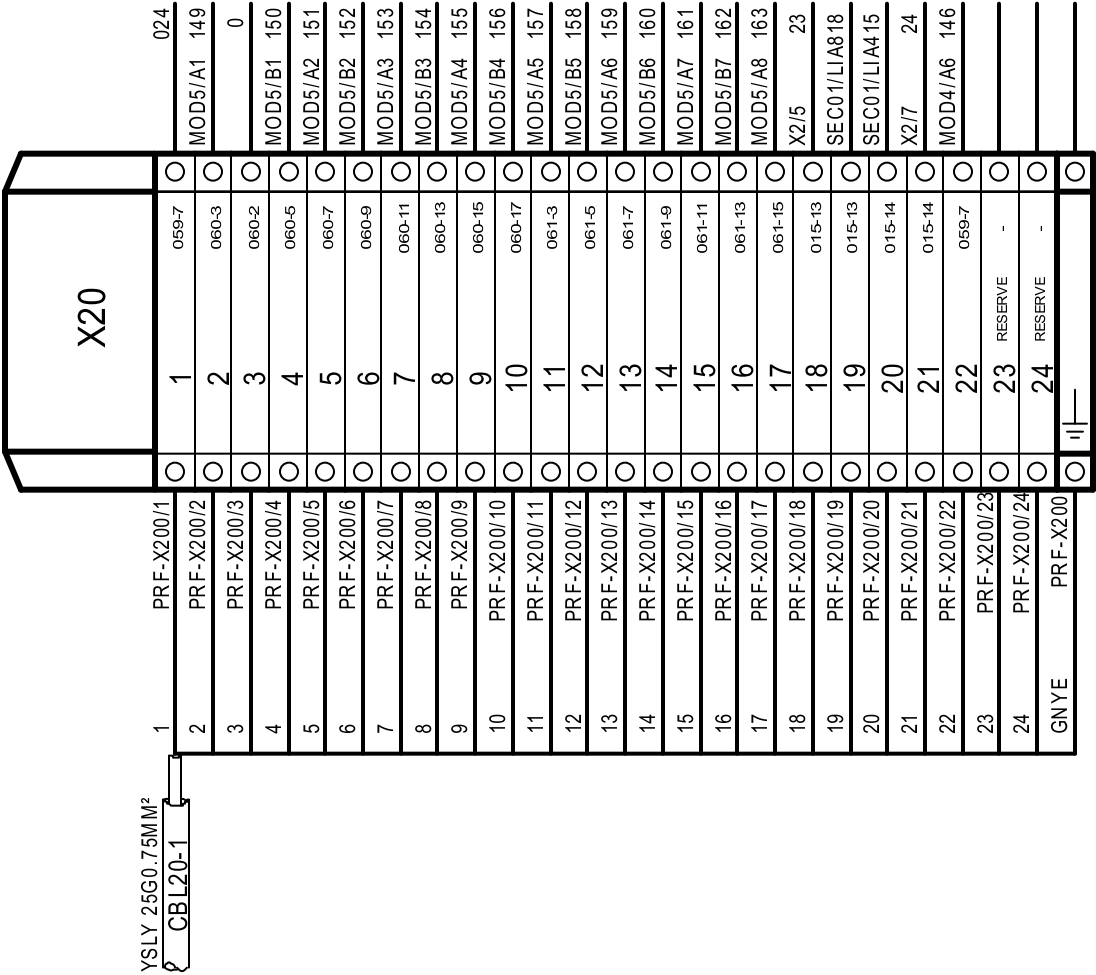


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ARMOIRE


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X25				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X25								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 086/165											

ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Bornier : XT10			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XT10							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V2			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 087/165											

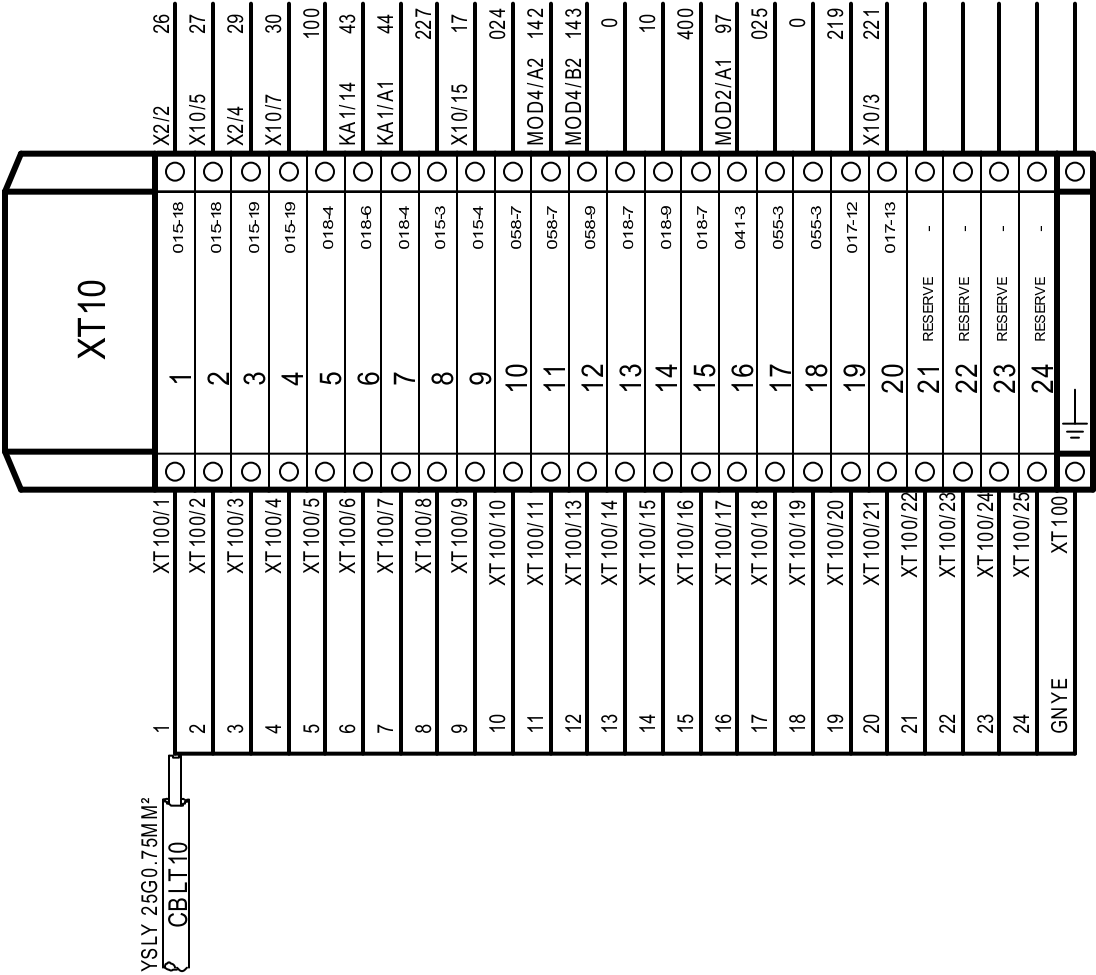


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

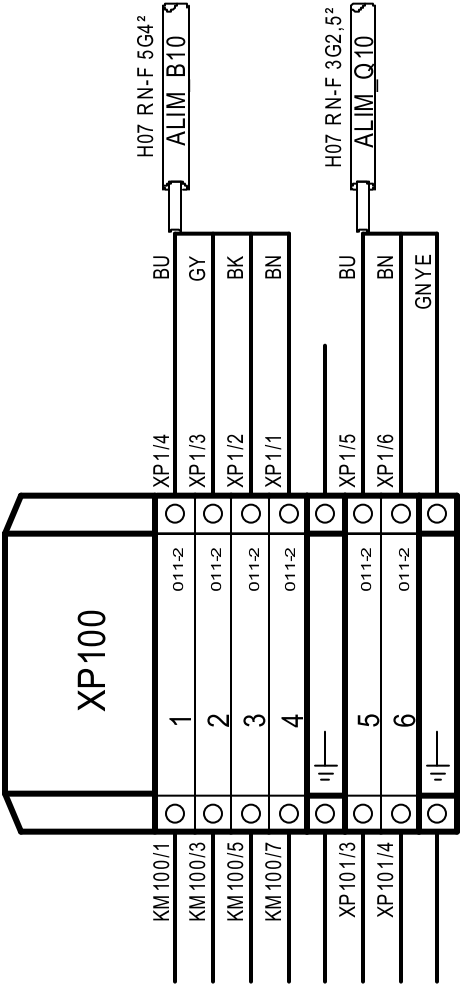

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP100			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP100							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 088/165											

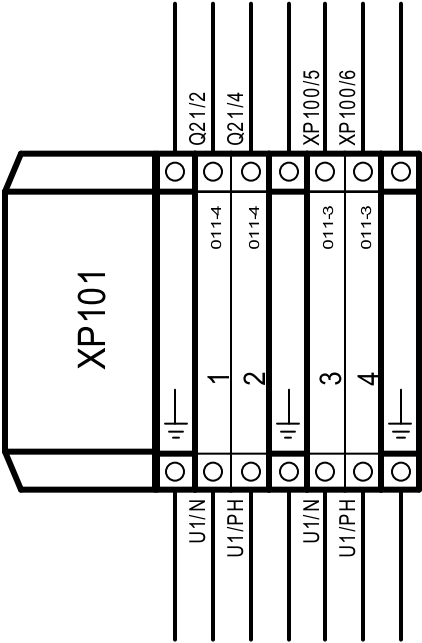

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : XP101			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XP101							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 089/165					

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J


K

L


M

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X100								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 090/165					

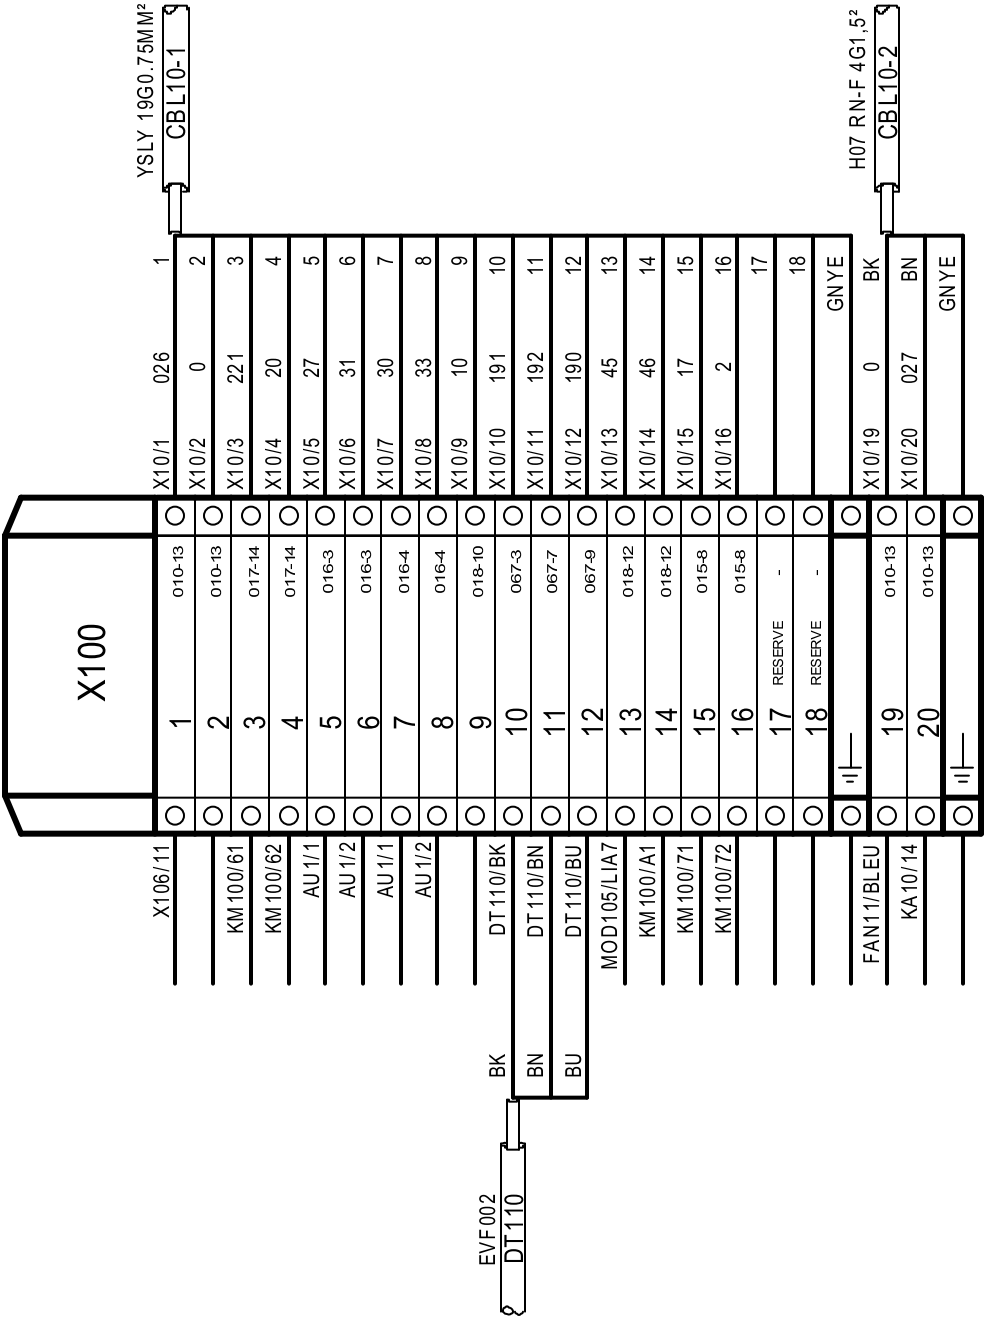

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

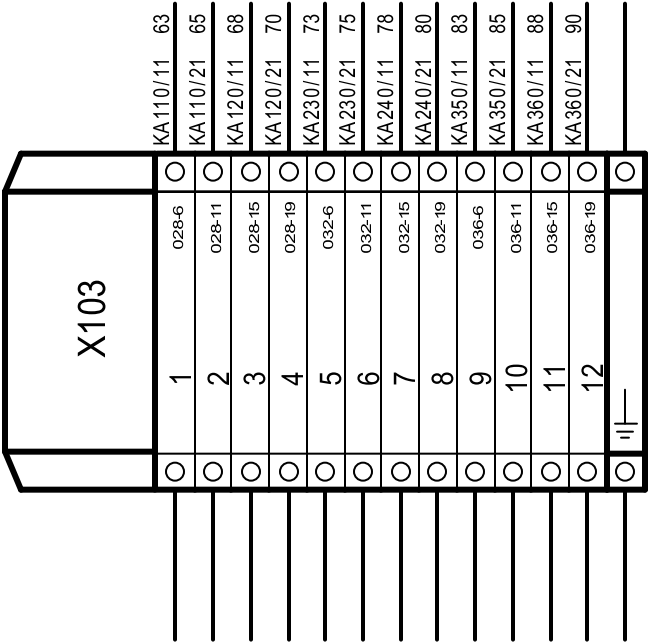


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X103			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X103							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 091/165					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 01/08/2024		Bornier : X104				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X104								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 092/165					

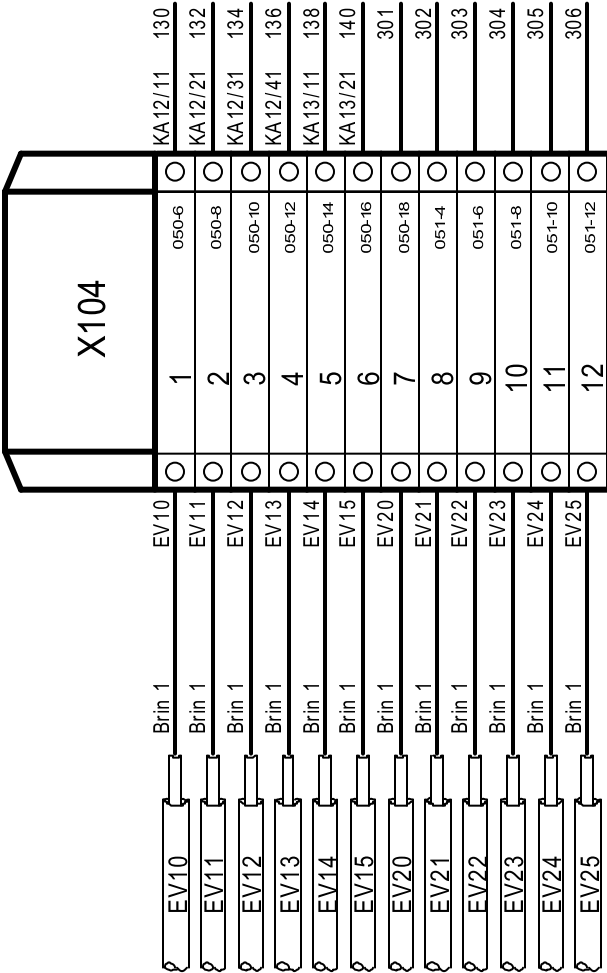

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36			Date of creation : 06/08/2024		Bornier : X105			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38			Designed by : DB		Bornier : X105							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 095/165					

Borne triple étages
PT 1.5/S-3PV REF : 3213742

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

N° borne - H


N° borne - M

N° borne - B

X105	☐	33-H.1RESERVE	-	WH/RD
☐	☐	33-H.2RESERVE	-	WH/RD
☐	☐	33-M.1RESERVE	-	WH/RD
☐	☐	33-M.2RESERVE	-	WH/RD
☐	☐	33-B.1RESERVE	-	WH/RD
☐	☐	33-B.2RESERVE	-	WH/RD
☐	☐	34-H.1RESERVE	-	BN/RD
☐	☐	34-H.2RESERVE	-	BN/RD
☐	☐	34-M.1RESERVE	-	BN/RD
☐	☐	34-M.2RESERVE	-	BN/RD
☐	☐	34-B.1RESERVE	-	BN/RD
☐	☐	34-B.2RESERVE	-	BN/RD
☐	☐	35-H.1RESERVE	-	WH/BK
☐	☐	35-H.2RESERVE	-	WH/BK
☐	☐	35-M.1RESERVE	-	WH/BK
☐	☐	35-M.2RESERVE	-	WH/BK
☐	☐	35-B.1RESERVE	-	WH/BK
☐	☐	35-B.2RESERVE	-	WH/BK
☐	☐	36-H.1RESERVE	-	BN/BK
☐	☐	36-H.2RESERVE	-	BN/BK
☐	☐	36-M.1RESERVE	-	BN/BK
☐	☐	36-M.2RESERVE	-	BN/BK
☐	☐	36-B.1RESERVE	-	BN/BK
☐	☐	36-B.2RESERVE	-	BN/BK
☐	☐	37-H.1RESERVE	-	GY/GN
☐	☐	37-H.2RESERVE	-	GY/GN
☐	☐	37-M.1RESERVE	-	GY/GN
☐	☐	37-M.2RESERVE	-	GY/GN
☐	☐	37-B.1RESERVE	-	GY/GN
☐	☐	37-B.2RESERVE	-	GY/GN
☐	☐	38-H.1RESERVE	-	YE/GY
☐	☐	38-H.2RESERVE	-	YE/GY
☐	☐	38-M.1RESERVE	-	YE/GY
☐	☐	38-M.2RESERVE	-	YE/GY
☐	☐	38-B.1RESERVE	-	YE/GY
☐	☐	38-B.2RESERVE	-	YE/GY
☐	☐	39-H.1RESERVE	-	PK/GN
☐	☐	39-H.2RESERVE	-	PK/GN
☐	☐	39-M.1RESERVE	-	PK/GN
☐	☐	39-M.2RESERVE	-	PK/GN
☐	☐	39-B.1RESERVE	-	PK/GN
☐	☐	39-B.2RESERVE	-	PK/GN
☐	☐	40-H.1RESERVE	-	YE/PK
☐	☐	40-H.2RESERVE	-	YE/PK
☐	☐	40-M.1RESERVE	-	YE/PK
☐	☐	40-M.2RESERVE	-	YE/PK
☐	☐	40-B.1RESERVE	-	YE/PK
☐	☐	40-B.2RESERVE	-	YE/PK
☐	☐	41-H.1RESERVE	-	GN/BU
☐	☐	41-H.2RESERVE	-	GN/BU
☐	☐	41-M.1RESERVE	-	GN/BU
☐	☐	41-M.2RESERVE	-	GN/BU
☐	☐	41-B.1RESERVE	-	GN/BU
☐	☐	41-B.2RESERVE	-	GN/BU
☐	☐	42-H.1RESERVE	-	YE/BU
☐	☐	42-H.2RESERVE	-	YE/BU
☐	☐	42-M.1RESERVE	-	YE/BU
☐	☐	42-M.2RESERVE	-	YE/BU
☐	☐	42-B.1RESERVE	-	YE/BU
☐	☐	42-B.2RESERVE	-	YE/BU
☐	☐	43-H.1RESERVE	-	GN/RD
☐	☐	43-H.2RESERVE	-	GN/RD
☐	☐	43-M.1RESERVE	-	GN/RD
☐	☐	43-M.2RESERVE	-	GN/RD
☐	☐	43-B.1RESERVE	-	GN/RD
☐	☐	43-B.2RESERVE	-	GN/RD

SUB-D UAC300-2-A																			SUB-D UAC300-2-A
SUB-D UAC300-1-A																			SUB-D UAC300-1-A
SUB-D UAC200-2-A																			SUB-D UAC200-2-A
SUB-D UAC200-1-A																			SUB-D UAC200-1-A
SUB-D_UAC100-2-A																			SUB-D_UAC100-2-A
SUB-D_UAC100-1-A																			SUB-D_UAC100-1-A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

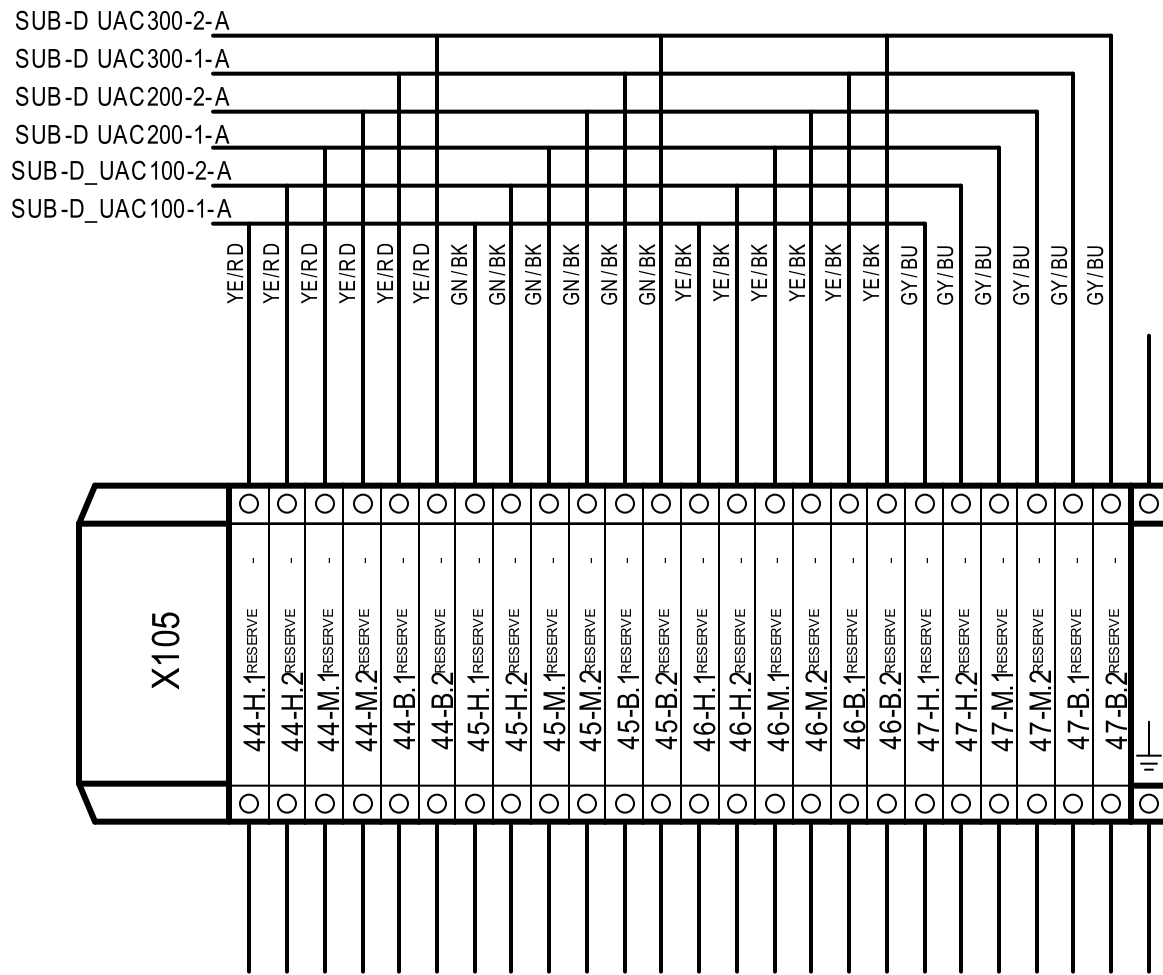

Borne triple étages
PT 1.5/S-3PV REF : 3213742


N° borne - H

N° borne - M

N° borne - B

BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél :(33).2.98.85.31.36		Date of creation : 06/08/2024		Bornier : X105				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax :(33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X105								ARTICLE : SMXA-C014411						INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 096/165													

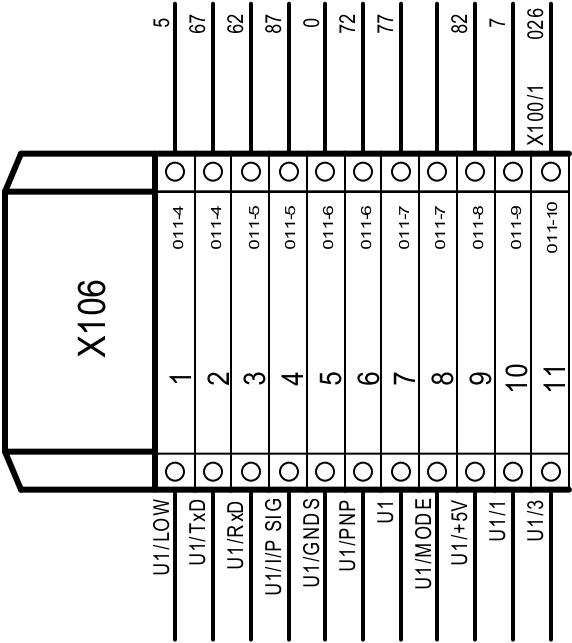

BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –		Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X106				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
		Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X106								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
		E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 097/165					

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

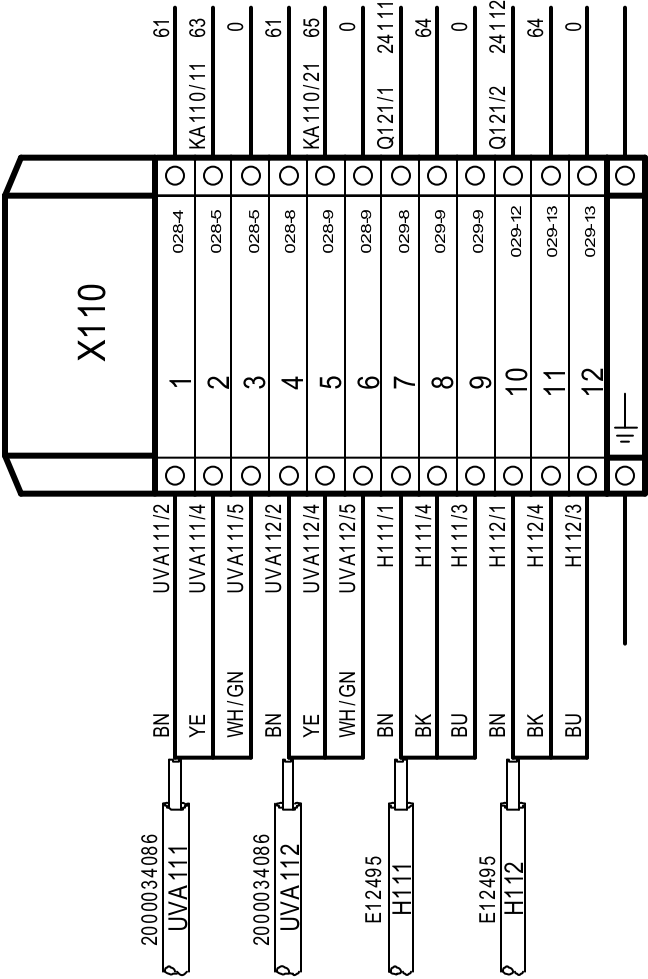

BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X110				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X110								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 098/165					

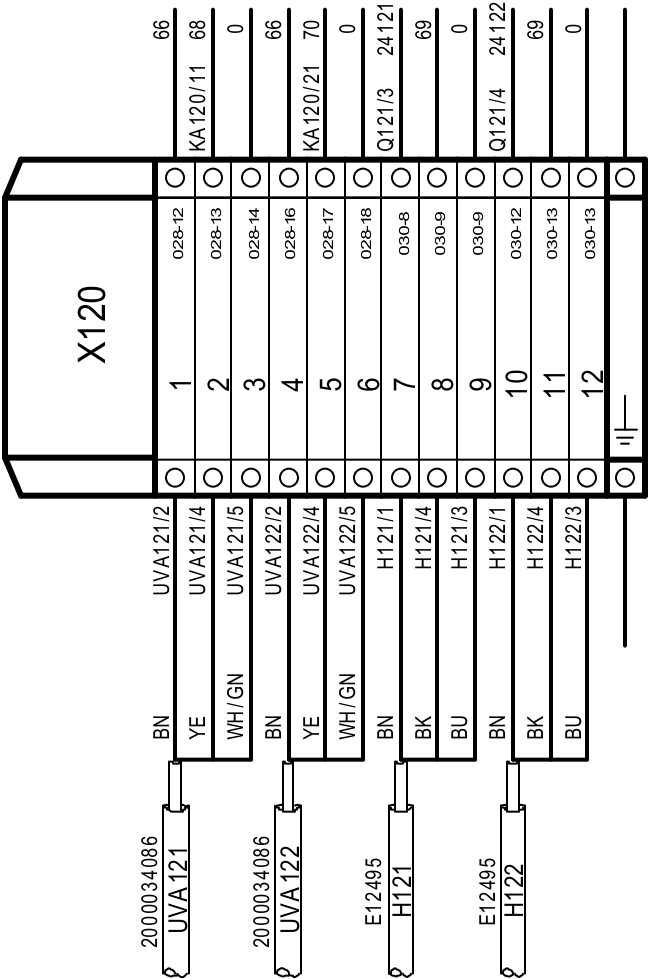

BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X120			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X120							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 099/165											

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

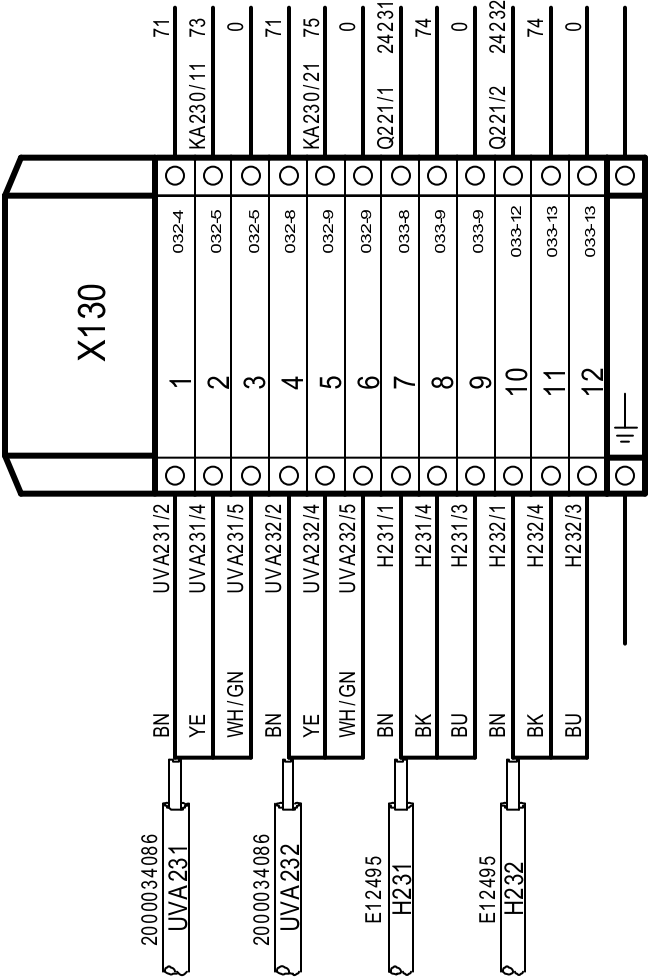

BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X130				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X130								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 100/165					

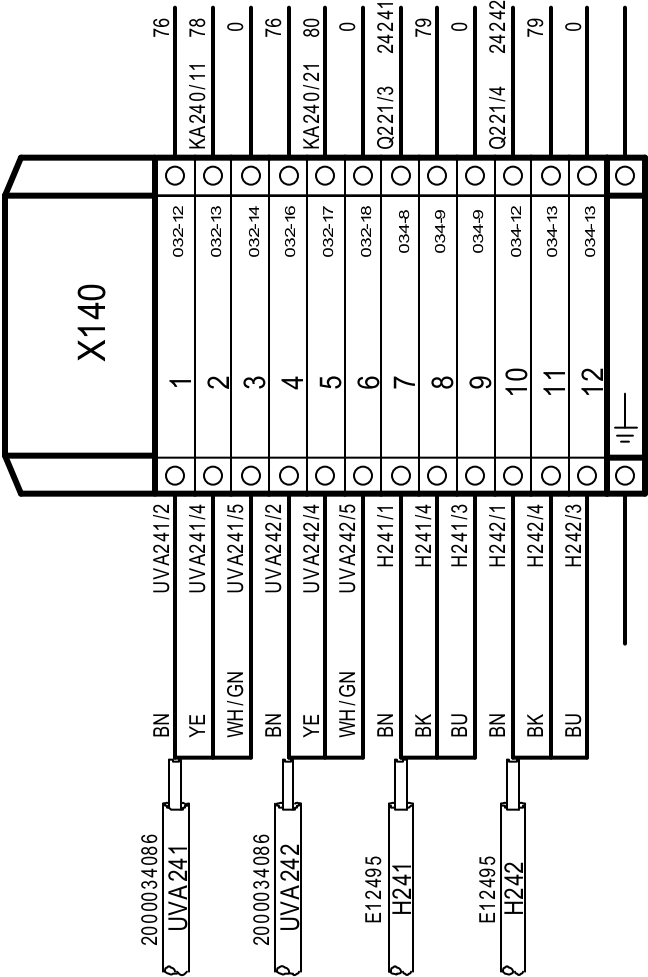

BOITIER B10


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X140			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X140							ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com					ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										FOLIO : 101/165	

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

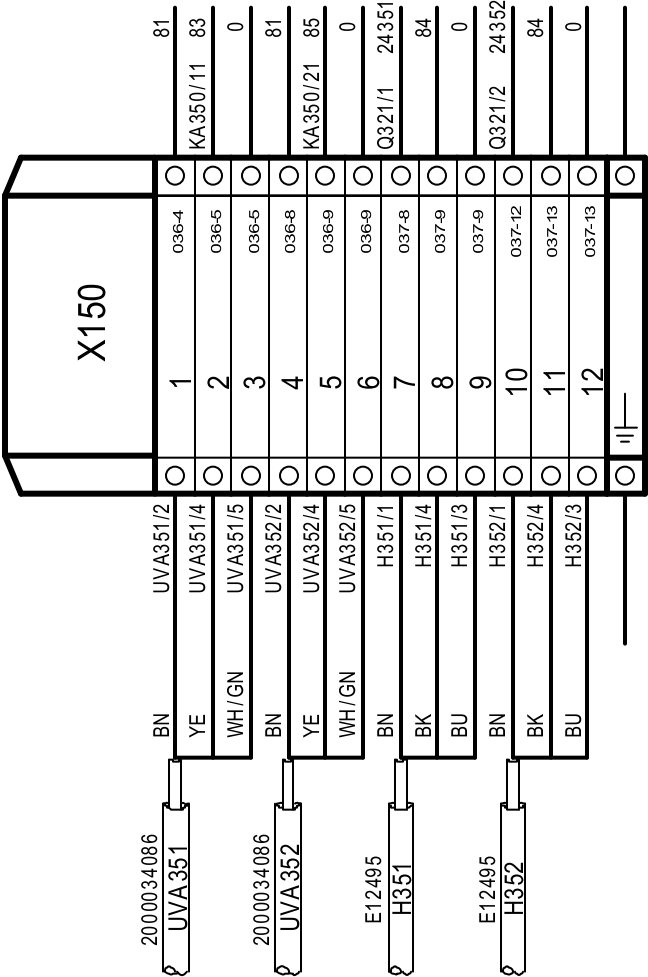


BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X150			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X150							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 102/165										

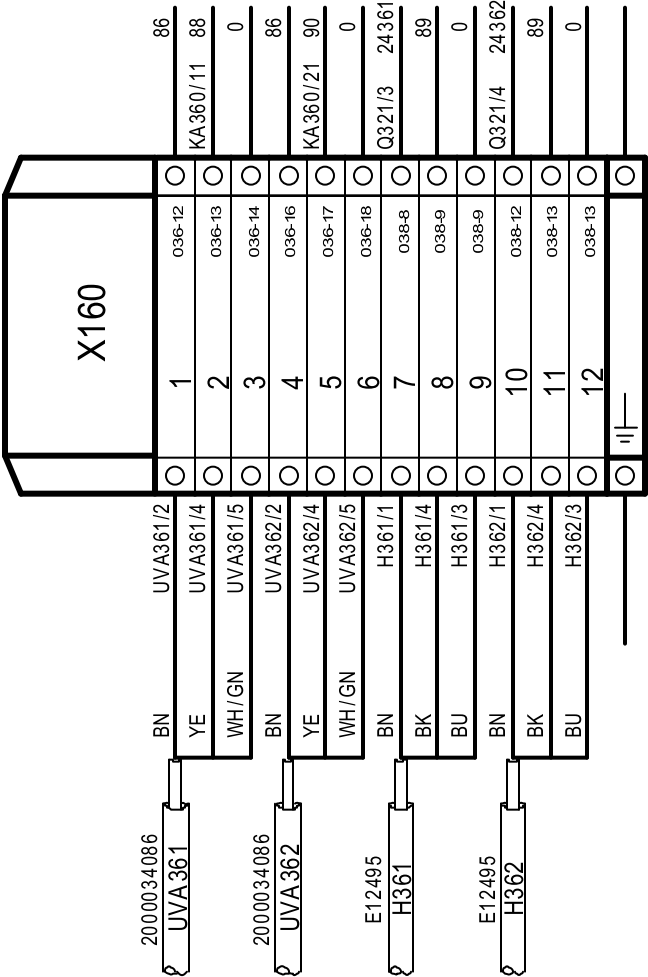

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Bornier : X160				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X160								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 103/165					

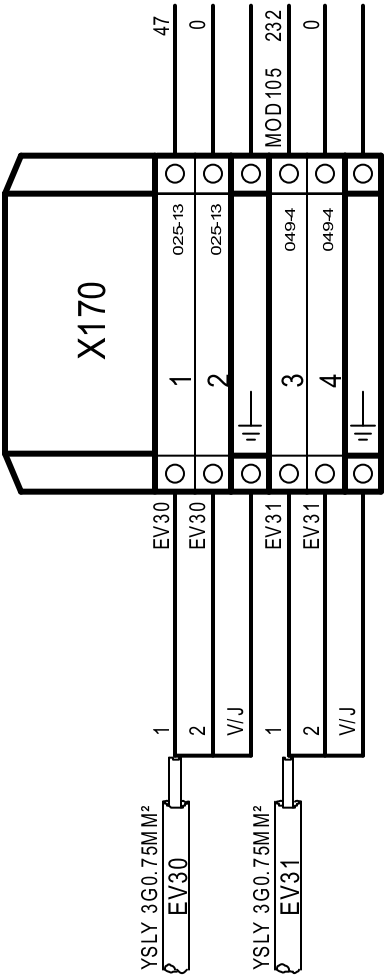

BOITIER B10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/10/2024		Bornier : X170			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X170							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com			ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 104/165										





BOITIER B20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Bornier : X200				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : X200								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								105/165					

BOITIER T10																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Bornier : XT100				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		Bornier : XT100								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V2	
			E-mail : ecatic.service@ceva.com						ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020						FOLIO : 106/165					





[illegible]

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

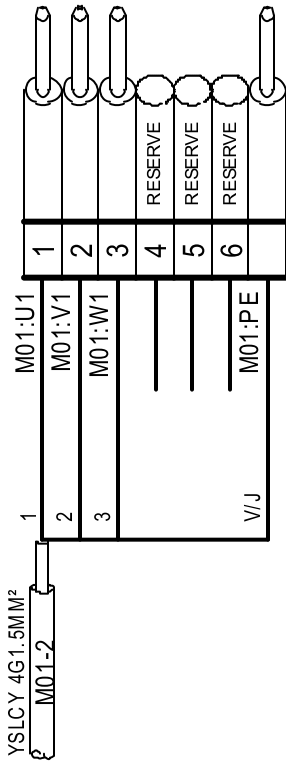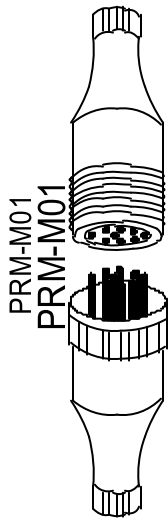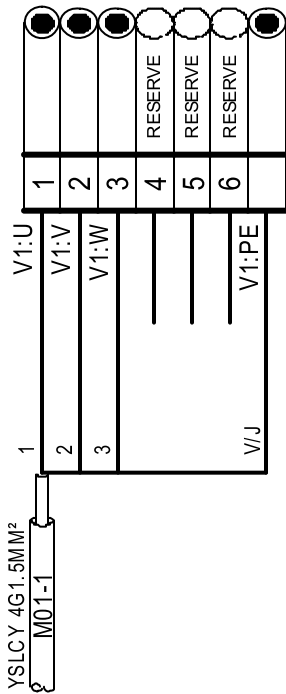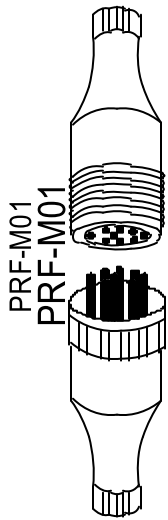





PRF-M01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 11/07/2024		Connecteur: PRF-M01 & PRM-M01				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
					Designed by : DB										INDEX : V1					
			Fax : (33).2.98.85.31.38		E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020						ARTICLE : SMXA-C014411				FOLIO : 107/165	

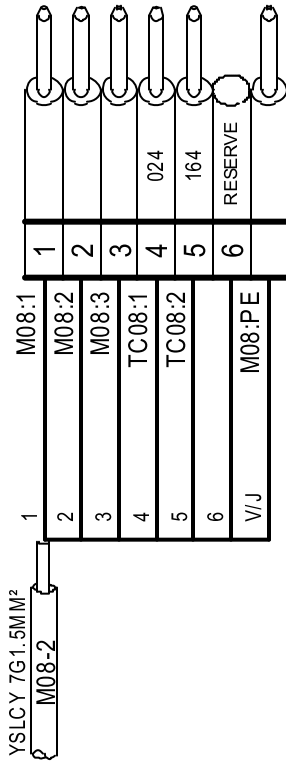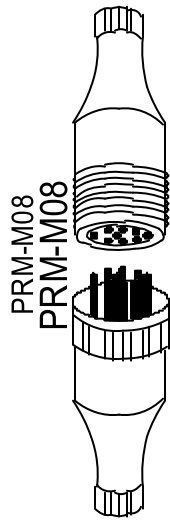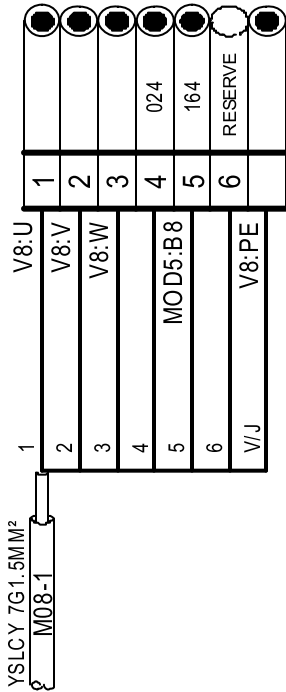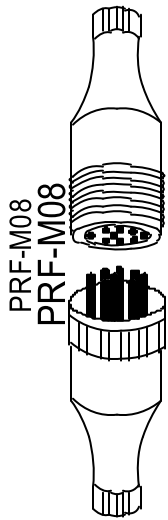




PRF-M08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 29/08/2024		Connecteur: PRF-M08 & PRM-M08				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PRF-M08 - 1/1								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 108/165					

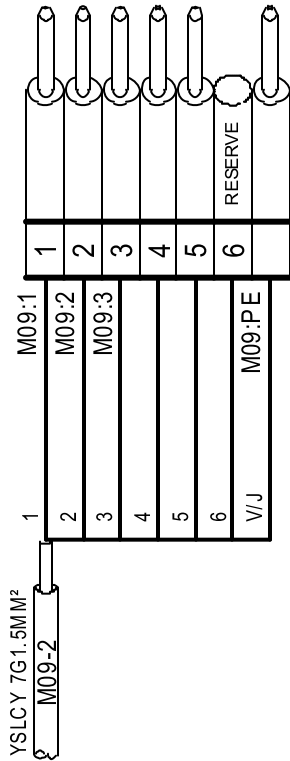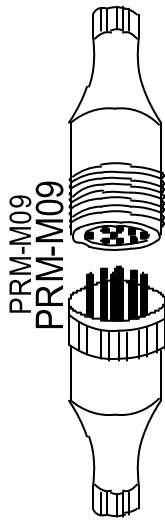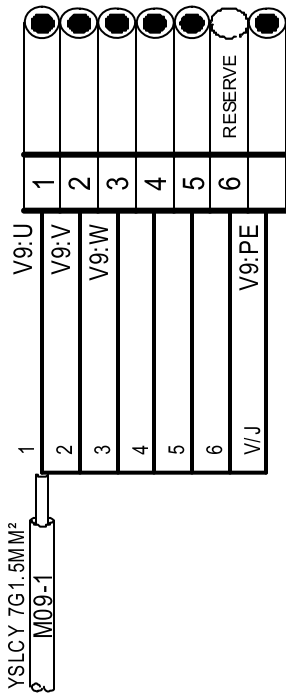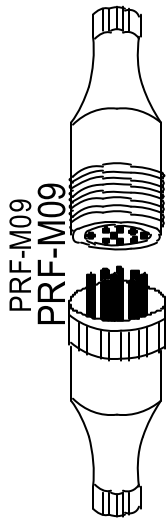

PRF-M09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 29/08/2024		Connecteur: PRF-M09 & PRM-M09				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PRF-M09 - 1/1								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 109/165					

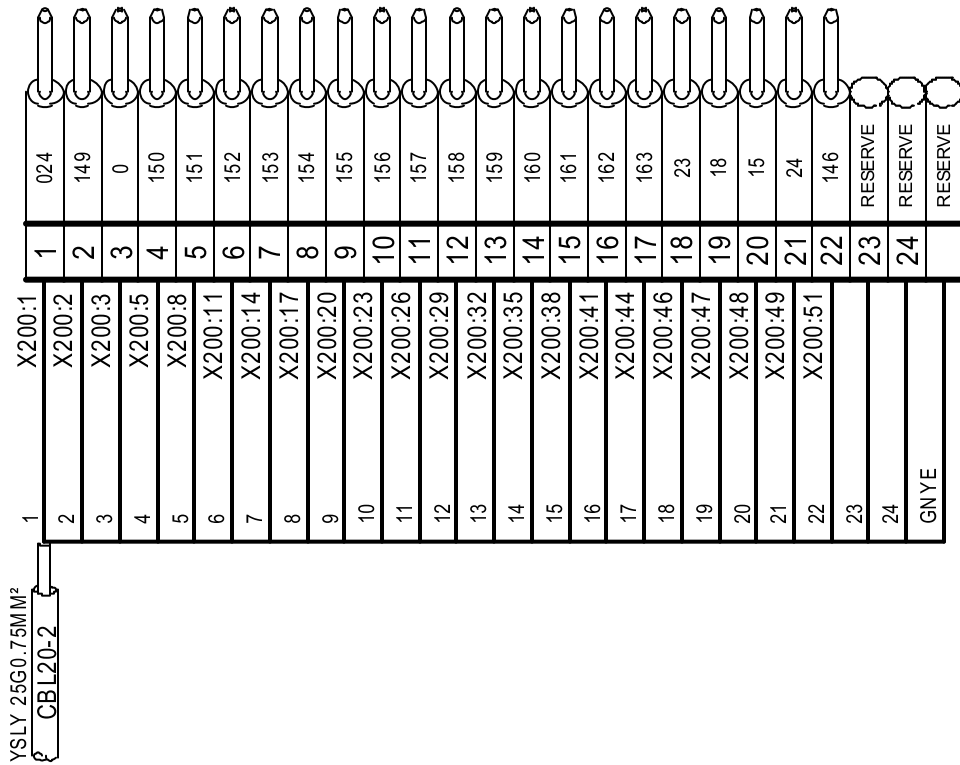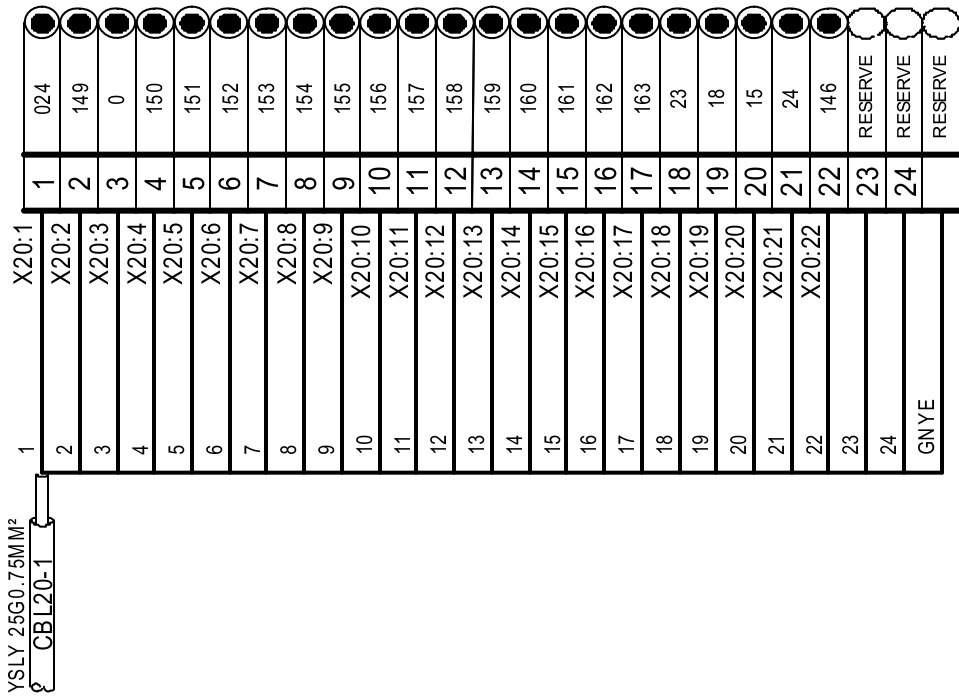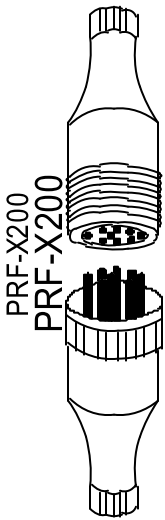


PRF-X200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 19/02/2025		Connecteur: PRF-X200 & PRM-X200				 Ecat-iD Campus			CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		PRF-X200 - 1/1							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V2			
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020							FOLIO : 110/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACADE ARMOIRE

CABINET FRONT LAY OUT

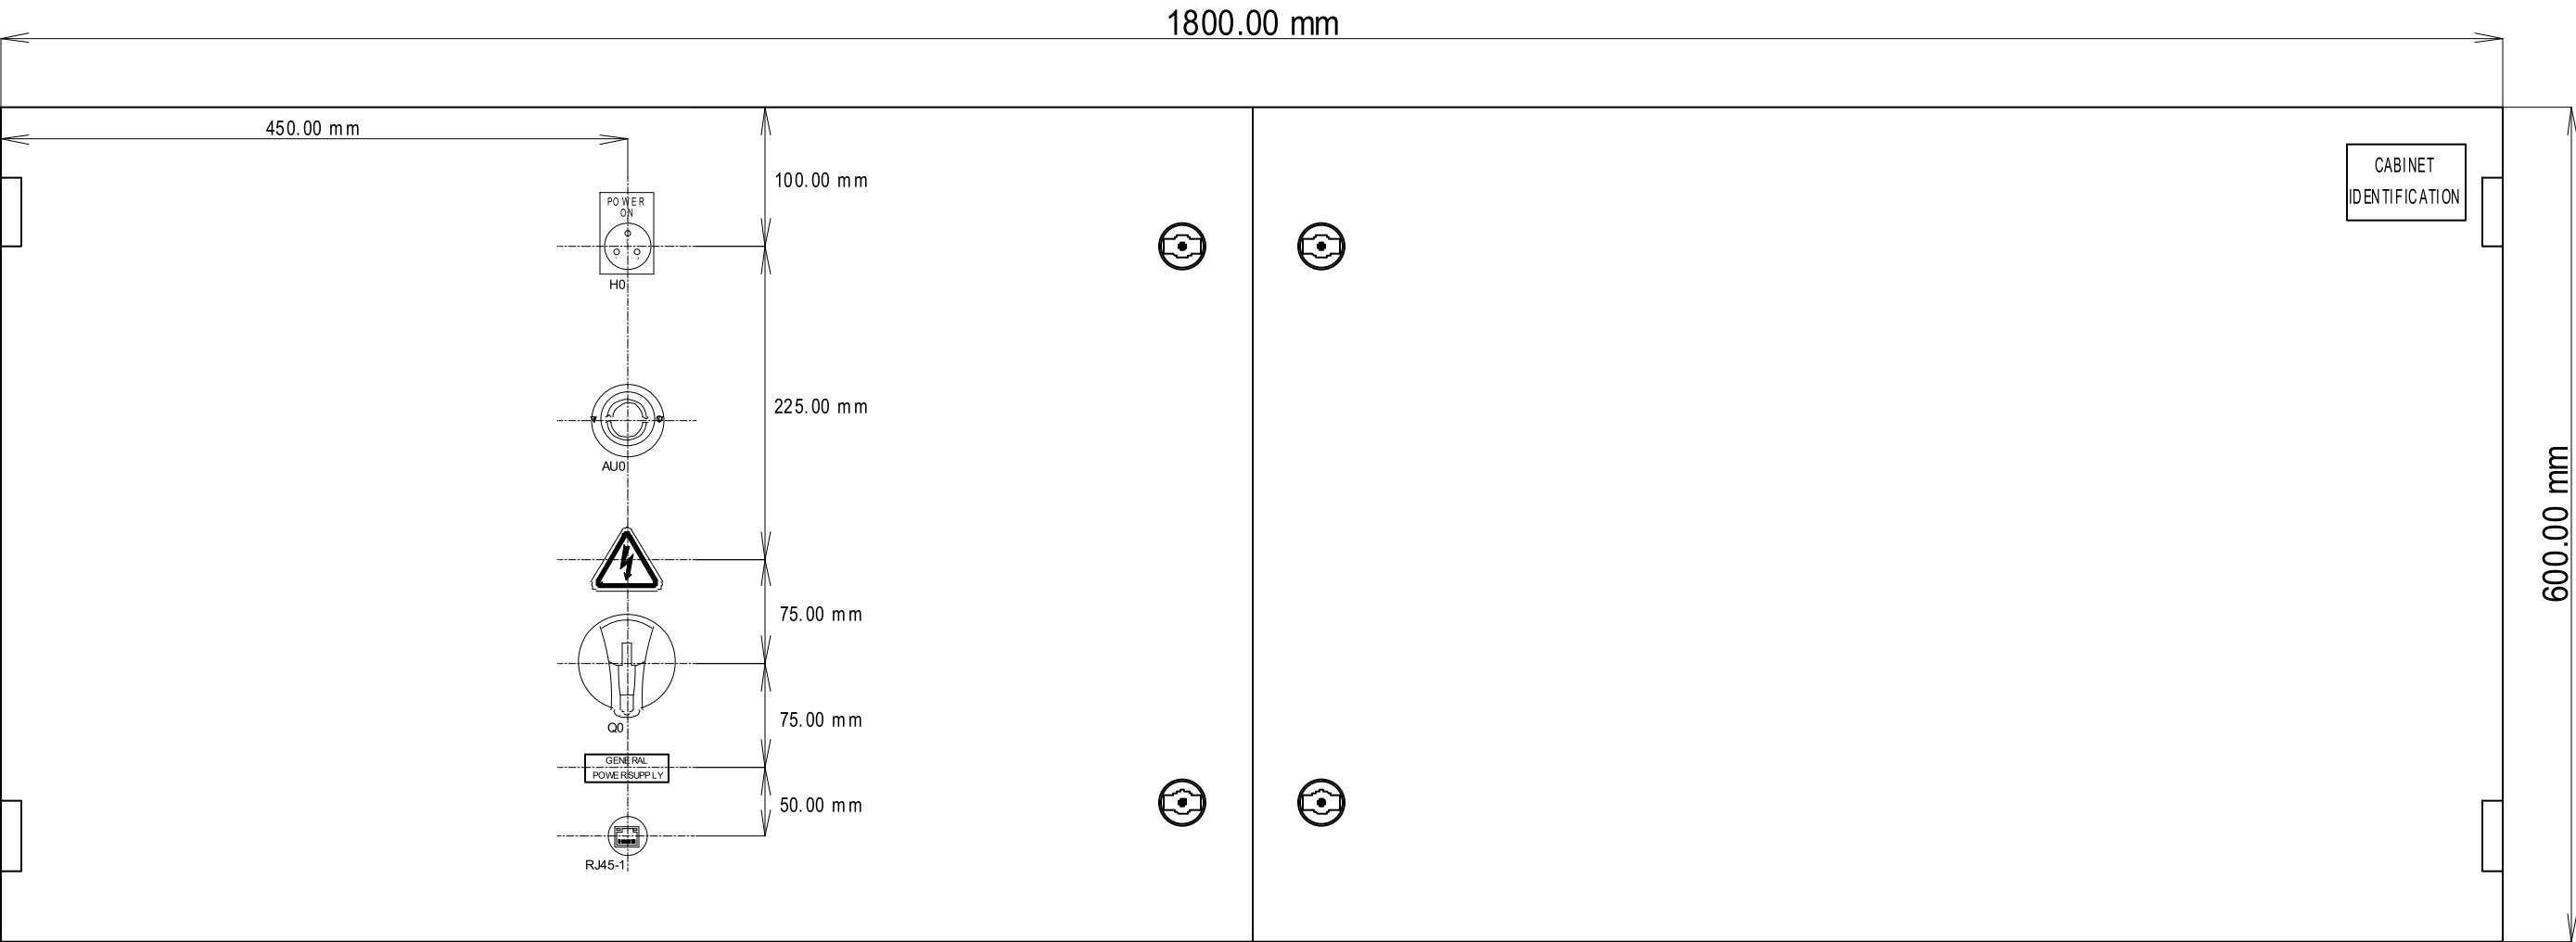


ARMOIRE

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com	Date of creation :	IMPLANTATION FACADE ARMOIRE	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
		Designed by : DB	CABINET FRONT LAY OUT		ARTICLE :		INDEX : V1
			ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014411		FOLIO : 111/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACE ARRIERE BOITIER B10

BOX B10 REAR PANEL LAY OUT

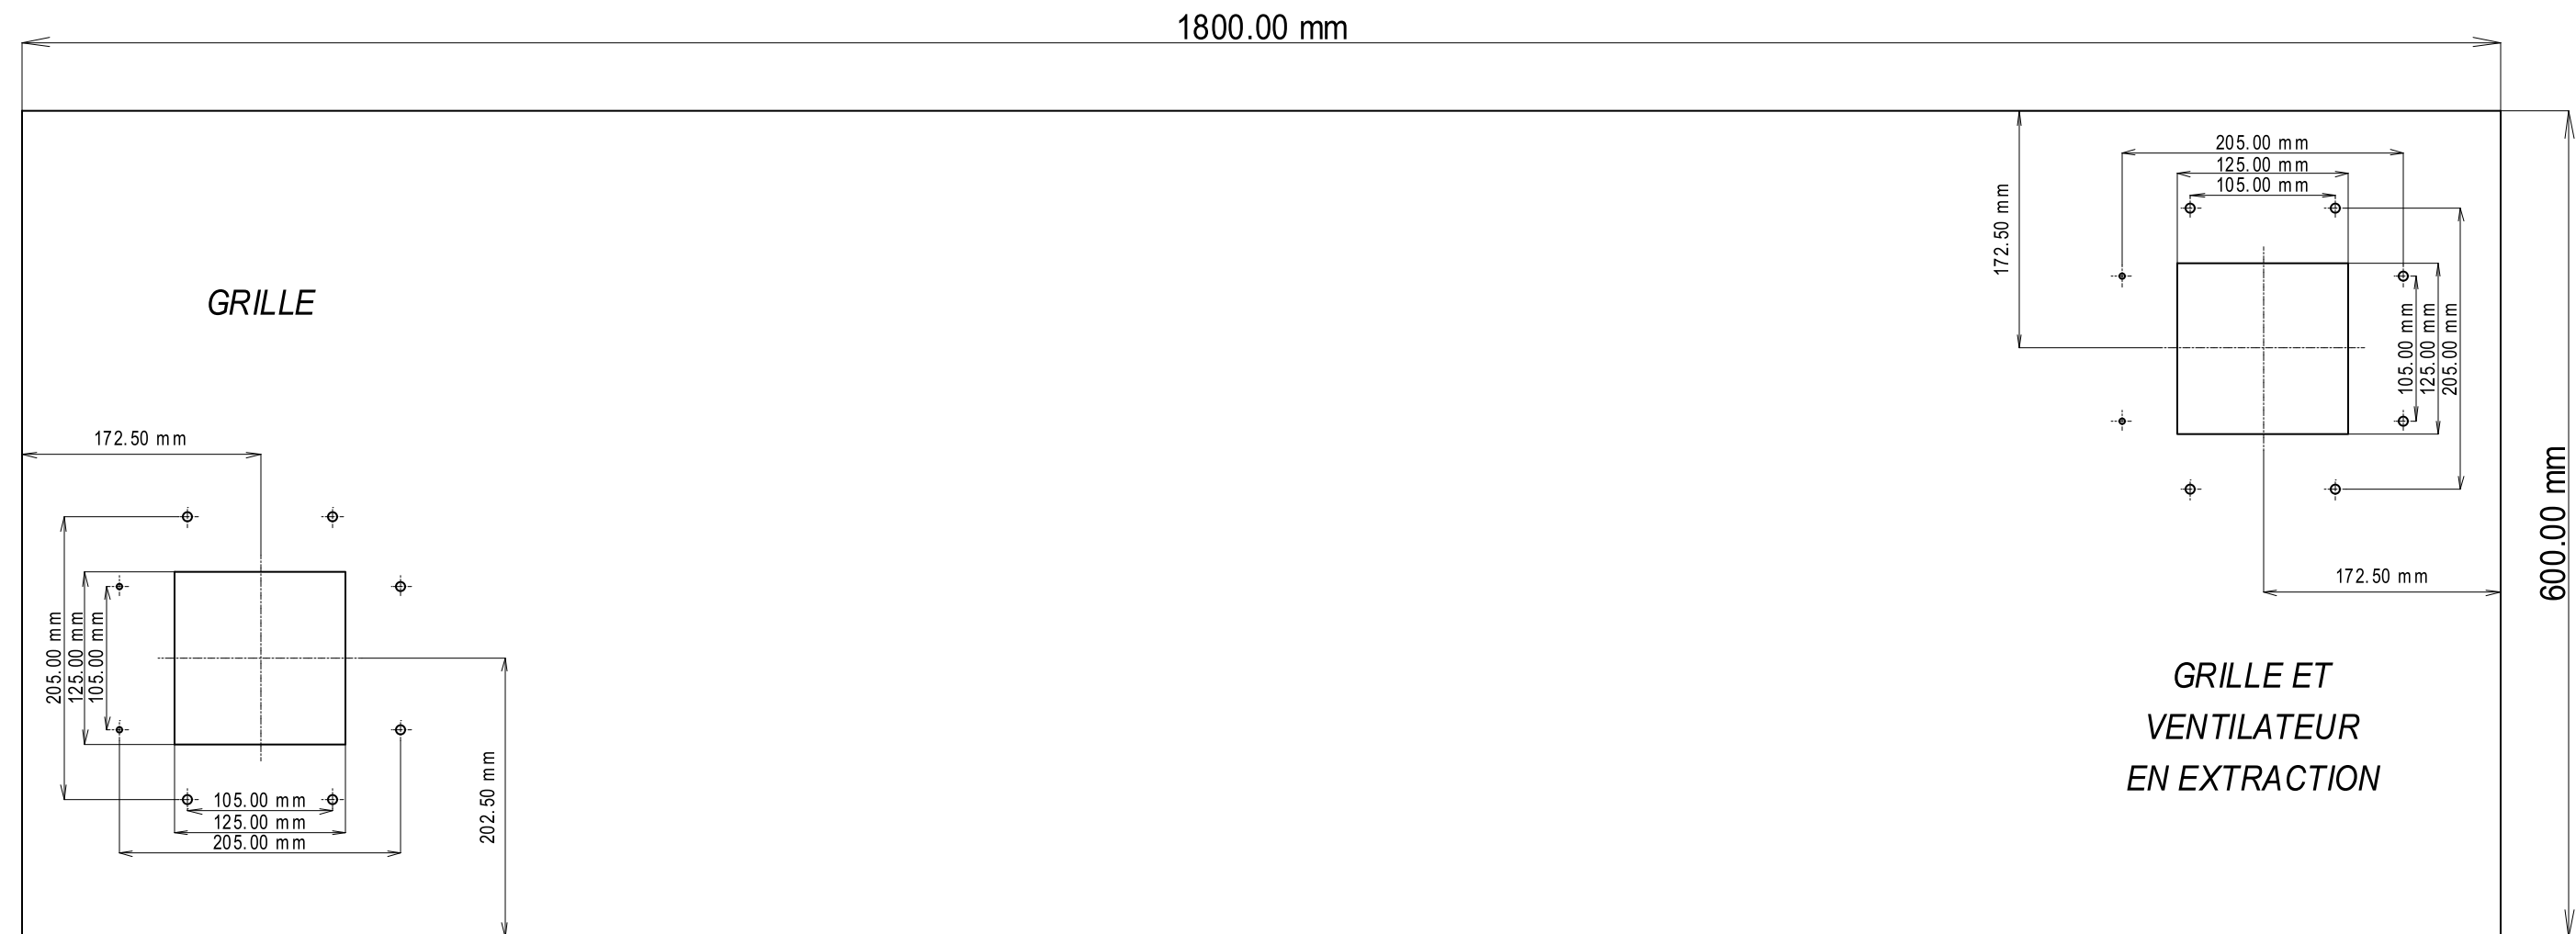

BOITIER B10

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :	IMPLANTATION ARRIERE ARMOIRE
Designed by : DB	CABINET REAR LAY OUT
ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020	



Ecat-iD Campus

CONTRACT :
C01441

CUSTOMER :
MARTINI

ARTICLE :
SMXA-C014411


COUNTRY :
ITALIE

INDEX : V1
FOLIO : 112/165



THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION COTE ARMOIRE CABINET SIDE LAY OUT

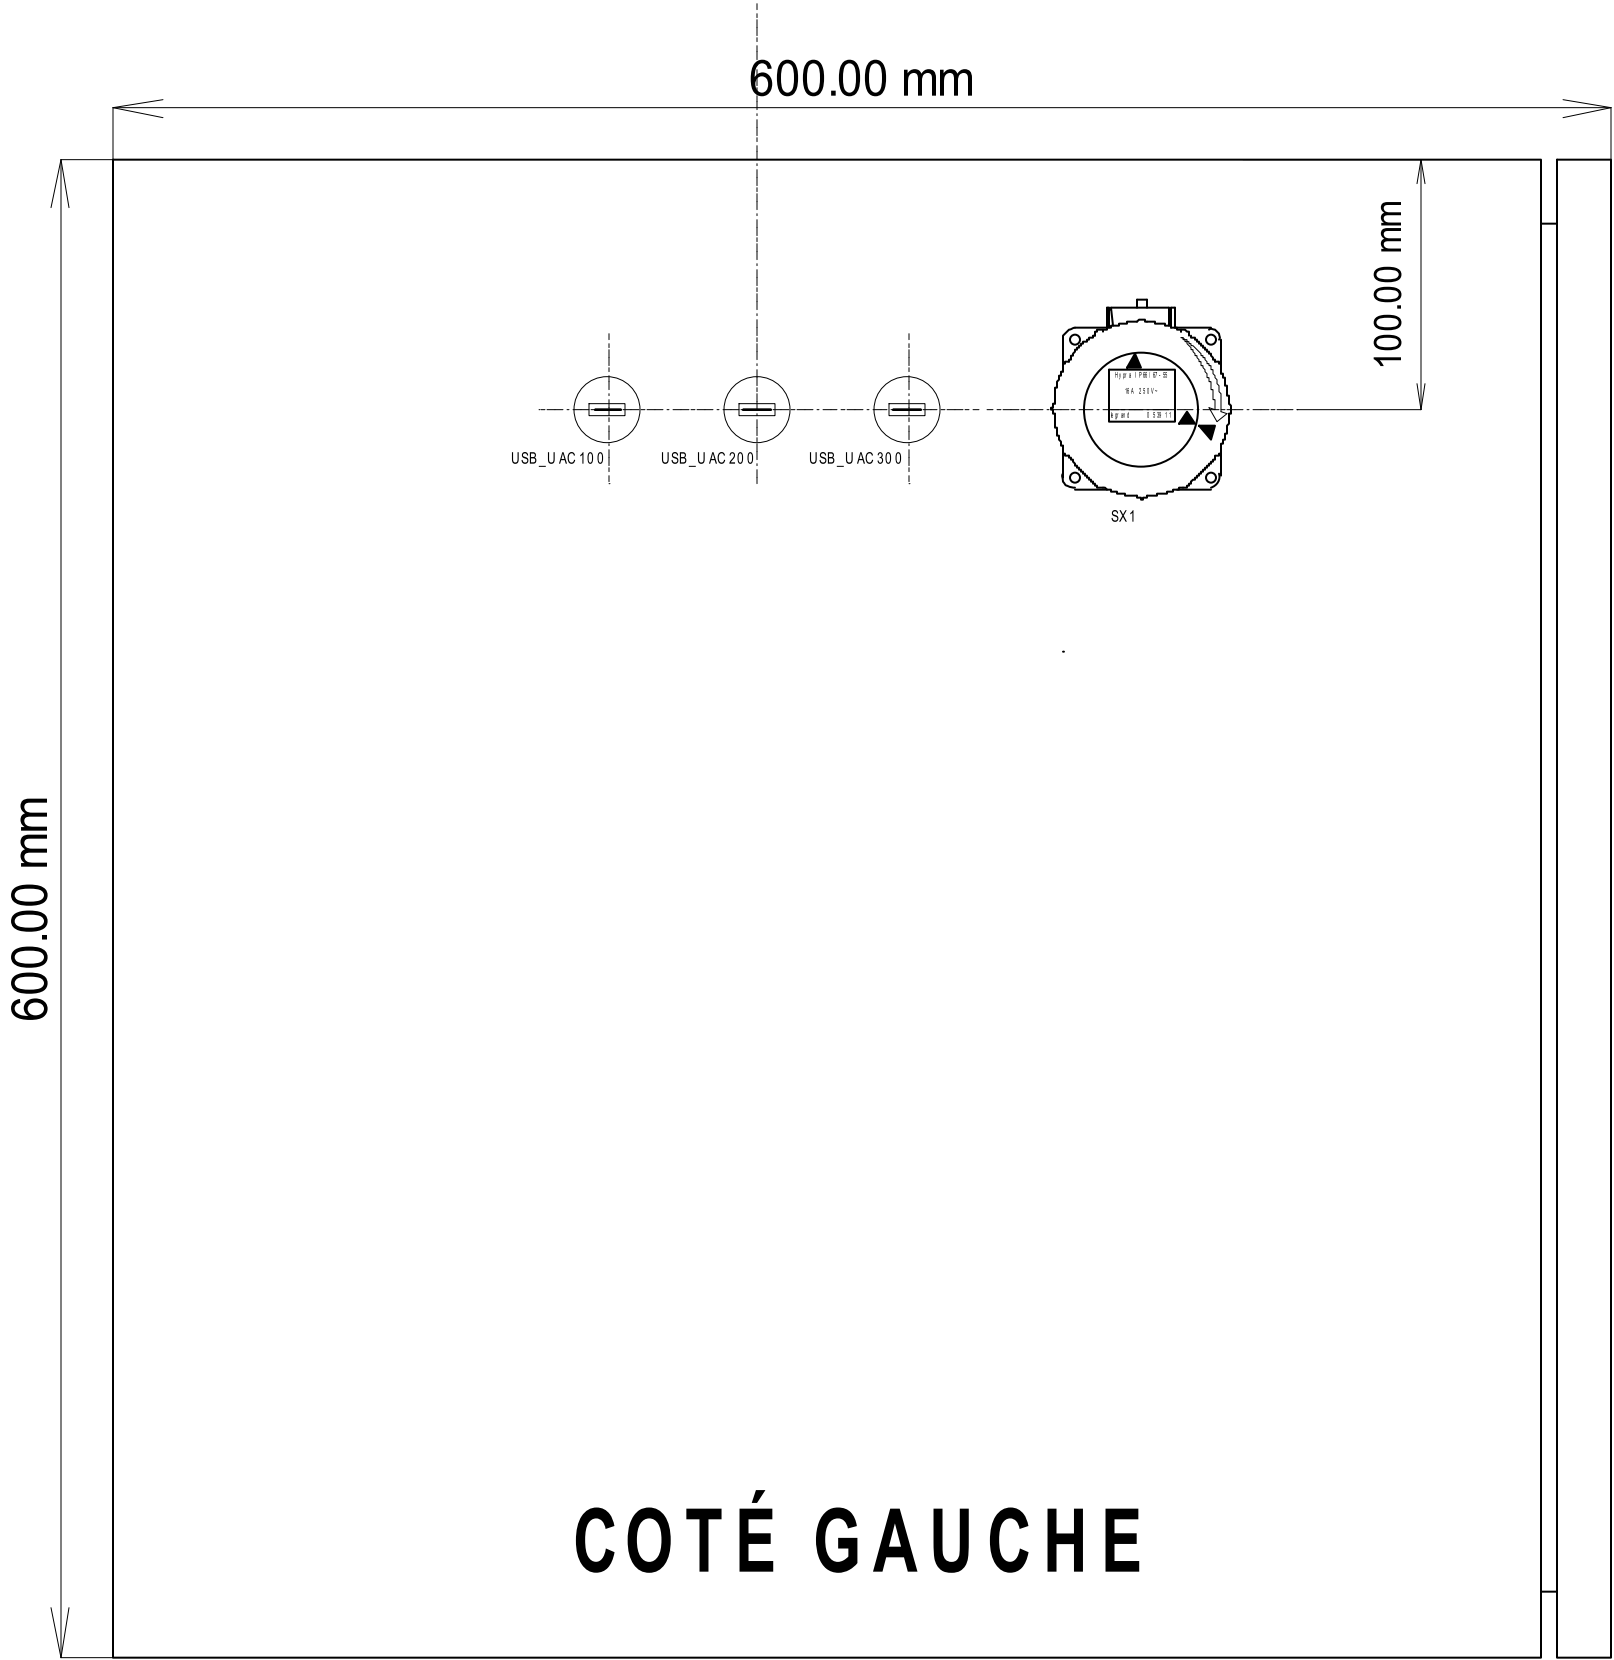


BOITIER B10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 07/12/2023	IMPLANTATION COTE BOITIER B10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014411		FOLIO : 114/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACADE BOITIER B10

BOX B10 FRONT LAY OUT

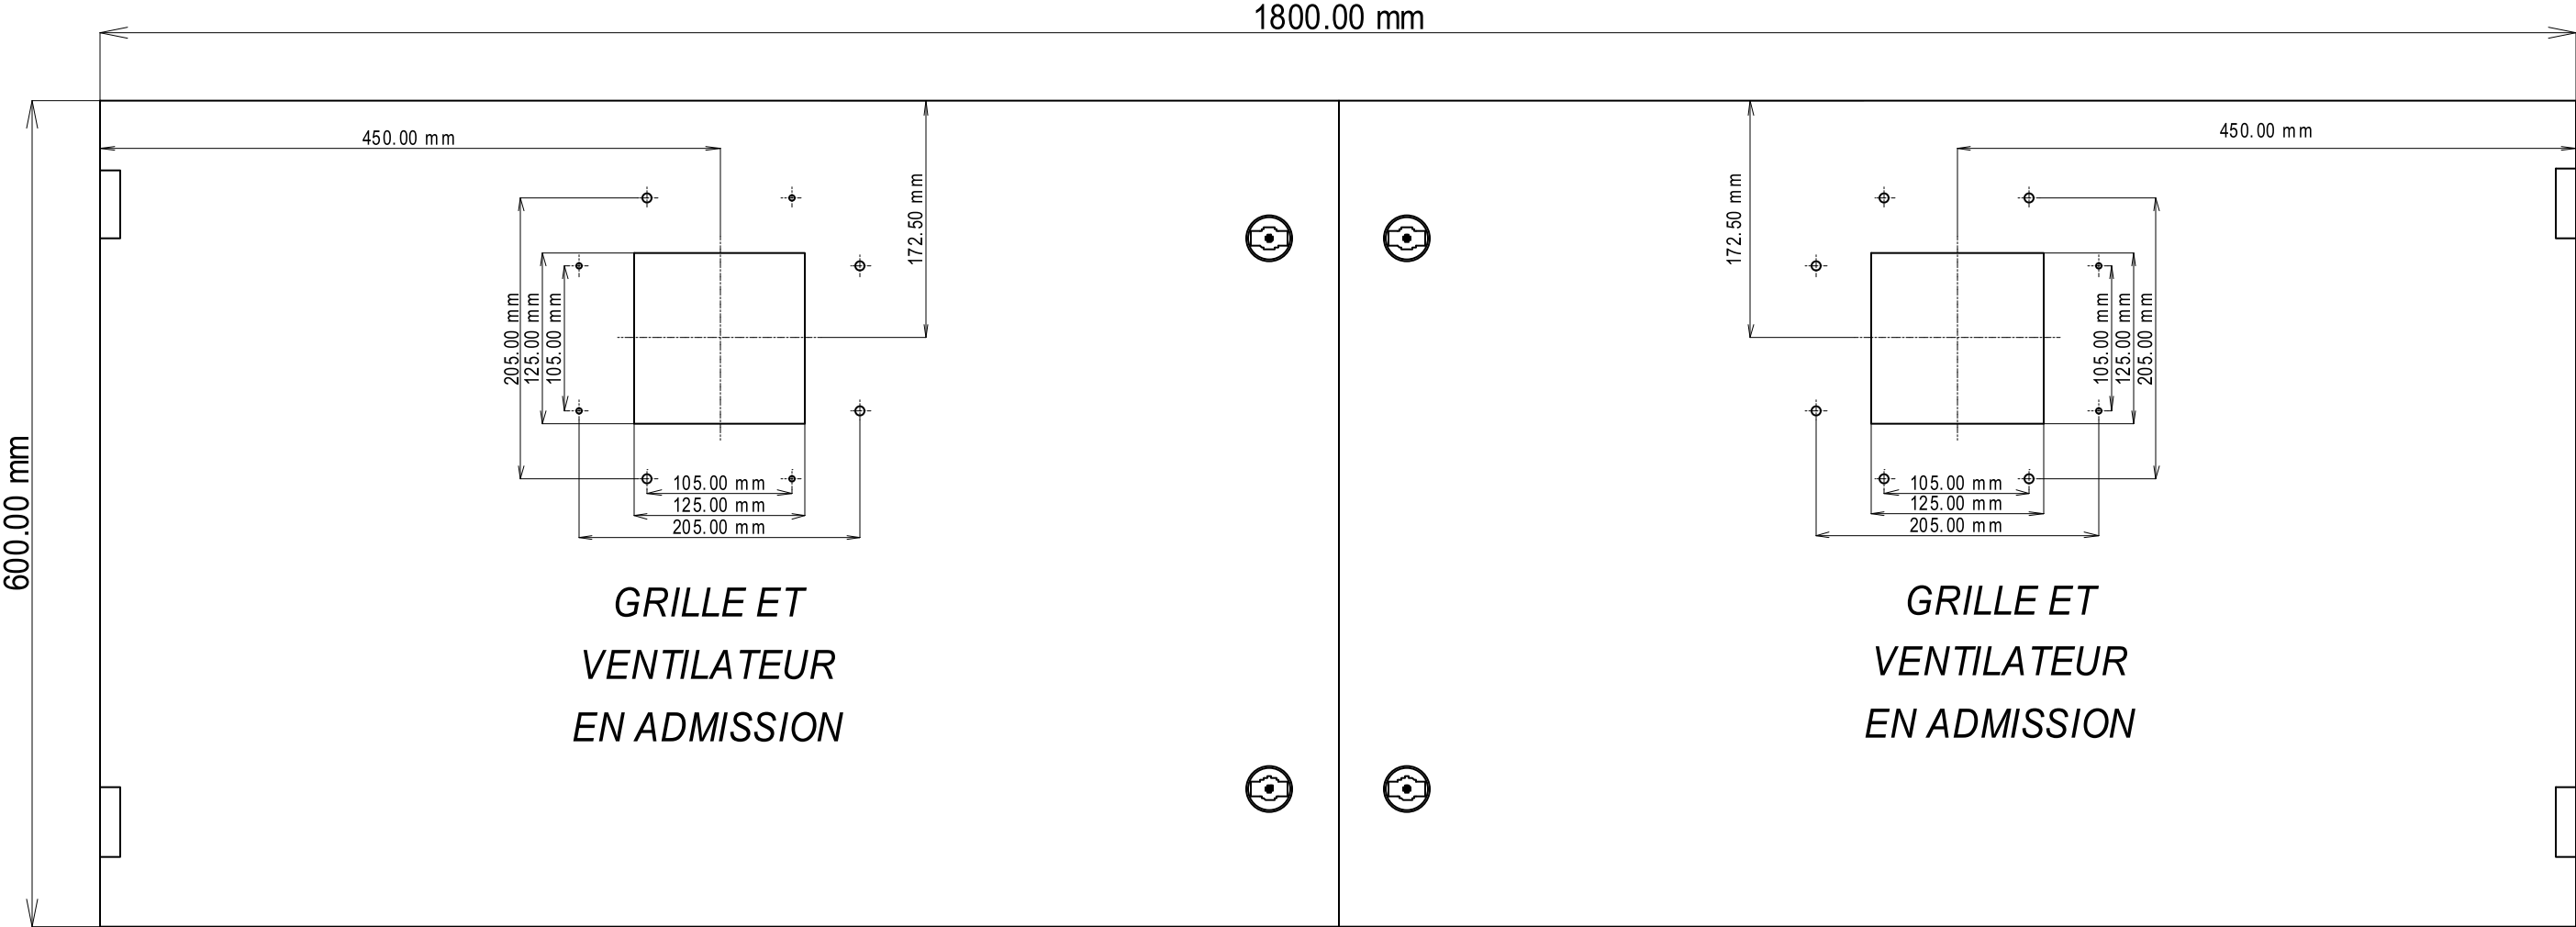


BOITIER B10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36 Fax : (33).2.98.85.31.38 E-mail : ecatid.service@ceva.com	Date of creation :	IMPLANTATION FACADE BOITIER B10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
		Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020			SMXA-C014411		FOLIO : 115/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION FACE ARRIERE BOITIER B10

BOX B10 REAR PANEL LAY OUT

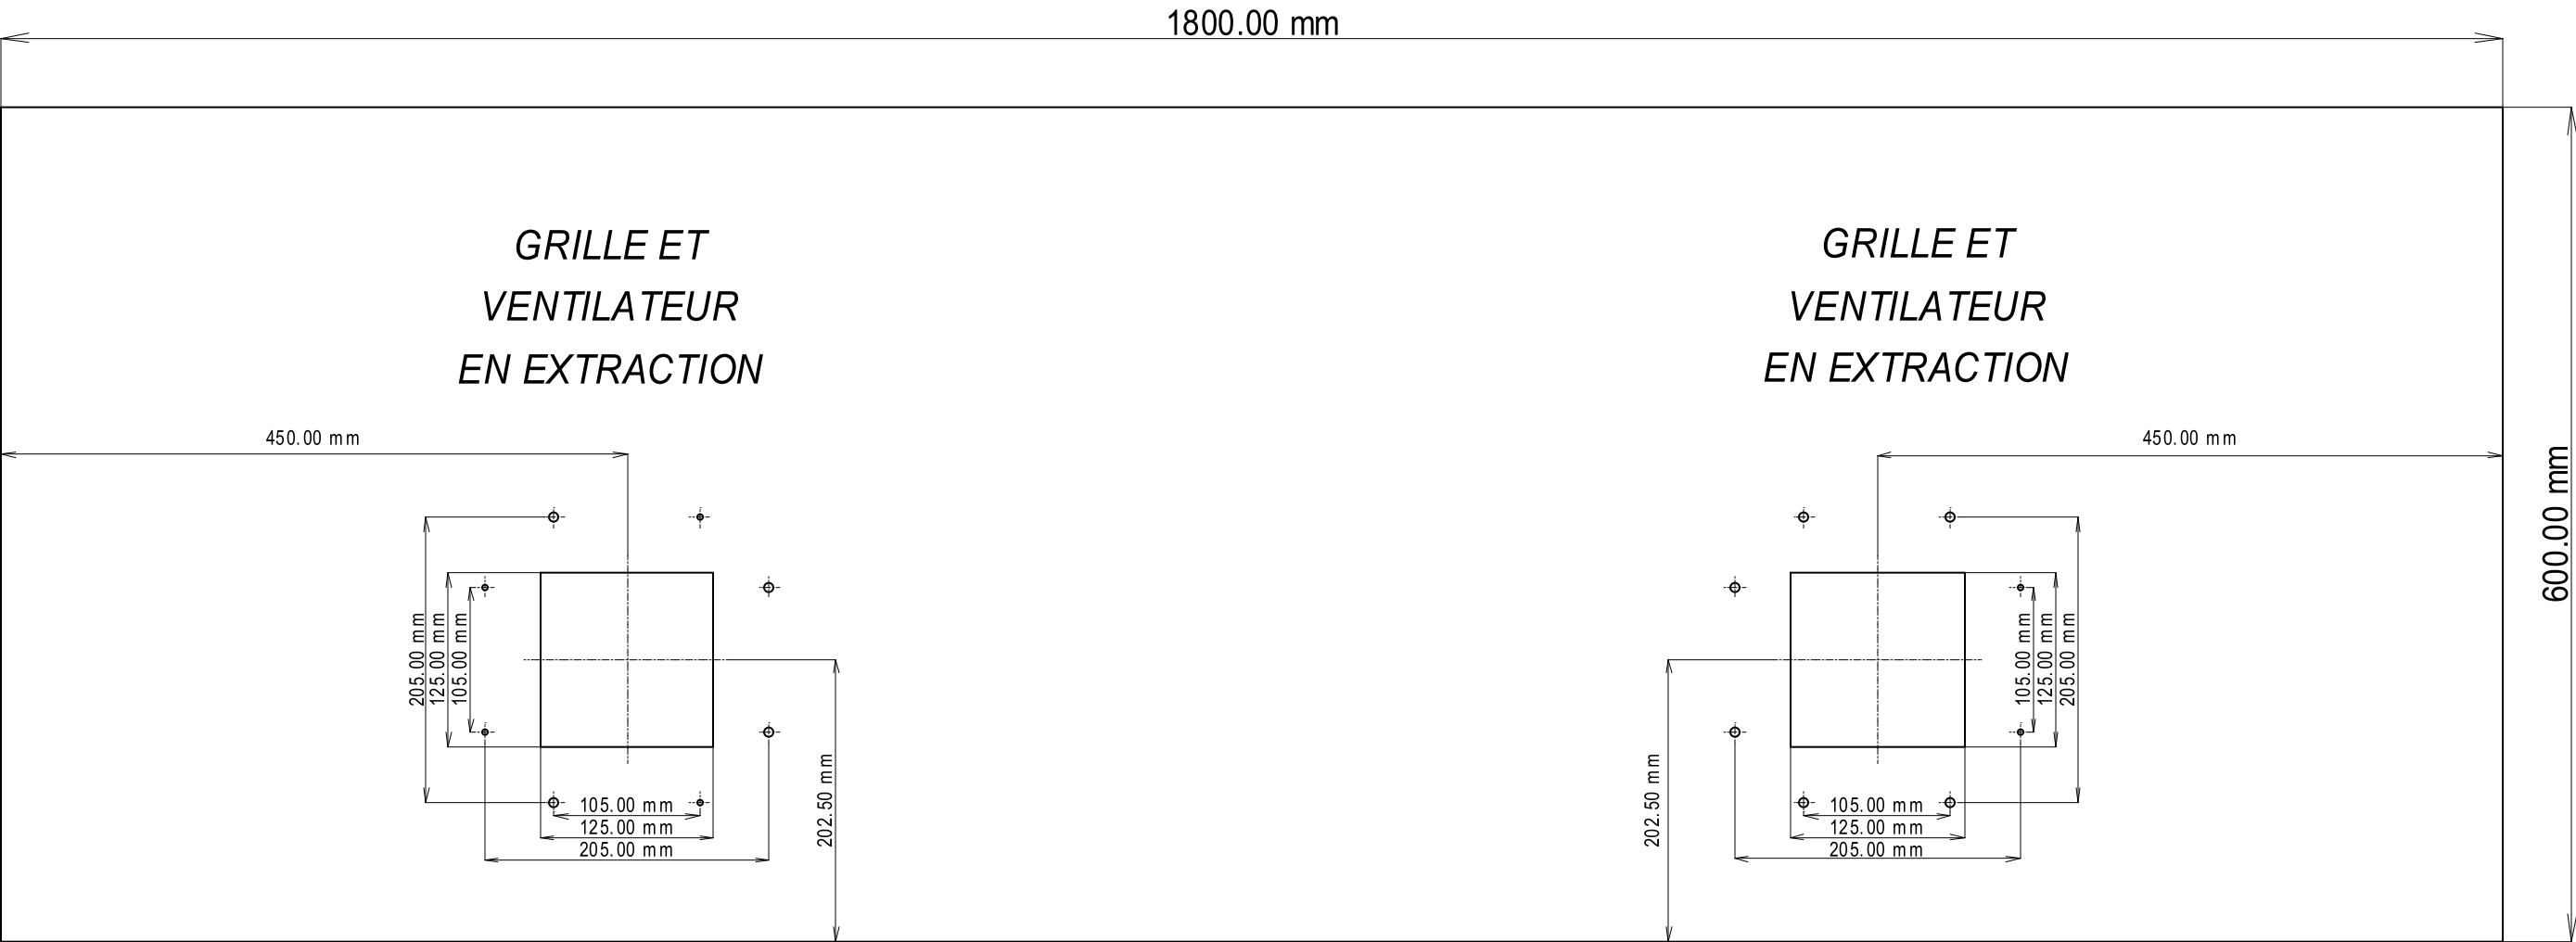

BOITIER B10

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :

Designed by :
DB

IMPLANTATION ARRIERE BOITIER B10

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01441

CUSTOMER :

MARTINI

ARTICLE :


SMXA-C014411

COUNTRY :

ITALIE

INDEX : V1

FOLIO : 116/165

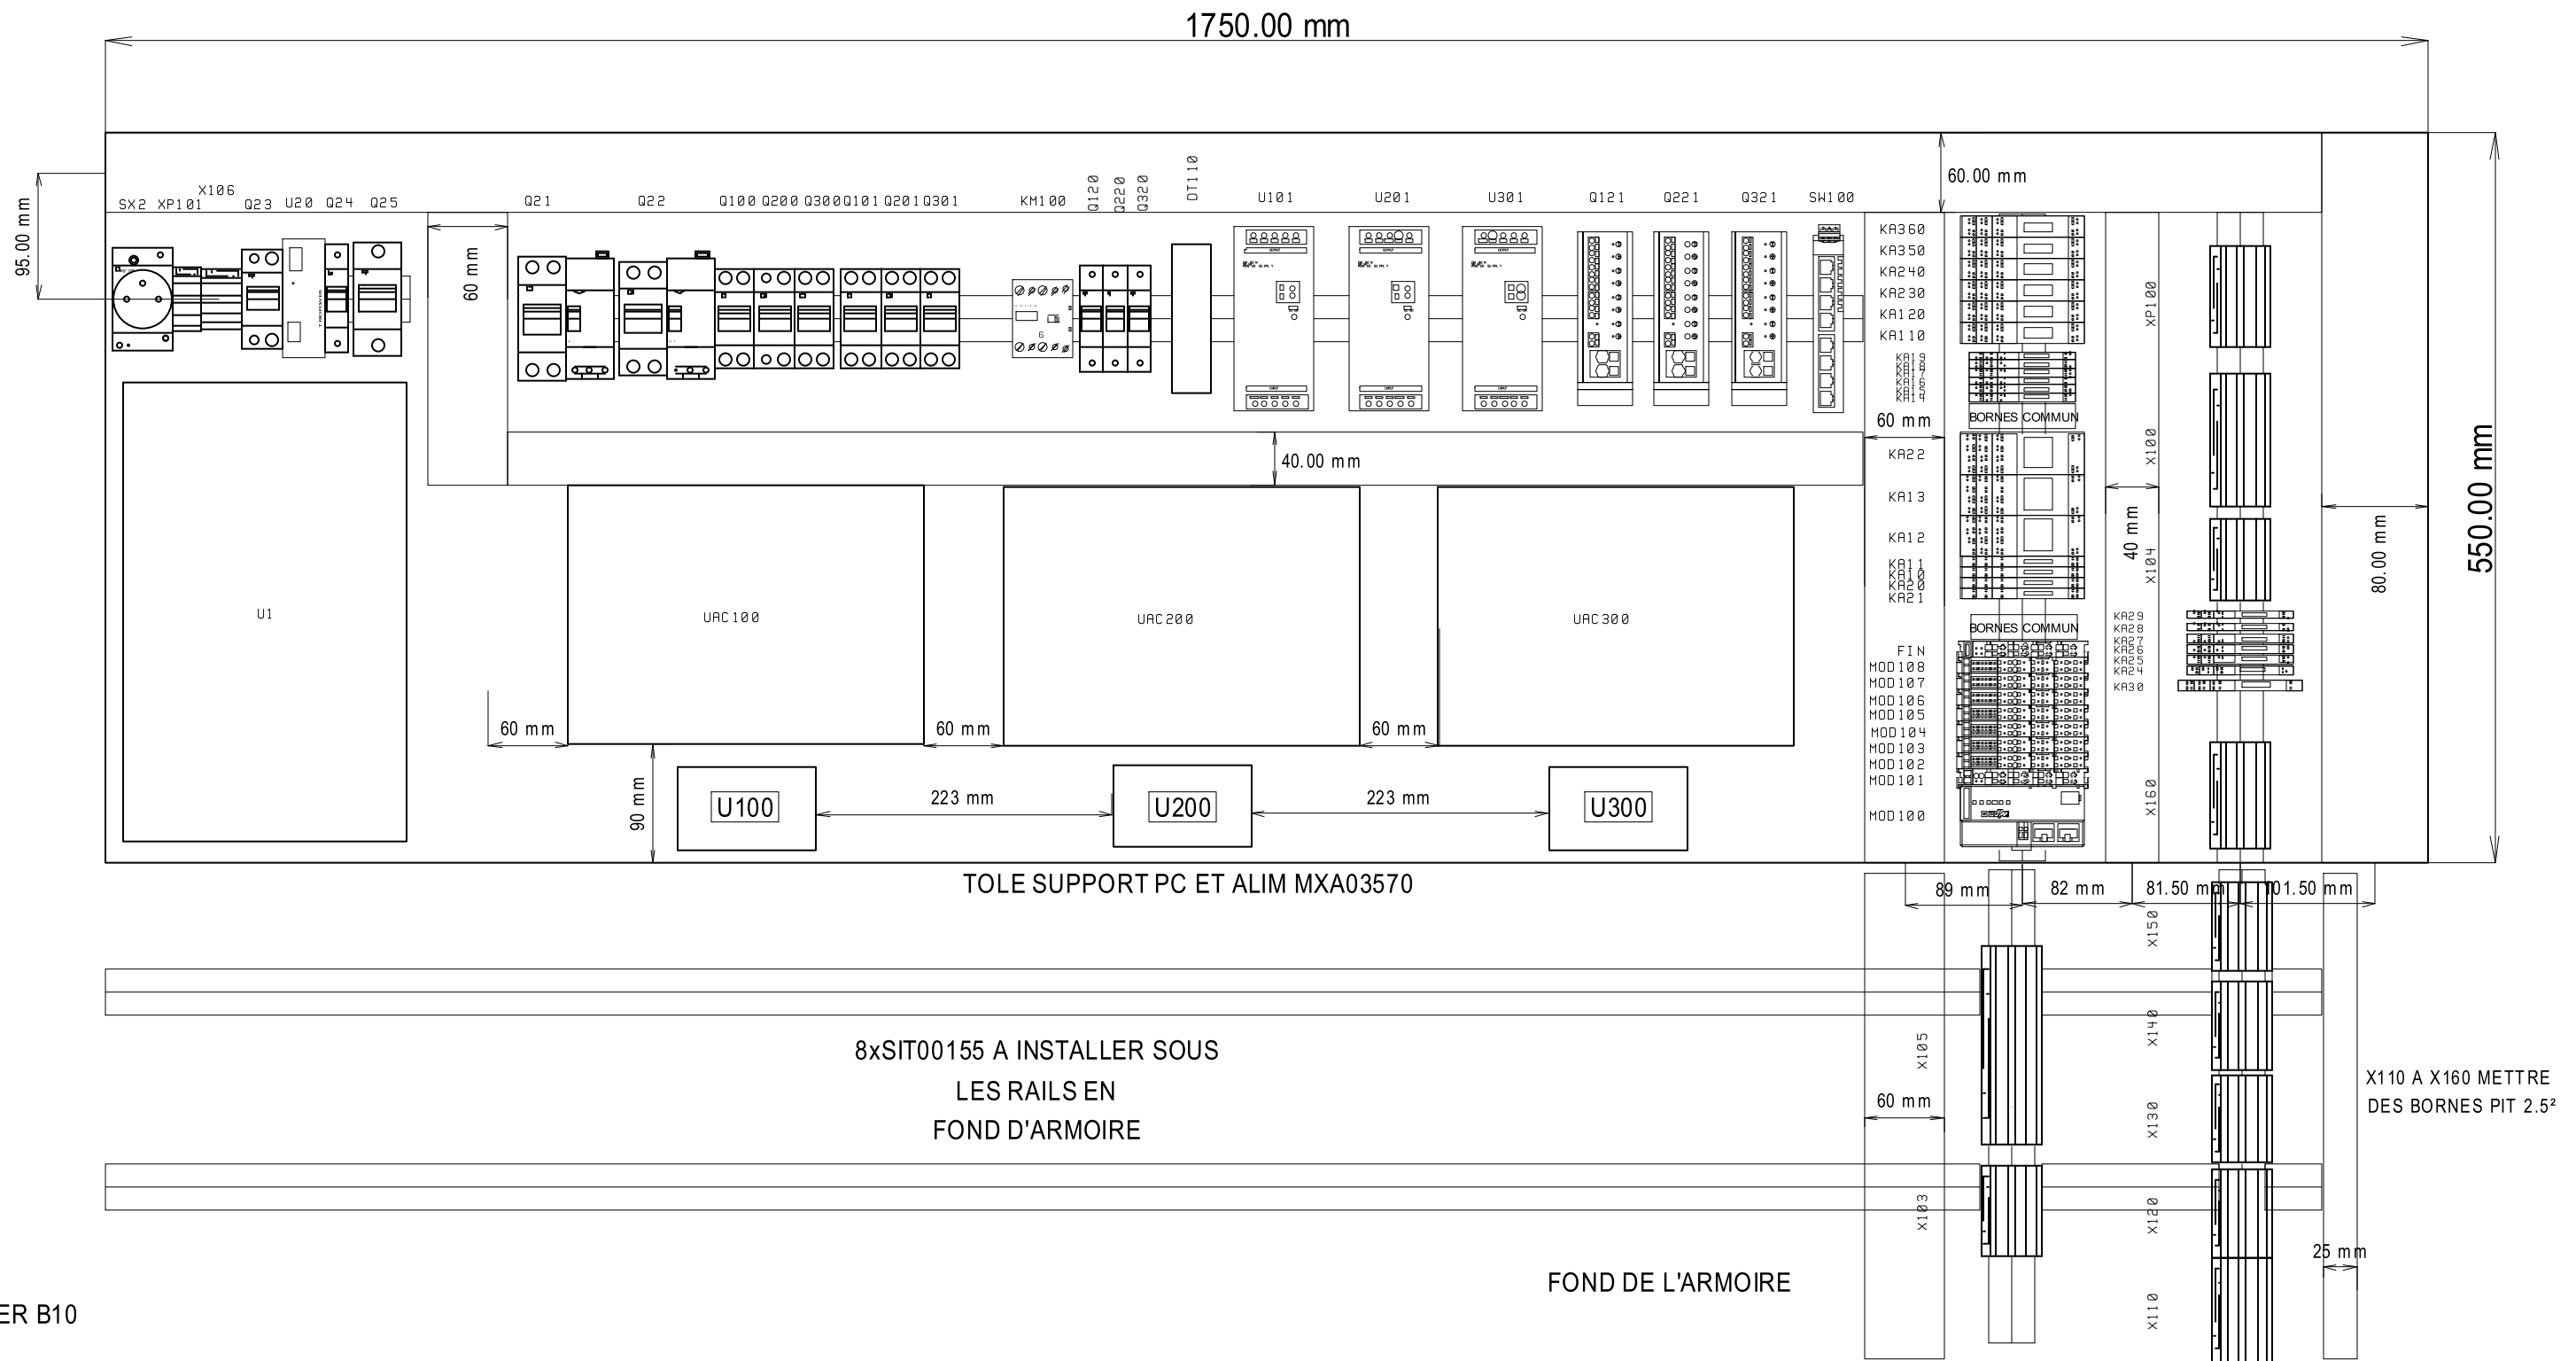

BOITIER B10

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
- FRANCE -

Tél : (33).2.98.85.31.36

Fax : (33).2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :

Designed by :
DB

IMPLANTATION INTERNE BOITIER B10

ARMOIRE UAC

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-iD Campus

CONTRACT :

C01441

CUSTOMER :

MARTINI

ARTICLE :

SMXA-C014411

COUNTRY :

ITALIE

INDEX :


V1

FOLIO :

117/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

PLAN DE PERCAGE PUPITRE
CONTROL PANEL DRILLING

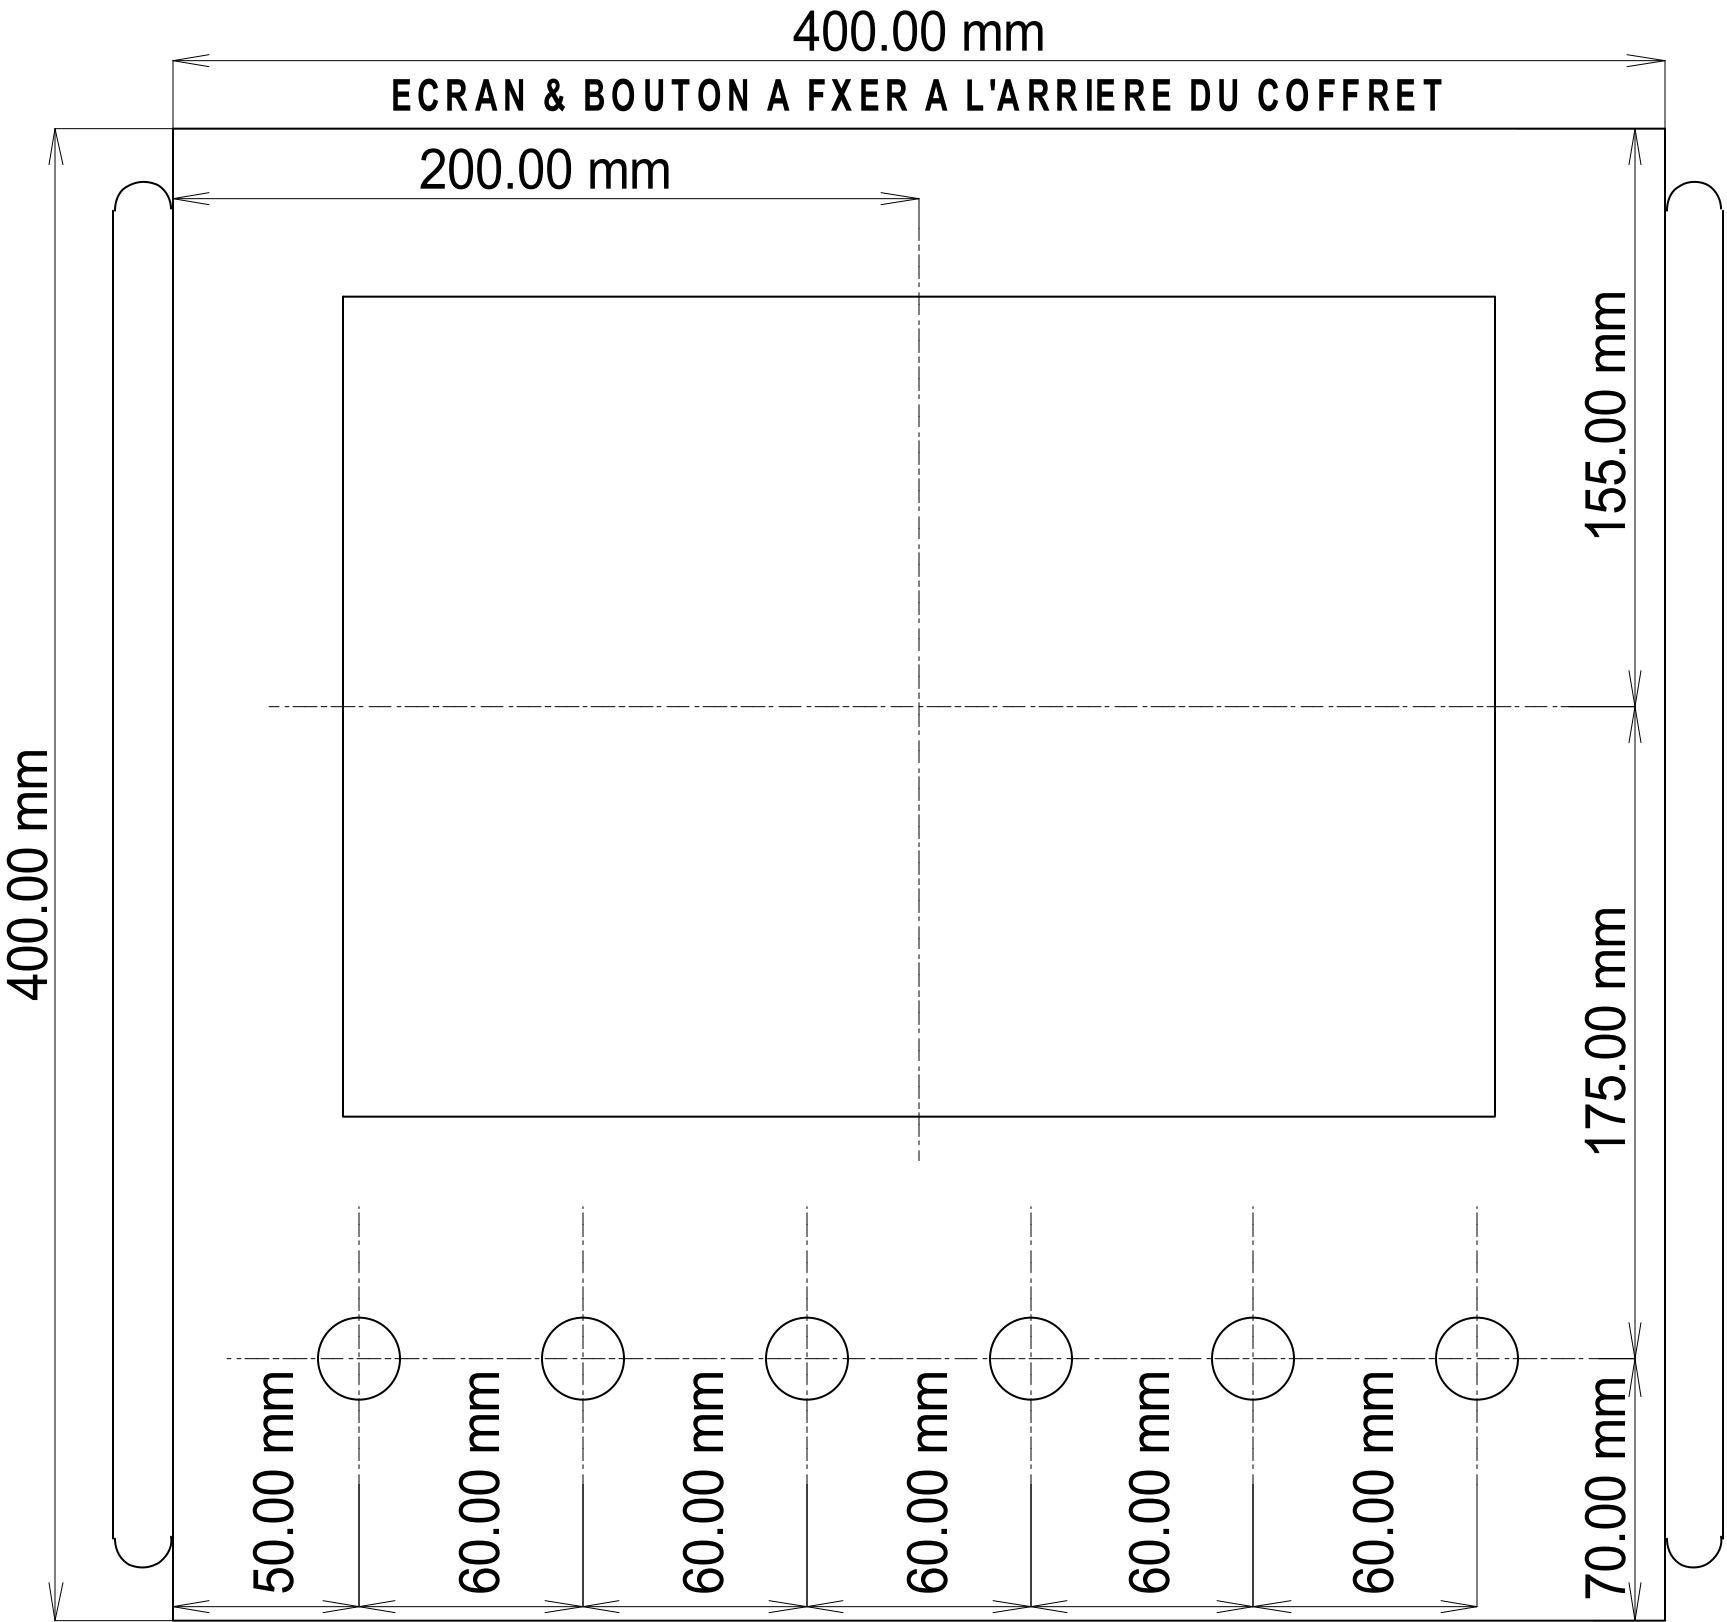


BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 05/10/2023	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014411		FOLIO : 118/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

PLAN DE PERCAGE PUPITRE
CONTROL PANEL DRILLING

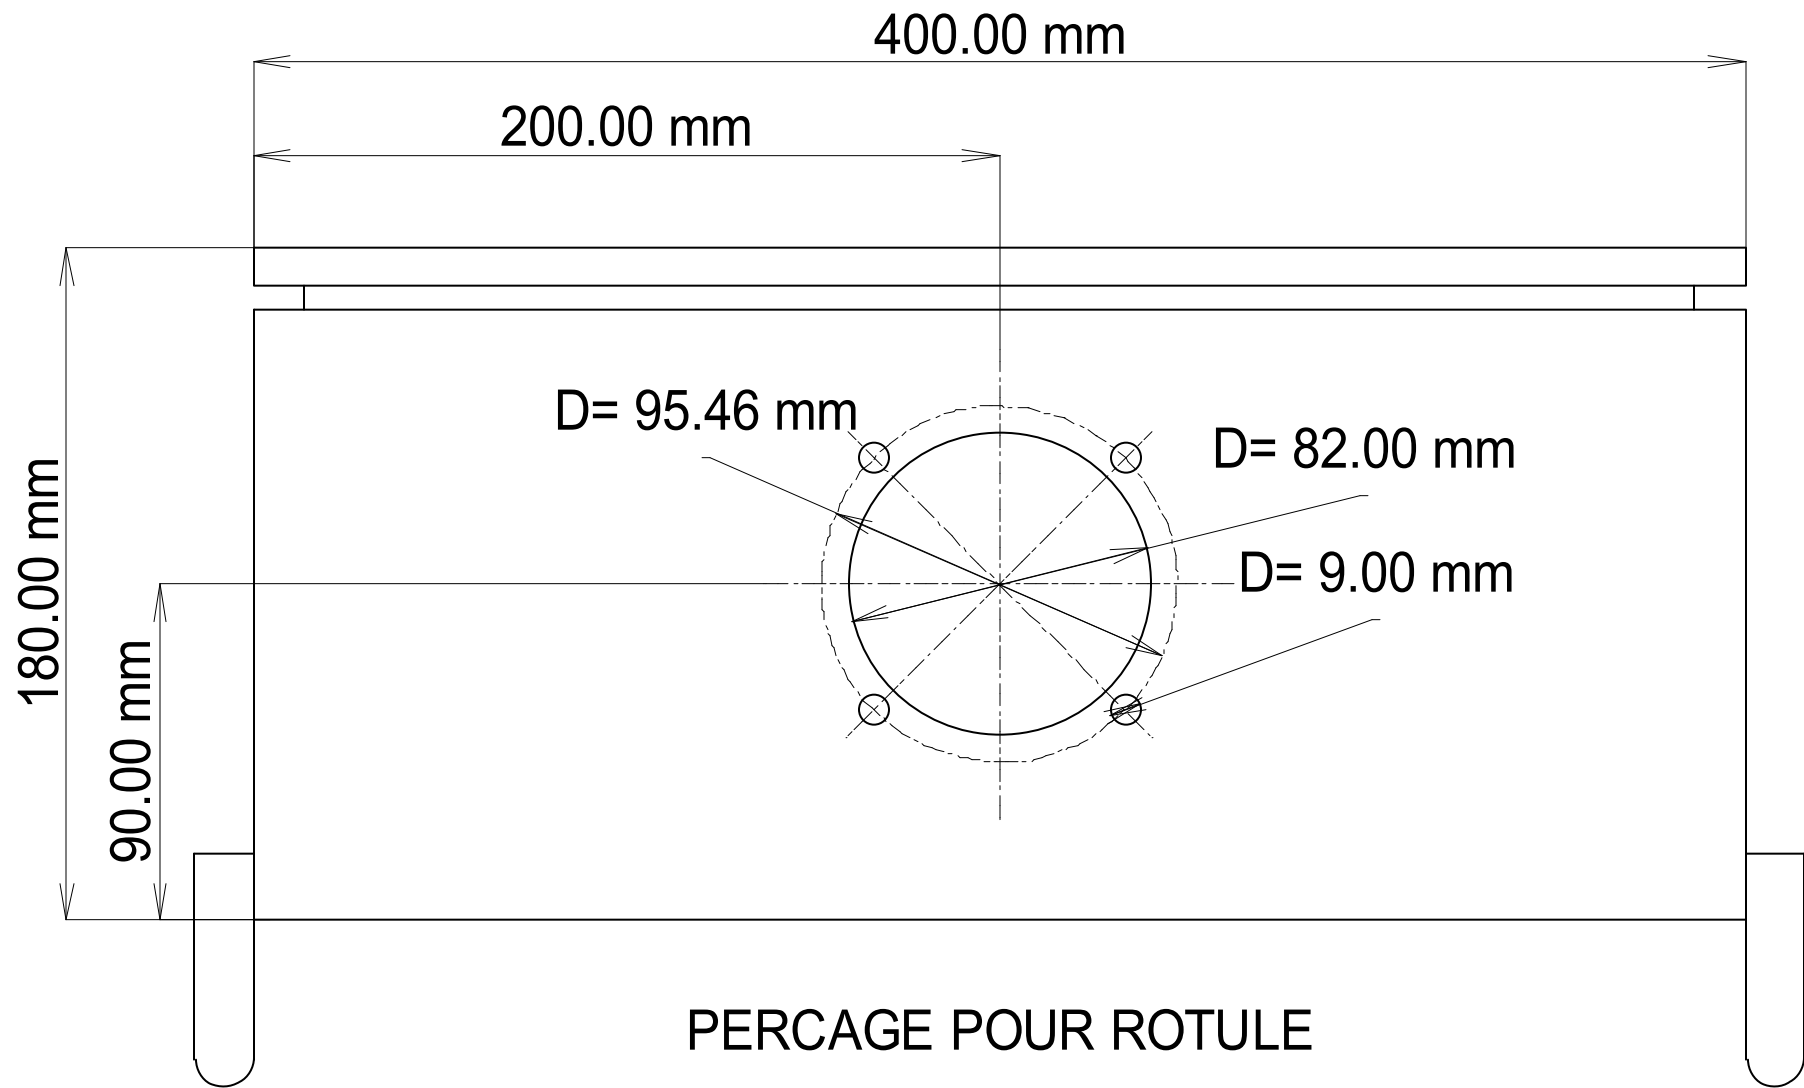


PUPITRE 400x400x180 INOX
REFERENCE COFFRET : SEB02903 IRINOX
ROTULE DEJA DECOUPE

BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN - FRANCE -	Tél :(33).2.98.85.31.36 Fax :(33).2.98.85.31.38 E-mail :ecatid.service@ceva.com	Date of creation : 05/10/2023	PLAN DE PERCAGE BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
		Designed by : DB			ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1
			ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 119/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION BOITIER T10 BOX T10 LAYOUT

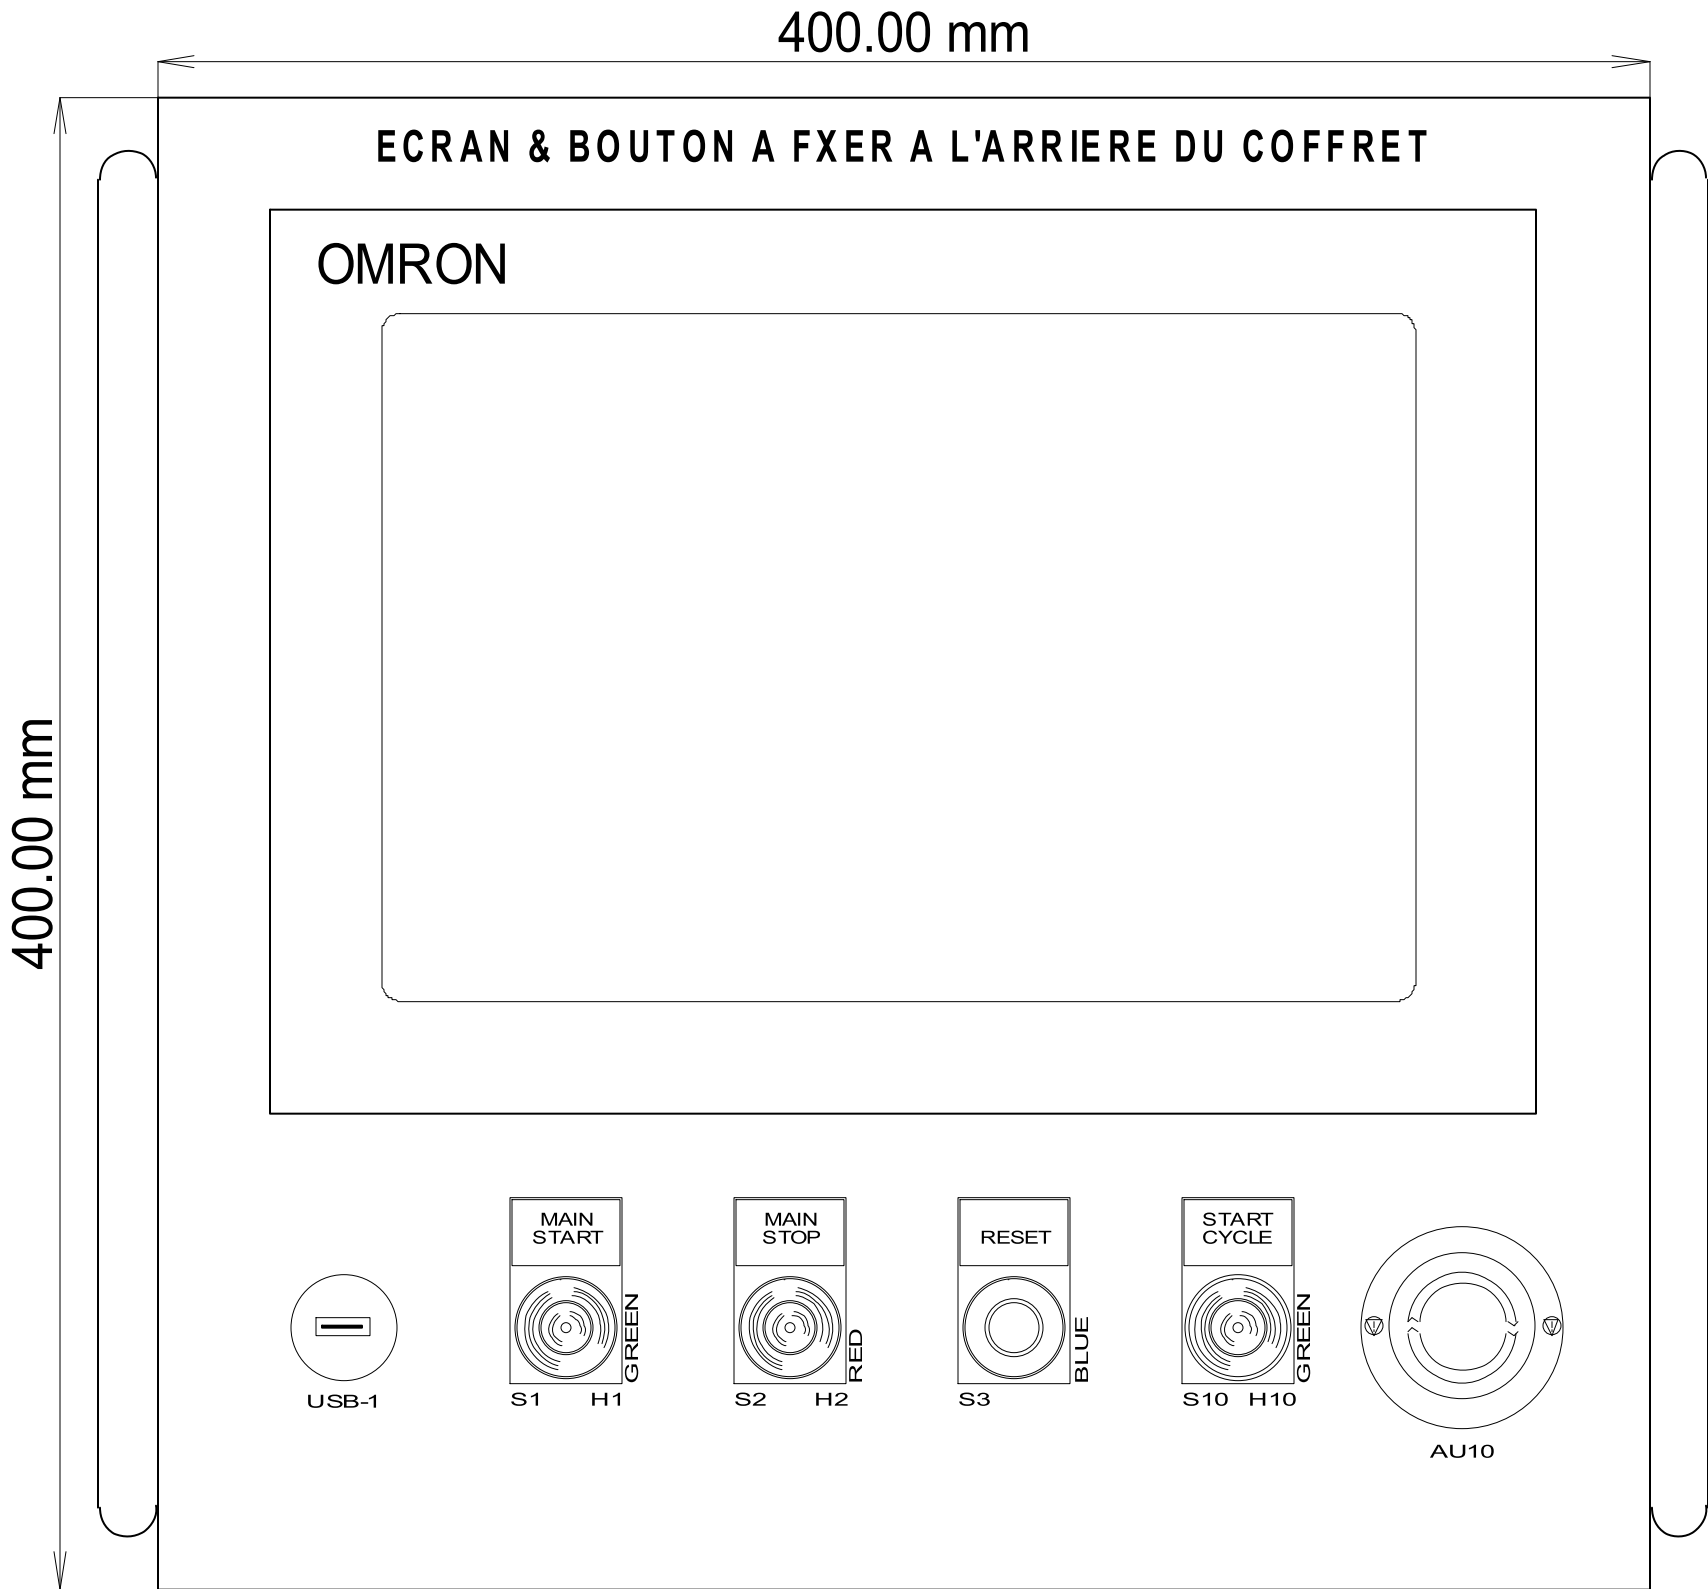

PUPITRE 400x400x180 INOX

REFERENCE COFFRET : SEB02903 IRINOX

BOUTON DU PUPITRE DEJA DECOUPE

BOITIER T10

ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –	Tél : (33).2.98.85.31.36	Date of creation : 05/10/2023	IMPLANTATION BOITIER T10	 Ecat-iD Campus	CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
	Fax : (33).2.98.85.31.38	Designed by : DB			ARTICLE :		INDEX : V1
	E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020		SMXA-C014411		FOLIO : 120/165

ECAT-ID

ZI de KERIEL

29800 PLOUEDERN

– FRANCE –

Tél : (33) 2.98.85.31.36

Fax : (33) 2.98.85.31.38

E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :

Designed by : DB

IMPLANTATION BOITIER T20

BOX T20 LAY OUT

ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020



Ecat-ID Campus

CONTRACT : C01441

CUSTOMER : MARTINI

COUNTRY : ITALIE

ARTICLE : SMXA-C014411


INDEX : V1

FOLIO : 121/165


BOITIER T20

IMPLANTATION BOITIER T20

VUE FACE

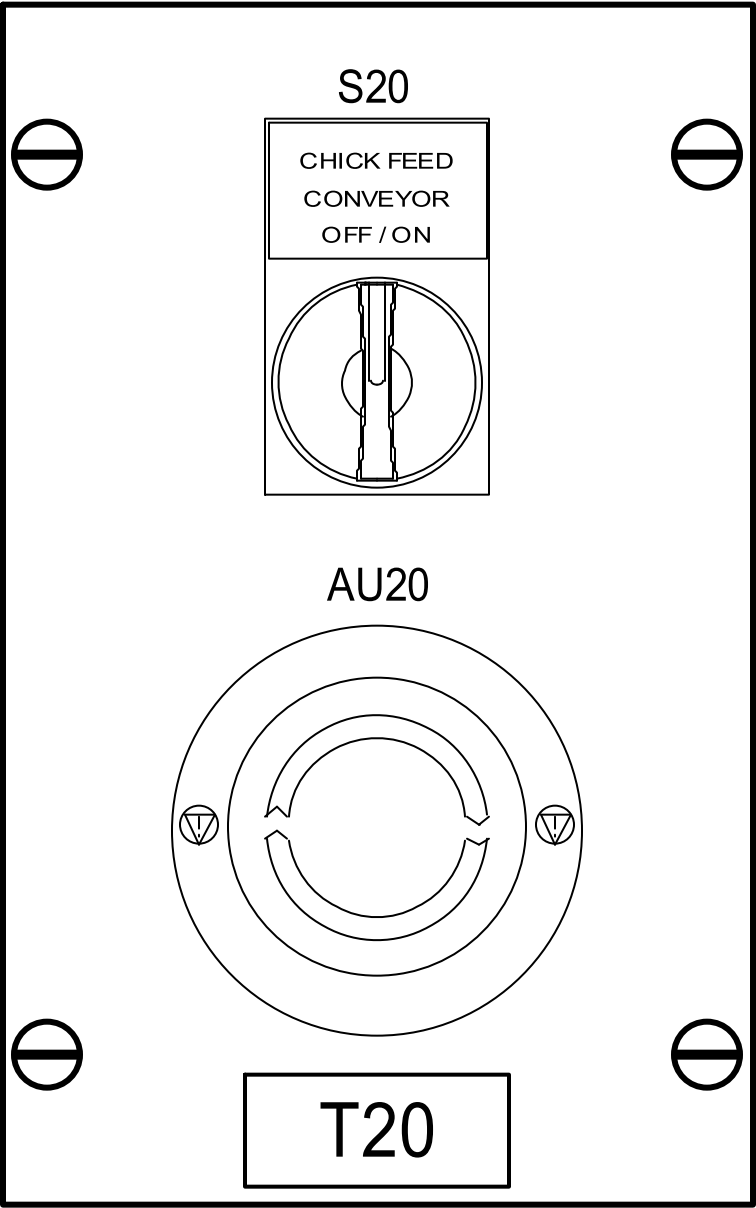

VUE DESSOUS

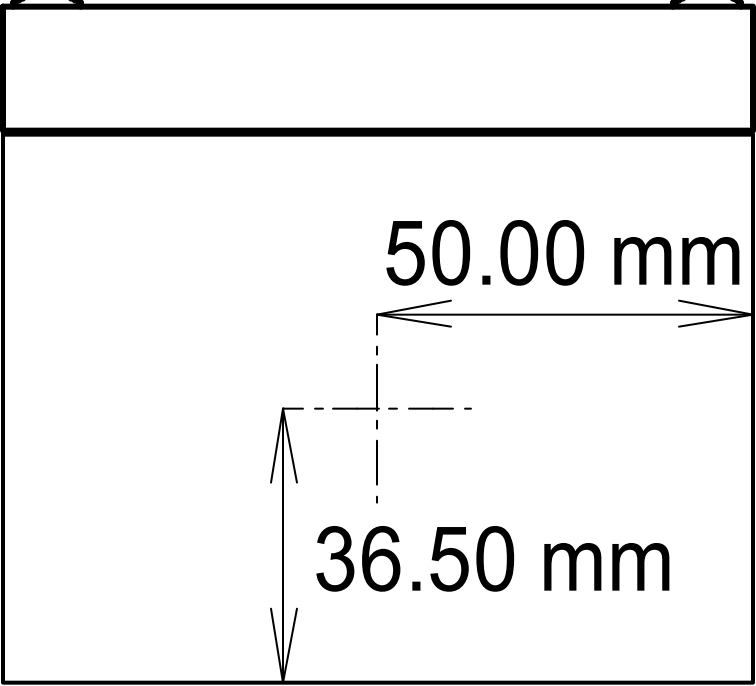


PERCAGE POUR PRESSE-ETOUPE

REFERENCE ECAT : BOX02014
REFERENCE : SPN10169
DIMENSION : 100x160x90

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

IMPLANTATION BOITIER T30

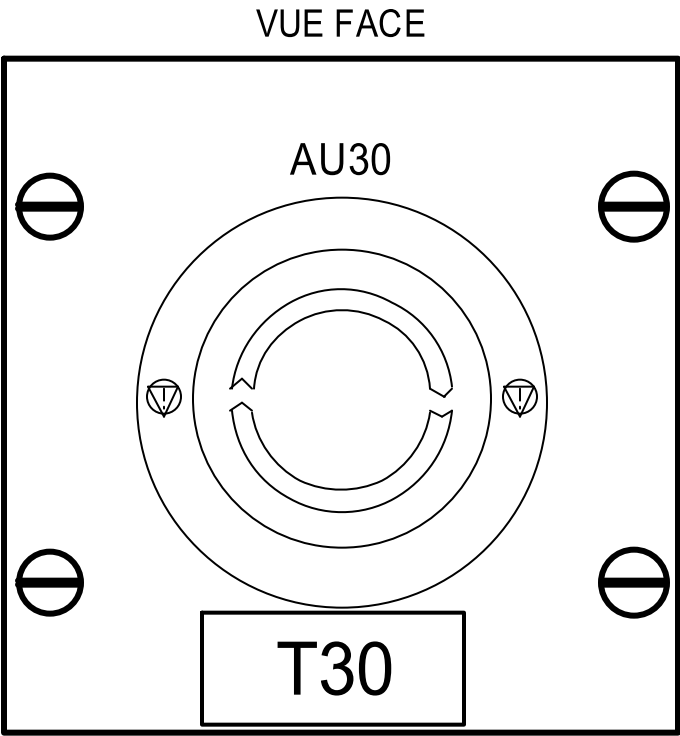

/!\ NE PAS PERCER POUR LE PE /!\

REFERENCE ECAT : BOX02013
REFERENCE : SPN997
DIMENSION : 90x90x70
BOITIER T30

ECAT-ID
ZI de KERIEL
29800 PLOUEDERN
– FRANCE –

Tél : (33).2.98.85.31.36
Fax : (33).2.98.85.31.38
E-mail : ecatid.service@ceva.com

Date of creation :	IMPLANTATION BOITIER T30
Designed by : DB	5
ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020	



Ecat-iD Campus

CONTRACT : C01441	CUSTOMER : MARTINI	COUNTRY : ITALIE
ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1
		FOLIO : 122/165

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V1	007.3	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V1			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V1							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 123/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V2	007.7	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V2								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								SMXA-C014411		FOLIO : 124/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V3	007.12	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V3				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V3								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020								FOLIO : 125/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V4	007.16	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V4				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V4								ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020								126/165					

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V5	008.3	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V5			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V5							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 127/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V6	008.7	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V6			 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V6							ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020							SMXA-C014411		FOLIO : 128/165			

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V7	008.12
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2	
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2	
Code interne	VAR00701	

OMRON - Paramètres variateur
Sans frein / Sans potentiomètre

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/12/2023		PARAMETRE VARIATEUR V7				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V7								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020													
FOLIO : 129/165																				

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification parametres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Decélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Déccélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Déccélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesseprésélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/03/2024		PARAMETRE VARIATEUR V8			 Ecat-iD Campus					CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI			COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V8								ARTICLE : SMXA-C014411					INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020			FOLIO : 130/165													

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

Repère	V9	009.3	OMRON - Paramètres variateur Sans frein / Sans potentiomètre
Caractéristiques	3G3MX2-AB004-EV2		
Référence fournisseur	3G3MX2-AB004-EV2		
Code interne	VAR00701		

Paramètre	Valeur	Modif.	Paramètre	Valeur	Modif.
B031 - Code pour modification paramètres	1		A023 - 4ème vitesse présélectionnée	65	
A001 - Source de Frequence	2		A024 - 5ème vitesse présélectionnée	80	
A002 - Source de commande Run	1		F002 - Accélération	0,2	
A004 - Fréquence maximale	80		F003 - Décélération	0,7	
A005 - Selection potentiometre	2		A092 2ème Accélération	0,8	
B012 - Courant Nominal	1,3		A093 2ème Décélération	0,3	
C001 - Fonction Borne d'entrée n°1	0		A094 Autorisation 2ème Acc/Decc	1	
C002 - Fonction Borne d'entrée n°2	1		A095 Changement de rampe Accélération	20	
C003 - Fonction Borne d'entrée n°3	77		A096 Changement de rampe Décélération	20	
C004 - Fonction Borne d'entrée n°4	78		A041 Sélection du boost de couple	1	
C005 - Fonction Borne d'entrée n°5	NC		A046 Gain de tension du boost auto	100	
C006 - Fonction Borne d'entrée n°6	2		A047 Gain de glissement du boost auto	100	
C007 - Fonction Borne d'entrée n°7	3				
C013 - Etat actif de la borne d'entrée n°3	1				
C014 - Etat actif de la borne d'entrée n°4	1				
A020 - Petite vitesse	20				
A021 - 2ème vitesse présélectionnée	60				
A022 - 3ème vitesse présélectionnée	50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 04/03/2024		PARAMETRE VARIATEUR V9				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB		INVERTER PARAMETER V9								ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecaticid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020													
																		FOLIO : 131/165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature				
ETH_PLC		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M								1	411-227	CBL00140			ARMOIRE				
ETH_UAC100		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504			ARMOIRE				
ETH_UAC200		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504			ARMOIRE				
ETH_UAC300		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M								1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504			ARMOIRE				
ARMOIRE	001	COFFRET INOX + PLAQUE 1800x600x600 2 PORTE + VENTIL								1	MXA03297	MXA03297	IRINOX		ARMOIRE				
	001	COFFRET INOX + PLAQUE 1800x600x370 2 PORTE + VENTIL								1	MXA03300	MXA03300	IRINOX		ARMOIRE				
	001	BOITE DE DERIVATION 220x150x120, INOX AISI 304, IP69K								1	SDN152212	BOX02019	MP GAMMA		ARMOIRE				
	001	COFFRET 400x400x180, INOX AISI 304, IP66/IK10 ROTULE + BP								1	SEB02903	SEB02903	IRINOX		ARMOIRE				
	001	BOITE DE DERIVATION 100x220x90, INOX AISI 304, IP69K 3 BP								1	SPN10229	BOX02031	MP GAMMA		ARMOIRE				
FQ1	006	PARAFOUDRE ENFICHABLE TYPE 2 POUR RESEAUX MONOPHASES 5 FILS								1	2905340	DIS00135	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE				
Q0	006	POIGNEE ROUGE/JAUNE IP65 POUR CDE EXTERIEURE FRONTALE								1	14741111	SEC00042	SOCOMEK		ARMOIRE				
	006	POLE ADDITIONNEL PRINCIPAL SIRCO M 32A								1	22001003	SEC00032	SOCOMEK		ARMOIRE				
	006	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR SIRCO M 3x32A NU								1	22003003	SEC00030	SOCOMEK		ARMOIRE				
	006	CACHE-BORNES POUR SIRCO M 1P 16...40A								1	22941005	SEC00070	SOCOMEK		ARMOIRE				
	006	CACHE-BORNES POUR SIRCO M 3P 16...40A								1	22943005	SEC00071	SOCOMEK		ARMOIRE				
	006	ACCOUPLEMENT PORTE								1	22993409	SEC00091	SOCOMEK		ARMOIRE				
F1	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F2	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F3	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F4	007	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
V1	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V2	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V3	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V4	007	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	007	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	007	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
F5	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :										SMXA-C014411 Nomenclature Armoire				FOLIO 132/165			
		DB																	
		VERIFIE :		V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID			DB										
		JT		V1	26/11/2024	CREATION			EM										
		DATE D E C R E A T I O N :						Dossier n° : MARTINI											
		12/07/2024		INDICE	DATE	MODIFICATION												DES.	
																see3000 version 4.80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature				
F6	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F7	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F8	008	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
V5	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V6	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V7	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V8	008	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
F9	009	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 6A COURBE D								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q11	009	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR 3P+N 20A COURBE D - 6KA								1	A9P32720	DIS00271	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
V9	009	CARTE COMM ETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	009	VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEUR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	009	FILTRE CEM								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
Q10	010	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q20	010	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE				
U10	010	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE				
Q21	011	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 16A COURBE C								1	A9F77216	DIS00147	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
	011	ACTI9 VIGI IC60 - BLOC DIFFERENTIEL 2P 6KA 25A 30MA								1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
U1	011	ONDULEUR ONLINE 3000VA 230V								1	EON9SX3000I	ALM00247	EATON		ARMOIRE				
Q100	012	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q120	012	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q200	012	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q220	012	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q300	012	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 10A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q320	012	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 40A 1P, 250VDC, C								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
U100	012	ALIMENTATION 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB											SMXA-C014411 Nomenclature Armoire				FOLIO 133/165		
		VERIFIE : JT		V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID		DB											
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM											
		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	Dossier n° : MARTINI												
																	see3000 version 4.80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature												
U200	012	ALIMENTATION 230VAC/24VDC 40A 1000W	1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL	ARMOIRE												
U300	012	ALIMENTATION 230VAC/24VDC 40A 1000W	1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL	ARMOIRE												
ECH1	013	ECHANGEUR THERMIQUE	1	RIT3210.540	ELC02079	RITTAL	ARMOIRE												
Q23	013	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 2 A - 2P - 2D	1	GB2DB07	DIS00113	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q24	013	DISJONCTEUR-SECTIONNEUR COURANT CONTINU 3A 1P, 250VDC, COURBE	1	A9N61503	DIS00226	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q25	013	DISJONCTEUR iC60N 2P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/50kA, COURBE C	1	A9F74204	DIS00279	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
U20	013	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 2.5A	1	S8VK-S06024	ALM00229	OMRON	ARMOIRE												
Q101	014	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D	1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q201	014	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D	1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q22	014	ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 2P 10A COURBE C	1	A9F77210	DIS00142	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
	014	ACTI9 VIGI IC60 - BLOC DIFFERENTIEL 2P 6KA 25A 30MA	1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
Q301	014	DISJONCTEUR POUR CIRCUIT DE CONTROLE - GB2-DB - 6A - 2P - 2D	1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
SX2	014	PRISE DE COURANT MODULAIRE A OBTURATEUR 2P+T 16A 250VAC	1	R9PCS616	PRI00219	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
U101	014	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A	1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON	ARMOIRE												
U201	014	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A	1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON	ARMOIRE												
U301	014	ALIMENTATION A DECOUPAGE 100-240VAC, SORTIE 24V, 20A	1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON	ARMOIRE												
SEC01	015	RELAIS DE SECURITE, LOGIQUE CABLEE	1	2900509	REL00033	PHOENIX	ARMOIRE												
KA100	017	CONTACTEUR AUXILIAIRE 2NO+2NF VIS 24VDC	1	CA3KN22BD	REL00052	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
SEC02	017	RELAIS DE SECURITE, LOGIQUE CABLEE	1	2900509	REL00033	PHOENIX	ARMOIRE												
FAN1	018	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:178m3/h	1	COSD12B05HWBZ0	ELC00961	COSTECH	ARMOIRE												
H50	018	RUBAN LED 24VDC BLANC CHAUD IP67	1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX	ARMOIRE												
KA1	018	CONTACTEUR AUXILIAIRE 3NO+1NF VIS 24VDC	1	CA3KN31BD	REL00051	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
	018	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 4NO POUR CA3KN	1	LA1KN40	REL00086	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE												
FAN11	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
FAN12	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
FAN13	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
FAN14	025	VENTILATEUR DE BRASSAGE:24VDC:355m3/h	1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST	ARMOIRE												
	025	GRILLE POUR VENTILATEUR 120x120	1	COS120	ELC00722	COSTECH	ARMOIRE												
H51	025	RUBAN LED 24VDC BLANC CHAUD IP67	1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX	ARMOIRE												
Q121	026	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE												
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :	DB									SMXA-C014411 Nomenclature Armoire					FOLIO		
		VERIFIE :	JT	V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID	DB										134/165		
		DATE D E CREATION :		V1	26/11/2024	CREATION	EM												
		12/07/2024		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.	Dossier n° : MARTINI									see3000 version 4.80		

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature
Q221	026	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
Q321	026	DISJONCTEUR ELECTRONIQUE 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
UAC100	027	ORDINATEUR INDUSTRIEL NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE
USB_UAC100	027	CABLE DEPORT DE PORT USB 3.0	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE
UAC200	031	ORDINATEUR INDUSTRIEL NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE
USB_UAC200	031	CABLE DEPORT DE PORT USB 3.0	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE
UAC300	035	ORDINATEUR INDUSTRIEL NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE
USB_UAC300	035	CABLE DEPORT DE PORT USB 3.0	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE
KA14	039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA15	039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA16	039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA17	039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA18	039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA19	039	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA24	040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA25	040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA26	040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA27	040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA28	040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA29	040	MODULE RELAIS A SEMIE-CONDUCTEURS	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA2	041	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA3	041	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA4	042	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA5	042	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA6	042	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA10	048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA11	048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA20	048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA21	048	RELAIS PUSH-IN, 1 Contact	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KM100	048	BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES 2NO 2NF POUR CA3KN	1	LA1KN22	REL00057	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE
	048	CONTACTEUR TESYS LP1-K - 4P - AC-1 440V 20 A - BOBINE 24 V CC	1	LP1K09004BD	REL00288	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE
KA110	049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
KA120	049	RELAIS PUSH-IN, 2 Contacts	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE

(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com	DESSINE :	DB					SMXA-C014411	FOLIO
	VERIFIE :	JT	V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID	DB		135/165
	DATE D'E CREATION :	12/07/2024	V1	26/11/2024	CREATION	EM	Dossier n° : MARTINI	
			INDICE	DATE	MODIFICATION			
								see3000 version 4.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
MARK		FOLIO	DESCRIPTION							Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER			LISTING					
ETH_PLC			ETHERNET CAT6 CABLE L=1M							1	411-227	CBL00140				ARMOIRE					
ETH_UAC100			ETHERNET CAT6 CABLE L=3M							1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE					
ETH_UAC200			ETHERNET CAT6 CABLE L=3M							1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE					
ETH_UAC300			ETHERNET CAT6 CABLE L=3M							1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504				ARMOIRE					
ARMOIRE		001	STAINLESS STEEL ENCLOSURE 1800x600X600 WITH MOUNTING PLATE							1	MXA03297	MXA03297	IRINOX			ARMOIRE					
		001	STAINLESS STEEL ENCLOSURE 1800x600X370 WITH MOUNTING PLATE							1	MXA03300	MXA03300	IRINOX			ARMOIRE					
		001	STAINLESS STEEL JONCTION BOX 220x150x120 IP69K							1	SDN152212	BOX02019	MP GAMMA			ARMOIRE					
		001	STAINLESS STEEL ENCLOSURE 400x400X180 IP66							1	SEB02903	SEB02903	IRINOX			ARMOIRE					
		001	STAINLESS STEEL JONCTION BOX 100x220x90 IP69K							1	SPN10229	BOX02031	MP GAMMA			ARMOIRE					
FQ1		006	SURGE SUPPRESSORS VAL-SEC-T2-3S-350-FM							1	2905340	DIS00135	PHOENIX CONTACT			ARMOIRE					
Q0		006	YELLOW AND RED EXTERNAL HANDLE OPERATION FOR SIRCO M							1	14741111	SEC00042	SOCOMECSOCOMECSOCOMEC			ARMOIRE					
		006	ADDITIONAL POLE FOR SIRCO M 32A							1	22001003	SEC00032	SOCOMECSOCOMECSOCOMEC			ARMOIRE					
		006	LOAD BREAK SWITCH SIRCO M 3x32A							1	22003003	SEC00030	SOCOMECSOCOMECSOCOMEC			ARMOIRE					
		006	TERMINAL SHROUD FOR SIRCO M 1P 16...40A							1	22941005	SEC00070	SOCOMECSOCOMECSOCOMEC			ARMOIRE					
		006	TERMINAL SHROUD FOR SIRCO M 3P 16...40A							1	22943005	SEC00071	SOCOMECSOCOMECSOCOMEC			ARMOIRE					
		006	DOOR MONTING SIRCO M							1	22993409	SEC00091	SOCOMECSOCOMECSOCOMEC			ARMOIRE					
F1		007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
F2		007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
F3		007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
F4		007	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
V1		007	COMM CARDETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	OMRON EMI FILTER							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
V2		007	COMM CARDETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	OMRON EMI FILTER							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
V3		007	COMM CARDETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	OMRON EMI FILTER							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
V4		007	COMM CARDETHERCAT							1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON			ARMOIRE					
		007	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO							1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON			ARMOIRE					
		007	OMRON EMI FILTER							1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON			ARMOIRE					
F5		008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE							1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC			ARMOIRE					
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE : DB										SMXA-C014411 Components List						FOLIO 138/165		
			VERIFIE : JT		V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID														DB
			DATE DE CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM	Dossier n° : MARTINI											
			INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER		LISTING				
F6	008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F7	008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
F8	008	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
V5	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V6	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V7	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
V8	008	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	008	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	008	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
F9	009	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 6A - D CURVE								1	A9F75206	DIS00163	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q11	009	Acti9 iDT40T - CIRCUIT BREAKER 3P+N 20A D CURVE - 6KA								1	A9P32720	DIS00271	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
V9	009	COMM CARDETHERCAT								1	3G3AX-MX2-ECT	VAR00351	OMRON		ARMOIRE				
	009	VARIABLE SPEED DRIVE FOR MOTOR 0.40kW, 200-240VAC MONO								1	3G3MX2-AB004-EV2	VAR00701	OMRON		ARMOIRE				
	009	OMRON EMI FILTER								1	AX-FIM1010-RE	VAR00277	OMRON		ARMOIRE				
Q10	010	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q20	010	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE				
U10	010	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE				
Q21	011	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 16A - C CURVE								1	A9F77216	DIS00147	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
	011	ACTI9 VIGI IC60 - DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER 2P 6KA 25A 30MA								1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
U1	011	UPS 3000VA 230VAC								1	EON9SX3000I	ALM00247	EATON		ARMOIRE				
Q100	012	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 10 A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q120	012	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 40 A - C CURVE								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q200	012	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 10 A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q220	012	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 40 A - C CURVE								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q300	012	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 10 A - 2P - 2D								1	GB2DB16	DIS00159	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
Q320	012	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 40 A - C CURVE								1	A9N61517	DIS00346	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE				
U100	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSIN E :										SMXA-C014411 Components List		FOLIO			
				VERIFIE :								139/165							
				DATE D E CREATION :															
				12/07/2024		INDICE		DATE		MODIFICATION		DES.							
												Dossier n° : MARTINI							
																see3000 version 4.80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER		LISTING														
U200	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE														
U300	012	POWER SUPPLY 230VAC/24VDC 40A 1000W								1	HRPG-1000-24	ALM00246	MEAN WELL		ARMOIRE														
ECH1	013	HEAT EXCHANGER								1	RIT3210.540	ELC02079	RITTAL		ARMOIRE														
Q23	013	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 2 A - 2P - 2D								1	GB2DB07	DIS00113	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
Q24	013	MINITURE CIRCUIT BREAKER - C60H - 1 POLE - 3 A - C CURVE								1	A9N61503	DIS00226	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
Q25	013	CIRCUIT BREAKER iC60N 2P 4A, 440VAC/25kA 133VDC/50kA, C CURVE								1	A9F74204	DIS00279	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
U20	013	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 2.5A								1	S8VK-S06024	ALM00229	OMRON		ARMOIRE														
Q101	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
Q201	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
Q22	014	ACTI 9 iC60N - MINITURE CIRCUIT BREAKER - 2P - 10A - C CURVE								1	A9F77210	DIS00142	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
	014	ACTI9 VIGI IC60 - DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER 2P 6KA 25A 30MA								1	A9Q11225	DIS00342	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
Q301	014	CIRCUIT BREAKER FOR CONTROL CIRCUIT - GB2-DB - 6 A - 2P - 2D								1	GB2DB12	DIS00144	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
SX2	014	EUROPEAN SOCKET 2P+GND 16A 250VAC								1	R9PCS616	PRI00219	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
U101	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE														
U201	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE														
U301	014	POWER SUPPLY 100-240VAC, OUTPUT 24VDC, 20A								1	S8VK-S48024	ALM00218	OMRON		ARMOIRE														
SEC01	015	SAFETY RELAY								1	2900509	REL00033	PHOENIX		ARMOIRE														
KA100	017	TESYS K CONTROL RELAY 2NO+2NF 24VDC								1	CA3KN22BD	REL00052	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
SEC02	017	SAFETY RELAY								1	2900509	REL00033	PHOENIX		ARMOIRE														
FAN1	018	24VDC FAN 178m3/h + OUTLET GRILLE AND FILTER								1	COSD12B05HWBZ0	ELC00961	COSTECH		ARMOIRE														
H50	018	LED STRIP WHITE HOT 24VDC								1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX		ARMOIRE														
KA1	018	TESYS K CONTROL RELAY 3NO+1NF 24VDC								1	CA3KN31BD	REL00051	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
	018	TESYS D AUXILIARY CONTACT BLOCK 4NO								1	LA1KN40	REL00086	SCHNEIDER ELECTRIC		ARMOIRE														
FAN11	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE														
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE														
FAN12	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE														
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE														
FAN13	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE														
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE														
FAN14	025	24VDC FAN 355m3/h								1	4114N/2H4	ELC02073	EBM-PAPST		ARMOIRE														
	025	120x120 GRILLE FOR FAN								1	COS120	ELC00722	COSTECH		ARMOIRE														
H51	025	LED STRIP WHITE HOT 24VDC								1	VEL75167	ELC02012	MIIDEX		ARMOIRE														
Q121	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A								1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT		ARMOIRE														
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE :										SMXA-C014411 Components List				FOLIO 140/165 see3000 version 4.80											
				DB																									
				VERIFIE :		V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID																					
				JT		V1	26/11/2024	CREATION																					
				DATE D E CREATION :		12/07/2024		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	Dossier n° : MARTINI																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>MARK</th><th>FOLIO</th><th>DESCRIPTION</th><th>Qty</th><th>REFERENCE</th><th>CODE ECAT-ID</th><th>MANUFACTURER</th><th>LISTING</th></tr><tr><td>Q221</td><td>026</td><td>CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A</td><td>1</td><td>2905744</td><td>DIS00250</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>Q321</td><td>026</td><td>CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A</td><td>1</td><td>2905744</td><td>DIS00250</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>UAC100</td><td>027</td><td>INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO</td><td>1</td><td>NUVO-10208GC</td><td>INF01052</td><td>NEOUSYS</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>USB_UAC100</td><td>027</td><td>USB 3.0 PORT REMOTE CABLE</td><td>1</td><td>E2 1USB9AN3</td><td>CON00401</td><td>PIZZATO</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>UAC200</td><td>031</td><td>INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO</td><td>1</td><td>NUVO-10208GC</td><td>INF01052</td><td>NEOUSYS</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>USB_UAC200</td><td>031</td><td>USB 3.0 PORT REMOTE CABLE</td><td>1</td><td>E2 1USB9AN3</td><td>CON00401</td><td>PIZZATO</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>UAC300</td><td>035</td><td>INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO</td><td>1</td><td>NUVO-10208GC</td><td>INF01052</td><td>NEOUSYS</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>USB_UAC300</td><td>035</td><td>USB 3.0 PORT REMOTE CABLE</td><td>1</td><td>E2 1USB9AN3</td><td>CON00401</td><td>PIZZATO</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA14</td><td>039</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA15</td><td>039</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA16</td><td>039</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA17</td><td>039</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA18</td><td>039</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA19</td><td>039</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA24</td><td>040</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA25</td><td>040</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA26</td><td>040</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA27</td><td>040</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA28</td><td>040</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA29</td><td>040</td><td>SEMICONDUCTOR RELAI MODULE</td><td>1</td><td>2900378</td><td>REL00088</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA2</td><td>041</td><td>RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21</td><td>1</td><td>2903334</td><td>REL00082</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA3</td><td>041</td><td>RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21</td><td>1</td><td>2903334</td><td>REL00082</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA4</td><td>042</td><td>RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21</td><td>1</td><td>2903370</td><td>REL00085</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA5</td><td>042</td><td>RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21</td><td>1</td><td>2903370</td><td>REL00085</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA6</td><td>042</td><td>RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21</td><td>1</td><td>2903370</td><td>REL00085</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA10</td><td>048</td><td>RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21</td><td>1</td><td>2903370</td><td>REL00085</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA11</td><td>048</td><td>RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21</td><td>1</td><td>2903370</td><td>REL00085</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA20</td><td>048</td><td>RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21</td><td>1</td><td>2903370</td><td>REL00085</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA21</td><td>048</td><td>RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21</td><td>1</td><td>2903370</td><td>REL00085</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KM100</td><td>048</td><td>TESYS K AUXILIARY CONTACT BLOCK 2NO+2NC</td><td>1</td><td>LA1KN22</td><td>REL00057</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td></td><td>048</td><td>TESYS K CONTACTOR - 4P - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC COIL</td><td>1</td><td>LP1K09004BD</td><td>REL00288</td><td>SCHNEIDER ELECTRIC</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA110</td><td>049</td><td>RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21</td><td>1</td><td>2903334</td><td>REL00082</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>KA120</td><td>049</td><td>RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21</td><td>1</td><td>2903334</td><td>REL00082</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>ARMOIRE</td></tr></table>																				MARK	FOLIO	DESCRIPTION	Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER	LISTING	Q221	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	Q321	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	UAC100	027	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE	USB_UAC100	027	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE	UAC200	031	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE	USB_UAC200	031	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE	UAC300	035	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE	USB_UAC300	035	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE	KA14	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA15	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA16	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA17	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA18	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA19	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA24	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA25	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA26	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA27	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA28	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA29	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA2	041	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA3	041	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA4	042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA5	042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA6	042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA10	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA11	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA20	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA21	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KM100	048	TESYS K AUXILIARY CONTACT BLOCK 2NO+2NC	1	LA1KN22	REL00057	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE		048	TESYS K CONTACTOR - 4P - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC COIL	1	LP1K09004BD	REL00288	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE	KA110	049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE	KA120	049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE
MARK	FOLIO	DESCRIPTION	Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER	LISTING																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Q221	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Q321	026	CIRCUIT BREAKER CBM E8 8x24VDC/0.5-10A	1	2905744	DIS00250	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UAC100	027	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
USB_UAC100	027	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UAC200	031	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
USB_UAC200	031	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
UAC300	035	INDUSTRIEL COMPUTER NEOUSYS NUVO	1	NUVO-10208GC	INF01052	NEOUSYS	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
USB_UAC300	035	USB 3.0 PORT REMOTE CABLE	1	E2 1USB9AN3	CON00401	PIZZATO	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA14	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA15	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA16	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA17	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA18	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA19	039	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA24	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA25	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA26	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA27	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA28	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA29	040	SEMICONDUCTOR RELAI MODULE	1	2900378	REL00088	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA2	041	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA3	041	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA4	042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA5	042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA6	042	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA10	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA11	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA20	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA21	048	RELAY MODULE RIF-0-RPT-24DC/21	1	2903370	REL00085	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KM100	048	TESYS K AUXILIARY CONTACT BLOCK 2NO+2NC	1	LA1KN22	REL00057	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	048	TESYS K CONTACTOR - 4P - AC-1 <= 440 V 20 A - 24 V DC COIL	1	LP1K09004BD	REL00288	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA110	049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
KA120	049	RELAY MODULE RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21	1	2903334	REL00082	PHOENIX CONTACT	ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				<table><tr><td colspan="2">DESSINE :</td><td colspan="2">DB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">VERIFIE :</td><td colspan="2">JT</td><td>V2</td><td>19/02/2025</td><td>MODF SECU/GROUPE FROID</td><td>DB</td></tr><tr><td colspan="2">DATE DE CREATION :</td><td colspan="2">12/07/2024</td><td>V1</td><td>26/11/2024</td><td>CREATION</td><td>EM</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>INDICE</td><td>DATE</td><td colspan="3">MODIFICATION</td><td>DES.</td></tr></table>				DESSINE :		DB						VERIFIE :		JT		V2	19/02/2025	MODF SECU/GROUPE FROID	DB	DATE DE CREATION :		12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM			INDICE	DATE	MODIFICATION			DES.	Dossier n° : MARTINI				SMXA-C014411 Components List						FOLIO 141/165 see3000 version 4.80																																																																																																																																																																																																																																																	
DESSINE :		DB																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
VERIFIE :		JT		V2	19/02/2025	MODF SECU/GROUPE FROID	DB																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DATE DE CREATION :		12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		INDICE	DATE	MODIFICATION			DES.																																																																																																																																																																																																																																																																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE		FOLIO		DESIGNATION								Qte	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature	
ETH_B10				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								1	J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
ETH_HMI				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								2	J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
ETH_SMND1-SMXA1				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								1	J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
ETH_SMXA1-SMSM1				CONNECTEUR RJ45 METAL A MONTER IP20 DROIT CAT.6A								1	J00026A5001		CON00035		TELEGARTNER		FI	
SX1		014		PRISE DE COURANT HYPRA IP66 2P+T								1	53911		PRI00002		LEGRAND		FI	
EV00		015		FR + VANNE + MSP								1	AC30A-QAS111		FPF00057		SMC		FI	
DTS1		016		CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M								1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		FI	
		016		CAPTEUR SECURITE PORTE IFM								1	MN508S		SEN00751		IFM		FI	
DTS2		016		CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M								1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		FI	
		016		CAPTEUR SECURITE PORTE IFM								1	MN508S		SEN00751		IFM		FI	
DTS3		016		CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M								1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		FI	
		016		CAPTEUR SECURITE PORTE IFM								1	MN508S		SEN00751		IFM		FI	
DTS4		016		CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M								1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		FI	
		016		CAPTEUR SECURITE PORTE IFM								1	MN508S		SEN00751		IFM		FI	
DTS5		016		CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M								1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		FI	
		016		CAPTEUR SECURITE PORTE IFM								1	MN508S		SEN00751		IFM		FI	
DTS6		016		CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M								1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		FI	
		016		CAPTEUR SECURITE PORTE IFM								1	MN508S		SEN00751		IFM		FI	
DTS7		017		CONNECTEUR FEMELLE M12 DROIT 8 POLES 5M								1	1520369		CBL00153		PHOENIX CONTACT		FI	
		017		CAPTEUR SECURITE PORTE IFM								1	MN508S		SEN00751		IFM		FI	
EV30		025		CORDON: CABLE EV SERIE C 5M								1	1439528		CBL00003		PHOENIX CONTACT		FI	
		025		ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 24VDC								1	CPE18-M1H-5L-1/4		EVV00010		FESTO		FI	
SL01		041		VERRINE 7 COULEURS BANNER LED 24VDC 4P								1	DK-K50L2RGB7Q		PRI00166		BANNER		FI	
		041		PIED POUR VERRINE BANNER BLANC								1	SA-E12M30C		PRI00169		BANNER		FI	
		041		ADAPTATEUR VERRINE BANNER								1	SA-M30TE12C		PRI00167		BANNER		FI	
		041		TUBE 300mm SS VERRINE BANNER								1	SOP-E12-300SS		PRI00168		BANNER		FI	
EV31		049		CORDON: CABLE EV SERIE C 5M								1	1439528		CBL00003		PHOENIX CONTACT		FI	
		049		ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 24VDC								1	CPE18-M1H-5L-1/4		EVV00010		FESTO		FI	
H210		050		CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP								1	EVF005		CBL00440		IFM		FI	
		050		EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12								1	S18LGRYPQ		BPV00220		BANNER		FI	
H211		050		CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP								1	EVF005		CBL00440		IFM		FI	
		050		EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12								1	S18LGRYPQ		BPV00220		BANNER		FI	
H212		050		CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP								1	EVF005		CBL00440		IFM		FI	
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com				DESSINE : DB VERIFIE : JT DATE D E CREATION : 12/07/2024		V329/09/2025MAJ - Rétrofit goulottesMB V219/02/2025MODF SECU/GROUPE FROIDDB V126/1 1/2024CREATIONEM INDICE DATE MODIFICATION DES.		Dossier n° : MARTINI				SMXA-C014411 Nomenclature FI						FOLIO 144/165 see3000 version 4.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature																										
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H213	050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H214	050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H215	050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H220	050	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	050	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H221	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H222	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H223	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H224	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
H225	051	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	051	EZ-LIGHT® S18L VERT/ROUGE/JAUNE 24VDC M18 M12	1	S18LGrypQ	BPV00220	BANNER	FI																										
DT40	059	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI																										
	059	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO	1	IGT203	SEN00024	IFM	FI																										
DTLED1	059	CAPTEUR MECANIQUE MINIATURE	1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC	FI																										
DTLED2	059	CAPTEUR MECANIQUE MINIATURE	1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC	FI																										
DT20	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI																										
	060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI																										
	060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI																										
DT21	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI																										
	060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI																										
	060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI																										
DT22	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI																										
	060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI																										
	060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE	1	O6P301	SEN00603	IFM	FI																										
DT23	060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm	1	E20954	SEN00591	IFM	FI																										
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSIN E :		DB				Dossier n° : MARTINI			SMXA-C014411					FOLIO																
			VERIFIE :		JT		V3	29/09/2025											MAJ - Rétrofit goulottes														
							V2	19/02/2025											MODF SECU/GROUPE FROID														
			DATE D E CREATI ON :		12/07/2024		V1												26/11/2024		CREATION												
							INDICE	DATE											MODIFICATION														
								Nomenclature FI					145/165																				
													see3000 version 4.80																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qty	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature			
		060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE							1	O6P301		SEN00603		IFM		FI			
DT24		060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm							1	E20954		SEN00591		IFM		FI			
		060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE							1	O6P301		SEN00603		IFM		FI			
DT25		060	REFLECTEUR ROND Diam 35mm							1	E20954		SEN00591		IFM		FI			
		060	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		060	CAPTEUR REFLEX RECTANGULAIRE							1	O6P301		SEN00603		IFM		FI			
DT26		060	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		060	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT27		060	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		060	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT28		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT29		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT30		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT31		061	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP							1	EVF005		CBL00440		IFM		FI			
		061	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT13		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT14		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT15		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT16		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR MECANIQUE A TIGE RONDE Ø6 AVEC CONNECTEUR M12							1	XCKJ10559D		SEN00690		SCHNEIDER ELECTRIC		FI			
DT17		063	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		063	CAPTEUR INDUCTIF Diamètre 18 NO							1	IGT203		SEN00024		IFM		FI			
DT100		066	SUPPORT SONDE TEMPERATURE IFM							1	E10076		SEN00677		IFM		FI			
		066	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP							1	EVF002		CBL00464		IFM		FI			
		066	CAPTEURS: Sonde de température INOX I/O LINK Pt1000							1	TA2115		SEN00554		IFM		FI			
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		DB										SMXA-C014411 Nomenclature FI				FOLIO 146/165 see3000 version 4.80	
			VERIFIE :		JT															
			DATE D E CREATION :		12/07/2024															
			V3		29/09/2025		MAJ - Rétrofit goulottes		MB											
			V2		19/02/2025		MODF SECU/GROUPE FROID		DB											
			V1		26/11/2024		CREATION		EM											
			INDICE		DATE		MODIFICATION		DES.											
											Dossier n° : MARTINI									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature												
PS01	066	CABLE M12 4poles COUDE L=10m PP	1	EVF005	CBL00440	IFM	FI												
	066	CAPTEUR DE PRESSION IOLINK -1-10b	1	PV7004	SEN00674	IFM	FI												
DT110	067	SUPPORT SONDE TEMPERATURE IFM	1	E10076	SEN00677	IFM	FI												
	067	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	067	CAPTEURS: Sonde de température INOX I/O LINK Pt1000	1	TA2115	SEN00554	IFM	FI												
DT201	068	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	068	COMPTEUR D'AIR COMPRIME	1	SD5500	SEN00747	IFM	FI												
DT202	068	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	068	COMPTEUR D'AIR COMPRIME	1	SD5500	SEN00747	IFM	FI												
DT203	069	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	069	COMPTEUR D'AIR COMPRIME	1	SD5500	SEN00747	IFM	FI												
DT204	069	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	069	COMPTEUR D'AIR COMPRIME	1	SD5500	SEN00747	IFM	FI												
DT205	070	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	070	COMPTEUR D'AIR COMPRIME	1	SD5500	SEN00747	IFM	FI												
DT206	070	CABLE M12 4poles DROIT L=10m PP	1	EVF002	CBL00464	IFM	FI												
	070	COMPTEUR D'AIR COMPRIME	1	SD5500	SEN00747	IFM	FI												
DTLED11	072	CAPTEUR MECANIQUE MINIATURE	1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC	FI												
DTLED12	072	CAPTEUR MECANIQUE MINIATURE	1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC	FI												
								</											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ETH ETH	MARK	FOLIO	DESCRIPTION							Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER	LISTING					
	ETH_B10		METALIC RJ45 CONNECTOR							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	ETH_HMI		METALIC RJ45 CONNECTOR							2	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	SMND1-SM	XA1	METALIC RJ45 CONNECTOR							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	SMXA1-SM	SM1	METALIC RJ45 CONNECTOR							1	J00026A5001	CON00035	TELEGARTNER	FI					
	SX1	014	EUROPEAN SOCKET 2P+GND IP66							1	53911	PRI00002	LEGRAND	FI					
	EV00	015	PRESSURE ELECTROVALVE + FILTER							1	AC30A-QAS111	FPF00057	SMC	FI					
	DTS1	016	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-8P-5.0-PUR/M12FS							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	MN / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
	DTS2	016	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-8P-5.0-PUR/M12FS							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	MN / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
	DTS3	016	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-8P-5.0-PUR/M12FS							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	MN / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
	DTS4	016	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-8P-5.0-PUR/M12FS							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	MN / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
	DTS5	016	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-8P-5.0-PUR/M12FS							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	MN / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
	DTS6	016	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-8P-5.0-PUR/M12FS							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		016	MN / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
	DTS7	017	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-8P-5.0-PUR/M12FS							1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	FI					
		017	MN / MAGNETIC SAFETY SWITCH							1	MN508S	SEN00751	IFM	FI					
	EV30	025	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-3P- 5 0-PVC/ C-1L-Z							1	1439528	CBL00003	PHOENIX CONTACT	FI					
		025	5/2 SOLENOID VALVE							1	CPE18-M1H-5L-1/4	EVV00010	FESTO	FI					
	SL01	041	7-COLORS RGB General Purpose Indicator							1	DK-K50L2RGB7Q	PRI00166	BANNER	FI					
		041	MOUNTING BASE FOR 7-COLORS INDICATOR							1	SA-E12M30C	PRI00169	BANNER	FI					
		041	ADAPTER FOR 7-COLORS INDICATOR							1	SA-M30TE12C	PRI00167	BANNER	FI					
		041	SS PIPE 300mm FOR 7-COLORS INDICATOR							1	SOP-E12-300SS	PRI00168	BANNER	FI					
	EV31	049	SENSOR CABLES / ACTUATOR CABLES SAC-3P- 5 0-PVC/ C-1L-Z							1	1439528	CBL00003	PHOENIX CONTACT	FI					
		049	5/2 SOLENOID VALVE							1	CPE18-M1H-5L-1/4	EVV00010	FESTO	FI					
	H210	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
	H211	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI					
		050	EZ-LIGHT® S18L General Purpose Indicators 24VDC							1	S18LGRYPQ	BPV00220	BANNER	FI					
H212	050	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP							1	EVF005	CBL00440	IFM	FI						
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE : DB		V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes	MB	Dossier n° : MARTINI				SMXA-C014411 Components List				FOLIO 148/165 see3000 version 4.00		
			VERIFIE : JT		V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID	DB											
			DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM											
			INDICE		DATE	MODIFICATION		DES.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MARK	FOLIO	DESCRIPTION								Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	MANUFACTURER		LISTING				
PS01	066	CABLE M12 4poles ELBOW L=10m PP								1	EVF005	CBL00440	IFM		FI				
	066	ELECTRONIC PRESSURE MONITOR IOLINK -1-10BAR								1	PV7004	SEN00674	IFM		FI				
DT110	067	TEMPERATURE SENSOR SUPPORT								1	E10076	SEN00677	IFM		FI				
	067	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	067	TEMPERATURE SENSOR I/O LINK Pt1000								1	TA2115	SEN00554	IFM		FI				
DT201	068	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	068	COMPRESSED AIR METER								1	SD5500	SEN00747	IFM		FI				
DT202	068	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	068	COMPRESSED AIR METER								1	SD5500	SEN00747	IFM		FI				
DT203	069	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	069	COMPRESSED AIR METER								1	SD5500	SEN00747	IFM		FI				
DT204	069	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	069	COMPRESSED AIR METER								1	SD5500	SEN00747	IFM		FI				
DT205	070	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	070	COMPRESSED AIR METER								1	SD5500	SEN00747	IFM		FI				
DT206	070	CABLE M12 4poles STRAIGHT L=10m								1	EVF002	CBL00464	IFM		FI				
	070	COMPRESSED AIR METER								1	SD5500	SEN00747	IFM		FI				
DTLED11	072	LIMIT SWITCH XCMN - TH.PLASTIC ROLLER LEVER PLUNG. HOR - 1NC+1NO - SNAP - 1 M								1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC		FI				
DTLED12	072	LIMIT SWITCH XCMN - TH.PLASTIC ROLLER LEVER PLUNG. HOR - 1NC+1NO - SNAP - 1 M								1	XCMN2121L1	SEN00118	SCHNEIDER ELECTRIC		FI				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature				
H0	006	VOYANT DE PRESENCE TENSION 3x400VAC+N								1	XB5EV57L4	BPV00215	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
AU10	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
AU2	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
AU20	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
AU30	015	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
S3	015	BOUTON POUSSOIR BLEU Ø22 EN PLASTIQUE								1	XB5AA61	BPV00127	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	CONTACT VIS ETRIER 1NO								1	ZBE101	BPV00037	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	015	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
AU0	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
AU1	016	ARRET D'URGENCE Ø40mm COMPLET 1NO+1NC								1	XB5AT845	BPV00122	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	016	CONTACT VIS ETRIER 1NF								1	ZBE102	BPV00041	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	016	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D ARRET D'URGENCE SANS TEXTE Ø60								1	ZBY9121	BPV00047	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	016	SOUFFLET D'ETANCHEITE ARRET D'URGENCE								1	ZBZ58	BPV00113	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
S1	018	BOUTON POUSSOIR VOYANT VERT COMPLET 10+1F								1	XB5AW33B5	BPV00119	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	018	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
S2	018	BOUTON POUSSOIR VOYANT ROUGE COMPLET 10+1F								1	XB5AW34B5	BPV00120	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
	018	CAPUCHON DE PROTECTION POUR BOUTON Ø22								1	ZBPA	BPV00039	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
S10	058	BOUTON POUSSOIR VOYANT VERT COMPLET 10+1F								1	XB5AW33B5	BPV00119	SCHNEIDER ELECTRIC		BOUTONNERIE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB											SMXA-C014411 Nomenclature Boutonnerie				FOLIO 152/165		
		VERIFIE : JT		V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes		MB											
				V2	19/02/2025	MODF SECU/GROUPE FROID		DB											
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM	Dossier n° : MARTINI										
				INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.											
																		see3000 version 4.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
REPERE	FOLIO	DESIGNATION								Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT		Nomenclature				
ALIM		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 5G6 ²	CBL00217			CABLE				
ALIM_B10		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 5G4 ²	CBL00435			CABLE				
ALIM_Q10		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 3G2,5 ²	CBL00039			CABLE				
AU30		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 5G0.75MM²	CBL00022	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL10-1		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 19G0.75MM²	CBL00025	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL10-2		CABLE INDUSTRIEL ET DOMESTIQUE HARMONISE H07 RN-F								1	H07 RN-F 4G1,5 ²	CBL00029	_UNDEFINED		CABLE				
CBL20-1		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 25G0.75MM²	CBL00049	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL20-2		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 25G0.75MM²	CBL00049	CONTROLFLEX		CABLE				
CBL25		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 12G0.75MM²	CBL00023	CONTROLFLEX		CABLE				
CBLGF01		CABLE MULTICONDUCTEUR GENERIQUE								1	12G0.75 ²								
CBLT10		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 25G0.75MM²	CBL00049	CONTROLFLEX		CABLE				
CBLT20		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 12G0.75MM²	CBL00023	CONTROLFLEX		CABLE				
CO1		CABLE MULTICONDUCTEURS BLINDE								1	LiY-CY 8x0,34 ²				CABLE				
DT100		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT110		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT13		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT14		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT15		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT16		CABLE DE COMMANDE								1	YSLY 5G0.75MM²	CBL00022	CONTROLFLEX		CABLE				
DT17		CABLE CAPTEUR COUDE M12								1	EVF005	CBL00440	IFM		CABLE				
DT20		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT201		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT202		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT203		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT204		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT205		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT206		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT21		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT22		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT23		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT24		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT25		CABLE CAPTEUR DROIT M12								1	EVF002	CBL00464	IFM		CABLE				
DT26		CABLE CAPTEUR COUDE M12								1	EVF005	CBL00440	IFM		CABLE				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE : DB							Dossier n° : MARTINI				SMXA-C014411 Liste des câbles					FOLIO	
		VERIFIE : JT		V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes		MB										154/165	
				V2	19/02/2025	MODF SECU/GROUPE FROID		DB											
		DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION		EM											
				INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	see3000 version 4.80										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>REPERE</th><th>FOLIO</th><th>DESIGNATION</th><th>Qte</th><th>REFERENCE</th><th>CODE ECAT-ID</th><th>FABRICANT</th><th>Nomenclature</th></tr><tr><td>DT27</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT28</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT29</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT30</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT31</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DT40</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS1</td><td></td><td>Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles</td><td>1</td><td>1520369</td><td>CBL00153</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS2</td><td></td><td>Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles</td><td>1</td><td>1520369</td><td>CBL00153</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS3</td><td></td><td>Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles</td><td>1</td><td>1520369</td><td>CBL00153</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS4</td><td></td><td>Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles</td><td>1</td><td>1520369</td><td>CBL00153</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS5</td><td></td><td>Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles</td><td>1</td><td>1520369</td><td>CBL00153</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS6</td><td></td><td>Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles</td><td>1</td><td>1520369</td><td>CBL00153</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>DTS7</td><td></td><td>Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles</td><td>1</td><td>1520369</td><td>CBL00153</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_B10</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_ECACAT_PLC</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS500CMY</td><td></td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT10</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT2</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS500CMY</td><td></td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT3</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT4</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT5</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT6</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT7</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT8</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_ECACAT9</td><td></td><td>CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE</td><td>1</td><td>XS6W6LSZH8SS30CMY</td><td>CBL00454</td><td>OMRON</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_HMI</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_NVR</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ETH_PLC</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M</td><td>1</td><td>411-227</td><td>CBL00140</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>ETH_RJ45-1</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 5M</td><td>1</td><td>1517509</td><td>CBL00142</td><td>FARNELL</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>ETH_RJ45-2</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ETH_SMND1-SMXA1</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_SMXA1-SMSM1</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_UAC100</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M</td><td>1</td><td>ECORD6ASF03MSH</td><td>CBL00504</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>ETH_UAC200</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M</td><td>1</td><td>ECORD6ASF03MSH</td><td>CBL00504</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr></table>																				REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature	DT27		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT28		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT29		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT30		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT31		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DT40		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	DTS1		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE	DTS2		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE	DTS3		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE	DTS4		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE	DTS5		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE	DTS6		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE	DTS7		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE	ETH_B10		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_ECACAT_PLC		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE	ETH_ECACAT10		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECACAT2		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE	ETH_ECACAT3		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECACAT4		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECACAT5		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECACAT6		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECACAT7		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECACAT8		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_ECACAT9		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE	ETH_HMI		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_NVR			1					ETH_PLC		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M	1	411-227	CBL00140		ARMOIRE	ETH_RJ45-1		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 5M	1	1517509	CBL00142	FARNELL	CABLE	ETH_RJ45-2			1					ETH_SMND1-SMXA1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_SMXA1-SMSM1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_UAC100		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE	ETH_UAC200		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT27		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT28		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT29		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT30		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT31		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DT40		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS1		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS2		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS3		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS4		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS5		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS6		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DTS7		Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles	1	1520369	CBL00153	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_B10		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_ECACAT_PLC		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT10		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT2		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE 5M	1	XS6W6LSZH8SS500CMY		OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT3		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT4		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT5		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT6		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT7		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT8		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_ECACAT9		CABLE ETHERNET ETHERCAT JAUNE	1	XS6W6LSZH8SS30CMY	CBL00454	OMRON	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_HMI		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_NVR			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ETH_PLC		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 1M	1	411-227	CBL00140		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_RJ45-1		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 5M	1	1517509	CBL00142	FARNELL	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_RJ45-2			1																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ETH_SMND1-SMXA1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_SMXA1-SMSM1		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_UAC100		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_UAC200		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td rowspan="4"> (33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com </td><td colspan="2">DESSINE : DB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Dossier n° : MARTINI</td><td rowspan="4">SMXA-C014411</td><td rowspan="4">Liste des câbles</td><td rowspan="4">FOLIO</td><td rowspan="4">155/165</td></tr><tr><td colspan="2">VERIFIE : JT</td><td>V3</td><td>29/09/2025</td><td>MAJ - Rétrofit goulottes</td><td>MB</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>V2</td><td>19/02/2025</td><td>MODIF SECU/GROUPE FROID</td><td>DB</td></tr><tr><td colspan="2">DATE D E CREATION : 12/07/2024</td><td>V1</td><td>26/11/2024</td><td>CREATION</td><td>EM</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>INDICE</td><td>DATE</td><td colspan="2">MODIFICATION</td><td>DES.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">see3000 version 4.80</td></tr></table>																				(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com	DESSINE : DB						Dossier n° : MARTINI	SMXA-C014411	Liste des câbles	FOLIO	155/165	VERIFIE : JT		V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes	MB			V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID	DB	DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM			INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.				see3000 version 4.80																																																																																																																																																																																																																																							
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com	DESSINE : DB						Dossier n° : MARTINI	SMXA-C014411	Liste des câbles	FOLIO	155/165																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	VERIFIE : JT		V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes	MB																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID	DB																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DATE D E CREATION : 12/07/2024		V1	26/11/2024	CREATION	EM																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.				see3000 version 4.80																																																																																																																																																																																																																																																																																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																
<table><tr><th>REPERE</th><th>FOLIO</th><th>DESIGNATION</th><th>Qty</th><th>REFERENCE</th><th>CODE ECAT-ID</th><th>FABRICANT</th><th>Nomenclature</th></tr><tr><td>ETH_UAC300</td><td></td><td>CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M</td><td>1</td><td>ECORD6ASF03MSH</td><td>CBL00504</td><td></td><td>ARMOIRE</td></tr><tr><td>ETH_UVA01</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>ETH_UVA02</td><td></td><td>CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT</td><td>1</td><td>104338</td><td>CBL00339</td><td>LUTZE</td><td></td></tr><tr><td>EV00</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 3G0.75MM²</td><td></td><td>CONTROLFLEX</td><td></td></tr><tr><td>EV11</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV12</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV13</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV14</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV15</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV20</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV21</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV22</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV23</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV24</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV25</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EV30</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 3G0.75MM²</td><td></td><td>CONTROLFLEX</td><td></td></tr><tr><td>EV31</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 3G0.75MM²</td><td></td><td>CONTROLFLEX</td><td></td></tr><tr><td>H111</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H112</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H121</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H122</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H210</td><td></td><td>CABLE CAPTEUR COUDE M12</td><td>1</td><td>EVF005</td><td>CBL00440</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H231</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H232</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H241</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H242</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H351</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H352</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H361</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>H362</td><td></td><td>CABLE DROIT M12 CODE T</td><td>1</td><td>E12495</td><td>CBL00563</td><td>IFM</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>INFO_SMND1-SMXA1</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 7G0.75MM²</td><td>CBL00017</td><td>CONTROLFLEX</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>INFO_SMXA1-SMSM1</td><td></td><td>CABLE DE COMMANDE</td><td>1</td><td>YSLY 7G0.75MM²</td><td>CBL00017</td><td>CONTROLFLEX</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>M01-1</td><td></td><td>CABLE BLINDE PAR TRESSE</td><td>1</td><td>YSLCY 4G1.5MM²</td><td>CBL00027</td><td>CONTROLFLEX</td><td>CABLE</td></tr></table>																				REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature	ETH_UAC300		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE	ETH_UVA01		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		ETH_UVA02		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE		EV00		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX		EV11			0					EV12			0					EV13			0					EV14			0					EV15			0					EV20			0					EV21			0					EV22			0					EV23			0					EV24			0					EV25			0					EV30		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX		EV31		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX		H111		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H112		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H121		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H122		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H210		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE	H231		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H232		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H241		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H242		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H351		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H352		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H361		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	H362		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE	INFO_SMND1-SMXA1		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 7G0.75MM²	CBL00017	CONTROLFLEX	CABLE	INFO_SMXA1-SMSM1		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 7G0.75MM²	CBL00017	CONTROLFLEX	CABLE	M01-1		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qty	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_UAC300		CABLE RESEAU ETHERNET CAT6 RJ45 3M	1	ECORD6ASF03MSH	CBL00504		ARMOIRE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ETH_UVA01		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ETH_UVA02		CABLE ETHERNET CAT6 (4(2xAWG26/7)) VERT	1	104338	CBL00339	LUTZE																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EV00		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EV11			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV12			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV13			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV14			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV15			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV20			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV21			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV22			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV23			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV24			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV25			0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EV30		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EV31		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 3G0.75MM²		CONTROLFLEX																																																																																																																																																																																																																																																																																													
H111		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H112		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H121		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H122		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H210		CABLE CAPTEUR COUDE M12	1	EVF005	CBL00440	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H231		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H232		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H241		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H242		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H351		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H352		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H361		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
H362		CABLE DROIT M12 CODE T	1	E12495	CBL00563	IFM	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INFO_SMND1-SMXA1		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 7G0.75MM²	CBL00017	CONTROLFLEX	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INFO_SMXA1-SMSM1		CABLE DE COMMANDE	1	YSLY 7G0.75MM²	CBL00017	CONTROLFLEX	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
M01-1		CABLE BLINDE PAR TRESSE	1	YSLCY 4G1.5MM²	CBL00027	CONTROLFLEX	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td rowspan="4"> (33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com </td><td colspan="2">DESSINE : DB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Dossier n° : MARTINI</td><td rowspan="4"> SMXA-C014411 Liste des câbles </td><td rowspan="4"> FOLIO 156/165 see3000 version 4.80 </td></tr><tr><td colspan="2">VERIFIE : JT</td><td>V3</td><td>29/09/2025</td><td>MAJ - Rétrofit goulottes</td><td>MB</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">DATE D E CREATION : 12/07/2024</td><td>V2</td><td>19/02/2025</td><td>MODIF SECU/GROUPE FROID</td><td>DB</td></tr><tr><td>V1</td><td>26/11/2024</td><td>CREATION</td><td>EM</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>INDICE</td><td>DATE</td><td>MODIFICATION</td><td>DES.</td><td></td></tr></table>																				(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com	DESSINE : DB						Dossier n° : MARTINI	SMXA-C014411 Liste des câbles	FOLIO 156/165 see3000 version 4.80	VERIFIE : JT		V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes	MB	DATE D E CREATION : 12/07/2024		V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID	DB	V1	26/11/2024	CREATION	EM			INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.																																																																																																																																																																																																																																																
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com	DESSINE : DB						Dossier n° : MARTINI	SMXA-C014411 Liste des câbles	FOLIO 156/165 see3000 version 4.80																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	VERIFIE : JT		V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes	MB																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	DATE D E CREATION : 12/07/2024		V2	19/02/2025	MODIF SECU/GROUPE FROID	DB																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			V1	26/11/2024	CREATION	EM																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		INDICE	DATE	MODIFICATION	DES.																																																																																																																																																																																																																																																																																														


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
REPERE		FOLIO	DESIGNATION							Qty	REFERENCE		CODE ECAT-ID		FABRICANT		Nomenclature			
M01-2			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²		CBL00027		CONTROLFLEX		CABLE			
M02			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	INTERROLL		CBL		INTERROLL		CABLE			
M03			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²		CBL00027		CONTROLFLEX		CABLE			
M04			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	INTERROLL		CBL		INTERROLL		CABLE			
M05			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²		CBL00027		CONTROLFLEX		CABLE			
M06			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	INTERROLL		CBL		INTERROLL		CABLE			
M07			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 4G1.5MM²		CBL00027		CONTROLFLEX		CABLE			
M08-1			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
M08-2			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
M09-1			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
M09-2			CABLE BLINDE PAR TRESSE							1	YSLCY 7G1.5MM²				CONTROLFLEX					
PS01			CABLE CAPTEUR COUDE M12							1	EVF005		CBL00440		IFM		CABLE			
SL01			CABLE CAPTEUR DROIT-M12-5P							1	EVF011		CBL00555		IFM		CABLE			
SUB-D UAC200-1-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D UAC200-2-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D UAC300-1-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D UAC300-2-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D_UAC100-1-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
SUB-D_UAC100-2-A			CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M							1	2926616		CON00400		PHOENIX CONTACT		CABLE			
USB_UVA111			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA112			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA121			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA122			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA231			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA232			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA241			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA242			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA351			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA352			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA361			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
USB_UVA362			cable USB 3.0							1	2000033241		CBL00557		BASLER		CABLE			
UVA111			I/O power cables							1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
UVA112			I/O power cables							1	2000034086		CBL00556		BASLER		CABLE			
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com			DESSINE :		DB										SMXA-C014411 Liste des câbles				FOLIO	
			VERIFIE :		JT		V3		29/09/2025		MAJ - Rétrofit goulottes		MB						157/165	
					V2		19/02/2025		MODF SECU/GROUPE FROID		DB									
			DATE D E CREATI ON :		V1		26/11/2024		CREATION		EM									
			12/07/2024		INDICE		DATE		MODIFICATION		DES.		Dossier n° : MARTINI						see3000 version 4.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>REPERE</th><th>FOLIO</th><th>DESIGNATION</th><th>Qte</th><th>REFERENCE</th><th>CODE ECAT-ID</th><th>FABRICANT</th><th>Nomenclature</th></tr><tr><td>UVA121</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA122</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA231</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA232</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA241</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA242</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA351</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA352</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA361</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>UVA362</td><td></td><td>I/O power cables</td><td>1</td><td>2000034086</td><td>CBL00556</td><td>BASLER</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>SUB-D_UAC100-1-A</td><td>027</td><td>CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M</td><td>1</td><td>2926616</td><td>CON00400</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>SUB-D_UAC100-2-A</td><td>027</td><td>CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M</td><td>1</td><td>2926616</td><td>CON00400</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>SUB-D_UAC200-1-A</td><td>031</td><td>CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M</td><td>1</td><td>2926616</td><td>CON00400</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>SUB-D_UAC200-2-A</td><td>031</td><td>CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M</td><td>1</td><td>2926616</td><td>CON00400</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>SUB-D_UAC300-1-A</td><td>035</td><td>CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M</td><td>1</td><td>2926616</td><td>CON00400</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td>SUB-D_UAC300-2-A</td><td>035</td><td>CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M</td><td>1</td><td>2926616</td><td>CON00400</td><td>PHOENIX CONTACT</td><td>CABLE</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature	UVA121		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA122		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA231		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA232		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA241		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA242		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA351		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA352		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA361		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	UVA362		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE	SUB-D_UAC100-1-A	027	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE	SUB-D_UAC100-2-A	027	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE	SUB-D_UAC200-1-A	031	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE	SUB-D_UAC200-2-A	031	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE	SUB-D_UAC300-1-A	035	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE	SUB-D_UAC300-2-A	035	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	Qte	REFERENCE	CODE ECAT-ID	FABRICANT	Nomenclature																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA121		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA122		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA231		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA232		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA241		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA242		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA351		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA352		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA361		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UVA362		I/O power cables	1	2000034086	CBL00556	BASLER	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB-D_UAC100-1-A	027	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB-D_UAC100-2-A	027	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB-D_UAC200-1-A	031	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB-D_UAC200-2-A	031	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB-D_UAC300-1-A	035	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
SUB-D_UAC300-2-A	035	CABLE-D-37SUB/M/OE/0.25/S/3M	1	2926616	CON00400	PHOENIX CONTACT	CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(33).2.98.85.31.36 (33).2.98.85.31.38 ecatid.service@ceva.com		DESSINE :		DB					Dossier n° : MARTINI				SMXA-C014411 Liste des câbles				FOLIO 158/165																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		VERIFIE :		JT	V3	29/09/2025	MAJ - Rétrofit goulottes	MB																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DATE D'E CREATION :		12/07/2024	V2	19/02/2025	MODF SECU/GROUPE FROID	DB																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					V1	26/11/2024	CREATION	EM																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				INDICE	DATE	MODIFICATION		DES.	see3000 version 4.80																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

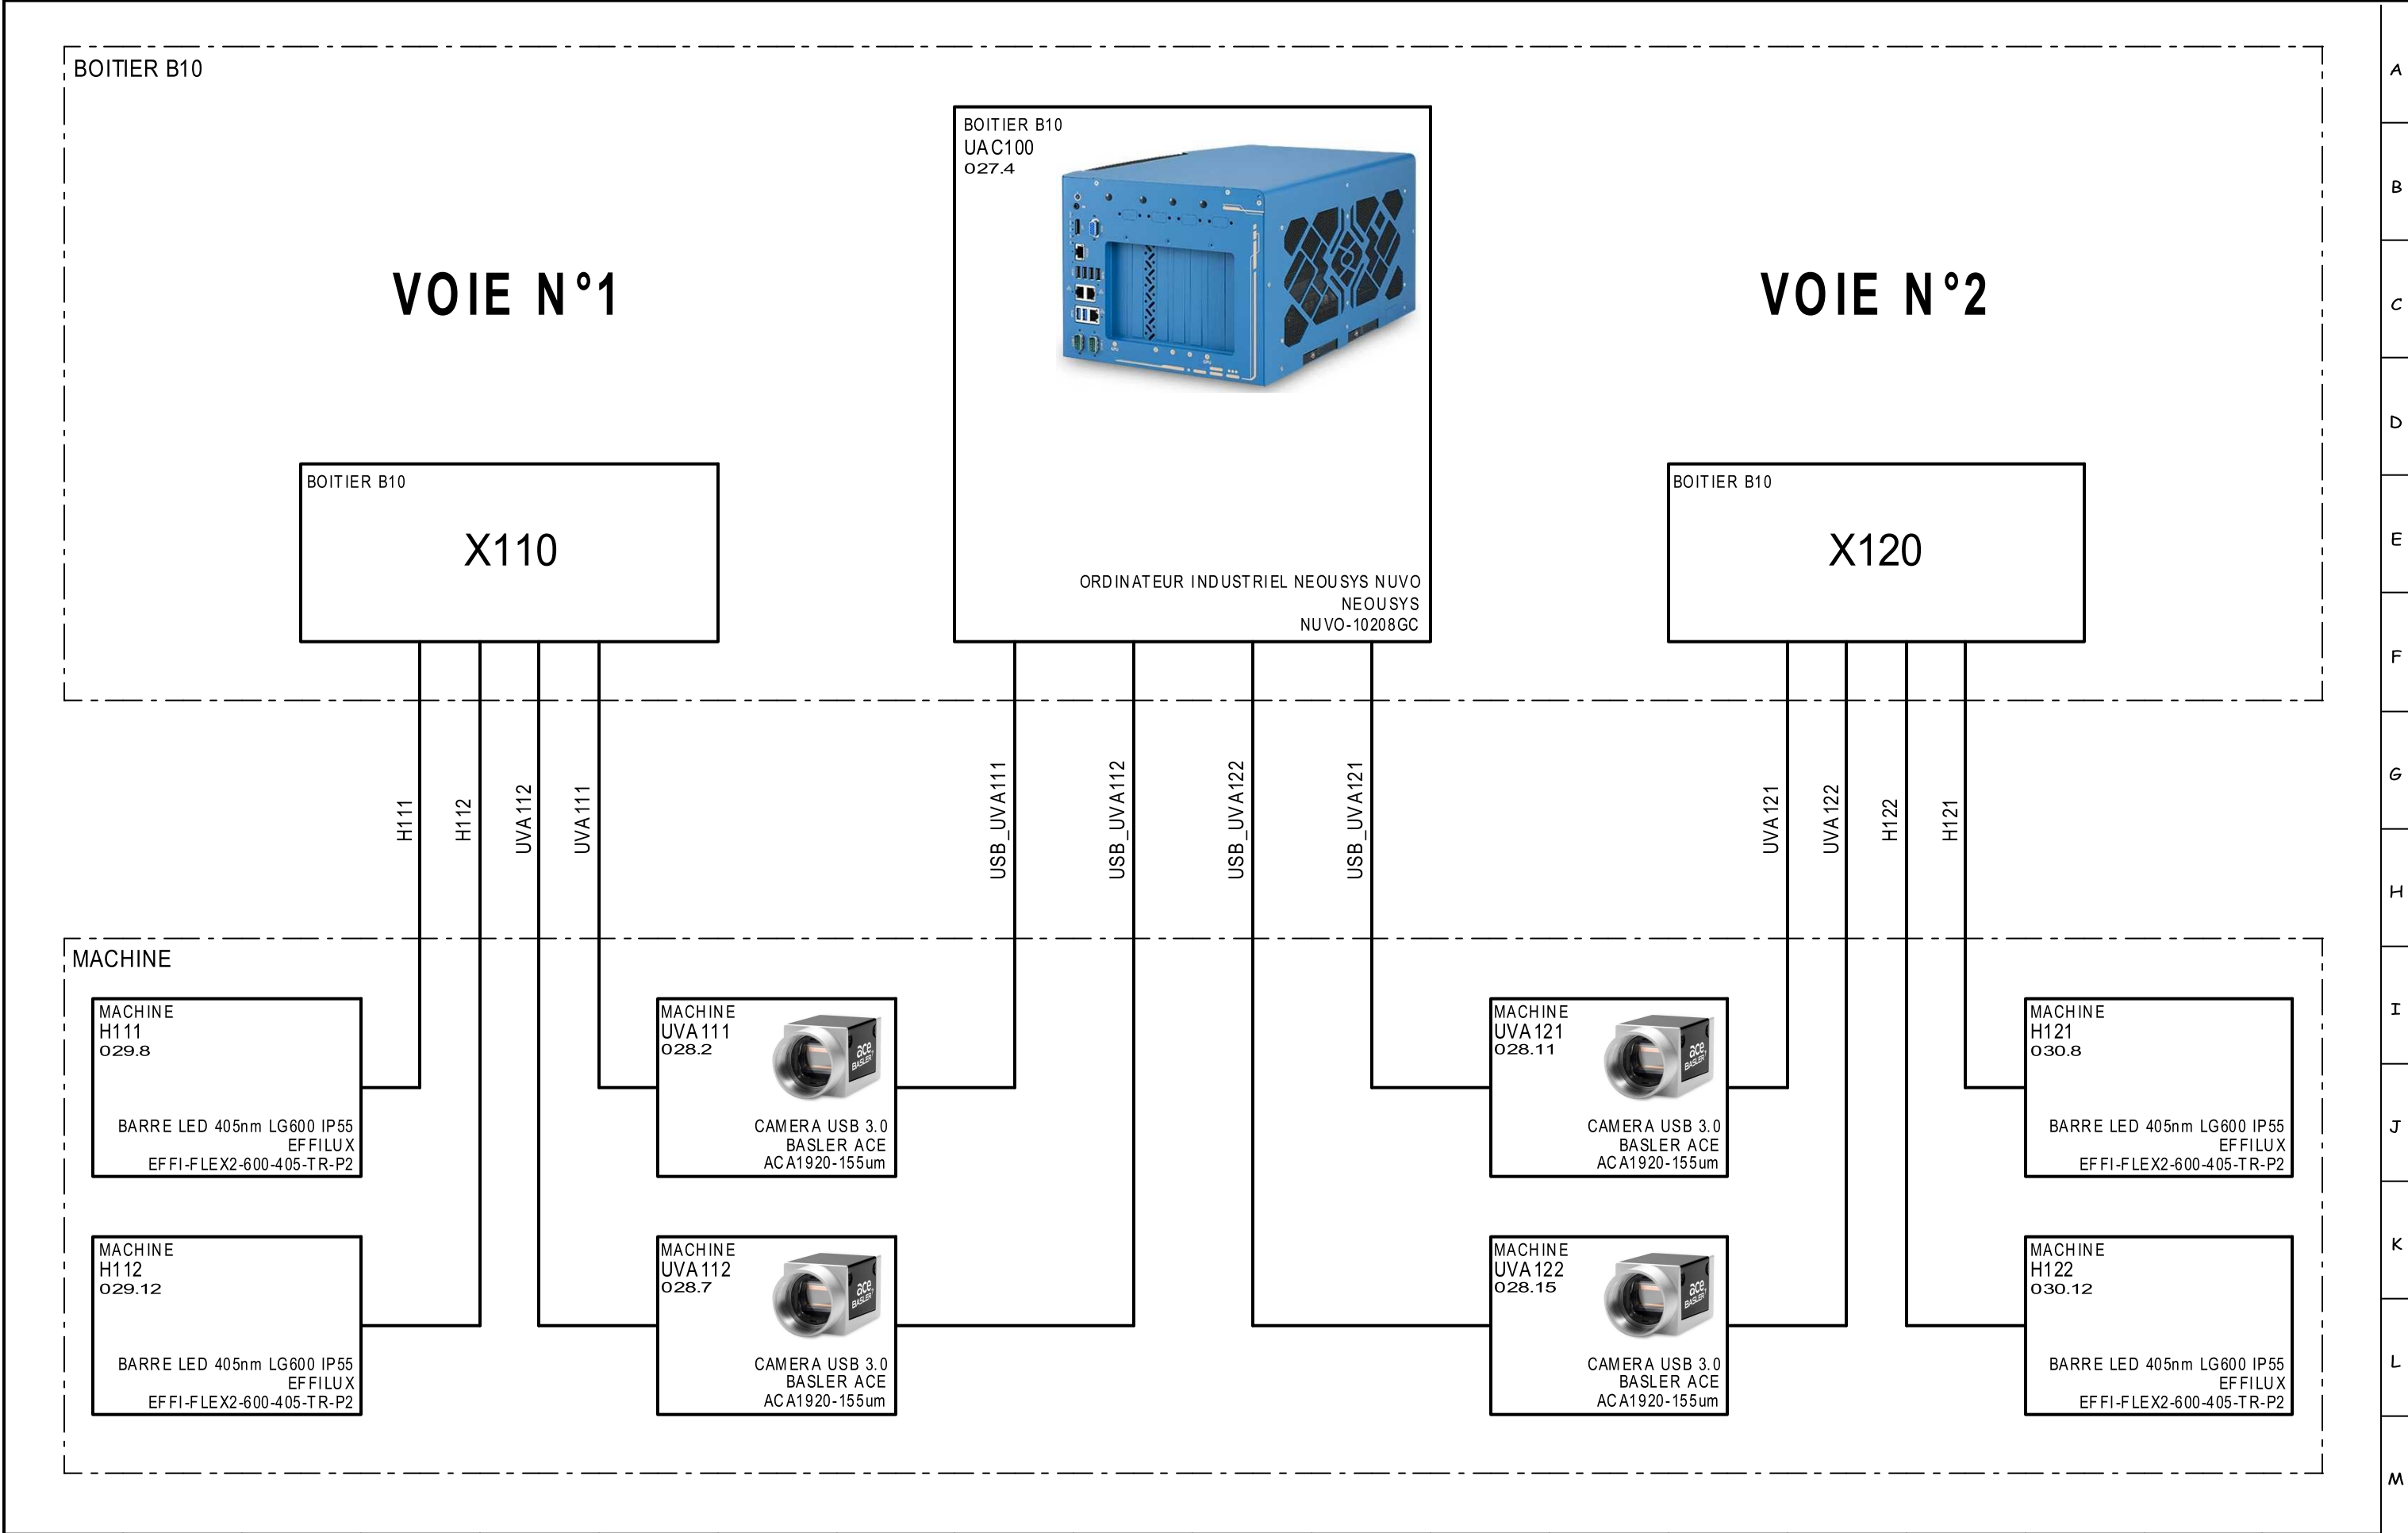



THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

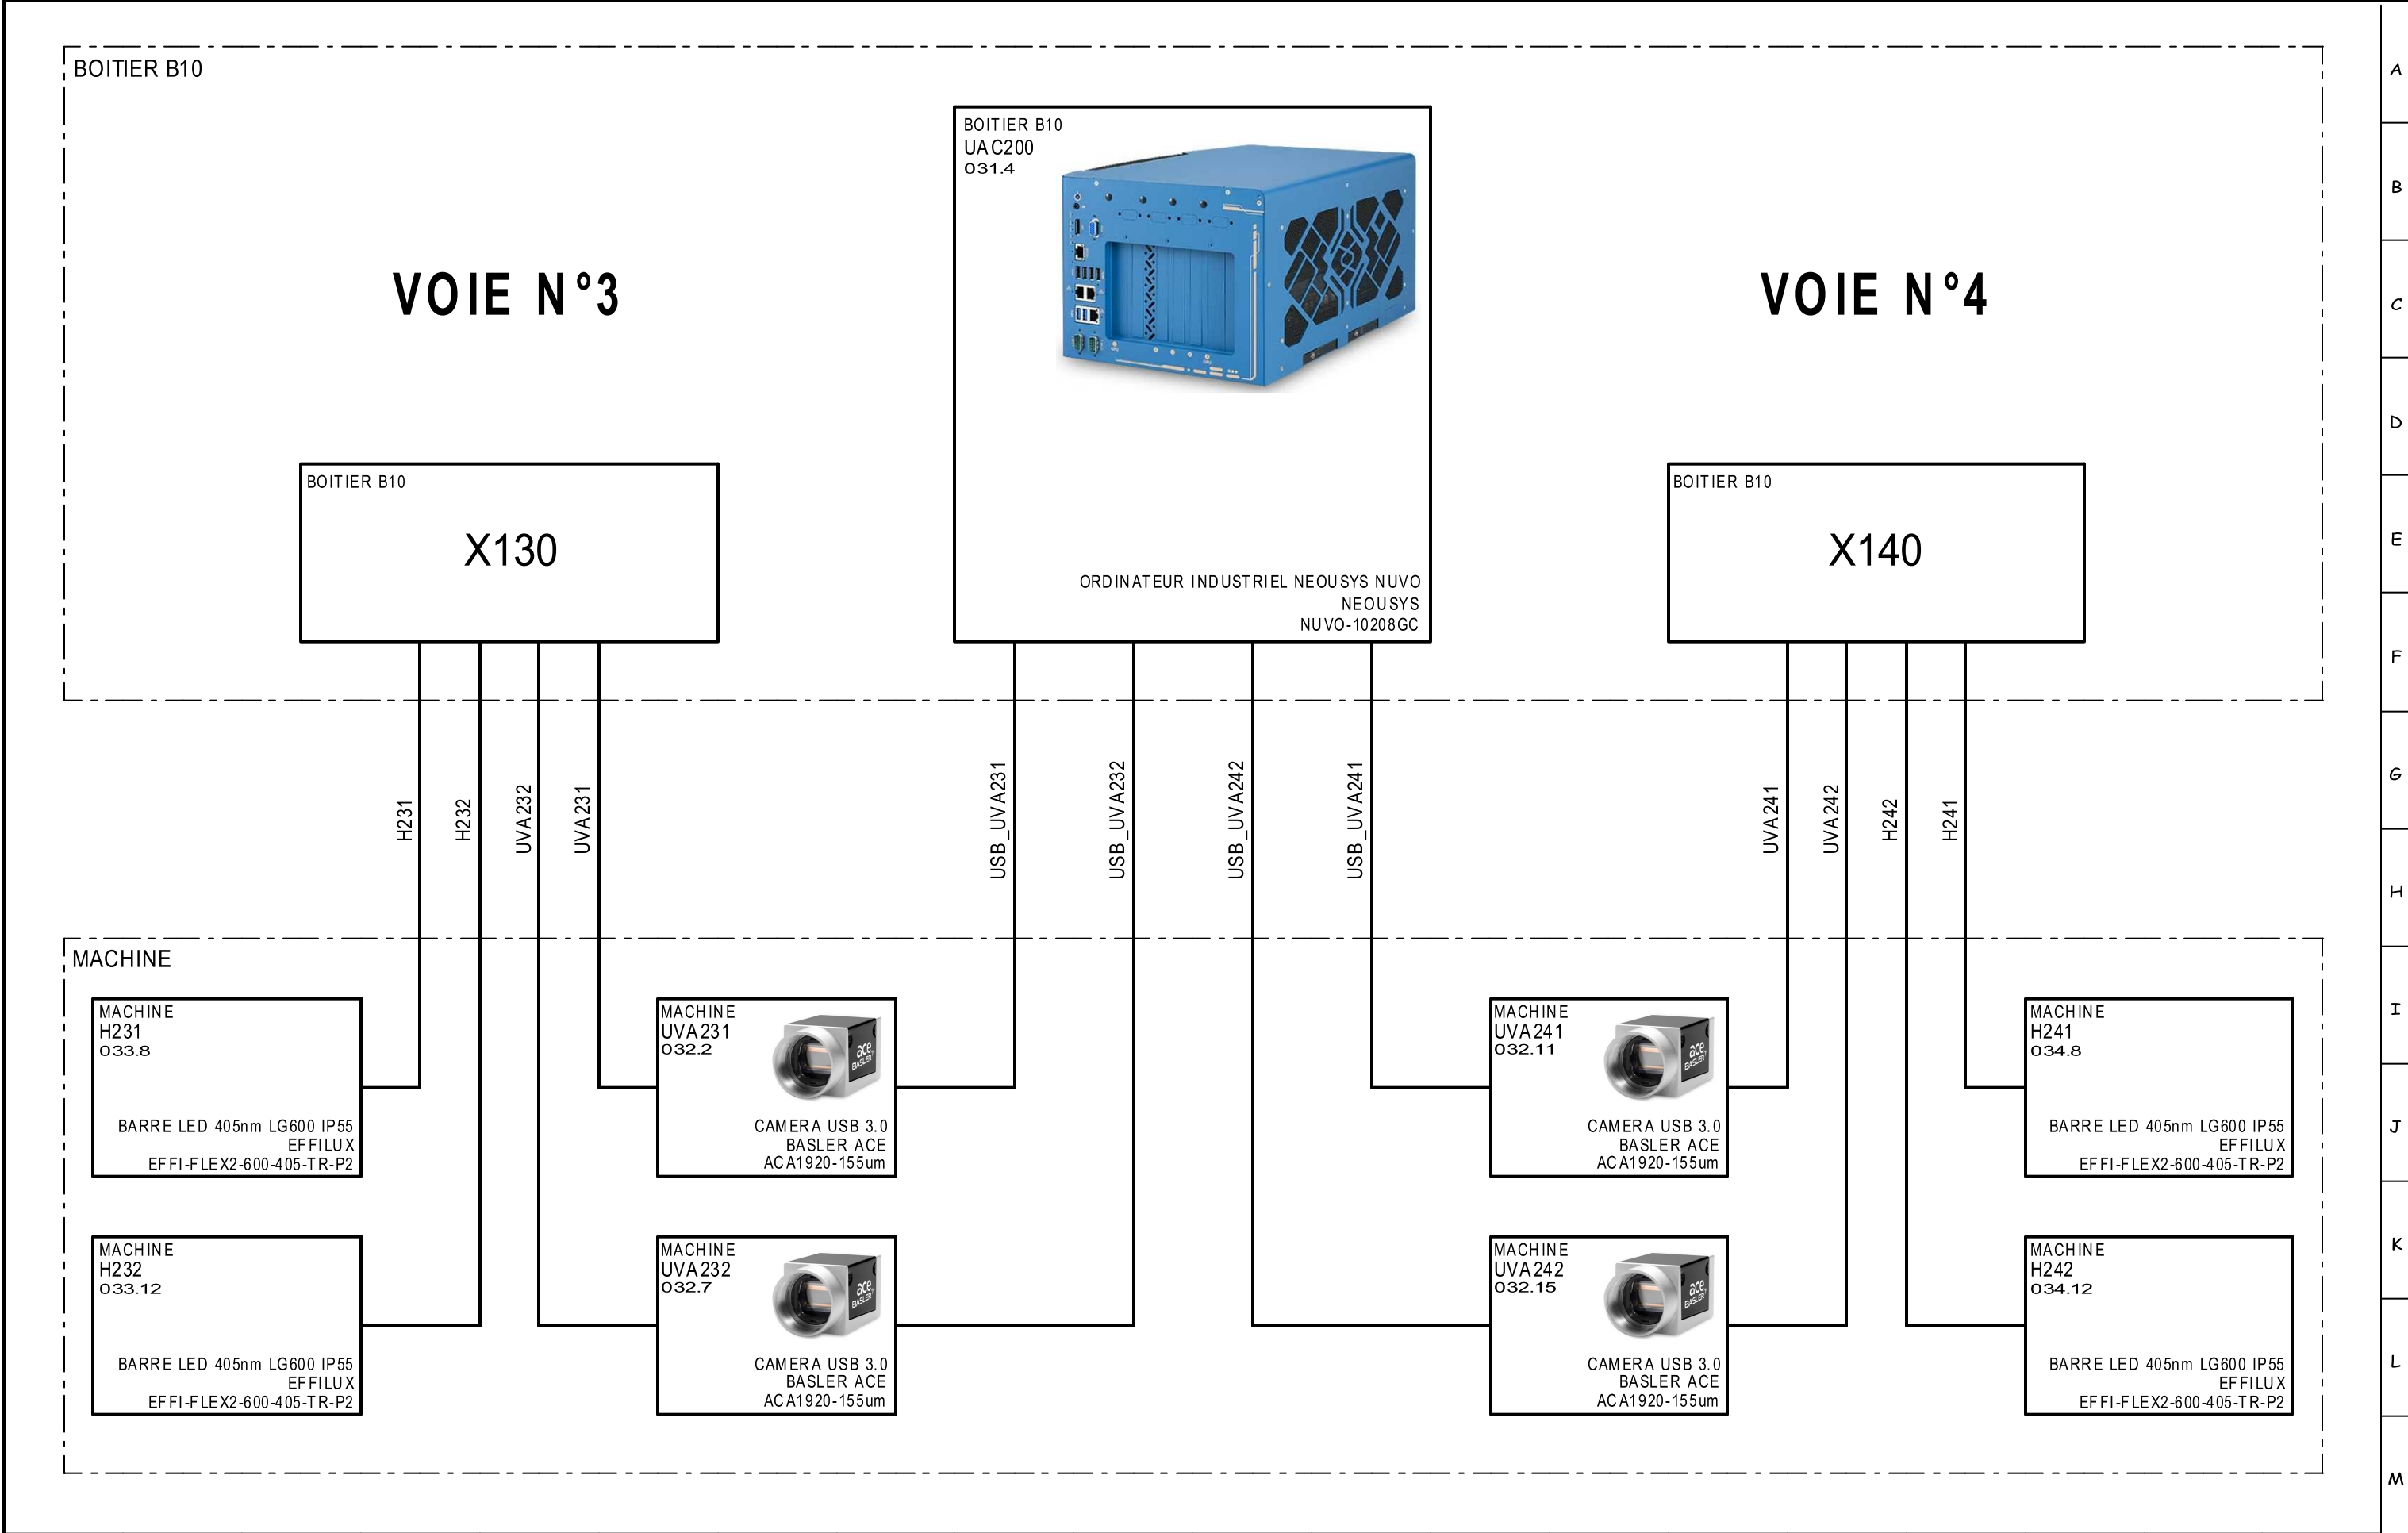


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 17/06/2024		Synoptique câblage UVA/UAC				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE			
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1					
			E-mail :ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020										SMXA-C014411		FOLIO : 160/165			


THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

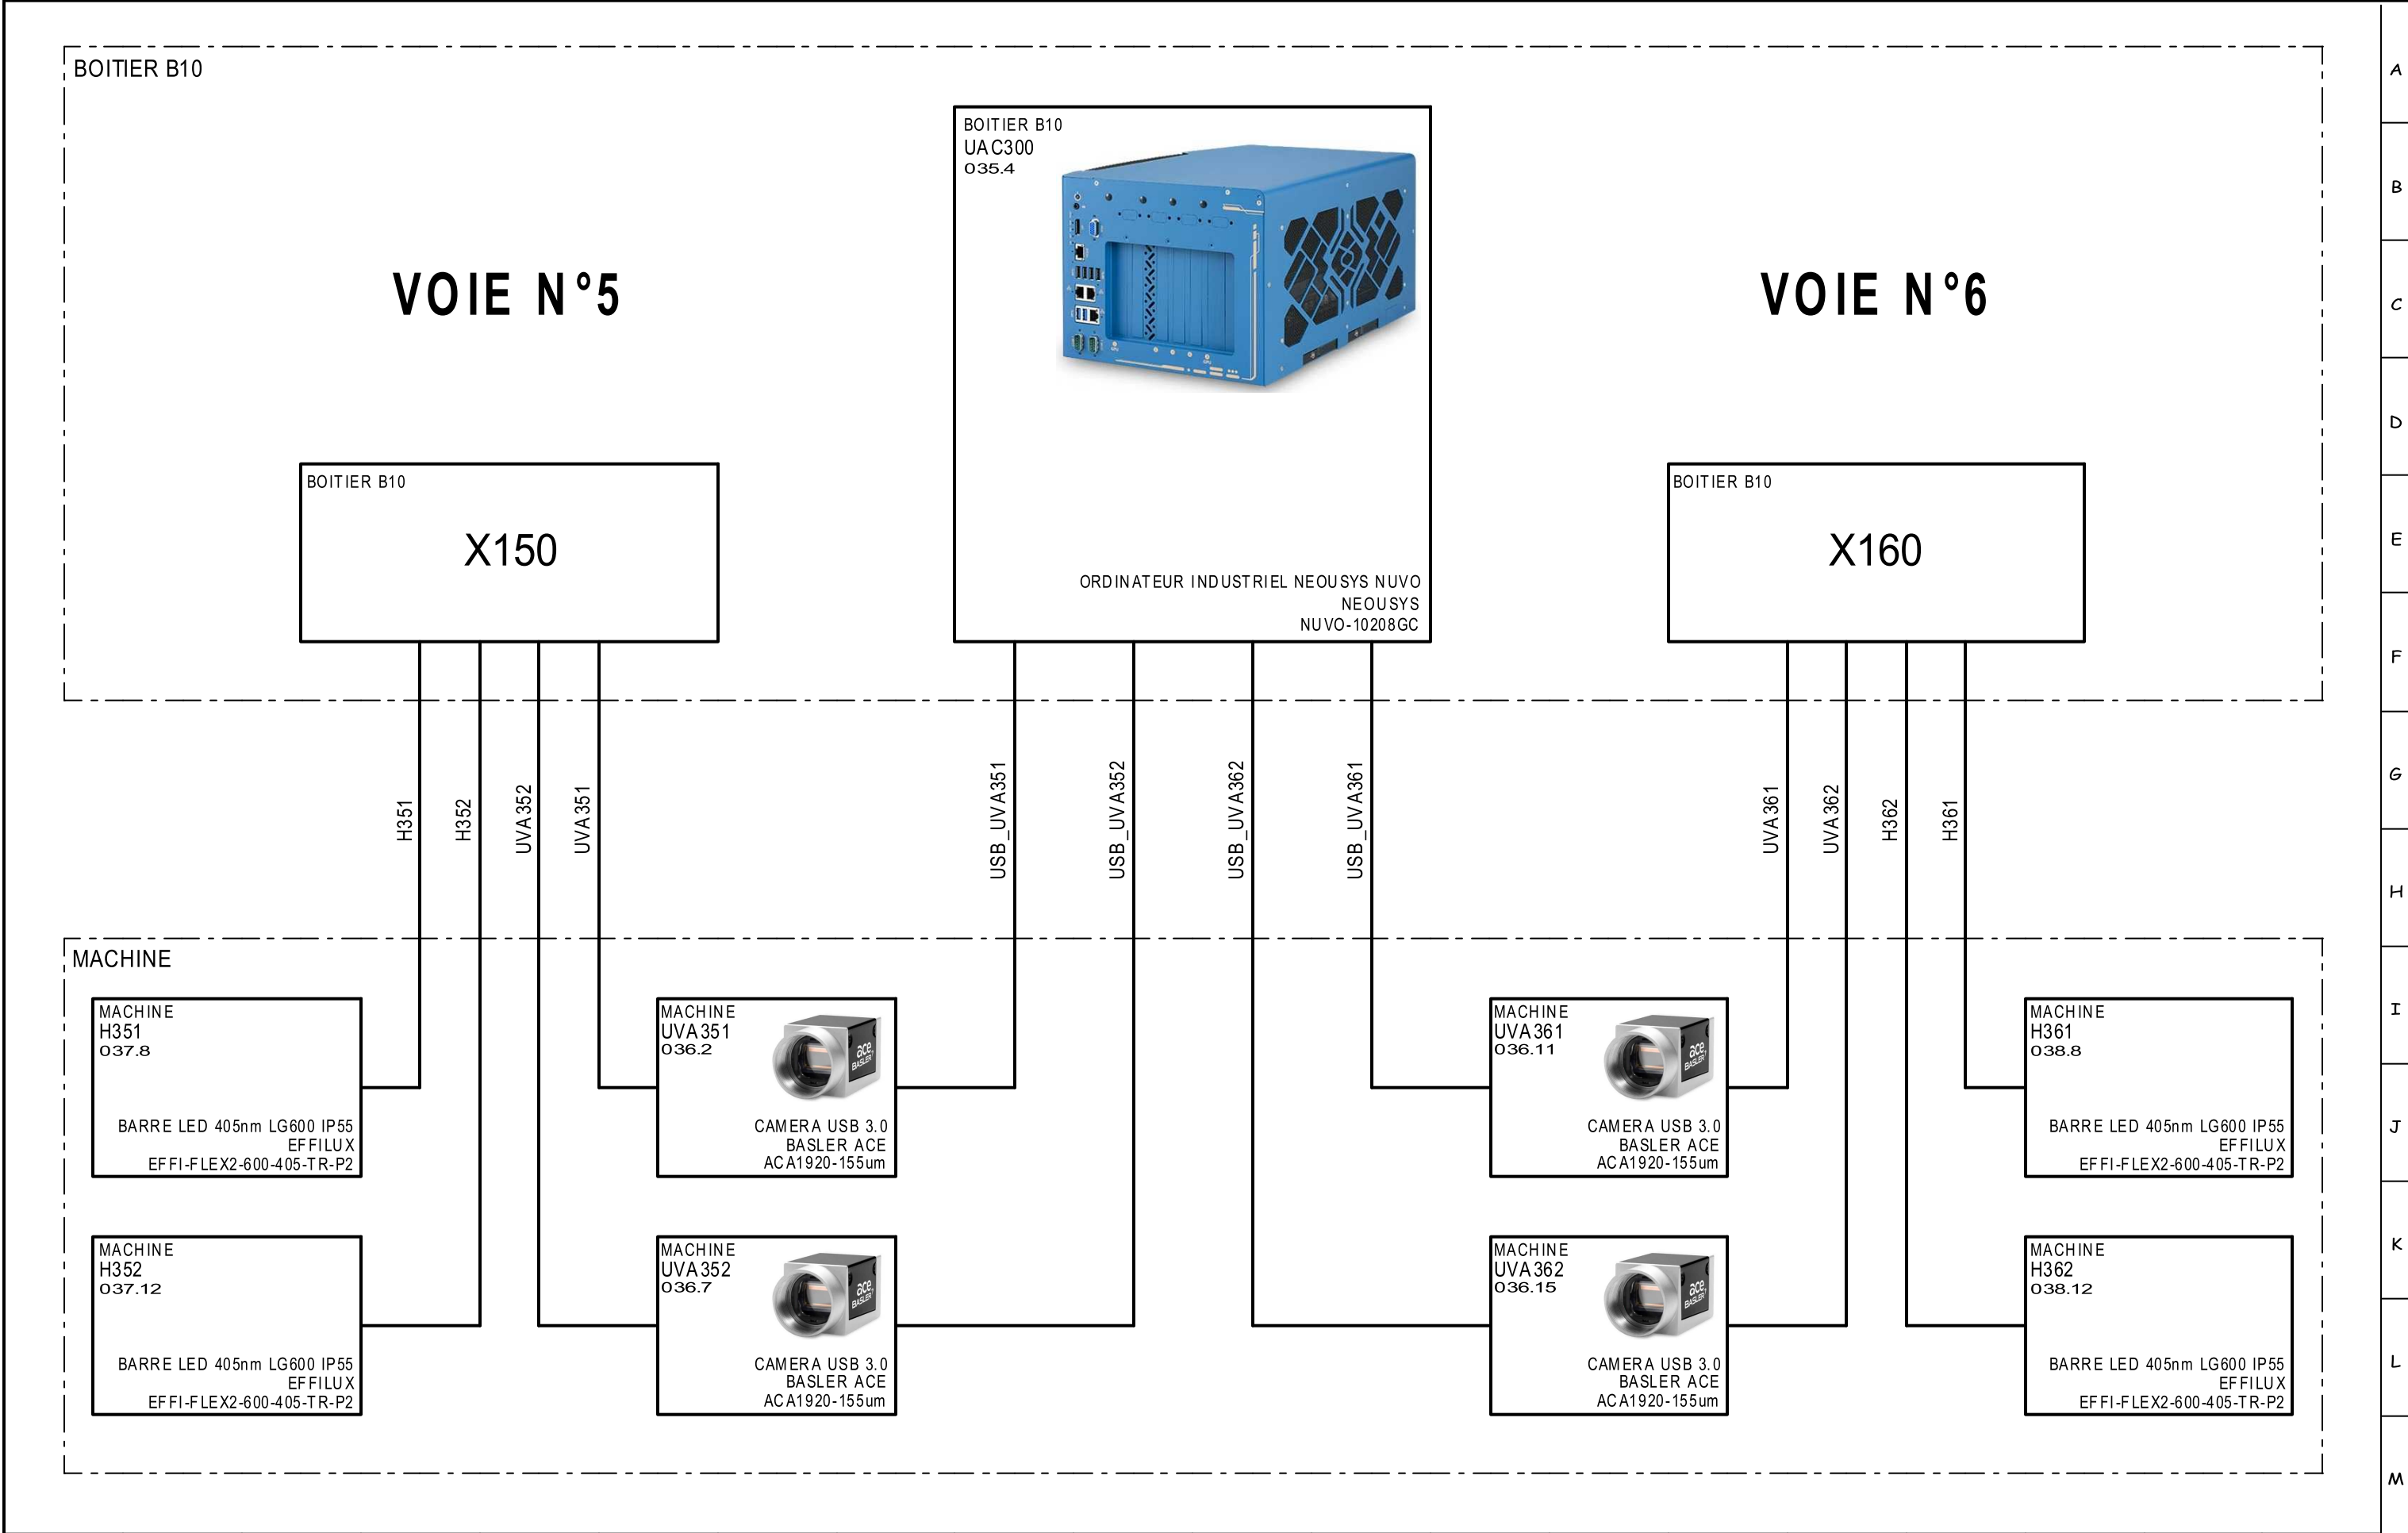

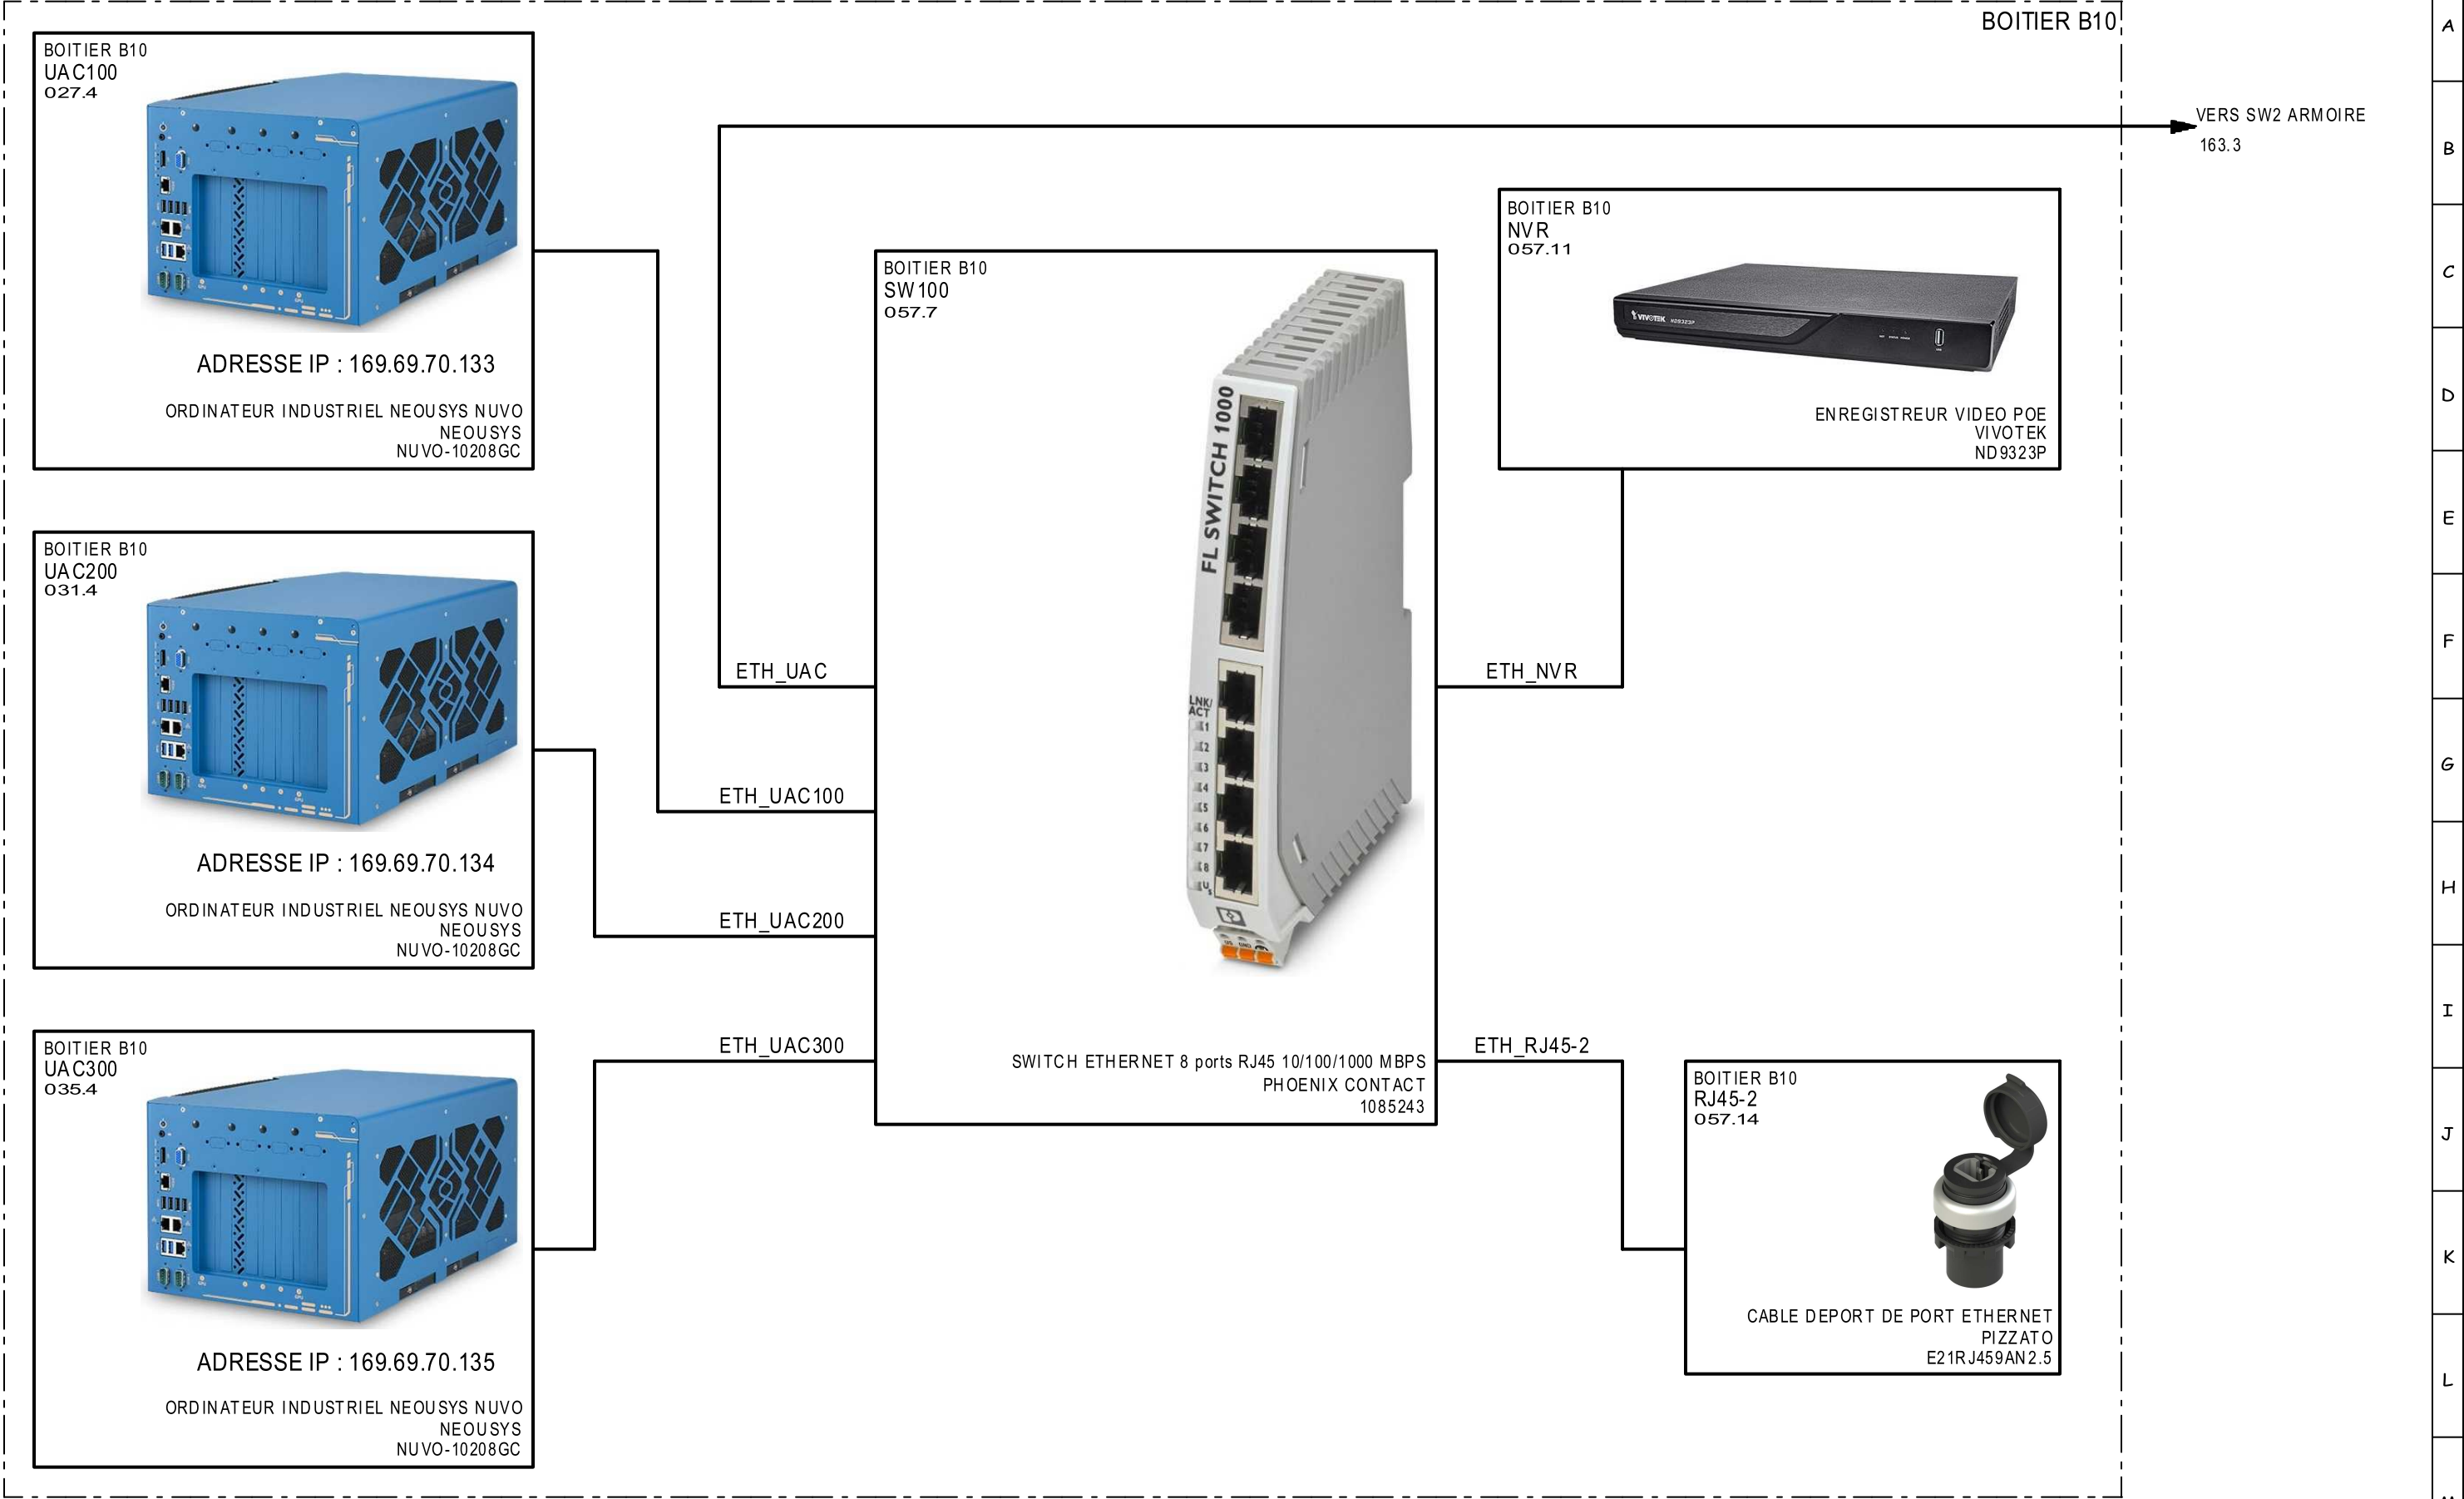


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 17/06/2024		Synoptique câblage réseau BOITIER B10				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail : ecatid.service@ceva.com				ENVIRONNEMENT: Version 4.49.F - 23/09/2020												FOLIO : 162/165	

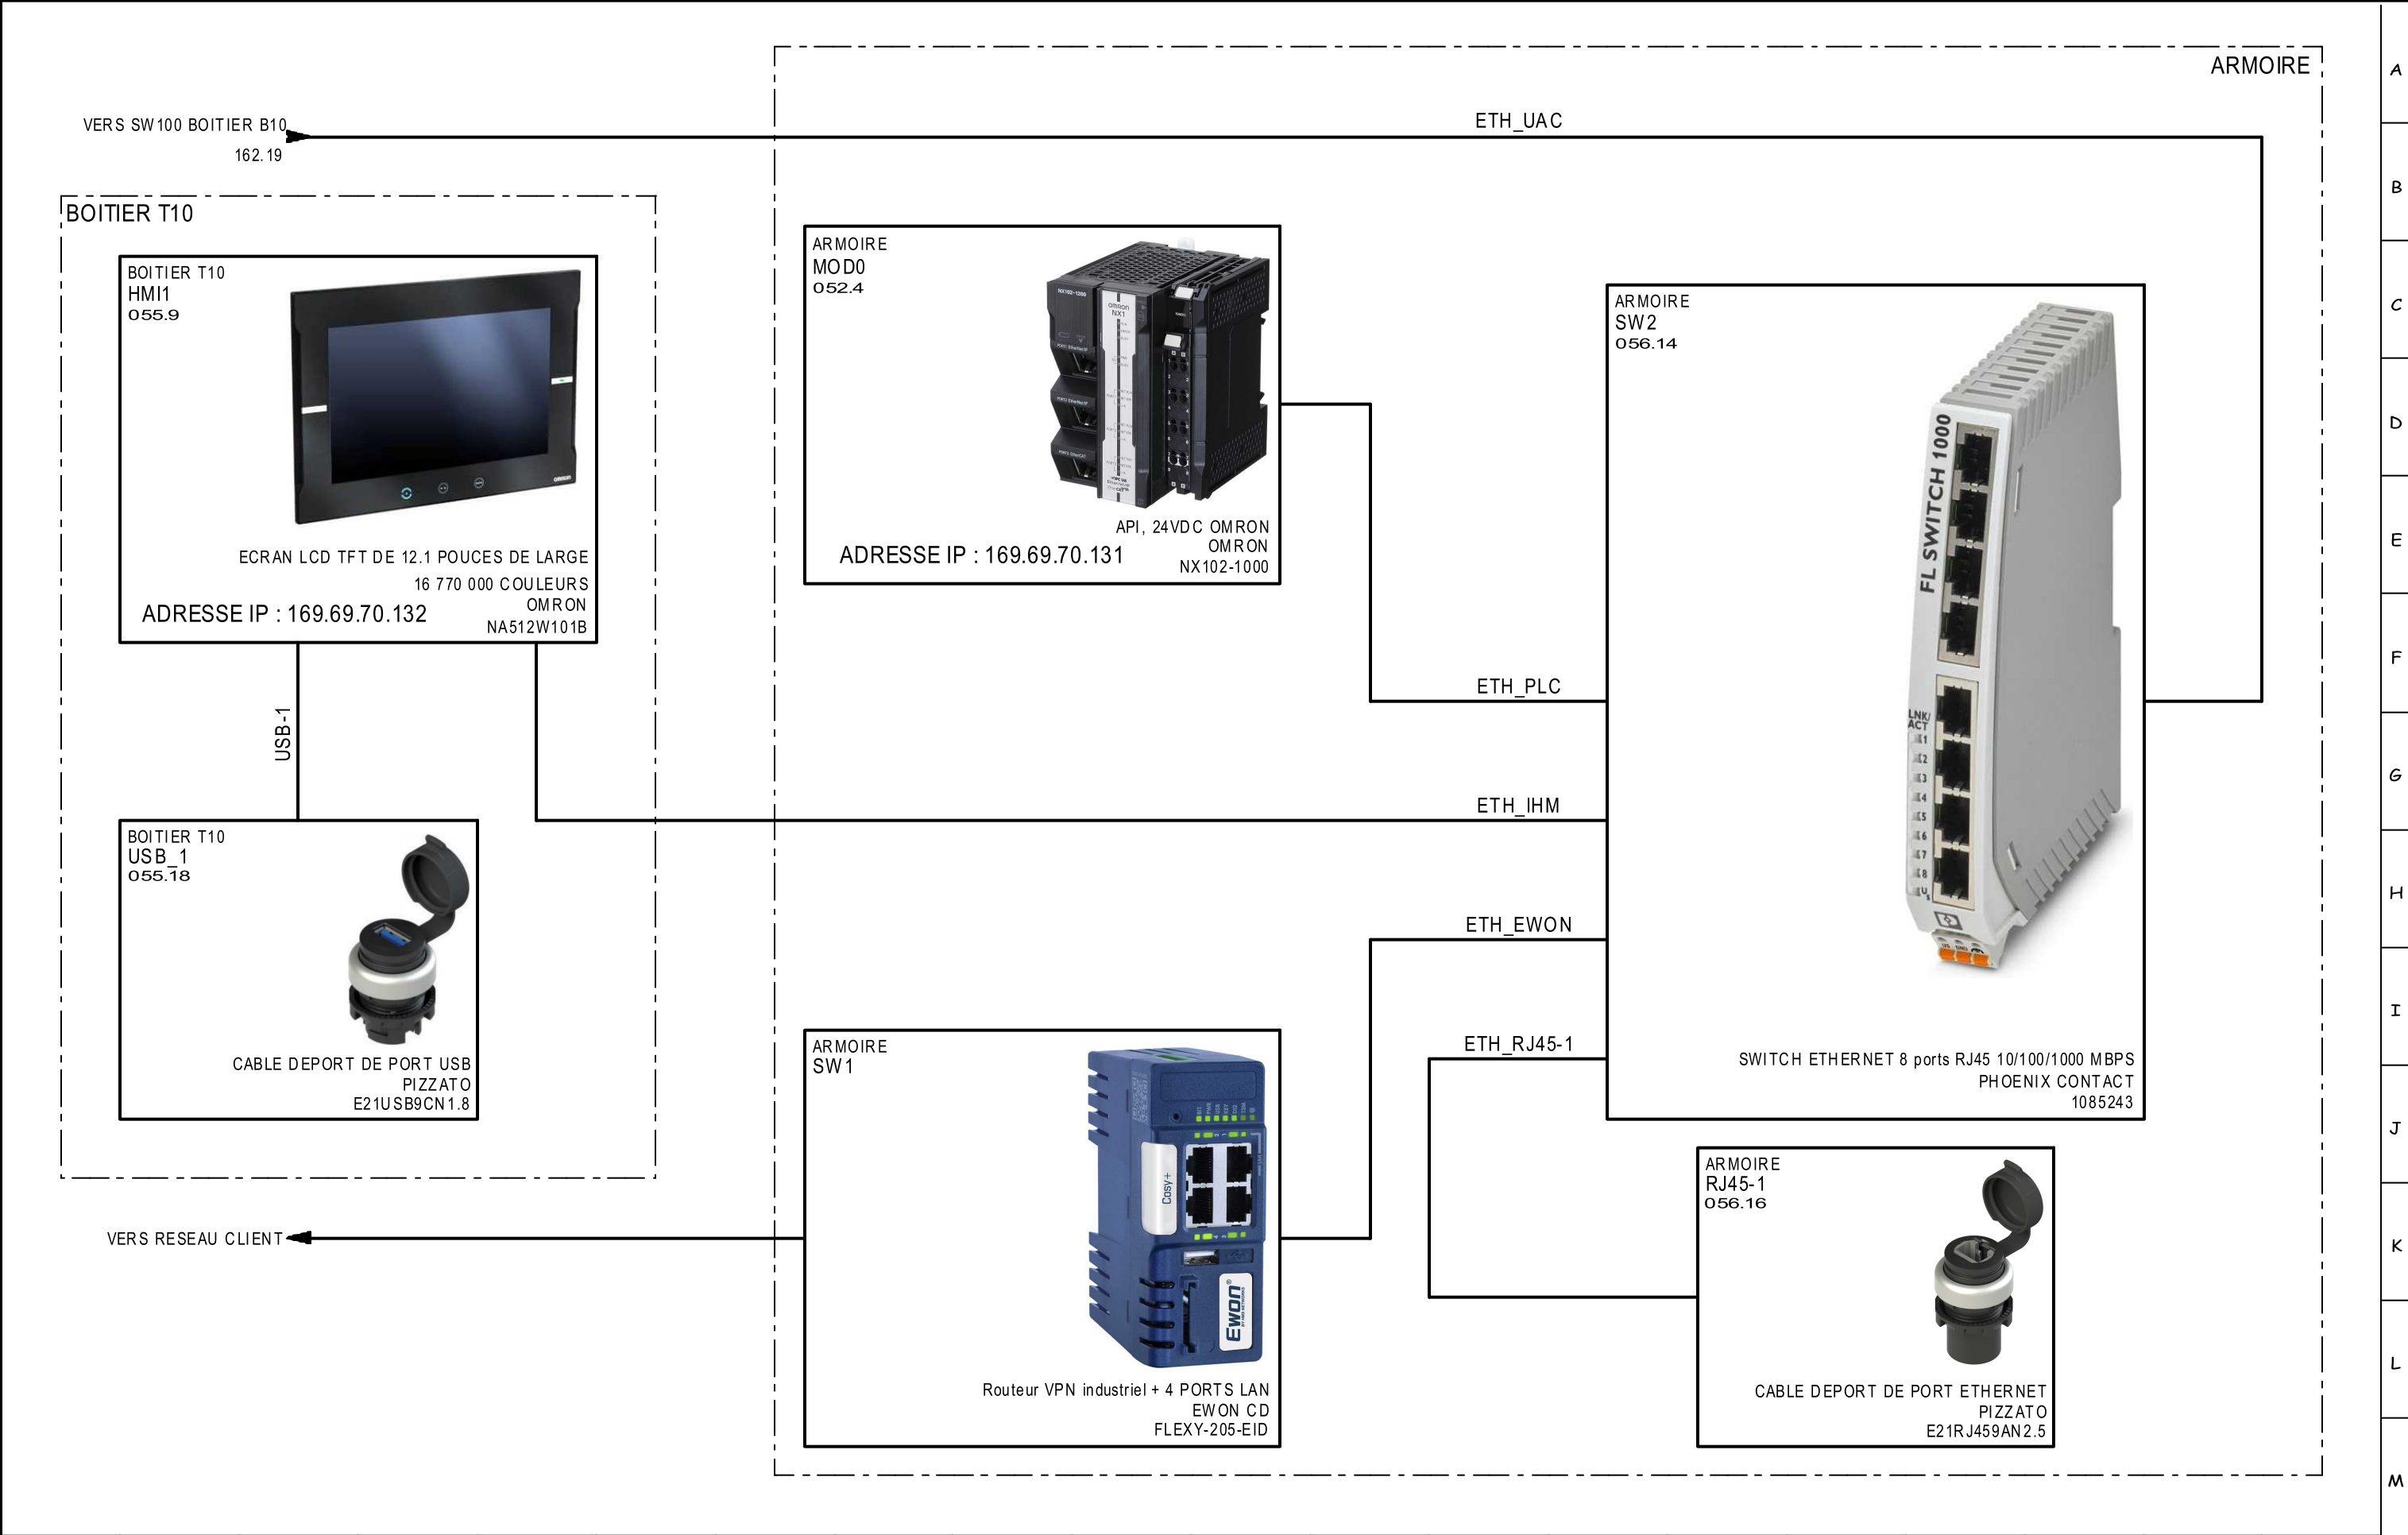

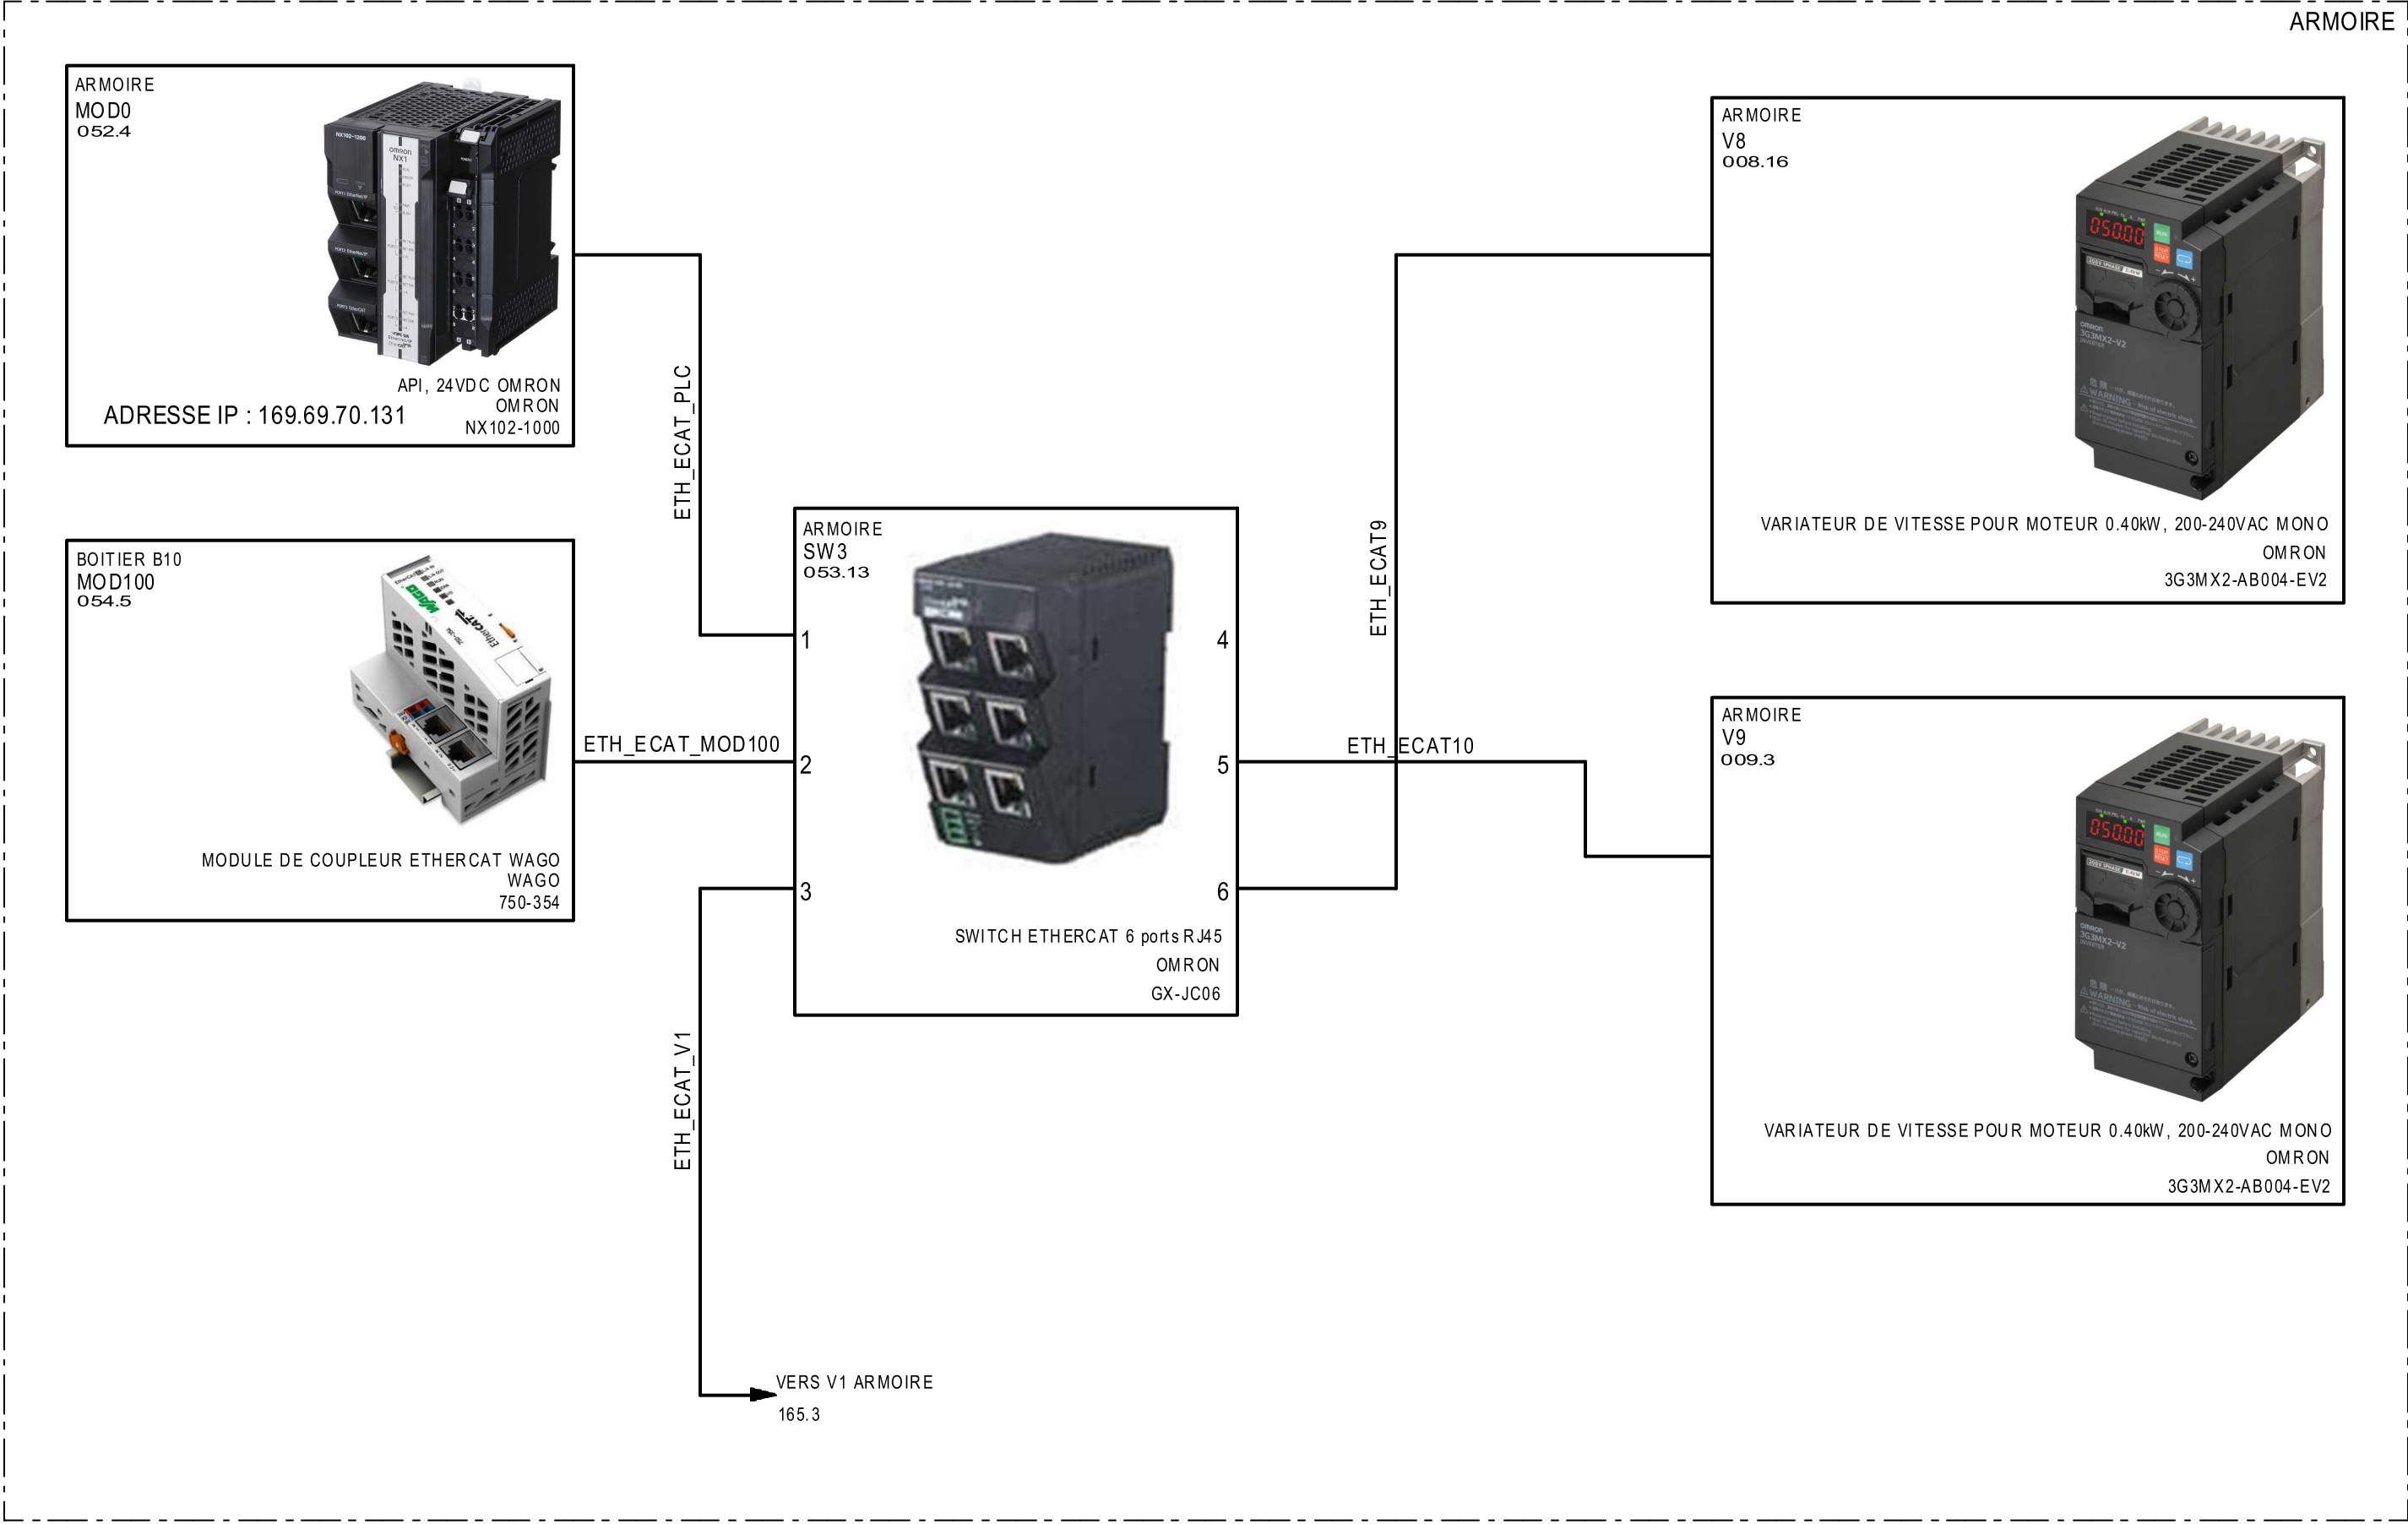

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 23/09/2024		Synoptique câblage réseau ETHERCAT 1/2				 Ecat-iD Campus				CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB										ARTICLE : SMXA-C014411				INDEX : V1	
			E-mail :ecatid.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT:Version 4.49.F - 23/09/2020				FOLIO : 164/165											

THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ECAT-ID & REMAIN CONFIDENTIAL IT CANNOT BE COPIED OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT OUR APPROVAL IN WRITING.

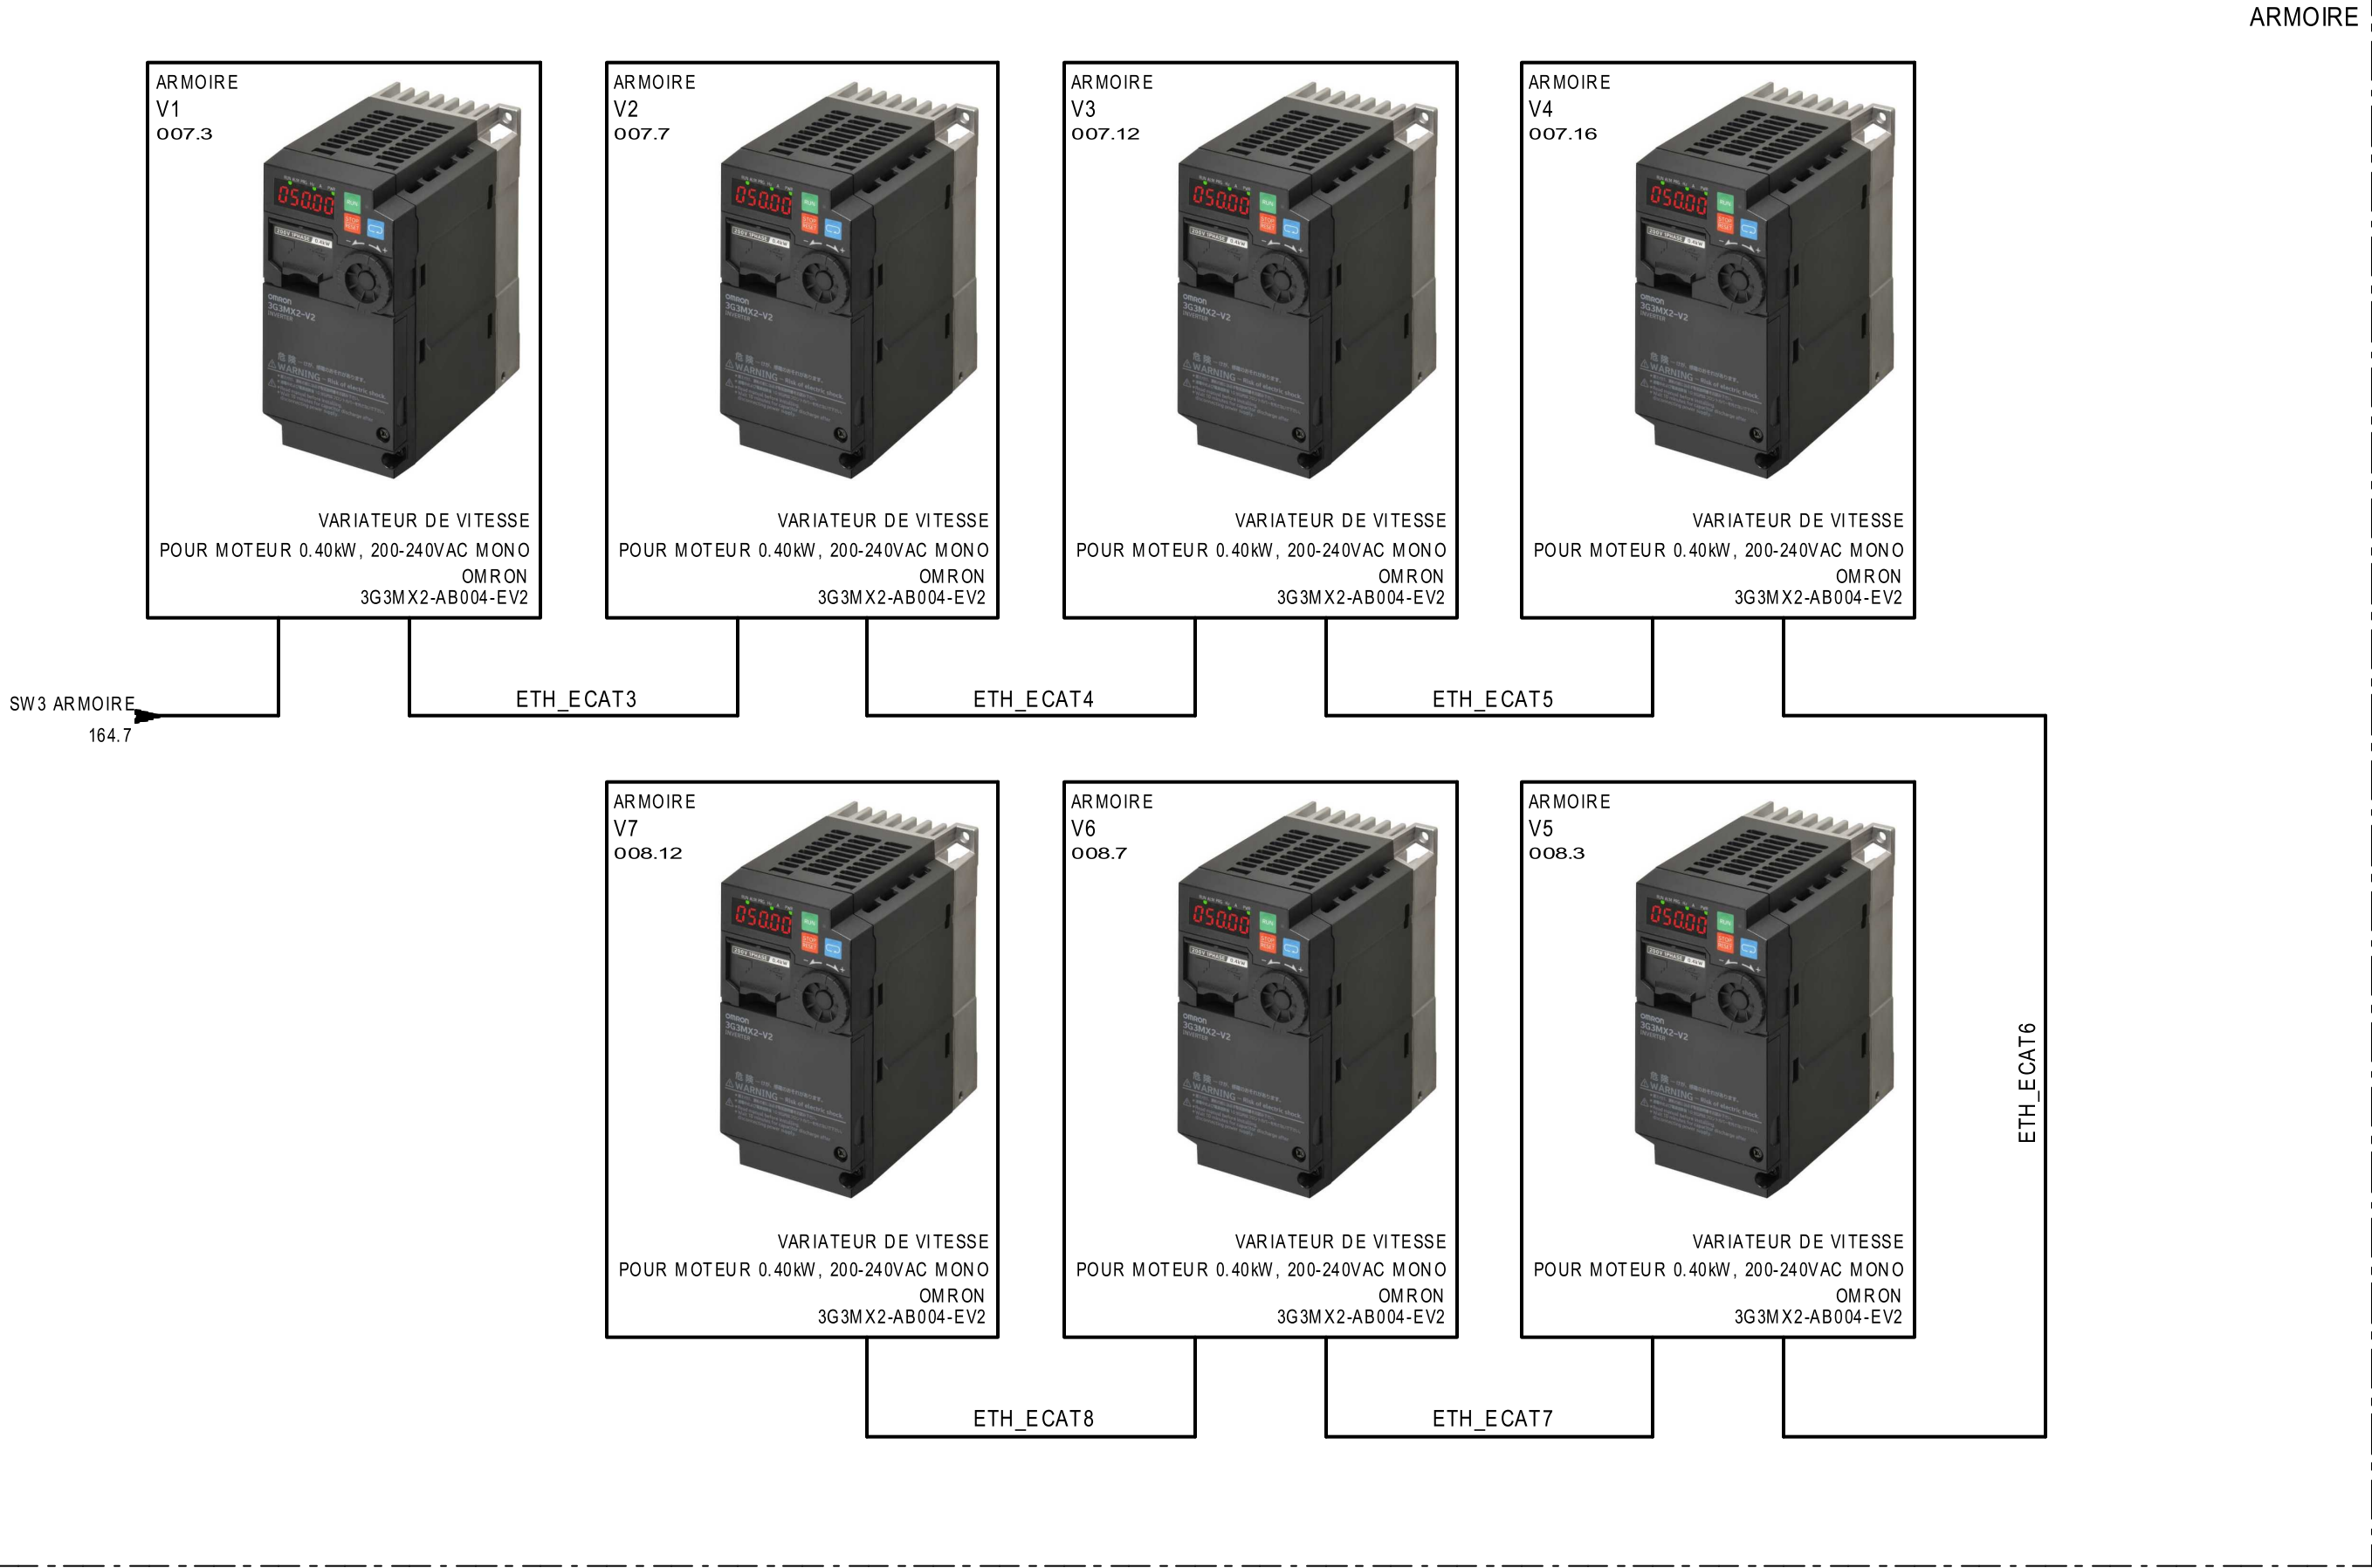

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ECAT-ID ZI de KERIEL 29800 PLOUEDERN – FRANCE –			Tél : (33).2.98.85.31.36		Date of creation : 23/09/2024		Synoptique câblage réseau ETHERCAT 2/2					 Ecat-iD Campus		CONTRACT : C01441		CUSTOMER : MARTINI		COUNTRY : ITALIE	
			Fax : (33).2.98.85.31.38		Designed by : DB									ARTICLE : SMXA-C014411		INDEX : V1			
			E-mail : ecatic.service@ceva.com		ENVIRONNEMENT : Version 4.49.F - 23/09/2020					FOLIO : 165/165									